

IC Rekorder

Upute za uporabu

Korisniku

Broj modela naznačen je na stražnjoj strani uređaja, a serijski broj je naznačen unutar pretinca za baterije. ubilježite serijski broj na dolje predviđeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi s ovim uređajem.

Broj modela _____ Serijski broj _____

IC RECORDER ICD-U50/U60/U70


©2006 Sony Corporation

http://www.sony.net

Obavijest

PRODAVATELJ NI U KOJEM SLUČAJU NE MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE, GUBITKA ILI TROŠKOVA KOJI SU NASTALI ZBOG KORIŠTENJA OŠTEĆENOG ILI BILO KAKVOG PROIZVODA.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

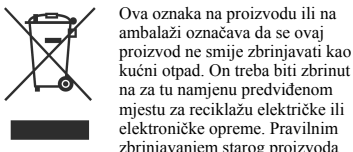


Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: slušalice


Opis dijelova i kontrola

Glavni uređaj

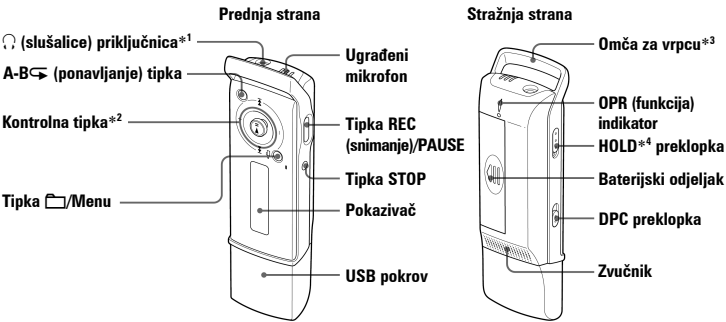


Uređaj nije opremljen preklopkom za uključenje/isključenje.

- *1 Spojite priključak slušalica/prijemnika u (🔌) priključnicu. U slučaju smetnji, obrišite priključak slušalica/slušalice.
- *2 Uporaba kontrolne tipke Tipku koristite za promjenu postavki i za reprodukciju. U izborniku pritisnite tipku desno ili lijevo za odabir stavke izbornika i pritisnite (▶||) za potvrdu.

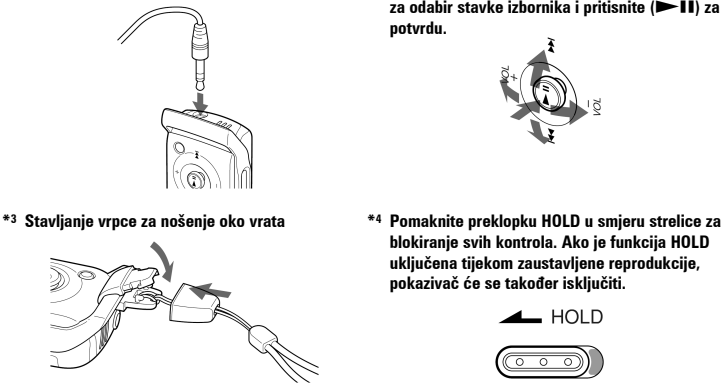

Pokazivač

Indikator datoteke (A, B, C, D, E, ♪)/Broj poruke/REC (snimanje) indikator/Indikator vremena snimanja/Indikator preostalog vremena/Ukupan broj poruka u datoteci/Indikator izbornika/Brojač/Indikator preostalog vremena/Indikator snimanja datuma/Indikator točnog vremena

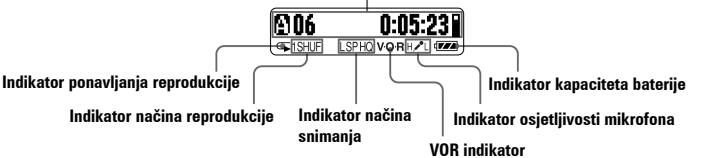

Nakon zaustavljanja reprodukcije ili snimanja, prikaz brojača na pokazivaču se mijenja u točno vrijeme, i nakon 30 sekundi se isključuje.

Isporučeni pribor

- Stereo slušalice (1)
- LR03 alkalna baterija (veličina AAA) (1)
- Upute za uporabu (1)
- Vrpca za nošenje oko vrata (1)

Priprema

Umetanje baterije

- 1 Pomaknite i podignite pokrov pretinca baterije.
 - 2 Uložite jednu LR03 (veličina AAA) alkalnu bateriju, pazite na polaritet te zatvorite pokrov.
- Ukoliko se pokrov baterijskog pretinca slučajno odvoji, pričvrstite ga kao što je prikazano na slici.
-

Radni vijek baterije*1

Kod korištenja Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalne baterije		
Način snimanja	Snimanje	Reprodukcija*2
HQ*3	Oko 11 h	Oko 13 h
SP*4	Oko 16 h i 30 min	Oko 19 h
LP*5	Oko 16 h i 30 min	Oko 19 h
MP3	—	Oko 8 h i 30 min

(h: sati / min: minute)
 *1 Radni vijek baterije može biti i kraći ovisno o uporabi IC rekordera.
 *2 Kod reprodukcije sa slušalicama na srednjoj glasnoći
 *3 HQ: Snimanje visokom kvalitetom
 *4 SP: Snimanje standardne reprodukcije
 *5 LP: Dugotrajno snimanje

! Napomena
 Ne koristite manganske baterije s ovim IC rekorderom.

Indikator kapaciteta baterije
 Indikator baterije na pokazivaču prikazuje stanje baterije. Kad počne treptati, zamijenite je novom. Kad trepće i poruka "CHANGE BATTERY" zatrepće 3 puta, baterije je potrošena i IC rekorder više ne radi.

! Napomene

- Kad zamijenite bateriju novom, sat se vrati na prikaz za podešavanje, ili se pojavi prikaz nepravilnog datuma i vremena nakon ulaganje baterije. U tom slučaju, ponovo podesite datum i vrijeme. Snimljene poruke će ostati.
- IC rekorder očitava podatke kad je poruka "ACCESS" na pokazivaču ili OPR indikator trepće narančastom bojom. Dok IC rekorder očitava podatke, ne vadite bateriju. U suprotnom bi mogli oštetiti podatke.

Podešavanje sata

- Za snimanje datuma i vremena, potrebno je podesiti točno vrijeme.
- 1 Pritisnite i zadržite /MENU malo dulje od 1 sekunde. Uključuje se izbornik.
 - 2 Pritisnite kontrolnu tipku prema za prikaz "DATE & TIME>" te pritisnite . Pojavi se prikaz sata.
 - 3 Pritisnite kontrolnu tipku prema za odabir znamenaka godine i pritisnite .
 - 4 Podesite mjesec, dan, sat i minute, tim redosljedom, te pritisnite . Nakon odabira znamenki minuta, podesi se točno vrijeme i na pokazivač se vrati poruka "DATE & TIME>".
 - 5 Pritisnite STOP za isključenje izbornika.

Snimanje

Snimanje poruka

Moguće je snimiti do 99 poruka u svaku od 5 datoteka (A, B, C, D i E), ukupno 495 poruka.

Datoteka za poruke Dototeka za MP3 zapise

* je datoteka za MP3 zapise. Ukoliko odaberete i snimate poruke, datoteka će se automatski prebaciti u A, B, C, D ili E datoteku, bilo koju koja ima dovoljno memorije.

- 1 Pritisnite /MENU za odabir datoteke.
- 2 Pritisnite REC/PAUSE kod zaustavljene reprodukcije za početak snimanja. Poruka će se automatski dodati nakon dovršetka posljednje poruke.

Poruka 1	Poruka 2	Nova poruka	Prazno
----------	----------	-------------	--------
- 3 Govorite u mikrofون.
- 4 Pritisnite Stop za prekid snimanja.

! Napomene

- Ako OPR indikator trepće ili svijetli narančasto, ne vadite bateriju. U suprotnom se mogu oštetiti podaci.
- Ukoliko tijekom snimanja prstom ili drugim predmetom zagrebete po IC rekorderu, mogu se snimiti smetnje.
- Prije snimanja provjerite indikator baterije.

Pausa snimanja
 Pritisnite REC/PAUSE. "PAUSE" trepće. Za nastavak snimanja ponovo pritisnite REC/PAUSE.

Praćenje snimanja

Spojite isporučene slušalice ili opcionalni prijemnik u (🔌) (slušalice) priključnicu i pratite snimanje. Možete podesiti glasnoću pomicanjem kontrolne tipke prema VOL + ili VOL –, no razina snimanja je nepromjenjiva.

Odabir načina snimanja

Odaberite "HQ", "SP", ili "LP" u "REC MODE:HQ" izborniku (pogledajte odjeljak "Postavke izbornika" na drugoj stranici). Za snimanje boljom kvalitetom, odaberite "HQ".

Podešavanje osjetljivosti mikrofona

Odaberite osjetljivost mikrofona u "MIC SENS:H" izborniku (pogledajte odjeljak "Postavke izbornika" na sljedećoj stranici).

Maksimalno vrijeme snimanja

Maksimalni vrijeme snimanja* svih datoteka je niže navedeno. Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja odabirom "REMAIN" u "DISPLAY>" izborniku (pogledajte odjeljak "Postavke izbornika" na drugoj stranici).
 * Kod brisanja "Player Plug-in for Windows Media Player" i "Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition Driver".

	ICD-U50	ICD-U60	ICD-U70
HQ*1	28 hr. 40 min.	57 hr. 30 min.	115 hr. 10 min.
SP*2	76 hr. 30 min.	153 hr. 25 min.	307 hr. 15 min.
LP*3	125 hr. 15 min.	251 hr. 5 min.	502 hr. 45 min.

(hr.: sati / min.: minute)
 *1 HQ: snimanje visokom kvalitetom
 *2 SP: snimanje standardne reprodukcije
 *3 LP: dugotrajno snimanje

Indikator preostalog vremena

Tijekom snimanja, prikazani kapacitet memorije se smanjuje. Kad ništa nije snimljeno, "■" je prikazano. Kad preostalo vrijeme snimanja dođe do 5 minuta, trepće indikator preostale memorije "□". Kad je memorija puna, snimanje će se automatski zaustaviti, ogłosi će se alarm, "MEMORY FULL" i indikator preostale memorije "□" trepće. Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke od poruka.

Dodavanje novog broja poruke tijekom snimanja (dijeljenje poruka)

- 1 Pritisnite i zadržite REC/PAUSE tijekom snimanja malo dulje od 1 sek. Broj nove poruke se dodaje na mjestu gdje pritisnete tipku, te je jednostavno možete pronaći tijekom reprodukcije.

Automatsko snimanje kod detekcije zvuka (VOR funkcija)

Podesite VOR (voice operated recording) funkciju na "ON" u "VOR:OFF" izborniku (pogledajte odjeljak "Postavke izbornika" na drugoj stranici).

Reprodukcija/brisanje poruka

Reprodukcija poruka

- Kod reprodukcije poruke koju ste tek snimili, krenite od koraka
- 1 Pritisnite /MENU za odabir željene datoteke.
 - 2 Pomaknite kontrolnu tipku prema ili za odabir broja poruke za reprodukciju i pritisnite za početak reprodukcije.
 - 3 Podesite glasnoću tako da je pomaknete prema VOL + ili VOL –.
 - 4 Pritisnite STOP za zaustavljanje reprodukcije.

Za	Učinite
pauzu reprodukcije	Pritisnite . Za nastavak reprodukcije pritisnite još jednom.
prijelaz na početak tekuće poruke	Pritisnite prema jednom.
povratak na prethodnu poruku	Pritisnite prema nekoliko puta. (kad je zaustavljena reprodukcija, pritisnite i zadržite tipku za povratak kroz poruku.)
prijelaz na sljedeću poruku	Pritisnite prema jednom.
prijelaz na sljedeće poruke	Pritisnite prema nekoliko puta. (kad je zaustavljena reprodukcija, držite tipku pritisnutom za preskakanje poruka.)
pretraživanje unaprijed/unatrag*	Pritisnite nekoliko puta (naprijed/prijelaz unaprijed) ili (unatrag/prijelaz unatrag) tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu na kojem želite nastaviti reprodukciju.

* Ukoliko kontrolnu tipku držite pritisnutom prema ili , IC rekorder će početi ubrzano pretraživati. Tijekom pretraživanja unatrag/prijelaza unatrag, biti će prikazan brojač, bez obzira na postavku pokazivača. Ukoliko držite kontrolnu tipku pritisnutom prema do kraja snimljenih poruka, "MESSAGE END" će treptati i IC rekorder će se zaustaviti na početku posljednje poruke u datoteci.

Podešavanje brzine reprodukcije (DPC: Digital Pitch Control funkcija)

Pomaknite DPC preklopku na ON. Podesite brzinu reprodukcije u "DPC: 0%" izborniku (pogledajte odjeljak "Postavke izbornika" na sljedećoj stranici).

Za nastavak normalne reprodukcije
 Podesite DPC preklopku na OFF.

! Napomene

- Kad je DPC prekloпка podesena na ON, mijenja se zvuk reprodukcije.
- Kad je DPC prekloпка podesena na ON, MP3 datoteka može biti reproducirana na manjoj od one podesene u "DPC 0%" izborniku.

