


RM-MC35ELK til NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Dele og knapper

Set forfra

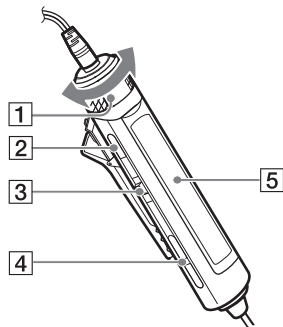


- 1** Knappen VOL +/- (lydstyrke)
Drej knappen VOL+/- i pilens retning for at justere lydstyrken.
- 2** Knappen ■ (stop)
Tryk på denne knap for at stoppe eller annullere en handling, eller tryk på knappen, og hold den nede for at slukke afspilleren.
- 3** Multivælger (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Betjening	Funktion
Tryk på ▶▶/ENT	Afspilning/pause/Enter.
Tryk på ▶▶/ENT, og hold den nede	Tilføjer/fjerner* et bogmærke.
Flyt ▶▶/ENT mod ◀◀.	Søger/går hurtigt tilbage.
Flyt ▶▶/ENT mod ▶▶.	Søger/går hurtigt fremad.

* Du kan ikke tilføje et bogmærke, når afspilleren er stoppet.

Set bagfra

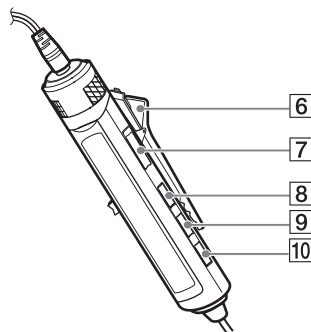

- 4** Knappen ◻ +/-
Finder begyndelsen af et spor i det næste/forrige album, osv., der er valgt på listen på displayet.
- 5** Display
- 6** Klemme
- 7** Knappen HOLD
Skub knappen HOLD i pilens retning, indtil du kan se det gule mærke. Betjening med fjernbetjeningen er nu deaktiveret. "HOLD" vises ikke på fjernbetjeningens display, selvom funktionen HOLD er aktiveret.

- 8** Knappen DISPLAY
 - Displayet ændres som følger hver gang du trykker på knappen.
 - Spornummer, forløben spilletid
 - ↓
 - Spornummer, resterende tid af sporet
 - ↓
 - Spornummer, sportitel
 - ↓
 - Spornummer, albumtitel
 - ↓
 - Spornummer, kunstner
 - ↓
 - Spornummer, afspilningstilstand
 - Displayet lyser, når du trykker på knappen og holder den nede. Displayet på fjernbetjeningen lyser i 10 sekunder, selvom du indstiller "Backlight" på afspilleren til "30 sec".
 - Displayet understøtter visning af følgende tegn: A til Z, a til z og 0 til 9.
- 9** Knappen P MODE/ ↵ (gentag)
 - Afspilningstilstanden ændres som følger, hver gang du trykker på knappen.
 - Normal (normal afspilning)
 - ↓
 - 1Track (én afspilning)
 - ↓
 - Track SHUF (vilkaflig afspilning af spor)
 - ↓
 - Item SHUF (vilkaflig afspilning af element)
 - Gentagelsestilstanden indstilles til "On", når du trykker på knappen og holder den nede.

- 10** Knappen SOUND
 - Tryk på knappen for at ændre indstillingen for lyd kvalitet. Tryk på knappen, og hold den nede for at tilpasse lyd kvaliteten (Ⓢ "Ændring af lyd kvalitet og indstillinger"* i PDF-betjeningsvejledningen).
 - * Flyt multivælgeren for at vælge et lydelement. Denne handling kan ikke udføres med 🎵/🎵 på afspilleren.

Brugertilpasning af lyd kvalitet (6-Band Equalizer – Custom)


- 1** Tryk flere gange på SOUND for at vælge "Sound 1" eller "Sound 2". Tryk derefter på knappen, og hold den nede, indtil displayet ændres.
- 2** Flyt multivælgeren for at vælge "Custom 1" eller "Custom 2", og tryk derefter på multivælgeren. "1" eller "2" vises til højre for SOUND.
- 3** Flyt multivælgeren for at vælge frekvensområde (blinker), og tryk derefter på ◻ +/- eller drej på VOL +/- for at vælge lyd niveauet.
- 4** Gentag trin 3 for at justere de øvrige frekvensområder, og tryk derefter på multivælgeren for at angive indstillingen. Tryk på ■ for at annullere opsætningen.

Fortsættes ➡

Justering af fremhævelse af diskant og bas (forudindstillet digitallyd)

- 1 Tryk flere gange på SOUND for at vælge "Sound 3" eller "Sound 4". Tryk derefter på knappen, og hold den nede, indtil displayet ændres.
- 2 Flyt multivælgeren for at vælge "Custom 3" eller "Custom 4", og tryk derefter på multivælgeren. "3" eller "4" vises til højre for SOUND.
- 3 Flyt multivælgeren for at vælge frekvensområde (blinker), og tryk derefter på +/- eller drej på VOL+/- for at vælge lydniveauet.
- 4 Tryk på multivælgeren for at angive indstillingen. Tryk på ■ for at annullere opsætningen.

Display

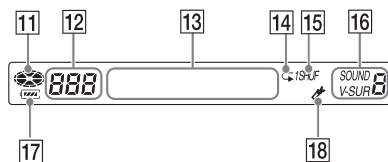



- 11 Afspilningsstatus
- 12 Spornummer
- 13 Display til visning af tegn
- 14 Symbol for gentagelse
- 15 Symbol for afspilningstilstand
- 16 Symbol for lyd
- 17 Symbol for batterikapacitet
- 18 Symbol for bogmærke

Når symbolerne ikke vises korrekt

Fjern og indsæt fjernbetjeningen igen, eller fjern batteriet fra afspilleren, og sæt det i igen.

Sådan ændres klemmens retning

- 1 Fjern klemmen på bagsiden af fjernbetjeningen.
- 2 Vend klemmen i modsat retning, og sæt den på igen – venstre mod højre eller højre mod venstre.

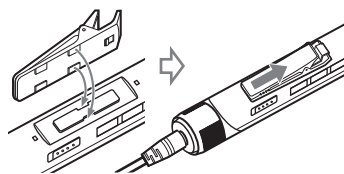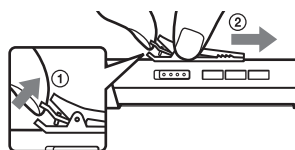

Afspilning af overførte spor

1 Tryk på SEARCH/MENU.

Displayet Find vises. ("Valg af spor til afspilning (Artist, Album, Genre, osv.)" i PDF-betjeningsvejledningen).

2 Tryk på for at vælge "Artist", "Album" eller "Genre" på displayet Find på afspilleren. Tryk derefter på ►||.

3 Tryk på +/- for at vælge et album. Eller flyt multivælgeren mod for at vælge et spor.

4 Tryk på multivælgeren.

Afspilningen starter fra det første spor i det valgte element (Artist, Album, osv.).

