

Fejre helyezhető kijelző

Üzembe helyezési útmutató



Használat előtt olvassa el a „Referencia útmutató” „Egészségügyi óvintézkedések” és „Óvintézkedések” című fejezeteit.

HMZ-T3W



Illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, növényi alapú festékkel nyomtatva.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (HU)

1 Csatlakozás


Készítse elő a dobozban található alábbi tartozékokat.



Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A töltés akkor kezdődik meg, amikor a kis hálózati adapter és a hálózati kábel egyaránt csatlakoztatva van az akkumulátoregységre.

A töltés ideje alatt narancssárga színnel világít az (áramellátás) jelző, a töltés befejeződésekor pedig elalszik.

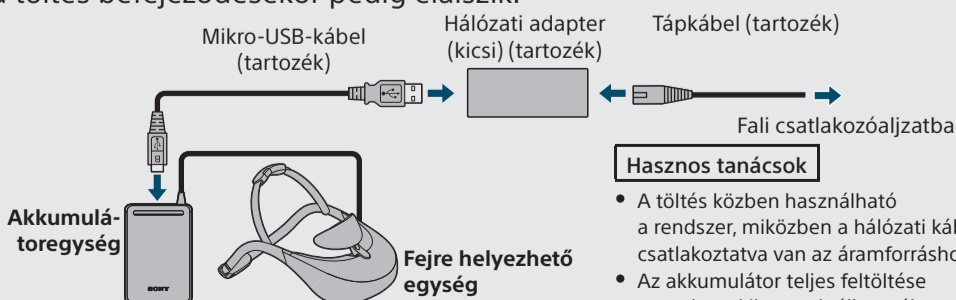

Hasznos tanácsok


- A töltés közben használható a rendszer, miközben a hálózati kábel csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Az akkumulátor teljes feltöltése a rendszer kikapcsolt állapotában körülbelül 5 óráig tart.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt és a tv-készüléket a processzoregységhez.

Megtekintheti a televízió a lejátszóeszköz képét, ha a televíziót nagy sebességű HDMI-kábellel összekapcsolja a processzoregységgel. Ebben az esetben állítsa a „HDMI pass-through” beállítást a „General Setup” csoportban „On” értékre.


Megjegyzés

- A HDMI jelkövetítés nem teszi lehetővé a kép egyidejű megjelenítését a fejre helyezhető egységen és a televízión.

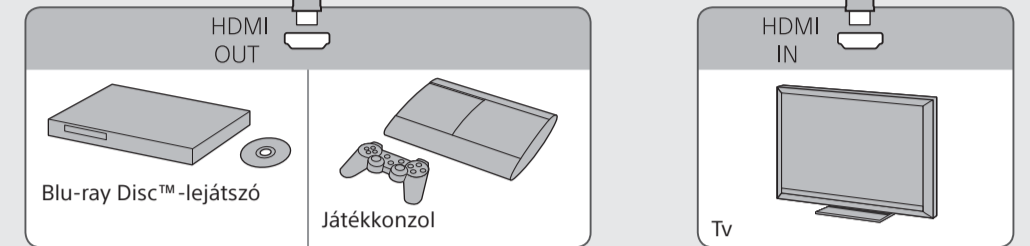


2 Csatlakoztassa a fejhallgatót.

A fejhallgató minicsatlakozóját dugja be az aljzatba.

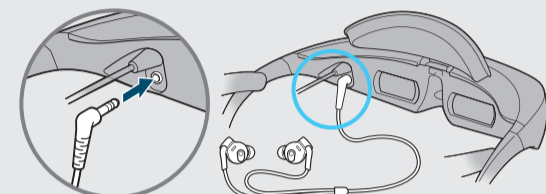


3 Csatlakoztassa a nagy hálózati tápegységet és a hálózati tápvezetékét a processzoregységhez.

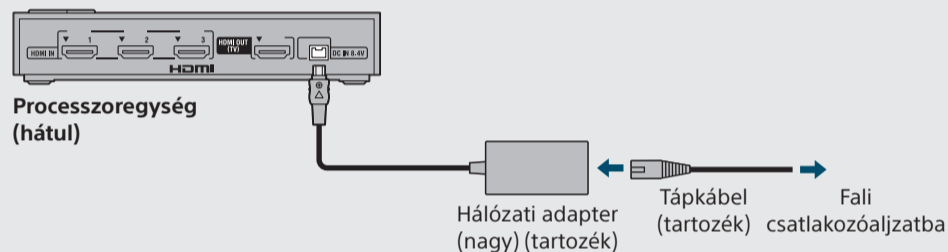

4 Kapcsolja be a rendszert.

1. Kapcsolja be a processzoregységet.


2. Kapcsolja be a fejre helyezhető egységet.

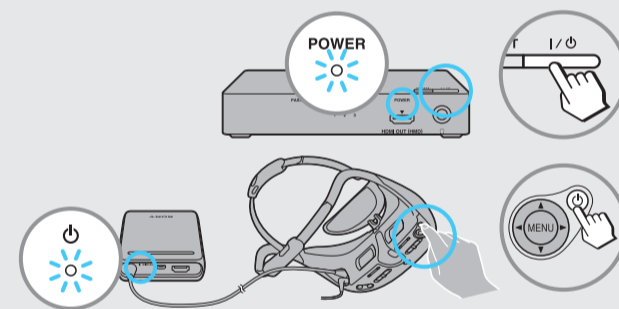

5 Kapcsolja be a lejátszóeszközt.

6 Válassza ki a bemenetet.


Nyomja meg a processzoregységen az INPUT gombot a lejátszás forrásának kiválasztásához. A kiválasztott bemenethez tartozó HDMI INPUT bemenetjelző narancssárga színnel kezd világítani.

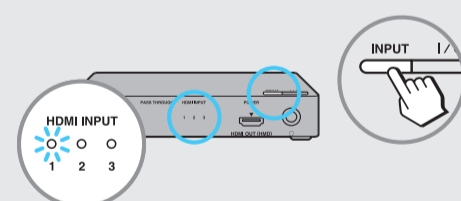

7 Igazítsa meg az akkumulátoregység irányát, és ellenőrizze, hogy kéken világít-e a WIRELESS jelzőfény.


Megjegyzések

- Az akkumulátoregység elhelyezési irányának függvényében előfordulhat, hogy a rádiójelek vétele nem megfelelő. Az akkumulátoregységet a SONY emblémával felfelé használja.
- Olyan helyen használja, ahol a processzoregység és az akkumulátoregység között nincs akadály.

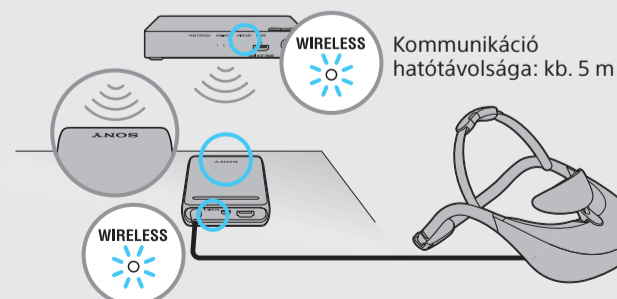


2 Beigazítás és viselés

Az egység kényelmes illeszkedéséhez

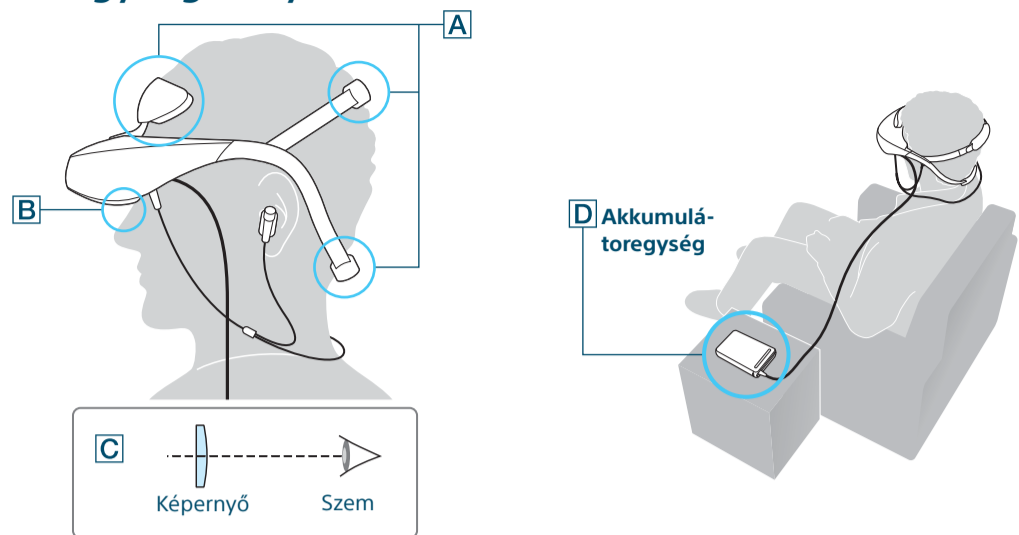


- A** A fejre helyezhető egység a homlokára és tarkója két pontjára támaszkodjon.
- B** Figyeljen rá, hogy az egységet ne az orra tartsa.
- C** Úgy állítsa be az egységet, hogy a képernyők a szemei előtt legyenek.
- D** Az akkumulátoregységet stabilan helyezze el.

Ha egyébként szemüveget vagy kontaktlencsét hord, viselje azt a megszokott módon a készülék használata közben is (az olvasószemüveg kivételével). Bifokális szemüveg/kontaktlencse használata negatívan befolyásolhatja az optimális használati élményt.

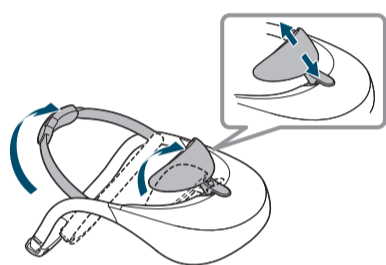


1 Nyissa fel a felső fejpántot és a homloktámaszt.

A homloktámasz helyzete állítható. Normál helyzetben a legelső állásban van.

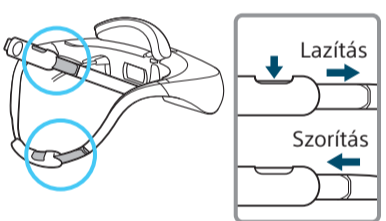


2 Húzza ki a felső és az alsó fejpánt szíjait.

Tartsa lenyomva a gombot a mozgatható részek felső oldalán, és jobb oldalt húzza ki a szíjat.

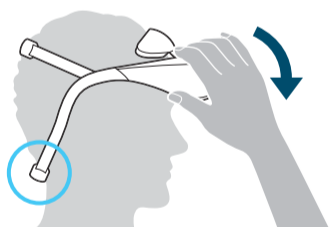

3 Helyezze a fejére a fejre helyezhető egységet.

Engedje le az alsó fejpántot a feje aljára.

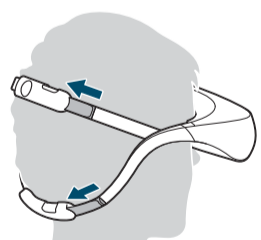


4 Húzza meg (nem túl erősen) a fejpántokat, és igazítsa be a fejre helyezhető egységet.

A fejre helyezhető egység rögzítéséhez a szíjat tolja be a felső és az alsó fejpánt állítórészébe.

Óvatosan mozgassa balra, jobbra, fel és le az egységet, hogy megtalálja a legjobb helyzetet a képernyők közepének figyeléséhez.



5 Szorítsa meg a fejpántokat, hogy azok biztosan tartsák az egységet.

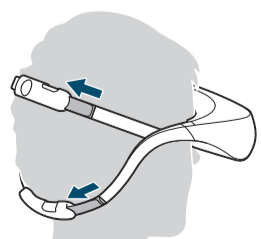


6 Vegye fel a fejhallgatót.

Szemüveg viselése vagy további beigazítás szükségessége esetén További tudnivalókat a „Referencia útmutató” „A fejre helyezhető egység fejhez igazítása” című része tartalmaz.


3 Beállítások és használat

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

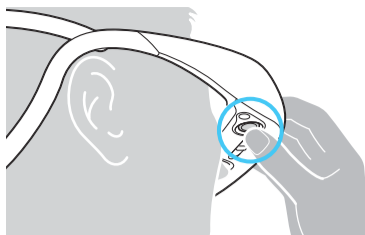


1 Válassza ki a megjelenítési nyelvet (csak az első alkalommal).


A ▲/▼ gombokkal válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a MENU vagy ► gombot.

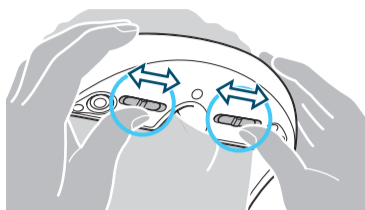

2 Állítsa be a lencsetávolságot.



Képernyő

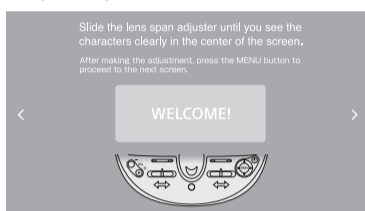


Csúsztassa el külön-külön a lencsetávolság-állító gombokat úgy, hogy tisztán lássa mindkét képernyőt.

A beállítás után nyomja meg a MENU vagy a ► gombot.


Hasznos tanácsok

- Ha nem látja tisztán a képernyőket a lencsetávolság beállítása után, akkor kezdje újra a „2 Beigazítás és viselés” résztől.
- Ha nehéz a beállítás, akkor előbb a két állítógombot állítsa középhelyzetbe.

Mindhárom „I” jel metszi a vízszintes vonalat.

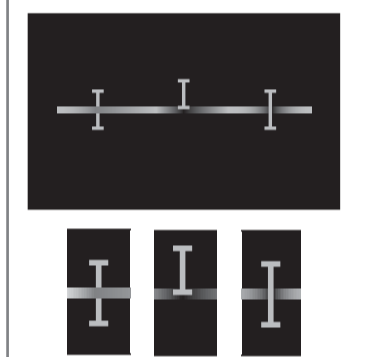

A „I” jelek nem metszik a vízszintes vonalat.

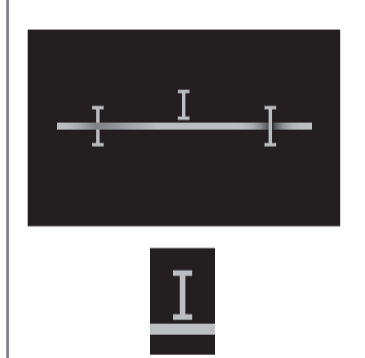

3 Ellenőrizze a kijelzést.

Ellenőrizze, hogy mindhárom „I” jel metszi a vízszintes vonalat, majd nyomja meg a MENU vagy a ► gombot.

Nem baj, ha a „I” jelek és a vízszintes vonal nem a képernyő közepén metszik egymást.

Megjegyzés

- Az „I” jelek és a vízszintes vonal nem metszi egymást, ha a fejre helyezhető egység nincs a megfelelő helyzetben. Igazítsa be újra a fejpántok hosszát a „2 Beigazítás és viselés” és a „2 Állítsa be a lencsetávolságot.” rész alapján. Ha bármelyik „I” jel nem metszi a vízszintes vonalat, a „Referencia útmutató” „A kijelzők beállításának jóváhagyása” című része nyújt tájékoztatást.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Támaszkodjon a képernyőn megjelenő útmutatásra a használat során.


5 Indítsa el a lejátsszókészüléket.

A fejre helyezhető egység képernyőjén megjelenik a kép.

Hasznos tanácsok

- A hangerő állítására a fejre helyezhető egység VOL +/- gombját használhatja.
- Célszerű a lejátsszókészülék távvezérlőjét a keze ügyében tartania.
- A lejátsszókészülék egyes funkciói nem vezérelhetők erről a rendszerről. Részletes tudnivalókat a „Referencia útmutató” „General Setup (Általános beállítások)” részének „Control for HDMI (HDMI-vezérlés)” szakasza tartalmaz.

A hang-, kép-, illetve 3D-megjelenítést megakadályozó hibák elhárítása

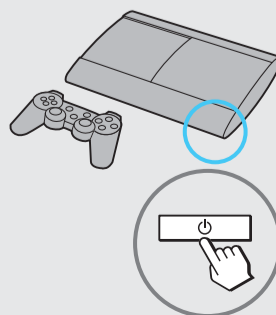

1. Kapcsolja be a processzoregységet és a fejre helyezhető egységet.
2. Kapcsolja ki a lejátsszókészüléket, majd kapcsolja vissza. Amennyiben a lejátsszókészülék PlayStation®3 készülék, kapcsolja ki, majd az újraindításhoz tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a PlayStation®3 egység bekapcsológombját (amíg egy újabb csipogást nem hall).

A „PlayStation” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.