


Positie van bedieningselementen en basisfuncties

Hoofdapparaat

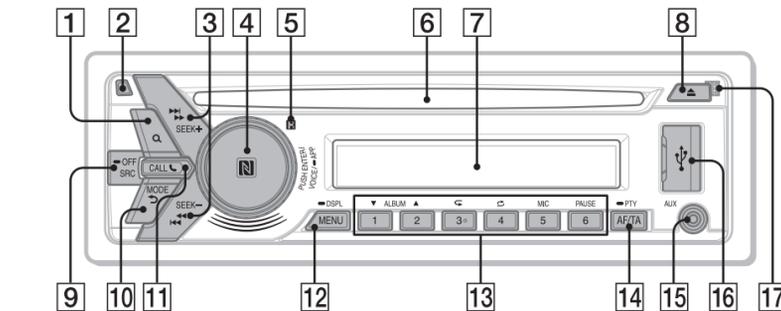


- 1 Q (bladeren)**  
Hiermee schakelt u de modus Quick-BrowZer™ in. (In deze modus kunt u snel in categorieën zoeken naar een track op een cd, USB-apparaat of Bluetooth-audioapparaat\*1.)  
**1 Druk op Q (bladeren)\*2 om een lijst met zoekcategorieën weer te geven.** Wanneer de tracklijst verschijnt, drukt u herhaaldelijk op **↶** (terug) om de gewenste zoekcategorie weer te geven.  
**2 Draai aan de bedieningsknop om de gewenste zoekcategorie te selecteren en druk op deze knop om uw selectie te bevestigen.**  
**3 Herhaal stap 2 om de gewenste track te zoeken.** Het afspelen begint.  
Als u de modus Quick-BrowZer wilt afsluiten, drukt u op **Q** (bladeren).
- 2 Ontgrendelknop van het voorpaneel**
- 3 SEEK +/-**  
**◀◀/▶▶** (vorige/volgende)  
**◀▶/▶▶** (snel terugspoelen/snel vooruitspoelen)
- Radio:**  
Hiermee kunt u automatisch afstemmen op zenders (indrukken) of handmatig een zender zoeken (ingedrukt houden).
- CD/USB:**  
Hiermee kunt u een track overslaan (indrukken), meerdere tracks overslaan (indrukken en binnen ongeveer 2 seconden opnieuw indrukken en vasthouden) of terugspoelen/snel vooruitspoelen in een track (ingedrukt houden).
- BLUETOOTH Audio\*3:**  
Hiermee kunt u een track overslaan (indrukken) of terugspoelen/snel vooruitspoelen in een track (ingedrukt houden).
- App Remote\*4:**  
Hiermee kunt u een track overslaan (indrukken).
- 4 Bedieningsknop**  
Draai aan deze knop om het volume aan te passen.
- ENTER**  
Hiermee bevestigt u het geselecteerde item. Druk op SRC, draai aan de knop en druk vervolgens op de knop om de bron te wijzigen.
- VOICE**  
Hiermee kunt u het bellen via spraakopdrachten activeren. Wanneer de functie App Remote is ingeschakeld, wordt de spraakherkenning geactiveerd (alleen voor Android™-telefoons).
- 5 Ontvanger voor de afstandsbediening**
- 6 Schijflade**
- 7 Display**
- 8 ▲ (schijf uitwerpen)**
- 9 SRC (bron)\*5**  
Druk deze knop in om het apparaat in te schakelen (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH audio/BLUETOOTH phone).
- 10 ↶ (terug)**  
Hiermee keert u terug naar de vorige weergave op het display.
- MODE**  
Druk op deze knop om de radioband te selecteren (FM1, FM2, FM3, MW of LW). Houd de knop ingedrukt om passagiersbediening in of uit te schakelen (iPod).
- Druk de knop in om dit apparaat of de mobiele telefoon te activeren of te deactiveren (BLUETOOTH-telefoon).**
- 11 CALL**  
Hiermee opent u het telefoonmenu. U kunt hiermee ook een oproep ontvangen of beëindigen. Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het BLUETOOTH-signaal in te schakelen.
- 12 MENU**  
Hiermee opent u het setup-menu.
- DSPL (display)**  
Houd deze knop ingedrukt en druk er vervolgens op om display-items te wijzigen.
- 13 Cijfertoetsen (1 t/m 6)**  
**Radio:**  
Hiermee kunt u opgeslagen zenders ontvangen (indrukken) of zenders opslaan (ingedrukt houden).  
**CD/USB:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (tijdens het afspelen van MP3/WMA/WAV\*6)  
Hiermee kunt u een album overslaan (indrukken) of meerdere albums overslaan (ingedrukt houden).  
**3: ↶ (herhalen)\*7**  
**4: ↷ (shuffle)**  
**6: PAUSE**  
Druk hierop om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.  
**BLUETOOTH Audio\*3:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲**  
**3: ↶ (herhalen)\*7**  
**4: ↷ (shuffle)**  
**6: PAUSE**  
Druk hierop om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.  
**BLUETOOTH phone:**  
Hiermee kunt u bellen naar een opgeslagen telefoonnummer (indrukken) of een telefoonnummer opslaan als een voorkeuze (ingedrukt houden) (in het telefoonmenu).  
**5: MIC** (tijdens een oproep)  
Hiermee kunt u het microfoonvolume instellen (indrukken) of de modus voor echo-/ruisonderdrukking selecteren (ingedrukt houden).  
**App Remote\*4:**  
**PAUSE**  
Druk hierop om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
- 14 AF (alternatieve frequenties)/ TA (verkeersmelding)**  
Stel met deze knop AF en TA in.
- PTY (programmatype)**  
Houd deze knop ingedrukt om PTY te selecteren in RDS.
- 15 AUX-aansluiting**
- 16 USB-poort**
- 17 Microfoon (op binnenpaneel)**  
De handsfree-functie werkt alleen naar behoren als de microfoon niet is afgedekt met bijvoorbeeld tape.

Het voorpaneel verwijderen

U kunt het voorpaneel van dit apparaat verwijderen om diefstal te voorkomen.

- 1 Houd OFF ① ingedrukt.** Het apparaat wordt uitgeschakeld.
- 2 Druk op de ontgrendelknop van het voorpaneel ② en trek het paneel vervolgens naar u toe om het te verwijderen.**

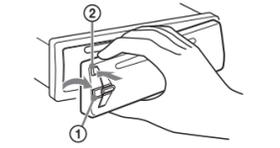

Geluidsalarm


Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF) zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt er gedurende enkele seconden een geluidsalarm. U hoort dit alarm alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt.

Serienummers

Zorg ervoor dat de serienummers onder op het apparaat en achter op het voorpaneel met elkaar overeenkomen. Als dat niet het geval is, kunt u geen BLUETOOTH-koppeling tot stand brengen en ook geen verbinding maken of verbreken via NFC.

Het voorpaneel terugplaatsen

Sluit deel ① van het voorpaneel aan op deel ② van het apparaat, zoals is afgebeeld, en druk de linkerkant op zijn plaats totdat u een klik hoort.

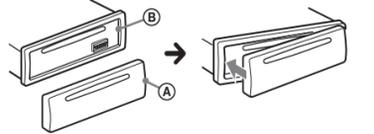

Raadpleeg de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het werken met BLUETOOTH.

**Waarschuwing als de contactschakelaar van uw auto geen ACC-stand heeft**  
Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie is ingesteld. Wanneer u het apparaat uitzet, wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur volledig en automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de batterij leegraakt. Als u de AUTO OFF-functie niet instelt, moet u steeds wanneer u de contactschakelaar uitzet, OFF ingedrukt houden tot het display is uitgeschakeld.

SETUP

De klok instellen

De klok gebruikt een digitale 24 ursaanduiding.

- 1 Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop om [GENERAL] te selecteren en druk vervolgens op deze knop.**
- 2 Draai aan de bedieningsknop om [CLOCK-ADJ] te selecteren en druk vervolgens op de knop.** De ursaanduiding knippert.
- 3 Draai aan de bedieningsknop om het uur en de minuten in te stellen.** Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op SEEK +/-.
- 4 Als u de minuten hebt ingesteld, drukt u op MENU.** De instelling is voltooid en de klok start.

De klok weergeven

Druk op DSPL.

**Tip**  
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-functie. Zie "Instellingen aanpassen" op de achterkant van dit blad voor meer informatie en stel [CT-ON] (kloktijd) in.

RADIO

Automatisch zenders opslaan

Opgelet


Wanneer u tijdens het rijden wilt afstemmen op zenders, moet u met het oog op de verkeersveiligheid BTM (Best Tuning Memory) gebruiken.

- 1 Druk herhaaldelijk op SRC om [TUNER] te selecteren.** Als u de band wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op MODE. **Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop om [GENERAL] te selecteren en druk vervolgens op de knop.**
- 2 Draai aan de bedieningsknop om [BTM] te selecteren en druk vervolgens op de knop.** De zenders worden opgeslagen onder de cijfertoetsen waarbij de volgorde wordt bepaald door hun frequentie.

USB iPod

Een track van een iPod/USB-apparaat afspelen

- 1 Open de USB-afdekplaat en sluit vervolgens de iPod of het USB-apparaat aan op de USB-poort.\***  
\* Als u een iPod of iPhone wilt aansluiten, gebruikt u de USB-verbindingkabel van de iPod of iPhone (niet meegeleverd).

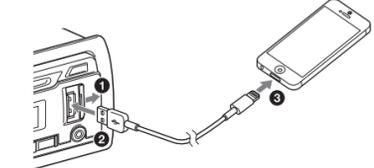

Het afspelen begint. Als er al een apparaat is aangesloten, kunt u het afspelen starten door op SRC te drukken en [USB] te selecteren (als er een iPod wordt herkend, wordt [IPD] op het display weergegeven).

2 Pas het volume aan op dit apparaat.

Het afspelen stoppen

Houd OFF 1 seconde ingedrukt.

Het apparaat verwijderen

Stop het afspelen en verwijder vervolgens het apparaat.

Opgelet voor iPhone

Als u een iPhone aansluit op de USB-poort, kunt u het volume alleen aanpassen op de iPhone en niet op het apparaat. Let op dat u het volume niet per ongeluk verhoogt op het apparaat tijdens een telefoongesprek, omdat het geluid dan mogelijk ineens heel hard klinkt als u het telefoongesprek beëindigt.

CD USB iPod

Tracks afspelen in diverse modi

Welke afspeelmodi er beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde geluidsbron.


- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ↶ (herhalen) of ↷ (shuffle) om de gewenste afspeelmodus te selecteren.** Het kan even duren voordat de gekozen afspeelmodus start.

- 4 Selecteer [Sony Car Audio] dat op het display van het BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven.** Als [Sony Car Audio] niet verschijnt, herhaalt u de bewerkingen vanaf stap 2.



- 5 Als het invoeren van een wachtwoord\* is vereist op het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.**

\* Het wachtwoord, wordt mogelijk ook "code", "pincode", "pin" of "sleutel" etc. genoemd, afhankelijk van het apparaat.




Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, blijft ⑧ branden.

BLUETOOTH

Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en er verbinding mee maken

Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat (mobiele telefoon, audio-apparaat etc.), is wederzijdse registratie vereist (dat wordt ook wel "pairing" of "koppelen" genoemd). Door dit apparaat met andere apparaten te koppelen, kunnen de apparaten elkaar herkennen.



- 1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat op minder dan 1 meter afstand van dit apparaat.**
- 2 Druk op CALL, draai aan de bedieningsknop om [PAIRING] te selecteren en druk vervolgens op de knop.** ⑧ knippert. De stand-bymodus voor koppelen wordt geactiveerd op het apparaat.
- 3 Voer het koppelingsproces uit op het BLUETOOTH-apparaat, zodat dit het apparaat herkent.**

**Opmerking**  
Als dit apparaat is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, kan het niet worden gedetecteerd door een ander apparaat. Als u detectie mogelijk wilt maken, activeert u de koppelingsmodus (pairing) en zoekt u naar dit apparaat vanaf een ander apparaat.

**Het koppelen annuleren**  
Voer stap 2 uit om de koppelingsmodus te annuleren nadat dit apparaat en het BLUETOOTH-apparaat zijn gekoppeld.

**BLUETOOTH**

**Verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat**

Als u een gekoppeld apparaat wilt gebruiken, moet er een verbinding met dit apparaat tot stand worden gebracht. Bepaalde gekoppelde apparaten maken automatisch verbinding.



**1 Druk op CALL, draai aan de bedieningsknop om [BT SIGNL] te selecteren en druk vervolgens op de knop.** Controleer of licht op.

**2 Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.**

**3 Maak vanaf het BLUETOOTH-apparaat verbinding met dit apparaat.** of oplicht.

**Vanaf dit apparaat verbinding maken met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt**

Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.

Druk op SRC.

Selecteer [BT PHONE] of [BT AUDIO].

Druk op ENTER om verbinding te maken met de mobiele telefoon of op PAUSE om verbinding te maken met het audio-apparaat.

**Opmerking**

Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio kunt u geen verbinding maken vanaf dit apparaat met de mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding vanaf de mobiele telefoon met dit apparaat.

**Tip**

Als het BLUETOOTH-signaal is ingeschakeld: als de auto wordt gestart maakt dit apparaat automatisch verbinding met de mobiele telefoon waarmee het laatst verbinding is gemaakt.

**De microfoon installeren**

Als u de microfoon (niet meegeleverd) installeert, zal de geluidskwaliteit beter worden bij het praten via dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de microfoon wordt geleverd, om na te gaan hoe u de microfoon moet aansluiten.

**BLUETOOTH**

**Verbinding maken met een smartphone via één aanraking (NFC)**


Als u de bedieningsknop op het apparaat aanraakt met een NFC\*-compatibele smartphone, wordt het apparaat automatisch gekoppeld en verbonden met deze smartphone.

\* NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze gegevensuitwisseling tussen diverse apparaten mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons en IC-tags. Dankzij de NFC-functie kunnen gegevens gemakkelijk worden uitgewisseld door met het apparaat het relevante symbool of een aangewezen locatie op een NFC-compatibel apparaat aan te raken.

Voor een smartphone waarop Android OS 4.0 of lager is geïnstalleerd, moet de app "NFC Easy Connect", die beschikbaar is op Google Play™, worden gedownload. De app kan in sommige landen/regio's mogelijk niet worden gedownload.

**1 Activeer de NFC-functie op de smartphone.** Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone is geleverd, voor meer informatie.

**2 Raak het gedeelte van het apparaat met het N-logo aan met het gedeelte van de smartphone met het N-logo.**

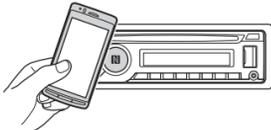

Controleer of oplicht op het display van het apparaat.

**De verbinding verbreken met één aanraking** Raak het gedeelte met het N-logo op het apparaat opnieuw aan met het gedeelte met het N-logo van de smartphone.

**Opmerkingen**

- Wees voorzichtig wanneer u met de smartphone verbinding maakt met het apparaat om krassen te voorkomen.
- Het verbinding maken met één aanraking is niet mogelijk wanneer het apparaat al verbonden is met een ander NFC-compatibel apparaat. Verbreek in dat geval de verbinding met het andere apparaat en maak opnieuw verbinding met de smartphone.

**BLUETOOTH**

**BLUETOOTH-functies gebruiken**

**1 Druk op CALL.** Het telefoonmenu verschijnt.

**2 Draai aan de bedieningsknop om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op deze knop.**

**3 Druk op (terug)\*.** De bron keert terug naar de BLUETOOTH-telefoon.

\* Stap 3 is niet nodig bij de instellingen PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL en BT SIGNL.

U kunt de volgende items instellen:

**PAIRING\*1** Hiermee wordt dit apparaat in de stand-bymodus gezet voor koppeling (pairing) met BLUETOOTH-apparaten.

**PHONEBOOK**

Hiermee belt u het nummer dat is geselecteerd door de gebruiker in het telefoonboek\*2.

**REDIAL**

Hiermee belt u opnieuw het laatst gekozen telefoonnummer.

**RECENT CALL**

Hiermee kan de gebruiker een telefoonnummer selecteren in de belgeschiedenis en dat nummer opnieuw bellen\*2.

**VOICE DIAL**

Hiermee kan het bellen via spraakopdrachten worden geactiveerd, zodat de gebruiker iemand kan bellen door het bijbehorende spraaklabel uit te spreken.

**DIAL NUMBER**

Hiermee wordt het telefoonnummer gebeld dat door de gebruiker is ingevoerd.

**RINGTONES\*1\*3**

Hiermee kunt u opgeven of de beltoon moet klinken via dit apparaat of via de mobiele telefoon: [1] (dit apparaat), [2] (mobiele telefoon).

**AUTO ANS\*1** (automatisch beantwoorden)

Hiermee kan dit apparaat zo worden ingesteld dat het binnenkomende oproepen automatisch beantwoordt: [OFF], [1] (ongeveer 3 seconden), [2] (ongeveer 10 seconden).

**AUTO PAIRING\*1**

Hiermee kunt u de BLUETOOTH-koppeling automatisch starten wanneer een iOS-apparaat van versie 5.0 of hoger wordt aangesloten via USB: [ON], [OFF].

**BT SIGNL\*1** (BLUETOOTH-signaal)

Hiermee kunt u de BLUETOOTH-functie activeren: [ON], [OFF].

**BT INIT\*4** (BLUETOOTH initialiseren)

Hiermee initialiseert u alle BLUETOOTH-instellingen (koppelingsinformatie, voorkeuzenummer, apparaatgegevens etc.).

\*1 U kunt deze items ook selecteren door te drukken op MENU en te draaien aan de bedieningsknop om [BT] te selecteren.

\*2 Wanneer u verbinding maakt met een mobiele telefoon die PBAP (Phone Book Access Profile) ondersteunt.

\*3 Afhankelijk van de mobiele telefoon wordt de beltoon van dit apparaat mogelijk ook afgespeeld bij instelling [2] (mobiele telefoon).

\*4 Verschijnt in het setup-menu wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

**SETUP RADIO CD USB iPod BLUETOOTH**

**Geluidskenmerken aanpassen**

**1 Druk tijdens een radio-uitzending of het afspelen van tracks op MENU, draai aan de bedieningsknop om [SOUND] te selecteren en druk vervolgens op deze knop.**

**2 Draai aan de bedieningsknop om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de knop.**

**3 Draai aan de bedieningsknop om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop.** De instelling is voltooid.

**4 Druk op (terug) om terug te keren naar de vorige weergave op het display.**

De volgende items kunnen worden ingesteld, afhankelijk van bron en instelling:

**SOUND - geluidsinstellingen:**

**C.AUDIO+** (helder geluid)

Hiermee wordt geluid gereproduceerd door het digitale signaal te optimaliseren met de door Sony aanbevolen geluidsinstellingen: [ON], [OFF]. (Wordt automatisch op [OFF] ingesteld als [EQ10 PRESET] wordt gewijzigd.)

**EQ10 PRESET**

Hiermee kunt u een van de 10 equalisatiecurves of 'uit' selecteren: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Er kan voor elke bron een equalisatiecurve in het geheugen worden opgeslagen.

**EQ10 SETTING**


Hiermee stelt u [CUSTOM] of EQ10 in.

**BASE**

Hiermee kunt u een vooraf ingestelde equalisatiecurve selecteren als basis voor verdere aanpassingen: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

U kunt het volume aanpassen in stappen van 1 dB, van -6 dB tot +6 dB.

**POSITION** (luisterpositie)

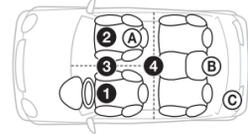

**SET F/R POS** (positie voorin/achterin instellen)

Hiermee wordt een natuurlijk geluid gesimuleerd door het geluid uit de luidspreker voorin of achterin te vertragen, afhankelijk van uw positie.

**FRONT L** (1): Voorin links

**FRONT R** (2): Voorin rechts

**FRONT** (3): Midden voor

**ALL** (4): Midden in uw auto

**CUSTOM:** Positie instellen via App Remote

**OFF:** Geen positie ingesteld

**ADJ POSITION\*1** (adjust position; positie aanpassen)

Hiermee kunt u de instelling van de luisterpositie heel precies afstellen.

Aanpasbare bereik: [+3] – [CENTER] – [-3].

**SET SW POS\*1** (subwooferpositie instellen)

**NEAR** (A): Dichtbij

**NORMAL** (B): Normaal

**FAR** (C): Veraf

**BALANCE**

Hiermee past u de geluidsbalans aan: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

**FADER**

Hiermee past u het relatieve niveau aan: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

**DSEE** (digitale geluidsverbetering)

Hiermee kunt digitaal gecomprimeerd geluid verbeteren door hoge frequenties te herstellen die verloren zijn gegaan bij het comprimeren. Er kan voor elke andere bron dan de tuner een equalisatiecurve in het geheugen worden opgeslagen.

Hiermee kunt u de DSEE-modus selecteren: [ON], [OFF].

**LOUDNESS**

Hiermee kunt u de lage en hoge tonen versterken voor een helder geluid bij een laag volume: [ON], [OFF].

**AAV** (geavanceerde automatische volumeregeling)

Hiermee kunt u het afspeelvolume van alle afspeelbronnen instellen op het optimale niveau: [ON], [OFF].

**RB ENH\*2** (basverbetering achterin)

Met de functie voor basverbetering achterin wordt het basgeluid verbeterd door een low-pass-filter toe te passen op de achterluidsprekers. Met deze functie kunt u de achterluidsprekers laten functioneren als een subwoofer, als er geen subwoofer is aangesloten. (Alleen beschikbaar als [SW DIREC] is ingesteld op [OFF].)

**RBE MODE** (modus voor basverbetering achterin)

Hiermee kunt u de modus voor basverbetering achterin selecteren: [1], [2], [3], [OFF].

**LPF FREQ** (low pass filter-frequentie)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (low pass filter-helling)

Hiermee kunt u de LPF-helling selecteren: [1], [2], [3].

**SW DIREC\*3** (subwoofer via directe verbinding)

U kunt de subwoofer gebruiken zonder een versterker door deze aan te sluiten op het snoer van de achterluidspreker. (Alleen beschikbaar als [RBE MODE] is ingesteld op [OFF].) Zorg ervoor dat u een 4 - 8 ohm subwoofer op een snoer van een van beide achterluidsprekers aansluit. Sluit geen luidspreker aan op het snoer van de andere achterluidspreker.

**SW MODE** (subwoofermodus)

Hiermee kunt u de subwoofermodus selecteren: [1], [2], [3], [OFF].

**SW PHASE** (subwooferfase)

Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren: [NORM], [REV].

**SW POS\*1** (subwooferpositie)

Hiermee kunt de subwooferpositie selecteren: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

**LPF FREQ** (Low Pass Filter-frequentie)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (low pass filter-helling)

Hiermee kunt u de LPF-helling selecteren: [1], [2], [3].

**S.WOOFER** (subwoofer)

**SW LEVEL** (subwoofervolume)

Hiermee past u het volume van de subwoofer aan: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. ([ATT] wordt weergegeven bij de laagste instelling.)

**SW PHASE** (subwooferfase)

Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren: [NORM], [REV].

**SW POS\*1** (subwooferpositie)

Hiermee kunt de subwooferpositie selecteren: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

**LPF FREQ** (low pass filter-frequentie)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (low pass filter-helling)

Hiermee kunt u de LPF-helling selecteren: [1], [2], [3].

**HPF** (High Pass Filter)

**HPF FREQ** (high pass filter-frequentie)

Hiermee kunt u de grensfrequentie van de luidspreker voorin of achterin selecteren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**HPF SLOP** (high pass filter-helling)

Hiermee kunt u de HPF-helling selecteren (alleen actief als [HPF FREQ] op iets anders dan "OFF" is ingesteld): [1], [2], [3].

**AUX VOL\*4** (AUX-volume)

Hiermee past u het volume aan voor elk extra (auxiliary) apparaat dat is aangesloten: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Met deze instelling is het niet meer nodig om het volume van de diverse bronnen in te stellen.

**BTA VOL\*5** (volume van BLUETOOTH-audio)

Hiermee past u het volume aan voor elk aangesloten BLUETOOTH-apparaat: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Met deze instelling is het niet meer nodig om het volume van de diverse bronnen in te stellen.

\*1 Wordt niet weergegeven als [SET F/R POS] is ingesteld op [OFF].

\*2 Als [SW DIREC] is ingesteld op [OFF].

\*3 Als [RBE MODE] is ingesteld op [OFF].

\*4 Als het AUX-apparaat is geselecteerd.

\*5 Als de BLUETOOTH-audiobron is geactiveerd.

**Opmerking**

Deze instellingen zijn niet beschikbaar voor een BLUETOOTH-telefoonbron.

**SETUP RADIO CD USB iPod BLUETOOTH**

**Instellingen aanpassen**

**1 Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop om de gewenste categorie te selecteren en druk vervolgens op de knop.**

**2 Draai aan de bedieningsknop om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op deze knop.**

**3 Draai aan de bedieningsknop om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop.\*** De instelling is voltooid.

**4 Druk op (terug) om terug te keren naar de vorige weergave op het display.**

\* Stap 4 is niet nodig bij de instellingen CLOCK-ADJ en BTM.

De volgende items kunnen worden ingesteld, afhankelijk van bron en instelling:

**GENERAL - algemene instellingen:**

**CLOCK-ADJ** (Clock Adjust; klok aanpassen)

Hiermee kunt u de klok aanpassen.

**CAUT ALM\*1** (Caution Alarm; geluidsalarm)

Hiermee kunt u het geluidsalarm activeren: [ON], [OFF].

(Alleen beschikbaar als het apparaat is uitgeschakeld.)

**BEEP**

Hiermee kunt u het piepgeluid activeren: [ON], [OFF].

**AUTO OFF**

Hiermee kunt u opgeven na hoeveel tijd het apparaat automatisch volledig moet worden uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgezet: [NO], [30S] (30 seconden), [30M] (30 minuten), [60M] (60 minuten).

**AUX-A\*1\*2** (AUX-audio)

Hiermee kunt u de weergave van de AUX-bron (extra apparaat) activeren: [ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar als het apparaat is uitgeschakeld.)

**REAR/SUB**

Hiermee kunt u overschakelen naar een andere audio-uitgang: [SUB-OUT] (subwoofer), [REAR-OUT] (versterker). (Alleen beschikbaar als het apparaat is uitgeschakeld.)

**CT** (kloktijd)

Hiermee kunt u de CT-functie activeren: [ON], [OFF].

**REGIONAL\*3**

Hiermee kunt u de ontvangst beperken tot een specifieke regio: [ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar bij FM-ontvangst.)

**BTM\*4**

Hiermee kunt u automatisch radiostations opslaan.

\*1 Als het apparaat is uitgeschakeld.

\*2 Verschijnt niet in App Remote.

\*3 Bij FM-ontvangst.

\*4 Als de tuner is geselecteerd.

**SOUND - geluidsinstellingen:**

Zie "Geluidskenmerken aanpassen" voor meer informatie.

**DISPLAY- displayinstellingen:**

**DEMO** (demonstratie)

Hiermee kunt u de demonstratie activeren: [ON], [OFF].

**DIMMER**

Hiermee kunt u de helderheid van het display wijzigen: [ON], [OFF].

**ILLUM** (verlichting)

Hiermee kunt u de kleur van de verlichting wijzigen: [1], [2].

**AUTO SCR\*** (automatisch schuiven)

Hiermee kunt u automatisch schuiven in lange items: [ON], [OFF].

\* Als CD, USB of BLUETOOTH-audio is geselecteerd.

**BT (BLUETOOTH):**

Zie "BLUETOOTH-functies gebruiken" voor meer informatie.

**APP REM (App Remote):**

Hiermee kunt u het uitvoeren van App Remote starten.