

SONY[®]

Sound Bar

Alustusjuhend



HT-CT370

Häälestus


1	Karbi sisu	4
2	Paigaldus	5
3	Ühendus	6
4	Süsteemi sisselülitamine	8
5	Heli kuulamine	9

Põhitoimingud


	Heliefektide nautimine	10
	Heli kuulamine BLUETOOTHi seadmetest	12

Lisateavet muude funktsioonide kohta leiate komplektis olevast kasutusjuhendist.


1 Karbi sisu



Ribakõlar (1)

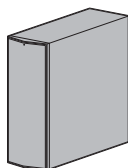


Basskõmistaja (1)

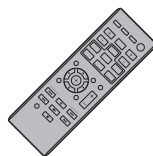

Kaugjuhtimise pult (1)




Akud R6 (tüüp AA) (2)

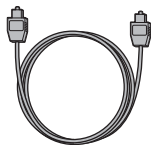

TV optiline digitaalne kaabel (1)



Basskõmistaja kõlaripadjad (4)



Seinakinnitused (2) ja kruvid (2)





Alustusjuhend (see vihik) (1)




Kasutusjuhend (1)

Kaugjuhtimise puldi häälestamine

Tõmmake akukate üles ja sisestage joonisel näidatud viisil kaks AA-tüüpi akut.

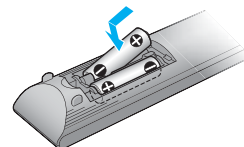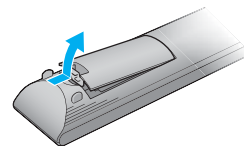

2 Paigaldus

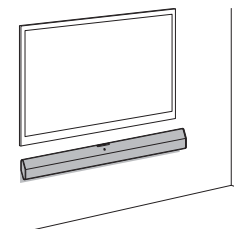

Ribakõlari paigaldamine seinale

Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.

Eelistused

Basskõmistaja paigaldamine horisontaalselt


- Paigaldage basskõmistaja nii, et SONY logo jääks vasakule küljele suunaga esikülje poole.



Kõlaripadjad


3 Ühendus

Ühendamine TV-ga

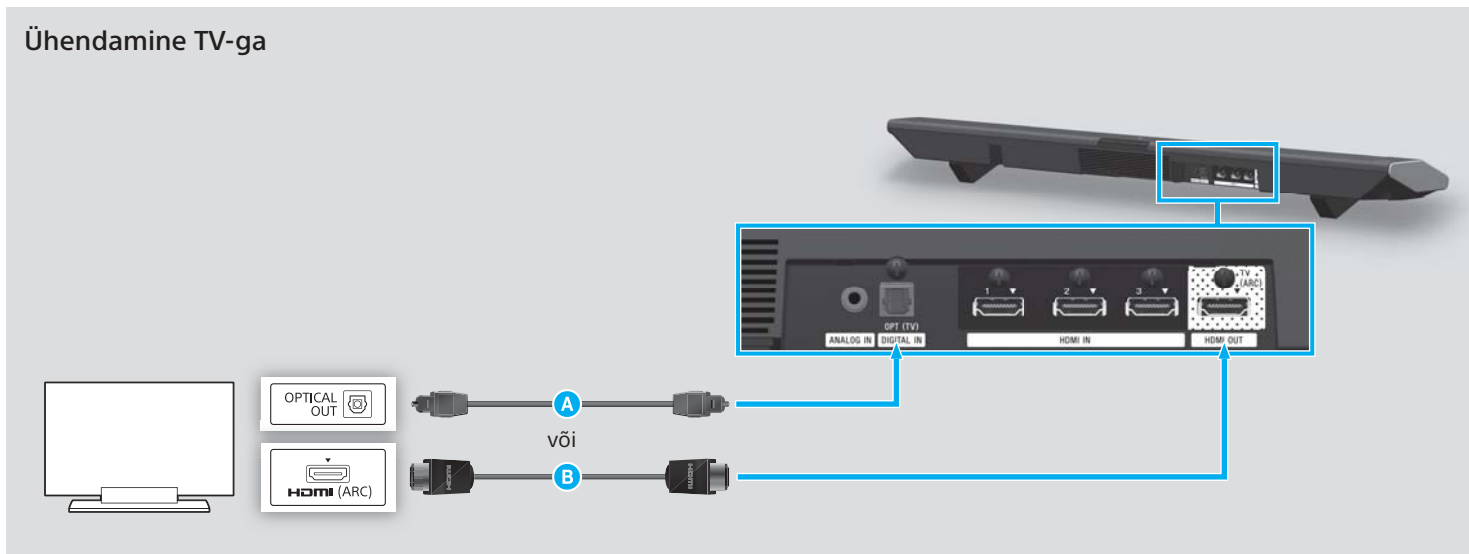

Kui ühendataval TV-l puudub optilise heliväljundi liides, ühendage kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) HDMI-sisendi liidesele, millel on tähis ARC. Kui tähisega ARC HDMI sisendliidesele on ühendatud teine seade, eemaldage see ühendusest ja ühendage selle asemel ribakõlar.

TV ja muude seadmete ühendamine

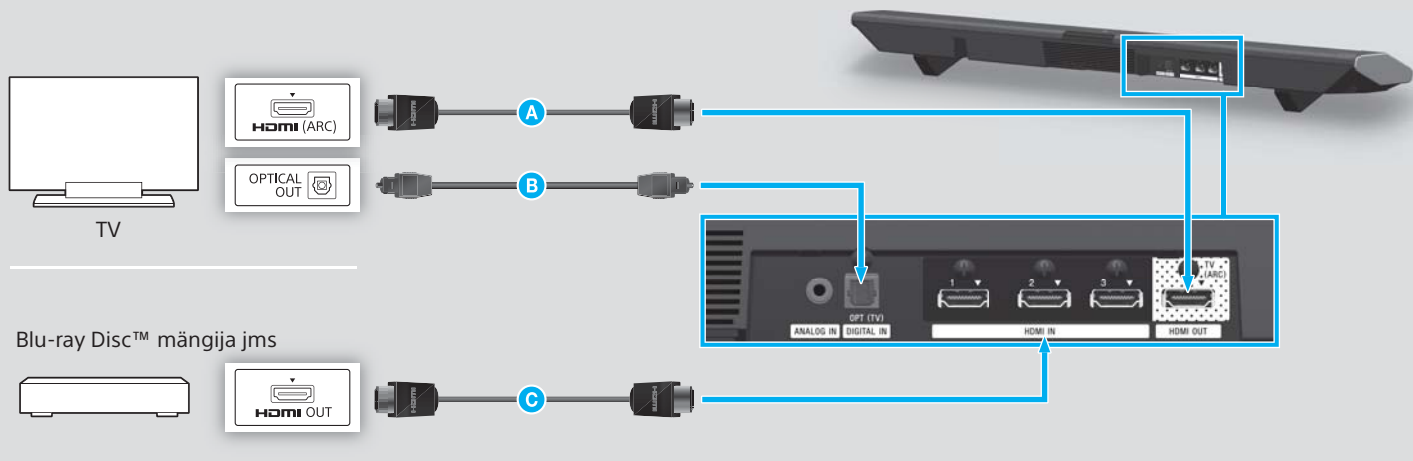


See on ühendus ruumilise heli efektiivsemaks nautimiseks.

A Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)
Kui TV HDMI-sisendi liidesel ei ole märget ARC, looge ühendused **A** ja **B**.



C Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)
Kui see on ühendatud TV-ga, eemaldage see ühendusest ja ühendage ribakõlariga.

4 süsteemi sisselülitamine

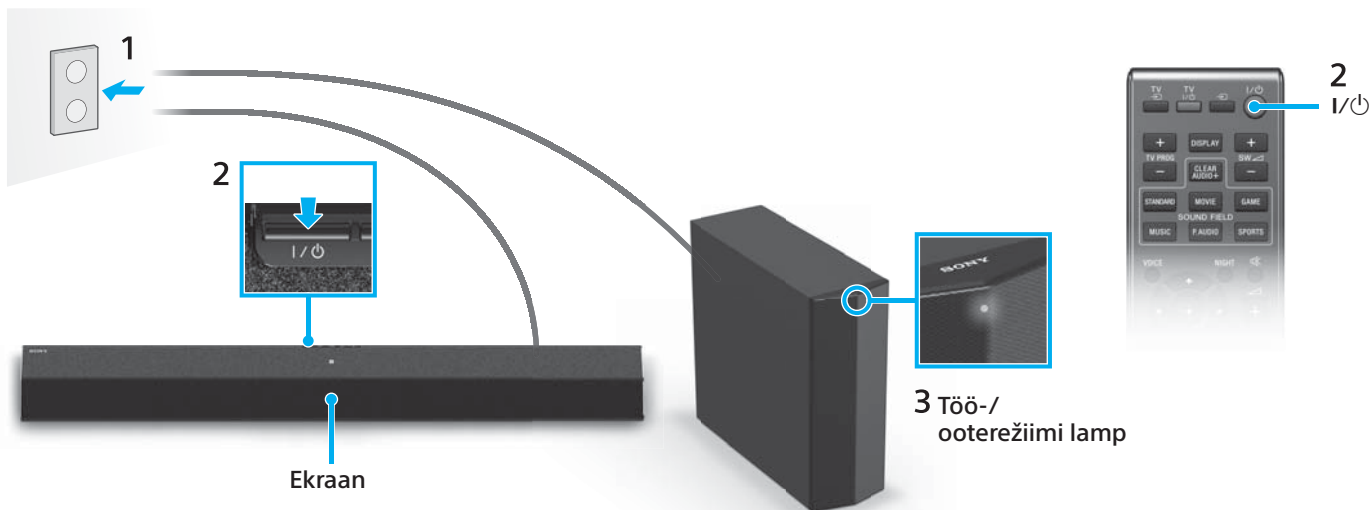

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhtmed (toiteallikad).
- 2 Vajutage nuppu I/O (sees/ootel).
Ekraan süttib.
- 3 Veenduge, et basskõmistaja töö-/ooterežiimi lamp põleks roheliselt. Kui see ei põle, ei ole juhtmeta edastus aktiveeritud. Vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatüki Tõrkeotsing jaotist Basskõmistajast ei kosta heli.
- 4 Lülitage ühendatud seade sisse.

5 Heli kuulamine

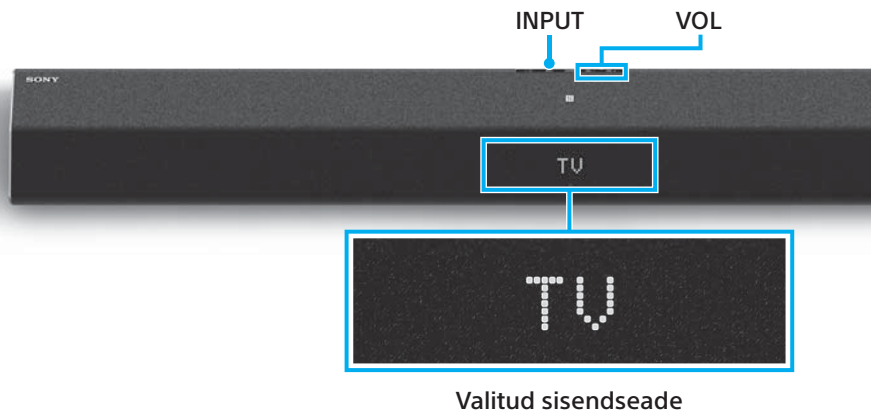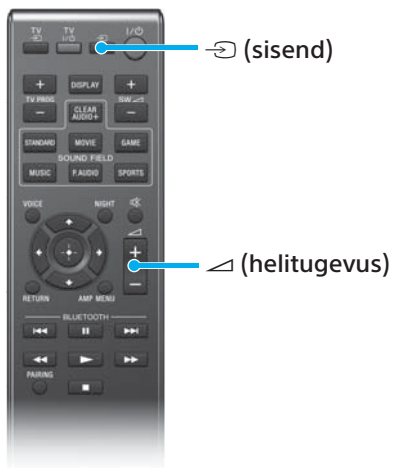

TV heli kuulamine


- 1 Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu (sisend) või ribakõlari nuppu INPUT mitu korda, et valida sisend TV.
- 2 Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu (helitugevus) või ribakõlari nuppu VOL, et reguleerida helitugevust.

Heli kuulamine muust sisendseadmest (v.a TV)

Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu (sisend) või ribakõlari nuppu INPUT mitu korda, kuni ekraanil kuvatakse soovitud sisendseade.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

Häälestus on lõpetatud. Nautige!

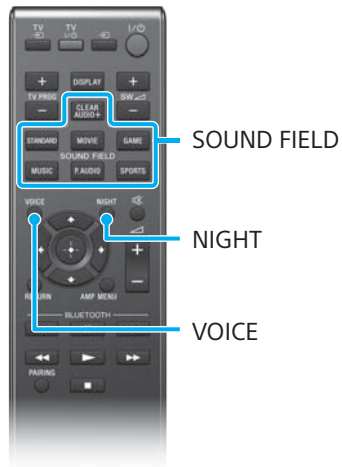

Heliefektide nautimine

Heliefekti rakendamiseks vajutage kaugjuhtimise puldil mõnd heliefekti nuppu ja jälgige ekraani, et valida soovitud režiim.


SOUND FIELD: sisendheliga sobivad efektid.	CLEARAUDIO+	Heliilalike valitakse automaatselt sobiv heliseadistus.
	STANDARD	Sobib iga allikaga.
	MOVIE	Dialog on selge, heli on võimas ja tõepärane.
	SPORTS	Kommentaariid on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane.
	GAME	Heli on võimas ja tõepärane, sobib hästi videomängude mängimiseks.
	MUSIC	Heli taasesitatakse muusikasaate, Blu-ray Disci või DVD jaoks kohandatuna.
	P.AUDIO (kaasaskantav muusikapleier)	Heli taasesitatakse kaasaskantava muusikapleieri jaoks kohandatuna, kasutades DSEE-d*.

VOICE: aitab dialooge selgemaks muuta.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile.
	TYPE3	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja võimendatakse selle osi, mida eakamatel kuulajatel on raske eristada.
NIGHT: heli väljastatakse väikesel helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne.	ON	Aktiveerib öörežiimi funktsiooni.
	OFF	Lülitab öörežiimi funktsiooni välja.



* DSEE on lühend sõnadest Digital Sound Enhancement Engine (digitaalhelihäälustamootor), mis on Sonys välja töötatud tehnoloogia suurte vahemike kompenseerimiseks ja kvaliteetse heli taastamiseks.

Heli kuulamine BLUETOOTHi seadmetest

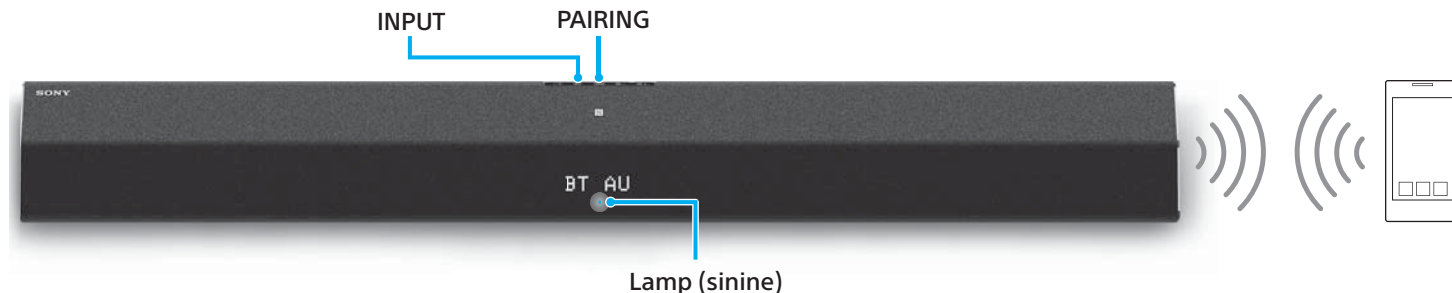BLUETOOTHi seadmete registreerimine





Süsteemi sidumine seadmega

- 1 Vajutage nuppu PAIRING.
Lamp  vilgub BLUETOOTHi sidumise ajal kiiresti.
- 2 Lülitage oma BLUETOOTHi seade sidumisrežiimi ja tehke vaik SONY:HT-CT370.
Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
- 3 Veenduge, et lamp  süttiks (Ühendus on loodud).


Vihje

Kui BLUETOOTHi ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks.
Kuvatavaid juhtnööre järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi nutiseadmega juhtida.
SongPali kohta leiate lisateavet kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest Süsteemi juhtimine nutitelefoniga või tahvelarvutiga (SongPal).

Registreeritud seadme heli kuulamine

- 1 Vajutage nuppu INPUT mitu korda, et kuvada üksus BT AU.
Lamp  vilgub BLUETOOTHi sidumistoimingu ajal.
- 2 Valige BLUETOOTHi seadmes üksus SONY:HT-CT370.
- 3 Veenduge, et lamp  süttiks (Ühendus on loodud).
- 4 Käivitage ühendatud BLUETOOTHi seadme musikatarkvaras heli taasesitus.

Ühe puutega ühendamine (NFC)

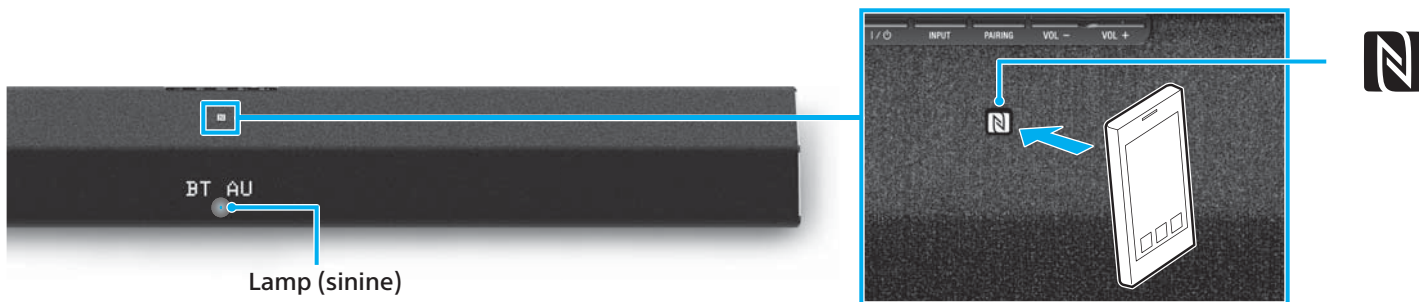

- 1 Laadige oma nutitefonis alla rakendus NFC Easy Connect, installige ja käivitage see.



- 2 Puudutage nutitefoniga ribakõlari N-märgist.
 - 3 Veenduge, et lamp (sinine) süttiks (Ühendus on loodud).
- Ühilduvad seadmed:
nutitefonid, tahvelarvutid ja muusikaleierid, millel on sisseehitatud NFC-funktsioon (OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x).



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)