

SONY®

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

- >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth®
- >Simțiți atmosfera de pe stadion acasă
- >Experiență în Full HD 3D

BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W

RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



BDV-N7100W



BDV-N8100W



BDV-N9100W

1

Conținutul cutiei/Configurarea boxelor

2

Conectarea televizorului

3

Conectarea altor dispozitive

4

Configurarea simplă de pe ecran

5

Redarea și utilizarea altor funcții

BDV-N9100W



BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Unitate principală
- B** Boxe frontale
- C** Boxe surround
- D** Boxă centrală
- E** Subwoofer
- F** Amplificator surround

Conținutul cutiei

Cabluri boxe (5)




Capace pentru partea de dedesubt a boxelor (BDV-N9100W (4) / BDV-N8100W (2))



Șuruburi (BDV-N9100W (16) / BDV-N8100W (10) / BDV-N7100W (4))



Telecomandă



Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană)




sau



Microfon de calibrare



Dispozitive de emisie-recepție wireless (2)





Capace pentru șuruburi (BDV-N8100W (2) / BDV-N7100W (4))



1



Începeți prin a poziționa boxe
conform etichetelor de pe
panoul din spate. **A**

De asemenea, puteți monta
boxele pe poziția ALL FRONT **B**.
Pentru mai multe detalii, vizitați:
<http://support.sony-europe.com/>

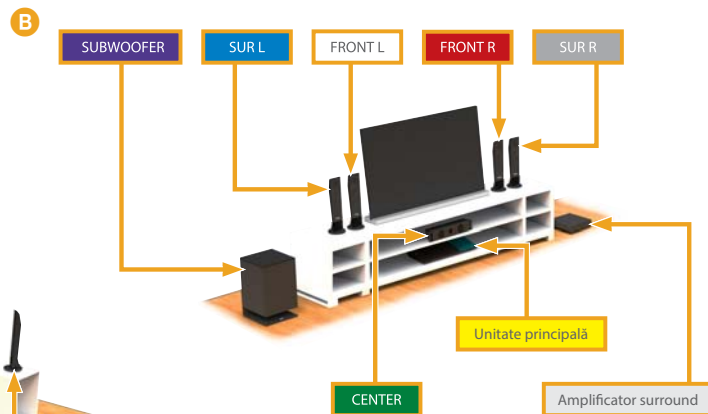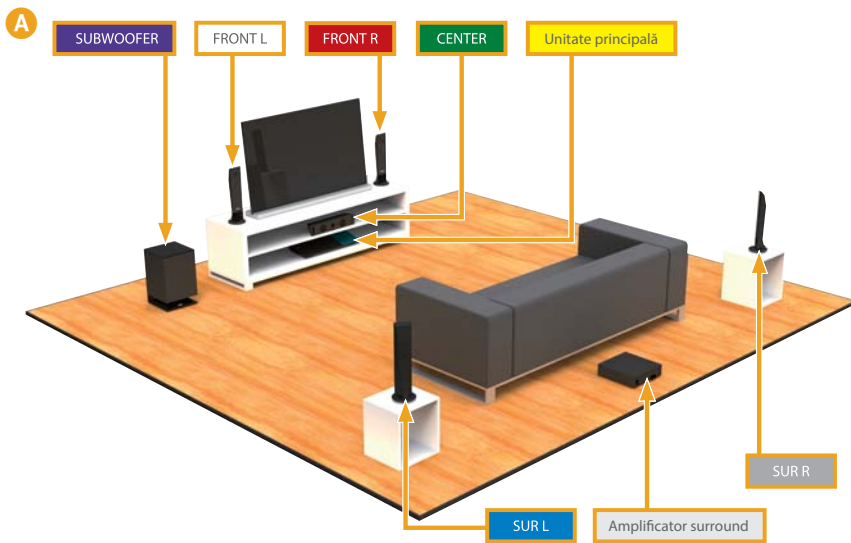

Apoi, conectați boxele la unitatea principală și la amplificatorul surround.

Consultați „Ghidul de instalare a boxelor” furnizat pentru asamblarea boxelor.



1


Introduceți dispozitivele de emisie-recepție wireless în unitatea principală și în amplificatorul surround pentru o conexiune wireless.



2

Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).


Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu digital optic **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin boxele sistemului.

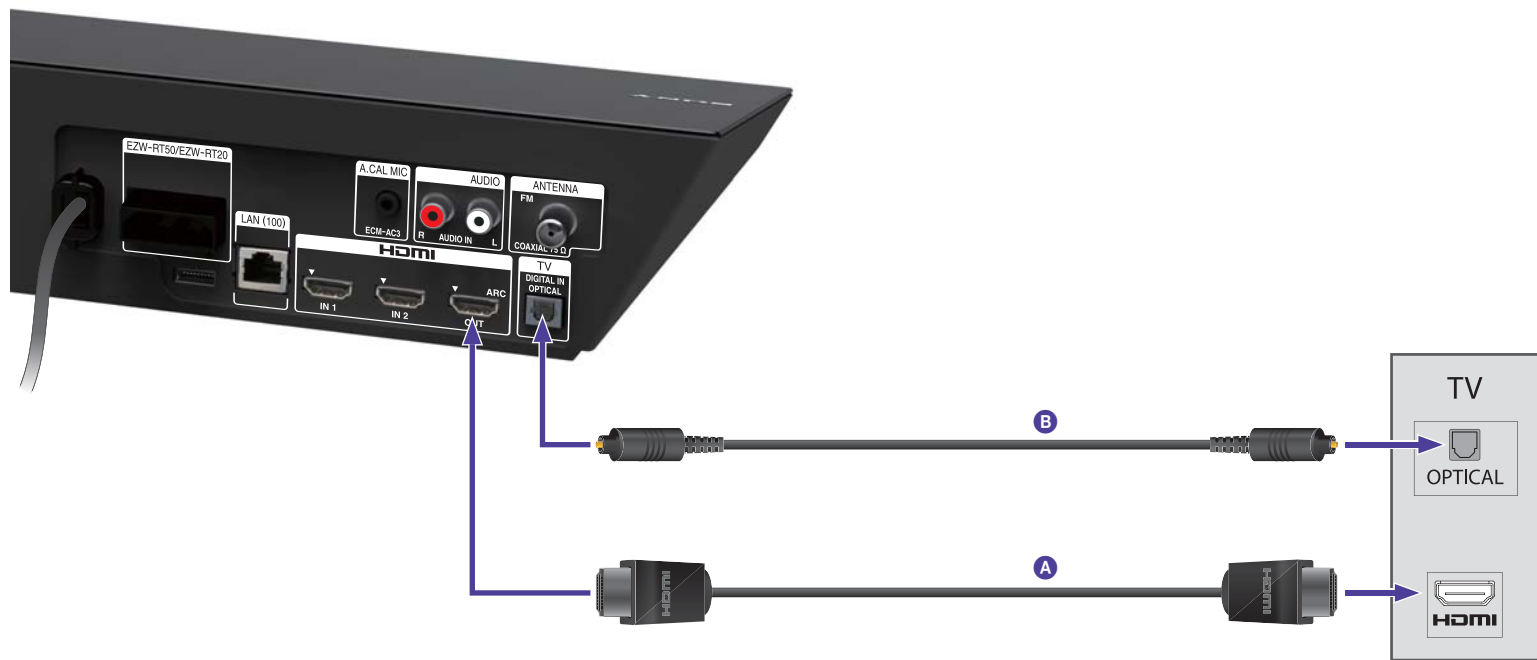

3

Pentru a conecta set top boxul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, efectuați conexiunea cu un cablu HDMI **A** (nefurnizat).

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**

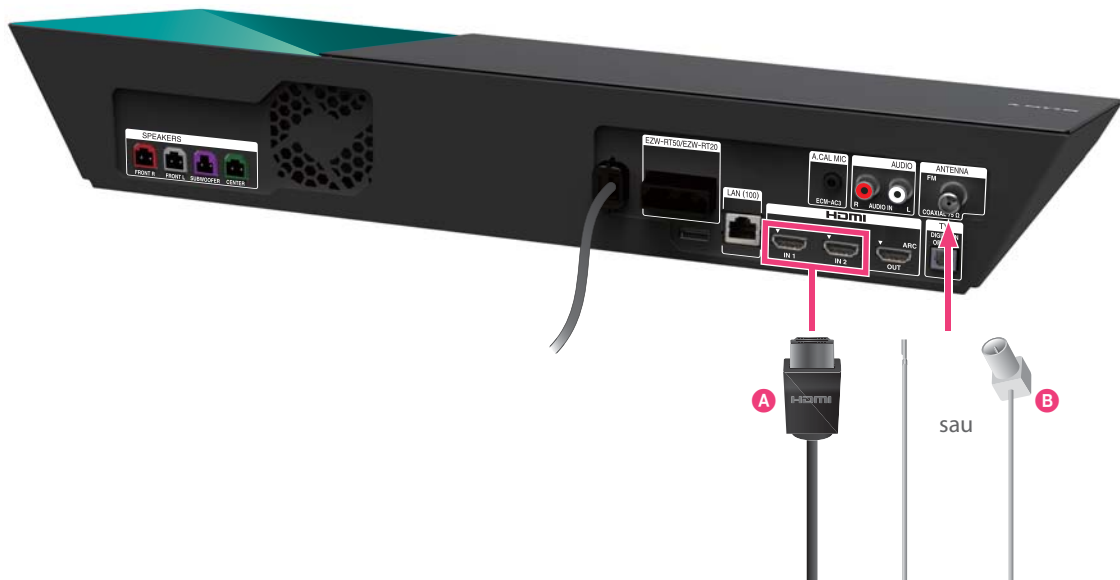

Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN wireless sau printr-un cablu LAN **A** (nefurnizat).

Setările de rețea pot fi găsite în meniul de pornire (pagina 14). Pentru mai multe detalii, vizitați: <http://support.sony-europe.com/>

Conectați cablurile de alimentare AC (de la rețea) **B** ale unității principale și amplificatorului surround la o priză de perete (rețea).



4

Conectați microfonul de calibrare și plasați-l în locul în care stați în mod normal.

Acesta va fi utilizat în secțiunea următoare pentru a optimiza boxe și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de sunet surround posibilă. Acest microfon poate fi eliminat complet după finalizarea procesului.



Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP”.

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți setările inițiale rapide de pe ecran cu ajutorul telecomenzii

furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.



5

Pentru a reda un disc, apăsați ▲ pentru deschide tava discului, fixați discul (cu eticheta în sus) pe ax, apoi apăsați ▲ pentru a închide tava discului. Indicatorul LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround devine verde.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● din categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Fotografie), apoi apăsați [↵].




Puteți asculta muzică pe smartphone etc. prin intermediul comunicației *Bluetooth* a sistemului.

Puteți cupla/conecta dispozitivul *Bluetooth*:

- A apăsând pe butonul BLUETOOTH sau
- B ținând dispozitivul aproape de marcajul N de pe unitatea principală (doar pentru dispozitivele compatibile NFC).


În ambele situații, trebuie să operați și dispozitivul. Pentru mai multe detalii, vizitați: <http://support.sony-europe.com/>

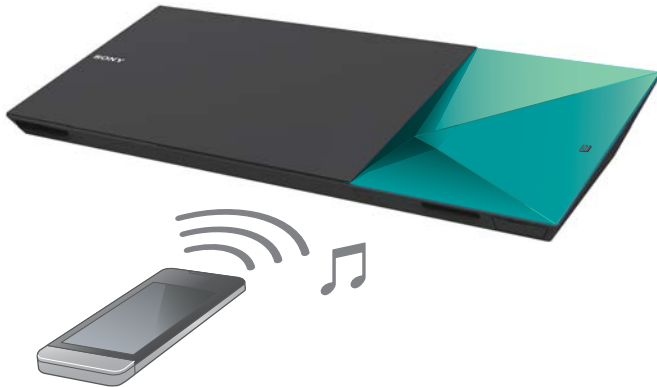

Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin boxe sistemului
- B** Presetați posturi de radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați fișiere de pe dispozitivul USB conectat

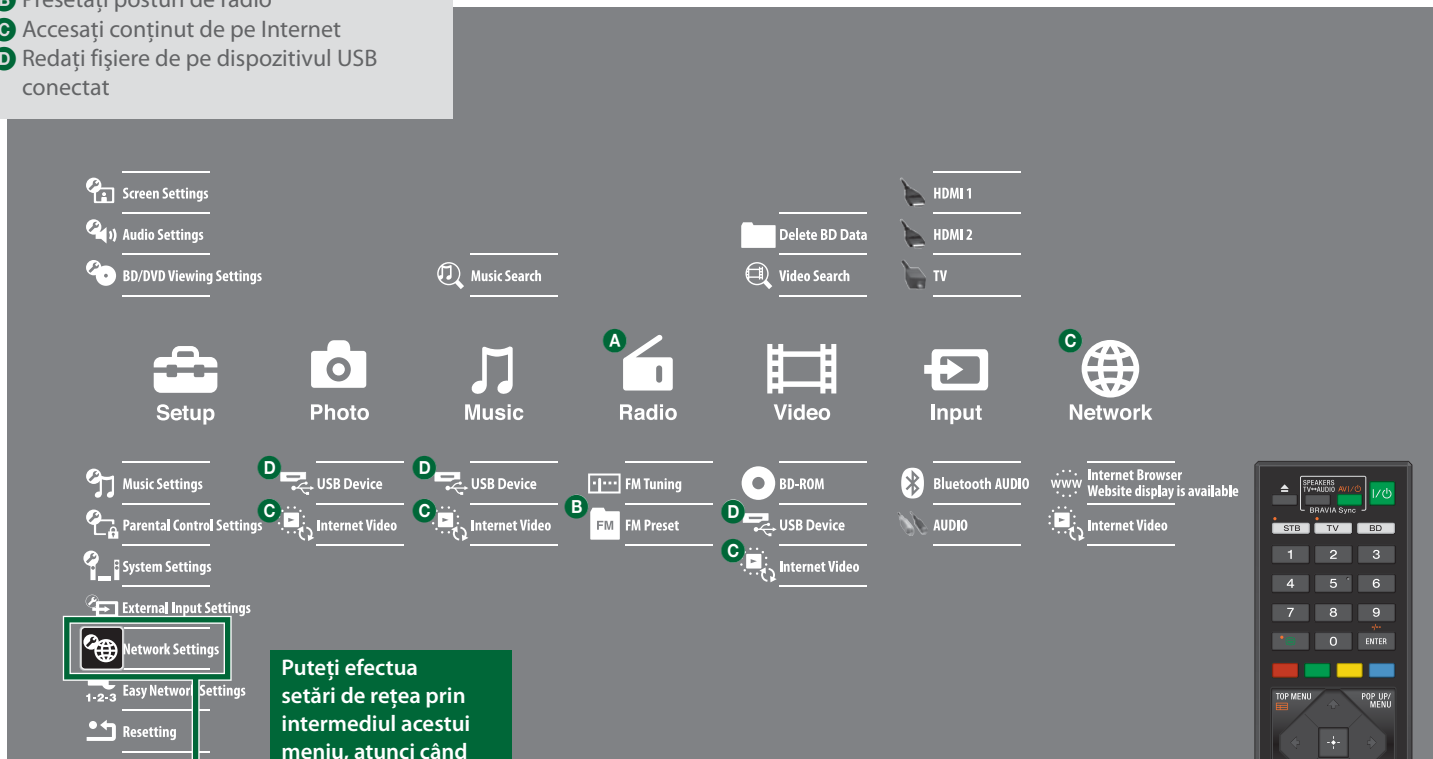

Puteți efectua setări de rețea prin intermediul acestui meniu, atunci când unitatea principală este conectată la un router de bandă largă.




HOME

Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați \uparrow/\downarrow pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați \boxplus .
- 5 Apăsați \uparrow/\downarrow pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați \boxplus .
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.

Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

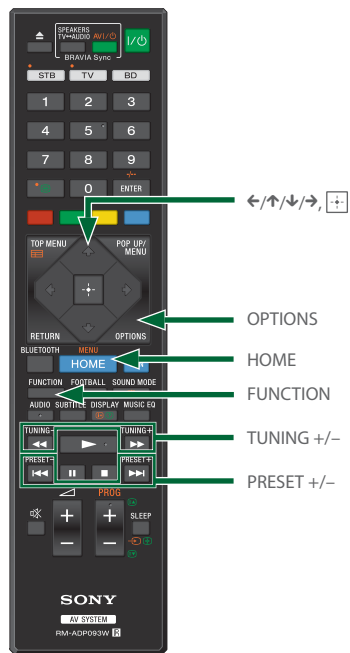

Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. De asemenea, consultați Instrucțiunile de operare de pe următorul site Web:

<http://support.sony-europe.com/>

Alimentarea nu pornește.

→ Verificați dacă cablul de alimentare CA (de la rețea) este bine conectat la priza de perete (rețea).

Sistemul nu funcționează normal.

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un set top box.

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat set top box.

Nu există sunet sau transmisia wireless nu este activată.

→ Verificați starea indicatorului LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround.

- Se stinge.
 - Verificați dacă cablul de alimentare CA (de la rețea) al amplificatorului surround este bine conectat.
 - Porniți amplificatorul surround, apăsând pe I/⏻ de pe amplificatorul surround.
- Clipește rapid, de culoare verde.
 - ① Apăsați I/⏻ de pe amplificatorul surround.
 - ② Introduceți corect dispozitivul de emisie-recepție wireless în amplificatorul surround.
 - ③ Apăsați I/⏻ de pe amplificatorul surround.

- Clipește, de culoare roșie.
 - Apăsați I/⏻ pentru a opri amplificatorul surround și verificați următoarele.
 - ① Cablurile + și – ale boxelor sunt scurtcircuitate?
 - ② Orificiul de ventilare al amplificatorului surround este blocat?
 - După ce ați efectuat verificările de mai sus și ați remediat problemele, porniți amplificatorul surround.
 - Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificați toate elementele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Clipește încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se face roșu.
 - Asigurați-vă că dispozitivul de emisie-recepție wireless este introdus corect în unitatea principală.
 - Transmisia sunetului este slabă. Mutați amplificatorul surround, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY să se facă verde sau portocaliu.
 - Îndepărtați sistemul de alte dispozitive wireless.
 - Evitați utilizarea oricărui alte dispozitive wireless.
- Se face verde sau portocaliu.
 - Verificați conexiunile boxelor.

Nu se aude sunet de la una dintre boxe.

→ Apăsați OPTION și verificați dacă [Sound Mode] (Mod sunet) este setat pe [Auto] (Automat).

Nu se redă un disc.

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby

Apăsați HOME și apoi apăsați ⏪/⏩/⏴/⏵ pentru a selecta [Setup] (Configurare). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [HDMI Settings] (Setări HDMI) > [Control for HDMI] (Comandă HDMI), apoi setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă), apoi setați [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [Network Settings] (Setări rețea) > [Remote Start] (Pornire de la distanță), apoi setați [Remote Start] (Pornire de la distanță) la [Off] (Dezactivat).

HDMI

 **dlna**
CERTIFIED™


SUPER AUDIO CD

 **gracenote**®

Blu-ray
3D™


Blu-ray Disc™


Java™
POWERED

Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

4-456-340-11(1) (RO)



* 4 4 5 6 3 4 0 1 1 * (1)