



IEJO

NWZ-W273S/W274S

A Walkman használata Úszás közben (Olvassa el a Walkman használata előtt)

A Walkman úszás közben történő használatához vegye figyelembe a következőket és illessze a Walkman készüléket szorosan a fülébe:

- Olyan méretű fül dugaszokat válasszon, amelyek meglehetősen szorosnak tűnnek.
- Illessze Walkman készülékét szorosan a fülébe.

Az úszás közbeni használattal kapcsolatos megjegyzések

- Ne használja Walkman készülékét olyan helyen, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környező hangokat.
- Amikor Walkman készülékét nyilvános vagy magán uszodában használja, tartsa be a létesítmény szabályait.
- Ne használja Walkman készülékét folyóban vagy tengerben történő úszás közben.

Úszás előtti előkészületek

1 Megfelelő méretű fül dugaszokat válasszon.

A **normál típusú** fül dugaszok vásárláskor elve a Walkman készülékre vannak helyezve. Cseréhez a különböző méretű **normál típusú** fül dugaszok* mellett, megegyező méretű, **úszáshoz** való fül dugaszok* is találhatóak a csomagban.

* A különféle típusú fül dugaszok jellemzőit illetően lásd: „A kétféle fül dugasz közötti különbségről”.

A normál típusú fül dugaszok (fekete/átlátszó)



nyílás

B Fül dugaszok úszáshoz (szürkésbarna)



vékony membrán

Tipp

A A normál típusú fül dugaszokon egy szabad nyílás található.

B Az úszáshoz való fül dugaszokon a nyílást a víz bejutását megnehezítő vékony membrán fedi.

2 A legjobban illeszkedő fül dugaszokat válassza (A és B esetén)

- A dobozban 8 különböző fül dugasz (normál típusú S/M/L/LL és úszáshoz való S/M/L/LL) van mellékelve, beleértve a Walkman készülékre eredetileg felszereltek.
- Úszáshoz olyan méretű fül dugaszokat válasszon, amelyek az általánosan használt méretnél kissé szorosabbak.

- Előfordulhat, hogy a fülében eltérő méretű fül dugaszt kell használnia, mert nem minden fül teljesen egyforma. Például: bal oldal: közepes méret – jobb oldal: nagy méret.

3 Rögzítse a fül dugaszokat Walkman készülékéhez (A és B esetén)

- A fül dugaszokat úgy szerelje a fejhallgatóra **C**, hogy a fül dugasz belső részének csúcsa a fejhallgató kiálló részén lévő **A** ponthoz illeszkedjen.



A belső rész csúcsa

- Győződjön meg arról, hogy a fül dugaszok egyenesen és nem ferdén illeszkednek, nehogy leváljanak és a fülében maradjanak.



4 Illessze Walkman készülékét szorosan a fülébe (A és B esetén)

Kövesse az alábbi eljárásokat, hogy a Walkman készülékét szorosan a fülébe illessze:

1 Úgy állítsa be a Walkman helyzetét, hogy a fül dugaszok szorosan illeszkedjenek mindkét fülébe.

2 Forgassa a Walkman fülhallgatórészét az óramutató járásával megegyező, majd azzal ellentétes irányba a legjobb helyzet megtalálása érdekében.



- Úszás előtt illessze a Walkman készüléket szorosan a fülébe, amikor még szárazak a fül dugaszok és a fülé.
- Ügyeljen arra, hogy szorosan illessze a Walkman készüléket a fülébe, nehogy víz jusson a fülébe a fülhallgató és fül közötti résen át.

Az illeszkedés javítása

1 Walkman készülékének stabilizálása a mellékelt állítható pánttal (A és B esetén)

A mellékelt állítható pánt segítségével még szorosabban a fülébe illesztheti Walkman készülékét.



2 Walkman készülékének stabilizálása úszószemüveggel (A és B esetén)

A Walkman készülék csúcsos részének úszószemüvegpánttal történő stabilizálásával megakadályozhatja, hogy a Walkman a víz nyomásától leváljon.



Ha a hang tompává válik úszás közben

A fülébe vagy a fejhallgatóba jutott víz miatt tompává válhat a hang.

1 A víz eltávolítása a füléből (A és B esetén)

- Távolítsa el a vizet a füléből.



2 A víz eltávolítása a fül dugaszokból (A esetén)

- Távolítsa el a vizet a fül dugaszokból.

Ha normál típusú fül dugaszokat használ, a következőképpen víztelenítse őket:

A fejhallgatót nyílással lefelé tartva az ábra szerint 5-10 alkalommal gyengén ütögesse a fülhallgatót tartó kezét a csüklőjéhez a vízmentesítéséhez.



3 Ha ennek ellenére sem tudja vízteleníteni a fül dugaszokat (A és B esetén)

Ha ezzel nem sikerül víztelenítenie, vegye le a fül dugaszokat a fejhallgatóról és egy száraz kendőn további 5-10 alkalommal gyengén ütögesse meg a fejhallgatót.



A Walkman levétele

Óvatosan mozgassa le-fel a Walkman készüléket, hogy levegye a füléről. (A és B esetén)

Megjegyzés

Ha hirtelen eltávolítják a Walkman készüléket, amikor a fül dugaszok szorosan a fülébe illeszkednek, fennáll a fül- vagy dobhártya sérülés kockázata, illetve a fül dugaszok a fülében maradhatnak.



Karbantartás

Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a fül dugaszokat és a Walkman készülékét. (A és B esetén)

Megjegyzés

Az idegen anyagok, mint pl. a fűlsír stb. lerakódása a fülhallgatórészekben gyenge minőségű hangot vagy annak elvesztését eredményezheti. Ha idegen anyag rakódott le az érintkezőkre, előfordulhat, hogy a Walkman nem tölthető fel, vagy a számítógép nem ismeri fel.

1 Mossa meg a fül dugaszokat.

① Távolítsa el a fül dugaszokat.

② Mossa meg kézzel a fül dugaszokat lágy mosószeres oldatban.

A fül dugaszok megmosása után alaposan szárítsa meg őket.

2 Mossa meg a Walkman készülékét.



Ne dörzsöljön idegen anyagot a hálóba. Ezzel a fülhallgatóba juttathatja az anyagot.



① Öblítse le a Walkman készülék érintkezőit és fülhallgatórészeit lágyan folyó csapvízzel.


② Ha az érintkezők nem tiszták, nedvesítsen meg egy puha kefével, pl. fogkefével vízzel és tisztítsa meg az érintkezőket.

③ Törölje le a nedvességet a Walkman érintkezőiről és felületéről egy puha, száraz kendő segítségével.



érintkezők

④ Száraz kendőhöz gyengéden ütögetve itassa fel a nedvességet a fülhallgatóról. Ismételje meg a műveletet kb. 20 alkalommal. Ezután tegyen egy száraz kendőt a fülhallgató alá, és hagyja szobahőmérsékleten száradni körülbelül 2-3 óráig.



A vízállóság a következő folyadékokra érvényes

Alkalmazható: édesvíz, csapvíz, izzadság, úszómedence vize

Nem vonatkozik: a fentiektől eltérő folyadékok (például: szappanos víz, mosószeres víz, fürdőszókat, samponot tartalmazó víz, hévforrásvíz, sós víz stb.)

A Walkman vízállóságát a fenti körülmények között végzett méréseink alapján állapítottuk meg. Vegye figyelembe, hogy az ügyfél rossz bánásmódja miatti vízbejutás okán előálló meghibásodást nem fedezi a jótállás.

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

Az USB-bővívő, amelyet a Walkman készülékhez mellékelnek, nem vízálló. Az akkumulátor töltése előtt győződjön meg arról, hogy a Walkman nem nedves. Ha a Walkman készüléken nedvesség van, törölje le alaposan és hagyja a Walkman készüléket szobahőmérsékleten megszáradni, amíg nem található a Walkman felületén nedvesség, mielőtt hozzáfog a töltéséhez. Soha ne használja az USB-bővívőt (mellékelve), ha nedves a keze, vagy ha a Walkman nedves. Ellenkező esetben áramütést, füstöt vagy tüzet stb. okozhat.

Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

- A fül dugaszok szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy fül- vagy dobhártya sérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fülhallgatóra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből. E kockázat miatt ne végezzen erőteljes edzést, ugorjon fejest a medencébe stb., miközben a Walkman készüléket viseli.
- Ne öntsön forró vizet közvetlenül a Walkman készülékre, és ne fújjon forró levegőt hajszárítóból vagy hasonlóból közvetlenül a Walkman készülékre. Soha ne használja a Walkman készüléket magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy sütő közelében.

E Walkman készülék vízállósági teljesítménye

A Walkman vízállósága*1 egyenértékű az IEC60529 „Vízbejutással szembeni védelem fokozatai (IP-kód)” IPX5/8**2 előírásával, ami a vízbejutással szembeni védelem fokozatait adja meg.

Amikor a Walkman készüléket úszómedencében használja, ne haladjon meg a 2 méter mélységet, amikor viseli.

Használat előtt olvassa el és vegye tudomásul a vízállósággal kapcsolatos műszaki adatok összességét.

*1 A fülhallgatórészek nem vízzáróak.

**2 IPX5 (Vízugárral szembeni védelem fokozatai): A Walkman normál típusú fül dugaszok felszerelése mellett akkor is működőképes marad, ha közvetlen vízugárnak van kitéve bármilyen irányból, ahol körülbelül 12,5 l/perc vizet juttatnak rá több mint 3 perces időszakon át, körülbelül 3 m távolságból egy 6,3 mm belső átmérőjű szórófejből. Ez azonban nem vonatkozik a fülhallgatórészekre.

IPX8 (Folyamatos víz alá merítéssel szembeni védelem fokozatai): A Walkman normál típusú fül dugaszok felszerelése mellett akkor is működőképes marad, ha vízbe merítve hagyják 2 méter mélységben 30 percen át.


Hogyan válhat tompává a hang úszás közben

1 Ha a víz bejut a fülé és a fülhallgató közötti részbe (E) és a dobhártyára kerül (D), a hang tompává válhat.

→ Megakadályozhatja a víz bejutását, ha megfelelő méretű, a fülébe szorosan illeszkedő fül dugaszot használ.

2 Ha víz gyűlik össze a fülhallgatók hangszóráin (F), a hang tompává válhat.

→ A víz bejutását megakadályozhatja, ha a mellékelt, úszáshoz való fül dugaszokat használja.

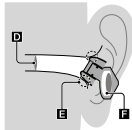

A kétféle fül dugasz közötti különbségről

- Normál típusú fül dugaszok (A esetén) Sokféle helyzetben, sőt úszás közben is használhatja.
- Fül dugaszok úszáshoz (B esetén) A víznek a fülhallgatóba való bejutását megakadályozó különleges szerkezetet alkalmazó, úszáshoz való fül dugaszok kényelmesebbé teszik a zenehallgatást úszás közben.

Megjegyzés

- Az úszáshoz való fül dugaszok használatakor a hangerő kisebb, mint a normál típusú fül dugaszok esetében. Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
- Ha az úszáshoz való fül dugaszokat leváltja normál típusú fül dugaszokra, a hang hangosabbá válik. A hangerőt úgy állítsa be, hogy ne sértse a dobhártyáját.