

Installationsvejledning
Aloitusopas
Snabbstartguide

DK
FI
SE

4-488-941-15(1) (DK-FI-SE)



STR-DN1050

Se i hjælpevejledningen for at få fuldstændige anvisninger.
Täydelliset ohjeet ovat ohjeoppaassa.
Se Hjälpguiden om du vill ha fullständiga anvisningar.

For kunder i Europa:
Asiakkaat Euroopassa:
För kunder i Europa:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/




For kunder i andre områder:
Asiakkaat muilla alueilla:
För kunder i andra områden:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Medfølgende tilbehør:
Vakiovarusteet:
Tillbehör som medföljer:

- Fjernbetjening (1)
Kauko-ohjain (1)
Fjärrkontroll (1)
- R03-batterier (størrelse AAA) (2)
R03 (AAA) -paristot (2)
R03-batterier (storlek AAA) (2)
- AM-rammeantenne (1)
AM-kehäantenni (1)
AM-ramantenn (1)
- Optimeringsmikrofon (1)
Mittausmikrofoni (1)
Optimeringsmikrofon (1)
- FM-ledningsantenne (1)
FM-lanka-antenni (1)
FM-antenn (1)






Du får også brug for (medfølger ikke):
Tarvitset myös seuraavat osat
(eivät sisälly toimitukseen):
Du behöver också (medföljer inte):

- Højtalerkabel
Kaiutinjohto
Högtalarkabel
- LAN-kabel*¹
Lähiverkkokaapeli*¹
Nätverkskabel*¹
- HDMI-kabel
HDMI-kaapeli
HDMI-kabel
- Monoledkabel
Monoäänijohto
Enkanalig ljudkabel
- Optisk digitalt kabel*¹
Optinen digitaalikaapeli*¹
Optisk digitalkabel*¹

*¹ Dette element er muligvis ikke nødvendigt, afhængigt af din tilslutning.
*¹ Tätä kaapelia ei tarvita kaikissa liitännöissä.
*¹ Det här alternativet kanske inte behövs beroende på din anslutning.

1

Opsætning af højttalerne
Kaiuttimien asentaminen
Ställa in högtalarna

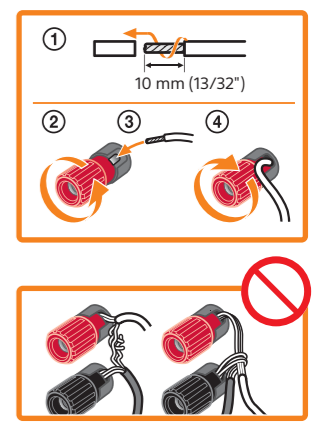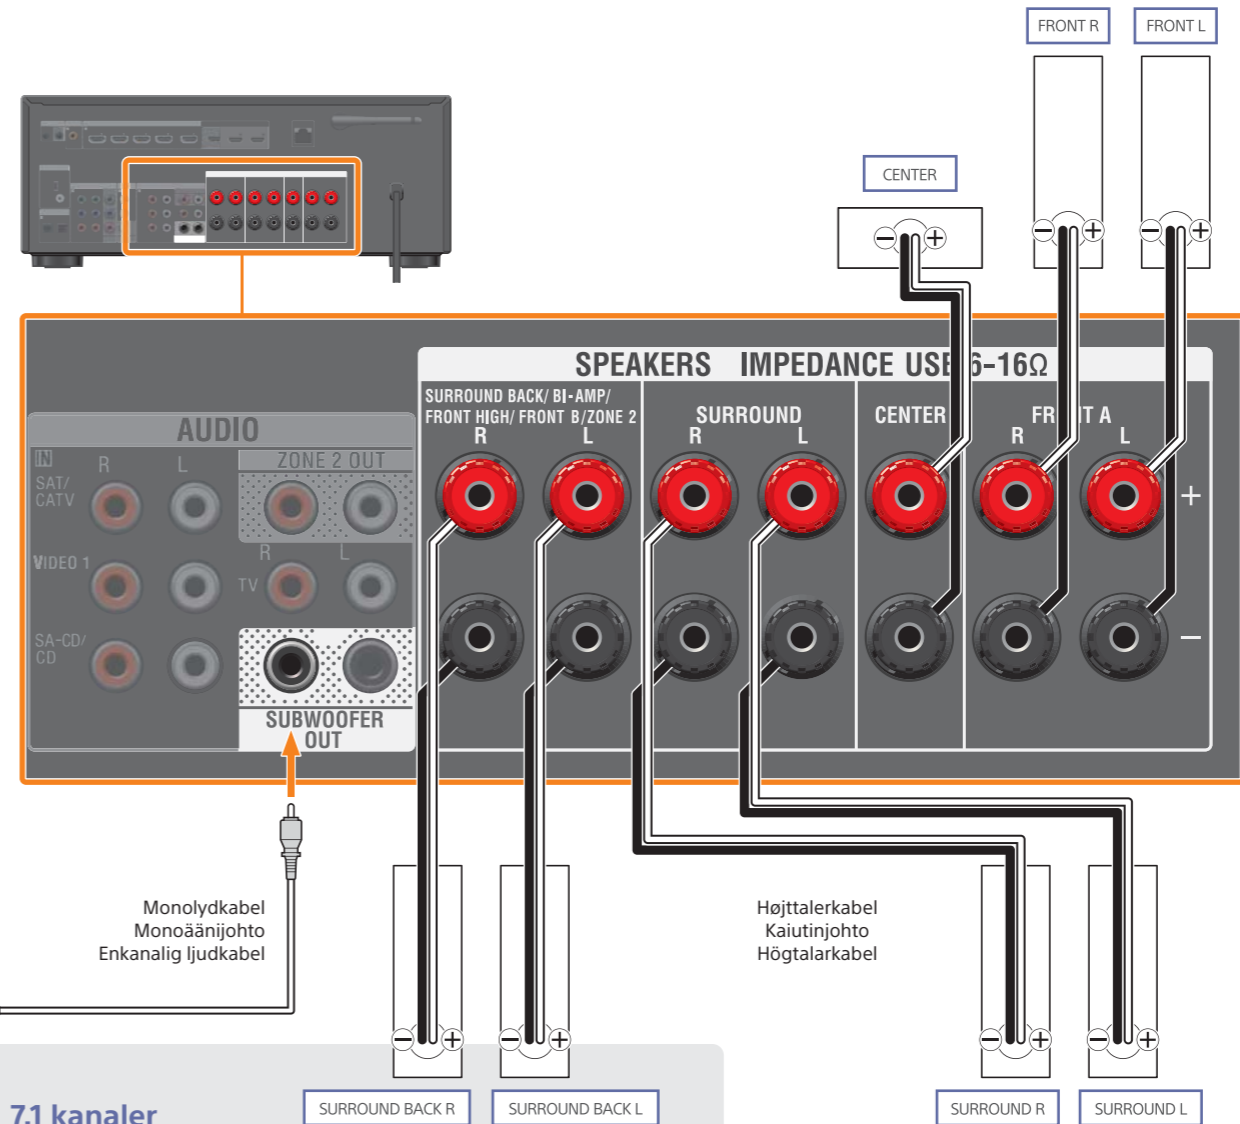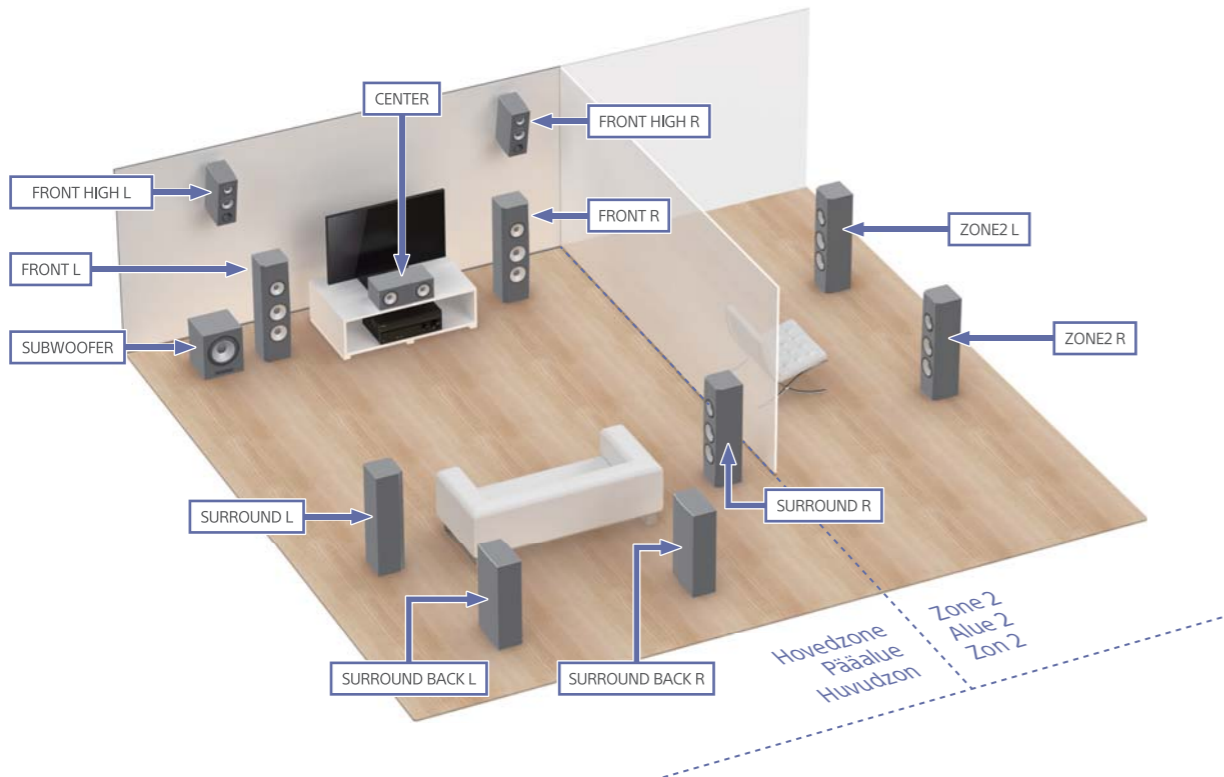

Ukorrekt tilslutning kan resultere i alvorlig skade på receiveren.
Virheellisesti tehty liitäntä voi aiheuttaa viritinvahvistimen vakavan vaurioitumisen.
Felaktig anslutning kan leda till irreparabel skada på mottagaren.

7.1 kanaler
7.1 kanavaa
7.1 kanaler

FRONT L FRONT R

CENTER

SURROUND L SURROUND R

SUBWOOFER

SURROUND BACK L SURROUND BACK R

Eller/Tai/Eller*²

FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1 kanaler
5.1 kanavaa
5.1 kanaler

FRONT L FRONT R


CENTER

SURROUND L SURROUND R

SUBWOOFER

5.1 kanaler + Zone 2*³
5.1 kanavaa + alue 2*³
5.1 kanaler + Zon 2*³

ZONE 2 L ZONE 2 R

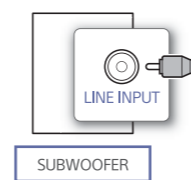

7.1 kanaler
7.1 kanavaa
7.1 kanaler

SURROUND BACK R SURROUND BACK L

Eller/Tai/Eller*²

FRONT HIGH R FRONT HIGH L

5.1 kanaler + Zone 2*³
5.1 kanavaa + alue 2*³
5.1 kanaler + Zon 2*³

ZONE 2 R ZONE 2 L


*² Du kan tilslutte to fronthøjtalerne (høj) i stedet for to surround-baghøjtalere, hvis du foretrækker det.
*² Voit halutessasi kytkeä kaksi etuyläkaiutinta kahden takakeskikaiuttimen sijaan.
*² Du kan ansluta två övre fronthögtalare i stället för två bakre surroundhögtalare om du föredrar det.

*³ Hvis du opretter en 5.1 kanals tilslutning i hovedzonen, kan du også have fornøjelse af lyden et andet sted ("zone 2") ved at tilslutte yderligere zone 2-højtalere. Hvis du ønsker fuldstændige anvisninger, kan du se hjælpevejledningen.
*³ Jos teet 5.1 kanavan liitännän pääalueella, voit nauttia äänestä myös toisessa paikassa (alueella 2) liittämällä alueen 2 lisäkaiuttimet. Täydelliset ohjeet ovat ohjeoppaassa.
*³ Om du gör en 5.1 kanalers anslutning i huvudzonen kan du även lyssna på ljud på en annan plats ("Zon 2") genom att även ansluta högtalare i zon 2. Se Hjälpguiden om du vill ha mer information och fullständiga anvisningar.


2

Tilslutning af TV og andre enheder
Television ja muiden laitteiden liittäminen
Ansluta tv:n och övriga enheter


TV
Televisio
TV

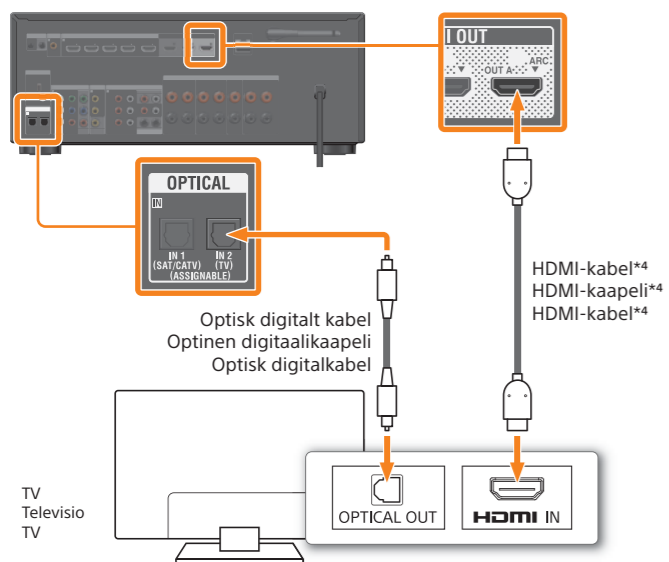

Andre enheder
Muut laitteet
Andra enheter

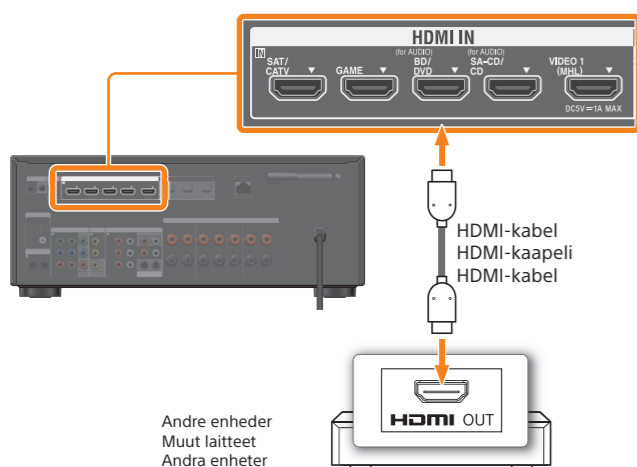

Radio
Radio
Radio

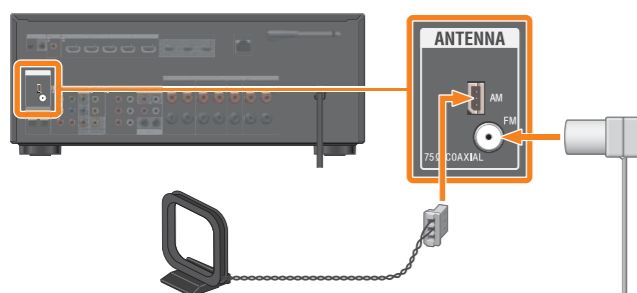

*4 Hvis dit TV har et HDMI-stik med "ARC" (Audio Return Channel) påtrykt, behøver du ikke et optisk digitalt kabel. Men du skal ændre indstillingen for funktionen [Control for HDMI] til [On]. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se hjælpevejledningen.


*4 Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, jossa on merkintä ARC (Audio Return Channel), optista digitaalkaapelia ei tarvita. [Control for HDMI]-toiminnon arvoksi on tällöin kuitenkin asetettava [On]. Lisätietoja on ohjeoppaassa.

*4 Om din tv har ett HDMI-uttag med markeringen ARC (Audio Return Channel) behöver du inte använda en optisk digitalkabel. Du måste dock ändra inställningen för funktionen [Control for HDMI] till [On]. Du hittar mer information i hjälpguiden.


3

Tilslutning til et netværk
Verkkoyhteyden muodostaminen
Ansluta till ett nätverk

Kabelforbundet forbindelse
Kiinteä yhteys
Trådbunden anslutning

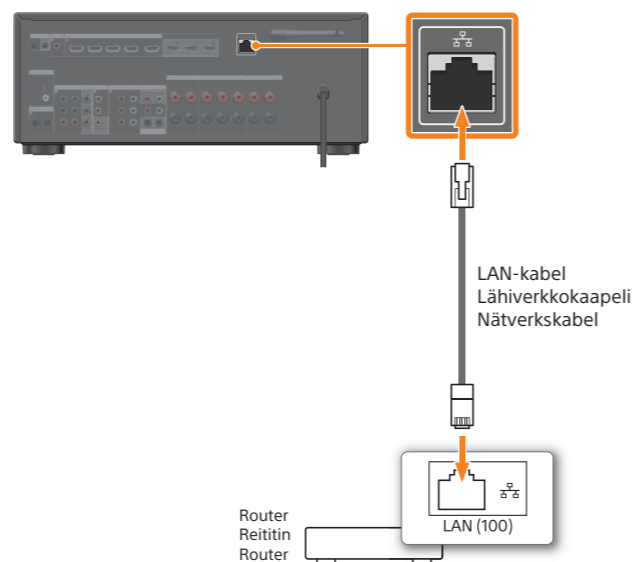


Trådløs forbindelse
Langaton yhteys
Trådlös anslutning

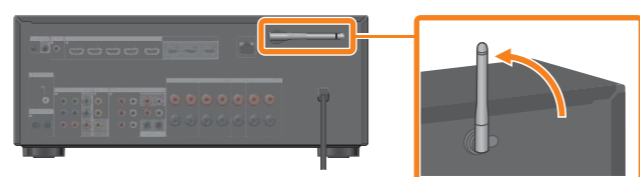

4


Tænde for receiveren
Virran kytkeminen viritinvahvistimeen
Slå på mottagaren

1

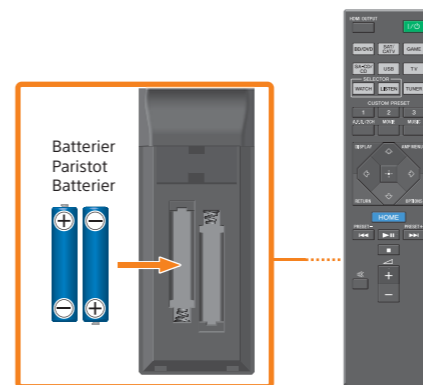

2

Sæt stikket på vekselstrømsledningen i en vægkontakt, og tryk derefter på I/⏻ for at tænde AV-receiveren.
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan ja kytke sitten viritinvahvistimen virta painamalla I/⏻-painiketta.
Anslut nätströmskabeln till ett vägguttag och tryck sedan på I/⏻ för att starta AV-mottagaren.

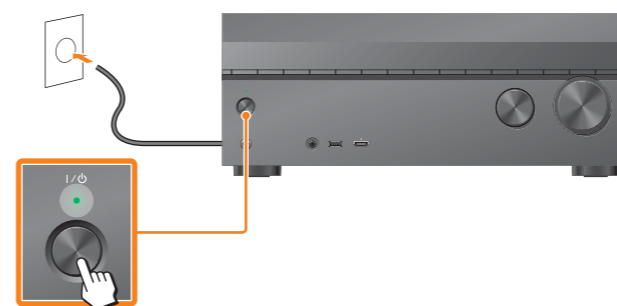


5

Udførelse af Easy Setup
Pika-asetus-toiminnon käyttäminen
Utföra Enkel inställning


1

Placer optimeringsmikrofonen i øreniveau der, hvor du normalt ville sidde.
Sijoita kalibrointimikrofoni korvan korkeudelle suunnilleen siihen paikkaan, jossa normaalisti istut.
Placera optimeringsmikrofonen i öronhöjd ungefär där du normalt sitter.

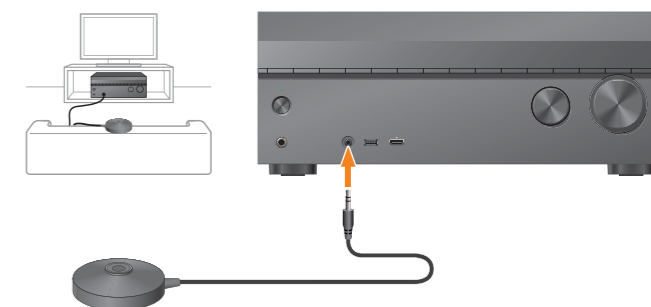

2

Følg anvisningerne på skærmen for at udføre [Easy Setup].
Vælg [Finish], når opsætningen er udført.
Tee [Easy Setup] näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kun määrittäminen on tehty, valitse [Finish].
Genomför [Easy Setup] genom att följa anvisningarna på skärmen.
När inställningen är klar väljer du [Finish].

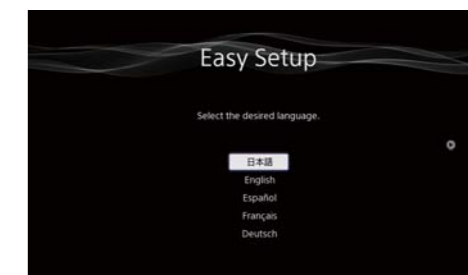

Hvis du vil høre lyd fra de tilsluttede enheder, skal du trykke på indgangsknapperne for at vælge den ønskede enhed. Og tænd derefter enheden, og start afspilning.


God fornøjelse!

Voit kuunnella liitettyjen laitteiden toistamaa ääntä valitsemalla haluamasi laitteen tulopainikkeilla. Kytke sitten laitteeseen virta ja aloita toisto.

Nauti!

Om du vill lyssna på ljud från de anslutna enheterna trycker du på insignal knapparna för att välja önskad enhet. Slå sedan på enheten och starta uppspelningen.

Mycket nöje!



Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play™ og i App Store.

Søg efter "SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play™- että App Store -sivustossa.


Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, jotta saat lisätietoja sen kätevästä ominaisuudesta.

Det finns en särskild app för den här modellen på både Google Play™ och App Store.

Sök efter SongPal och hämta den kostnadsfria appen så kan du ta reda på mer om de praktiska funktionerna.

Netværksindstillingerne finder du i menuen Settings i startmenuen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se hjælpevejledningen. Pääset käyttämään verkkoasetuksia päävalikon [Asetukset]-valikosta. Lisätietoja on ohjeoppaassa.

Inställningarna för Network hittar du på menyn Settings på startmenyn. Du hittar mer information i hjälpguiden.



Hvis opsætningskærmen ikke vises, skal du vælge den korrekte AV-indgang på dit TV.

Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin, valitse oikea AV-tulo televisiosta.

Om inställningskärmen inte visas väljer du korrekt AV-ingång på tv:n.