

SONY®

Повеќеканален аудио/видео ресивер

STR-DN840

Започнете тука

Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток



1

Поставување на звучниците

2

Поврзување на телевизорот и други уреди

3

Други поврзувања

4

Оптимизирање и на екранот [Easy Setup] (Лесно поставување)

5

Репродукција

Што има во кутијата

Потребно е да имате поставен систем на звучници и/или друга опрема подготвена за поврзување.




Повеќеканален аудио/видео ресивер (1)



Оптимизирачки микрофон (ECM-AC2) (1)



Батерии R6 (големина-AA) (2)



Далечински управувач (RM-AAU169) (1)



AM-антена циклусна (воздушна) (1)




Кабел за FM-антена (воздушна) (1)



1

Прво, поставете ги постоечките звучници околу собата користејќи ја сликата подолу како упатство.

- Ако сакате можете да поврзете два ПРЕДНИ ВИСОКИ звучници наместо два ЗАДНИ звучници за ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК.
- Може да се поврзат до два сабвуфери.



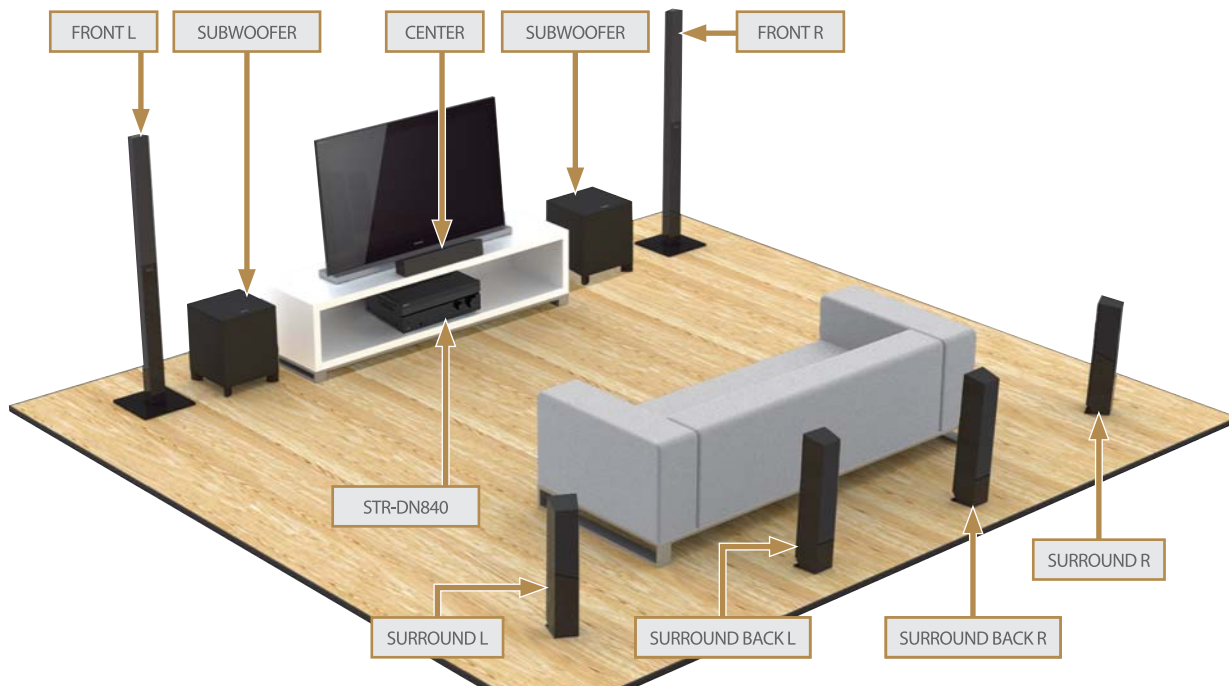


Следно, поврзете ги звучниците со аудио/видео ресиверот.

Спарете ги ознаките на секој терминал со положбата на секој од звучниците. Не заборавајте да го поврзете и кабелот на сабвуферот.



Сабвуфер

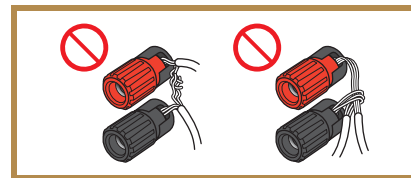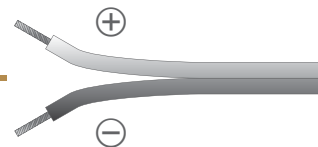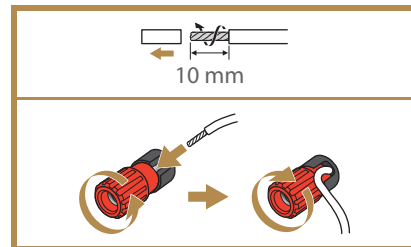

2

Продолжете со поврзување на вашиот телевизорот. За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот начин е да се поврзете преку кабел за HDMI со голема брзина (не се доставува).

За да го поврзете плеерот за дискови Blu-ray, PlayStation®3 или сателитскиот приемник, едноставно поврзете со кабел за HDMI со голема брзина.

Плеер за дискови Blu-ray, PlayStation®3 или сателитски приемник

Дигитален (подобар квалитет)




Аналоген (добар квалитет)



Ако телевизорот има приклучок HDMI ARC, не ви треба оптички дигитален кабел.

Ако телевизорот нема приклучок HDMI ARC, ви треба оптички дигитален кабел (не се доставува) за да уживате во телевизискиот звук преку системските звучници.

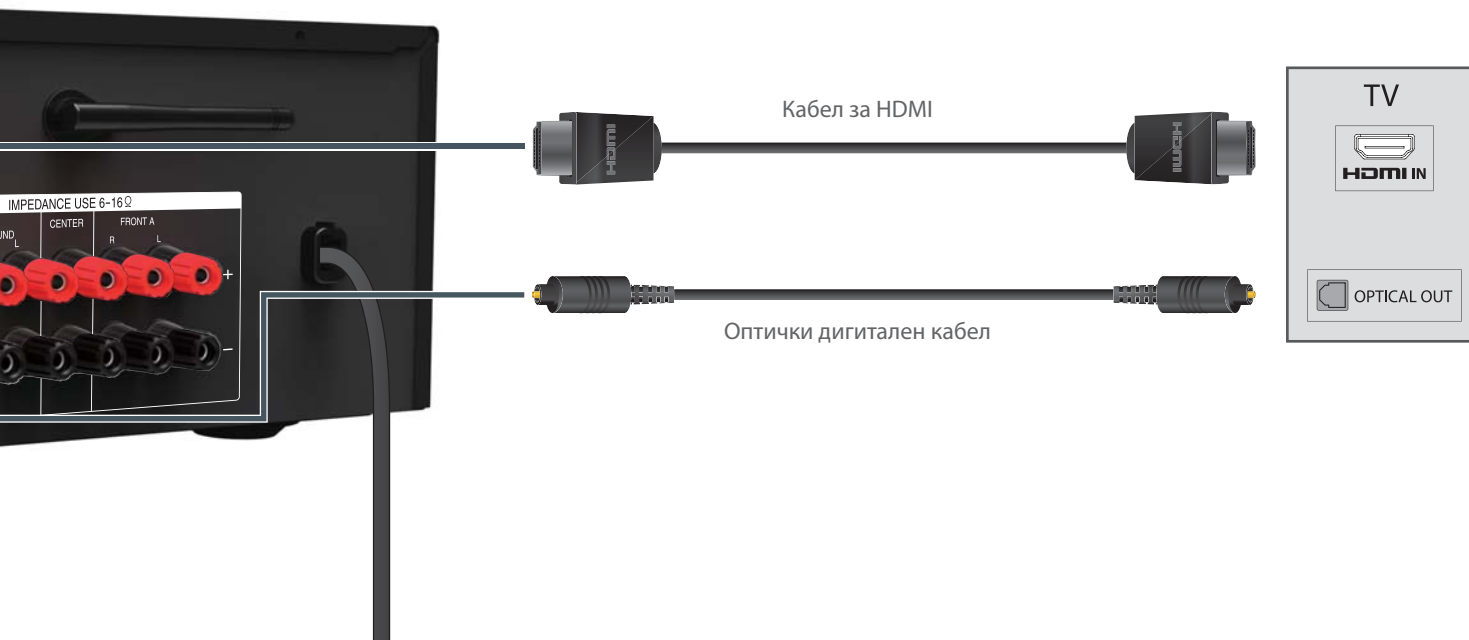

3

За FM-радио, поврзете ја дадената FM-жична антена (воздушна) во приклучокот FM ANTENNA и издолжете ја за оптимален прием.

По избор, поврзете ја сопствената надворешна антена (воздушна). Исто така, можете да го поврзете вашиот iPod/iPhone на терминалите iPod/iPhone.

A AM-антена циклусна (воздушна)

B Кабел за FM-антена (воздушна)



На iPod, iPhone итн.

Apple USB-кабел
(не се доставува)

Може да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи безжичен LAN или кабел за LAN **A** (не се доставува).


[Network Settings] (Мрежни поставки) може да се најде во менито [Settings] (Поставки) на главното мени.

За повеќе детали, посетете:

<http://support.sony-europe.com/>

Поврзете го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) **B** во ѕидниот штекер.

Сега можете да се префрлите на аудио/видео ресиверот, телевизорот, сабвуферот и на други уреди.

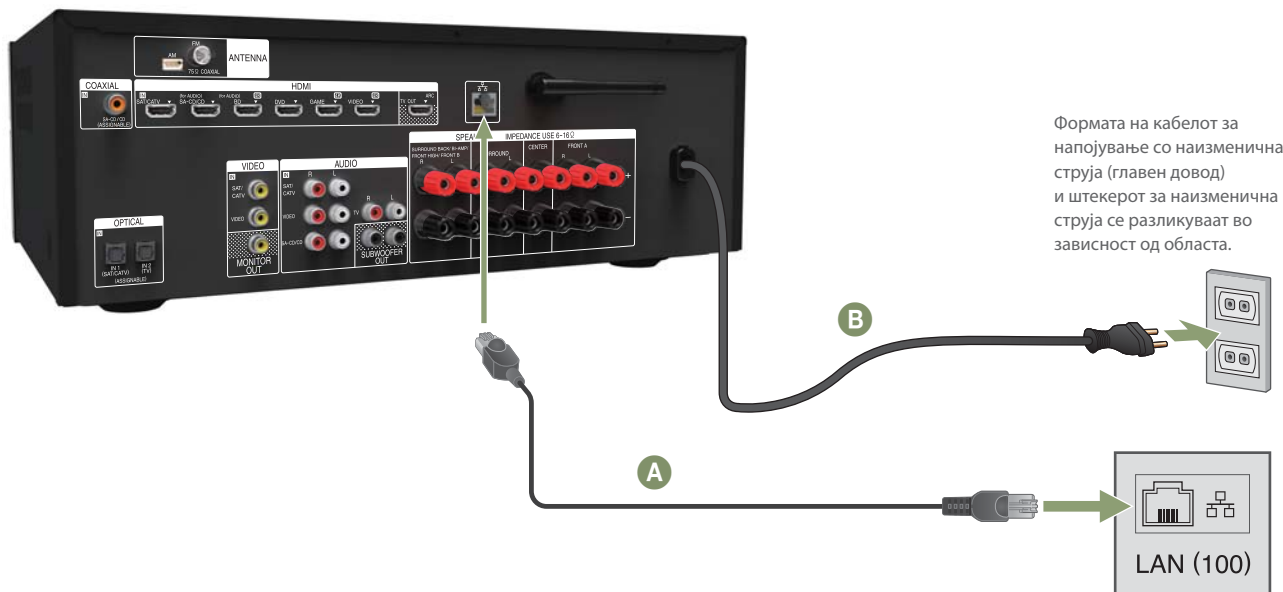

Формата на кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод) и штекерот за наизменична струја се разликуваат во зависност од областа.

4

Следно, вклучете го дадениот оптимизирачки микрофон во приклучокот AUTO CAL MIC.

Поставете го отприлика каде што нормално седите и на ниво на уво - на пример, на задната страна на креветот.

Потврдете го поставувањето на активен сабвуфер.

Кога е поврзан сабвуфер, вклучете го и засилете го гласот пред да го вклучите. Заврте го LEVEL за бирање на сабвуферот за околу 1/3.



Ставете ги батериите во далечинскиот управувач.

Притиснете I/⏻ за да го вклучите аудио/видео ресиверот. „BD“ се појавува на екранот на предниот панел.

За да го подготвите аудио/видео ресиверот за употреба, поминете го [Easy Setup] (Лесно поставување) на екранот користејќи го доставениот далечински управувач. Ова ќе трае само неколку минути.

Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот влез за аудио/видео на телевизорот.

Откако на екранот ќе се појави [Easy setup is completed] (Лесното поставување е завршено), аудио/видео ресиверот е подготвен за употреба.



Ако на телевизискиот екран се појави код на грешка по автоматската калибрација, побарајте го подолу. По преземањето на соодветните чекори, повторно изведете автоматска калибрација.

Код на грешка 30

Слушалките се поврзани на приклучокот PHONES на ресиверот. Отстранете ги слушалките.

Код на грешка 31

Не се избрани звучници. Притиснете SPEAKERS за да ги поставите звучниците.

Код на грешка 32

Код на грешка 33

- Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден звучник.
- Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан соодветно или можеби кабелот е оштетен.
- Левиот или десниот звучник за опкружувачки звук не е поврзан.
- Задните звучници за опкружувачки или предните високи звучници се поврзани иако звучниците за опкружувачки звук не се поврзани. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук со терминалите SPEAKERS SURROUND.

– Еден заден звучник за опкружувачки звук е поврзан на терминалот SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Кога поврзувате само еден заден звучник за опкружувачки звук, поврзете го со терминалот SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.

– Предниот лев висок или предниот десен висок звучник не е поврзан.

Warning 40

Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Изведете го мерењето во тивка средина.

Warning 41/Warning 42

- Влезот од оптимизирачкиот микрофон е премногу гласен.
 - Растојанието помеѓу звучниците и оптимизирачкиот микрофон е премногу мало. Поставете ги на поголема раздалеченост.
-

Warning 43

Растојанието и положбата на сабвуферот не може да се забележи. Изведете го мерењето во тивка средина.

5

Сега можете да изберете која било друга опрема или уреди кои ги имате.

1 Изберете ја саканата опрема, потоа притиснете ⊕.

Екранот на менито исчезнува и се појавува екранот за репродуцирање на надворешниот влез.

Достапните влезови се:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD

2 Вклучете ја опремата и започнете со репродуцирање.

3 Притиснете \triangle +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

Можете да користите и MASTER VOLUME на аудио/видео ресиверот.

4 Притиснете SOUND FIELD +/- за да уживате во опкружувачкиот звук.

Исто така, можете да ги користите копчињата A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудио/видео ресиверот.

На крај, за да уживате во повеќеканалниот опкружувачки звук, треба да ги поставите и сите други уреди кои сте ги приклучиле.

Ова ќе осигура дека сигналот на звук земен од секој уред е во точниот формат.

Повеќеканално дигитално аудио

Проверете ги поставките на излезот за дигитално аудио на поврзаните уреди.

Плеер за дискови Sony Blu-ray

Проверете го следното:

„Audio (HDMI)“ (Аудио (HDMI)) е поставено на „Auto“ (Автоматски).

„Dolby Digital/DTS“ е поставено на „Bitstream“ (Проток на битови).

„Dolby Digital“ е поставено на „Dolby Digital“.

„DTS“ е поставено на „DTS“.

PlayStation®3

Проверете дали „Audio Output Settings“ (Поставки за аудио излез) во „Sound Settings“ (Поставки за звук) е поставен „HDMI“ и „Automatic“ (Автоматски) (за системскиот софтвер со верзија 4.21).

За детали: Упатете се на упатствата за работа дадени со поврзаните уреди.

Уживајте.



Влезни
копчиња

⊕

SOUND
FIELD +/-

\triangle +/-

Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија, па веќе не вклучува целосно печатени упатства.

Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат на интернет:

<http://support.sony-europe.com/>

