

Startvejledning Pika-aloitusopas




- Der er to instruktionsvejledninger til rådighed for dig. Gennemgå venligst denne Startvejledning. For mere detaljerede oplysninger kan Brugervejledning findes i [Bookshelves] ➔ [Books] på skærmen [Startside] på din Reader™.
- Saat viitteeksi kaksi opaskirjaa. Käy lävitse tämä pika-aloitusopas. Yksityiskohtaista tietoa on Käyttöohjeet-kohdassa, joka sijaitsee Reader™-laitteen [Koti]-näytön kohdassa [Bookshelves] ➔ [Books].



KOM GODT I GANG

Trin 1: Tilslutning af din Reader til computeren

1. Tilslut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel. Din Reader tænder automatisk, og mens den er tilsluttet til computeren, vil din Reader begynde opladning.

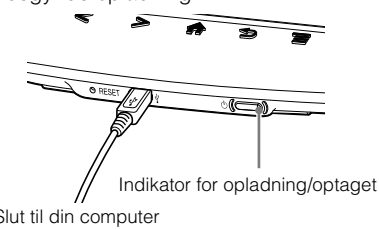

Bemærk

- Hvis den omgivende temperatur er for kold eller varm for at din Reader kan lade op, skal du justere rummets temperatur til mellem 5°C og 35°C, trække USB-kablet ud og sætte det i igen.

Tip

- Indikatoren for opladning/optaget lyser rødt under opladning. Fuld opladning kan tage op til 2,5 timer.
- Indtil din Reader bliver parat, blinker indikatoren for opladning/optaget muligvis rødt 3 gange, hvis du trykker på knappen (Power).
- Hvis du vil bruge din Reader, mens den oplader et helt afladt batteri, anbefaler vi, at du bruger vekselstrømsadapteren PRSA-AC10 eller PRSA-AC1A (selges separat).
- Når computeren er i dvaletilstand eller slukket, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader for at bibeholde opladningen i batteriet.

2. Udfør grundindstillinger på din Reader. Indstil [Menu Language], [Country / Region], og [Date & Time Settings] blandt de viste muligheder. Når indstillingerne er udført, vises [Do you want the computer to recognize this device?] på din Reader. Tryk på [Yes] for at installere programmet Reader for PC™ eller Reader for Mac™ eller overføre indhold. Tryk på [No] for at bruge din Reader uafhængigt af computeren. Opladning fortsætter, mens USB-kablet er tilsluttet.

Bemærk

- Meddelelsen [Do you want the computer to recognize this device?] vises, når en USB-kabelforbindelse oprettes.

Trin 2: Installation af Reader-software

Sådan installeres på Windows-computere:

Fra computeren, klik på menuen "Start" ➔ "Computer" ("Denne computer" for Windows XP-brugere) ➔ dobbeltklik på drevet "SETUP" ➔ dobbeltklik på "Setup Reader for PC".

Sådan installeres på Mac-computere:

Når din Reader er sluttet til din Mac, vises drevene "SETUP" og "READER" på skrivebordet. Dobbeltklik på drevet "SETUP" ➔ dobbeltklik på "Setup Reader for Mac".

Følg vejledningen på skærmen for at udføre installationen af din Reader-software.


Trin 3: TILFØJELSE AF INDHOLD

Du kan overføre indhold direkte ved at trække og slippe det til computeren. For detaljer om, hvordan du overfører indhold ved hjælp af din Reader-software, skal du klikke på Help-menuen på din Reader-software.

1. Slut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel.
2. Når [Do you want the computer to recognize this device?] vises, skal du trykke på [Yes] for at overføre indholdet.
3. For Windows-brugere, klik på menuen "Start" ➔ "Computer" ➔ dobbeltklik på drevet "READER", og træk og slip dataene til drevet "READER". For Mac-brugere, dobbeltklik på drevet "READER", og træk og slip derefter dataene til drevet "READER".
4. Når overførslen er udført, skal du bruge computerens funktion Sikker fjernelse af hardware, før du fjerner USB-kablet fra din Reader og computeren.

Trin 4: Deltag i et Wi-Fi-netværk

Din Reader skal konfigureres, så den kan slutes til et Wi-Fi-netværk og få trådløs internetadgang.

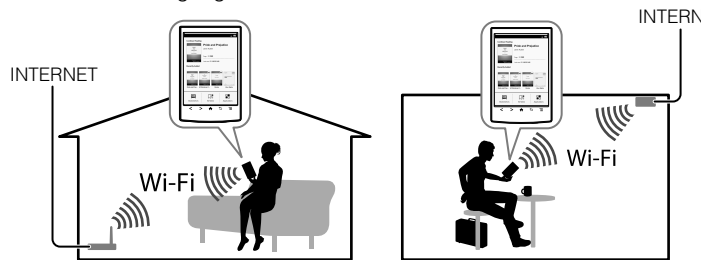


Følg først de **GENERELLE INSTRUKTIONER** nedenfor, læs så til din metode for yderligere instruktioner.

GENERELLE INSTRUKTIONER

1. Tryk på [Applications] ➔ [Settings] ➔ [Wireless Network Settings] på din Reader.
2. Tænd for Wi-Fi ved at trykke på [Wi-Fi].
3. Tryk på [Wi-Fi Settings] for at få vist skærmen [Wi-Fi Settings].

Følgende spørgsmål bestemmer den mest egnede måde at tilslutte din Reader til et Wi-Fi-netværk på.

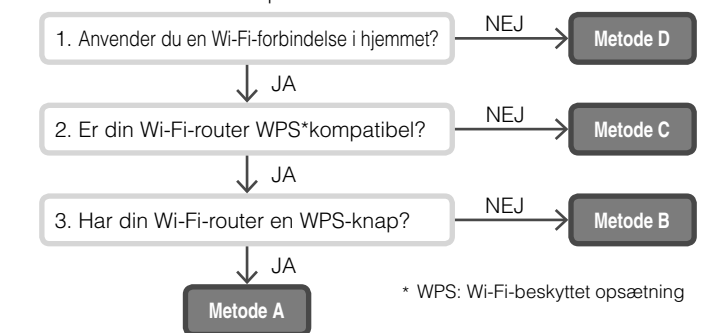

METODE A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap

Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings]. Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.

1. Tryk på [WPS Push-Button Configuration].
2. Tryk på [Start].
3. Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router inden for 2 minutter.
4. Når din Reader-skærm viser, at opsætningen er fuldført, skal du trykke på [OK].

METODE B: En WPS kompatibel Wi-Fi-router med PIN-input

Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings]. Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.

1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryk på [WPS PIN Method].
3. Tryk på [Start]. En PIN (personligt identifikationsnummer) vil blive vist på skærmen på din Reader.
4. Indtast PIN-kode i din Wi-Fi-router. Læs din routers brugsanvisning for at få yderligere oplysninger.
5. Når du har indtastet din PIN-kode, skal du trykke på [OK]. Efter kort tid opretter din Reader automatisk forbindelse til det trådløse netværk.

METODE C: Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS

Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings]. Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.

Tjek, om Wi-Fi-routeren, der skal tilsluttes, kræver en adgangskode. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.

1. Tryk på [Scan] for at få vist en liste over alle tilgængelige Wi-Fi-netværk.
2. Find og peg på din Wi-Fi routers SSID (Service Set Identifier) på listen over [Wi-Fi Networks].
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af skærmtastaturet.
4. Tryk på [Connect].

METODE D: Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk

Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings]. Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.

Tjek, om det tilgængelige Wi-Fi-netværk kræver et brugernavn og en adgangskode. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.



1. Tryk på [Scan] for at få vist en liste over alle tilgængelige Wi-Fi-netværk.
2. Find og peg på din Wi-Fi routers SSID (Service Set Identifier) på listen over [Wi-Fi Networks].
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af skærmtastaturet.
4. Tryk på [Connect].
5. Programmet [Browser] starter muligvis automatisk. Ellers skal du starte browseren manuelt ved at trykke på knappen (Hjem), trykke på [Applications] og derefter trykke på [Browser].
6. Browserskærmen kan vise yderligere oplysninger til færdiggørelse af tilslutningen. Følg instruktionerne, hvor det er muligt.

Manuel indstilling af en Wi-Fi-forbindelse

Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings]. Ellers skal du følge din Wi-Fi-routers GENERELLE INSTRUKTIONER først.

1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryk på [Manual Registration].
3. Tryk på indtastningsområdet for [SSID] og skriv ved hjælp af skærmtastaturet.
4. Tryk på menuen [Security Method] (standardværdi [Open]) og tryk på den understøttede sikkerhedstype.
5. Tryk på [Save].
6. Tryk på det gemte netværk SSID på listen over [Wi-Fi Networks] på skærmen [Wi-Fi Settings].
7. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af skærmtastaturet.
8. Tryk på [Connect].

PORTE OG KNAPPER

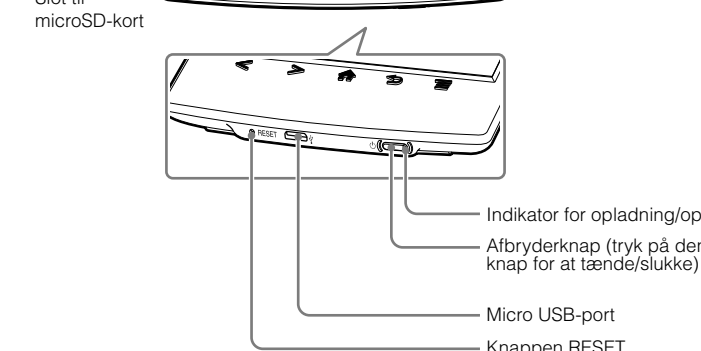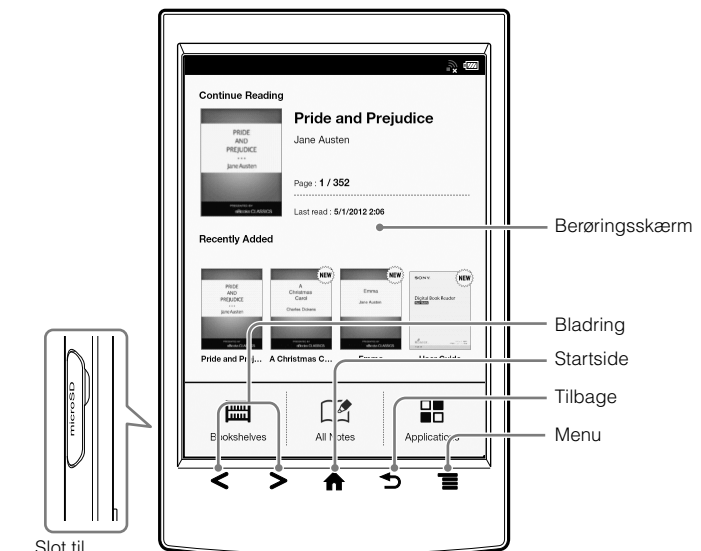

Stylus-pennen, der følger med din Reader, kan gøre det lettere at betjene berøringskærmen. Tryk på ikonet [Applications] på skærmen for at åbne programskærmen.

Hjælp & support

For mere detaljerede oplysninger om dette produkt og de anførte funktioner henvises til Brugervejledning, som findes i [Bookshelves] ► [Books] på skærmen [Startside] på din Reader.

Fejlfindingstip

1. Oplad din Reader fuldstændigt.
2. Nulstil Reader.



Tryk forsigtigt på RESET med en lille nål eller klips.

Tryk på strømknappen, og opstartsskærmen vises.

Support for kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/eBookPPRS>

Du kan downloade Brugervejledningen på dit sprog på support PC web.

Ohje & tuki

Yksityiskohtaista tietoa tästä tuotteesta ja luetelluista ominaisuuksista on Käyttöohjeet-kohdassa, joka sijaitsee Reader-laitteen [Koti]-näytön kohdassa [Bookshelves] ► [Books].

Vinkki vianetsintään

1. Lataa Reader täyteen.
2. Palauta Reader alkutilaan.



Paina RESET-painiketta kevyesti pienellä nastalla tai paperiliittimellä.

Paina (Virta) -painiketta, aloitusnäyttö aukeaa.


Tietokoneen verkkotuki
<http://support.sony-europe.com/eBookPPRS>

Voit ladata omankielisen käyttöohjeen tietokoneen verkkotuesta.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Vaihe 1: Readerin liittäminen tietokoneeseen

1. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla. Reader kytkeytyy automaattisesti päälle ja Readerin lataaminen alkaa, kun se kytketään tietokoneeseen.

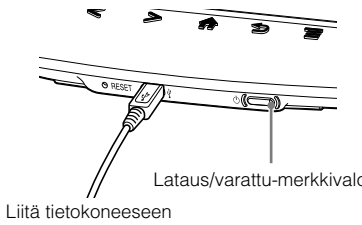

Huomaa

- Jos ympäristön lämpötila on liian kylmä tai kuuma Readerin lataamista varten, säädä huoneen lämpötila 5°C ja 35°C välille ja irrota USB-kaapeli ja kytke se jälleen.

VINKKEJÄ

- Lataus/varattu-merkkivalo palaa punaisena lataamisen aikana. Lataaminen täyteen kestää enintään 2,5 tuntia.
- Ennen kuin Reader on valmis, lataus/varattu-merkkivalo saattaa vilkkua punaisena 3 kertaa, jos (Virta) -painiketta painetaan.
- Readerin käyttämiseksi täysin tyhjentyneen akun lataamisen ollessa käynnissä suosittelaa verkkolaitetta PRSA-AC10 tai PRSA-AC1A (myydään erikseen).
- Kun tietokone on lepotilassa tai sen virta on katkaistuna, irrota USB-kaapeli Readerista, jotta varaus säilyy akussa.

2. Tee Readerin alkuasetukset. Aseta [Menu Language], [Country / Region], ja [Date & Time Settings] näytettävistä vaihtoehdoista. Kun asetukset on tehty, Readerin näyttöön tulee [Do you want the computer to recognize this device?]. Napauta [Yes] asentaaksesi Reader for PC™- tai Reader for Mac™ -sovelluksen tai siirtääksesi sisältöä. Napauta [No], niin voit käyttää Readeria tietokoneesta riippumatta. Lataaminen jatkuu sillä aikaa kun USB-kaapeli on liitettyinä.

Huomaa

- Viesti [Do you want the computer to recognize this device?] tulee näyttöön, kun USB-kaapeliyhteys on muodostettu.

Vaihe 2: Reader-ohjelmiston asentaminen

Asennus Windows-tietokoneisiin:

Napauta tietokoneen "Käynnistä"-valikkoa ► "Tietokone" ("Oma tietokone" Windows XP -käyttäjille) ► kaksoisnapauta "SETUP"-asemaa ► kaksoisnapauta "Setup Reader for PC".

Asennus Mac-tietokoneisiin:

Kun Reader on liitetty Mac-tietokoneeseen, työpöydälle ilmestyvät asemat "SETUP"- ja "READER". Kaksoisnapauta "SETUP"-asemaa ► kaksoisnapauta "Setup Reader for Mac".

Suorita Reader-ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.


Vaihe 3: SISÄLLÖN LISÄÄMINEN

Voit siirtää sisältöä suoraan tietokoneellesi vetämällä ja pudottamalla. Saat tietoja sisällön siirtämisestä Reader-ohjelmistolla klikkaamalla Reader-ohjelmiston Ohje-valikkoa.

1. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.
2. Kun näyttöön tulee [Do you want the computer to recognize this device?], napauta [Yes] sisällön siirtämistä varten.
3. Windows-käyttäjien on klikattava "Käynnistä"-valikkoa ► "Tietokone" ► kaksoisklikattava "READER"-asemaa ja sitten vedettävä ja pudotettava data "READER"-asemaan. Mac-käyttäjien on kaksoisklikattava "READER"-asemaa ja sitten vedettävä ja pudotettava data "READER"-asemaan.
4. Kun siirto on valmis, käytä tietokoneen Poista laite turvallisesti -toimintoa ennen USB-kaapelin irrottamista Readerista ja tietokoneesta.

Vaihe 4: Liity Wi-Fi-verkkoon

Reader-laitteesi on määritettävä, jotta sillä voidaan muodostaa yhteys Wi-Fi-verkkoon internetin langatonta käyttöä varten.

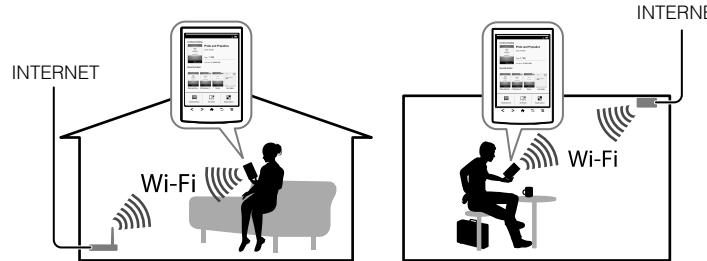


Noudata ensin seuraavia YLEISIÄ OHJEITA ja katso sitten oma tapauksesi jatko-ohjeita varten.

YLEISET OHJEET

1. Napauta Readerista [Applications] ► [Settings] ► [Wireless Network Settings].
2. Kytke Wi-Fi päälle napauttamalla [Wi-Fi].
3. Tuo [Wi-Fi Settings] näyttöön napauttamalla [Wi-Fi Settings].

Määritä seuraavien kysymysten avulla kaikkein sopivimman tavan, jolla Reader muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

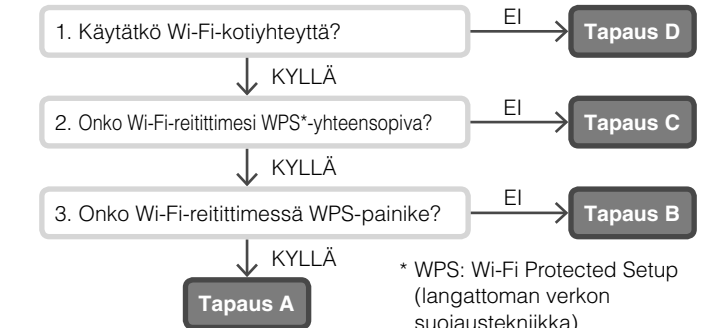

TAPAUS A: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reiitin WPS-painikkeella varustettuna

Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.

1. Napauta [WPS Push-Button Configuration].
2. Napauta [Start].
3. Paina Wi-Fi-reiittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa.
4. Sitten kun Reader-näyttö ilmaisee, että asennus on valmis, napauta [OK].

TAPAUS B: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reiitin PIN-syötöllä

Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi settings]-ruudun. Suorita muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.

1. Napauta [Add Wi-Fi Network].
2. Napauta [WPS PIN Method].
3. Napauta [Start]. PIN (Personal Identification Number) tulee Reader-laitteen näyttöön.
4. Syötä PIN Wi-Fi-reiittimeen. Lisätietoja on reiittimen käyttöohjeessa.
5. Kun PIN on syötetty, napauta [OK]. Reader muodostaa hetken kuluttua automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.

TAPAUS C: Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-reiittimeen ilman WPS-tukea

Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.

Tarkista, vaatiiko Wi-Fi-reiitin, johon yhteys muodostetaan, salasanan. Salasana voi olla myös nimeltään WEP-avain/WPA-avain/salausavain/verkkoavain tai vastaava.

1. Tuo kaikkien käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo näyttöön napauttamalla [Scan].
2. Etsi ja napauta Wi-Fi-reiittimen SSID-tunnusta (langattoman verkon tunnus) [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
3. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Connect].

TAPAUS D: Yhteyden muodostaminen käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon

Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.

Tarkista, tarvitaanko käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon käyttäjänimi ja salasana. Salasana voi olla myös nimeltään WEP-avain/WPA-avain/salausavain/verkkoavain tai vastaava.



1. Tuo kaikkien käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo näyttöön napauttamalla [Scan].
2. Etsi ja napauta Wi-Fi-reiittimen SSID-tunnusta (langattoman verkon tunnus) [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
3. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Connect].
5. [Browser]-sovellus saattaa käynnistyä automaattisesti. Käynnistä selainsovellus muutoin manuaalisesti: paina (Koti) -painiketta, napauta [Applications] ja napauta [Browser].
6. Selainikkunassa saattaa olla lisätietoja, miten yhteyden muodostaminen suoritetaan loppuun. Jos sovellettavissa, noudata ohjeita.

Wi-Fi-yhteyden asennus manuaalisesti

Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita muutoin ensin Wi-Fi-reiittäimesi YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.

1. Napauta [Add Wi-Fi Network].
2. Napauta [Manual Registration].
3. Napauta [SSID]-syöttöaluetta ja syötä tunnus näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Security Method]-valikkoa (oletusarvo on [Open]) ja napauta tuettua suojaustapaa.
5. Napauta [Save].
6. Napauta tallennettua verkon SSID:tä [Wi-Fi Settings]-näytön [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
7. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
8. Napauta [Connect].

PORTIT JA OHJAUSTOIMINNOT

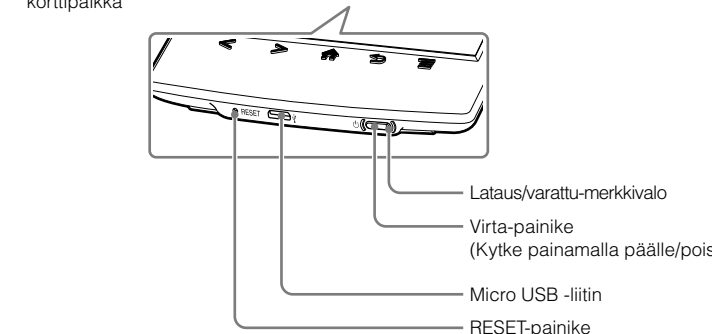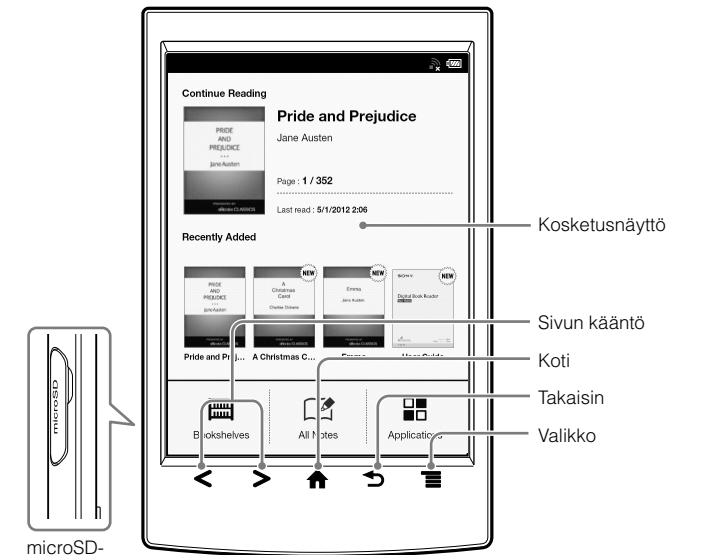

Kosketusnäyttöä saattaa olla mukavampi käyttää Reader-laitteen mukana tulleen digitointikynän avulla. Sovellusten näyttö avataan napauttamalla sivulla olevaa kuvaketta [Applications].