

Osobní audio systém

Průvodce spuštěním Wi-Fi

Poslech hudby prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi

SRS-X77



Nejprve nastavte jednotku následovně.

- Nastavte přepínač NETWORK OFF/ON do polohy ON.
- Zapojte jednotku do zásuvky pomocí napájecího adaptéru AC, aby se nabíjela.
- Nastavte anténu do vzpřímené polohy.

Zkontrolujte, že není připojen kabel LAN. Drátové a bezdrátové připojení nelze použít najednou.

Podle vašeho zařízení zvolte metodu připojení k Wi-Fi a přejděte na část „1 Připojení vaší jednotky k síti Wi-Fi“ uvedenou níže.

- Xperia**: Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon Android, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- iPhone**: Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte zařízení iPhone/iPad/iPod touch, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- WPS**: Použitím routeru s tlačítkem WPS (AOSS) můžete nastavení Wi-Fi jednotky nakonfigurovat stisknutím tohoto tlačítka.
- Počítač**: Nakonfiguruje nastavení Wi-Fi pomocí prohlížeče na počítači. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze samostatného dokumentu „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.

Zvolte zařízení nebo software pro přehrávání hudby a poté přejděte na část „2 Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně.

- Počítač (Media Go)**: Nastavte, aby se hudba uložená na počítači sdílela pomocí softwaru Media Go a operace provádějte pomocí aplikace SongPal* nainstalované na vašem chytrém telefonu.
- Počítač (iTunes)**
- Počítač (Windows Media Player)**
- Chytrý telefon (aplikace SongPal)**: Poslouchejte hudbu na svém chytrém telefonu nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch pomocí aplikace SongPal.
- Xperia (aplikace WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

* Pokud provozujete software Media Go přímo na počítači, bez chytrého telefonu, bude nutné použít jiný způsob připojení než síťové (např. připojení BLUETOOTH).

Příložené dokumenty

- Průvodce spuštěním Wi-Fi (tento dokument)
Vysvětluje, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi.
- Návod k obsluze (samostatný dokument)
Obsahuje důležité bezpečnostní informace, způsob připojení BLUETOOTH atd.
- Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)
Obsahuje podrobné informace o jednotce: způsob připojení k síti a připojení BLUETOOTH s různými zařízeními apod.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



1 Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi

Xperia Vyžadované položky: telefon Xperia™ nebo jiný chytrý telefon Android, bezdrátový router

- Předběžné kroky:**
 - Připojte chytrý telefon ke své síti Wi-Fi.
 - SSID a heslo vašeho routeru, ke kterému se chytrý telefon připojuje, zaznamenejte do níže uvedených políček. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
SSID: _____
Heslo: _____
 - Nainstalujte na svůj chytrý telefon aplikaci SongPal.
Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play™.
- Zapněte jednotku stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim).**
Kontrolka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
- Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a chytrým telefonem.**
Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC, postupujte podle kroků 1-4 napravo.
 - Na svém chytrém telefonu klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark na jednotce.
Dotkněte se a podržte, dokud chytrý telefon nezareaguje.
Párování se dokončí zhruba za minutu.
- Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC**
 - Na chytrém telefonu zapněte funkci BLUETOOTH.
 - Klepnutím spusťte aplikaci SongPal a poté klepněte na možnost [Open the Bluetooth setting screen].
 - Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING na jednotce.
Kontrolka (BLUETOOTH) začne rychle blikat.*2
- Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC**
 - Na svém chytrém telefonu klepněte na tlačítko [SRS-X77].
 - Po prvním klepnutí na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING po zakoupení jednotky začne kontrolka (BLUETOOTH) rychle blikat. Chcete-li jednotku spárovat s jiným zařízením, klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte jej, dokud se neozve pípnutí.
- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (BLUETOOTH).**
Po navázání připojení BLUETOOTH (BLUETOOTH) kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.
- Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.**
Pokud je na displeji vyžadováno zadání hesla, vyberte SSID a zadejte heslo, které jste zaznamenali v kroku 1 - 2).
Zobrazí se obrazovka napravo.
- Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.**
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi je navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat déle než minutu.

Přehrávání viz druhá strana

iPhone Vyžadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrátový router

- Předběžné kroky:**
 - Přesvědčte se, že iPhone je připojen k vaší síti Wi-Fi.
 - Nainstalujte na svůj iPhone aplikaci SongPal.
Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě App Store.
- Zapněte jednotku stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim).**
Kontrolka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
- Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a iPhone.**
 - Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING na jednotce.
Kontrolka (BLUETOOTH) začne rychle blikat bíle.*3
Po prvním klepnutí na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING po zakoupení jednotky začne kontrolka (BLUETOOTH) rychle blikat. Chcete-li jednotku spárovat s jiným zařízením, klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte jej, dokud se neozve pípnutí.
 - Vyhleďte jednotku na iPhone.
Klepněte na [Settings] → [Bluetooth].
Zapněte BLUETOOTH.
Klepněte na [SRS-X77].
- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (BLUETOOTH).**
Po navázání připojení BLUETOOTH (BLUETOOTH) kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.
- Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.**
 - Na svém iPhone klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [OK].
Pokud se zobrazí nápis [Share Wi-Fi settings?], klepněte na [Allow].
Zobrazí se obrazovka napravo.
- Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.**
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi je navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat déle než minutu.

Přehrávání viz druhá strana

WPS Vyžadovaná položka: bezdrátový router s tlačítkem WPS (AOSS)

- Umístěte jednotku do blízkosti bezdrátového routeru.**
- Zapněte jednotku stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim).**
Kontrolka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
- Stiskněte tlačítko WPS na jednotce, dokud se neozve pípnutí (přibližně po 2 sekundách).**
Tlačítko WPS se nachází na zadní části jednotky.
- Do 90 sekund stiskněte tlačítko WPS** na routeru.**
U některých bezdrátových routerů může být nutné tlačítko WPS držet několik sekund stisknuté. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
** U některých bezdrátových routerů může být tlačítko WPS označeno jako „AOSS“.
- Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.**
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi je navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat déle než minutu.

Přehrávání viz druhá strana

Pokud se připojení Wi-Fi nezdaří
Nastavení Wi-Fi jednotky můžete nakonfigurovat pomocí prohlížeče na počítači. Připojte jednotku k počítači pomocí běžně dostupného síťového kabelu LAN.

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze v části „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.

Pokračování: „2 Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně

2 Poslech hudby pomocí jednotky



Hudba uložená na vašem počítači

Počítač (Media Go)

Vyžadované položky: Počítač s nainstalovaným softwarem Media Go, chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal


Hudbu uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí softwaru Media Go. Media Go vyžaduje jako ovladač chytrý telefon / iPhone, ve kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.

- Předem navštivte následující adresu URL a nainstalujte si na svůj počítač bezplatný software Media Go.
Pro zákazníky v Evropě:
<http://www.sony.eu/support>
Pro zákazníky v USA:
<http://esupport.sony.com/US>
Pro zákazníky v Kanadě:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



1

Připojte jednotku, počítač a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.

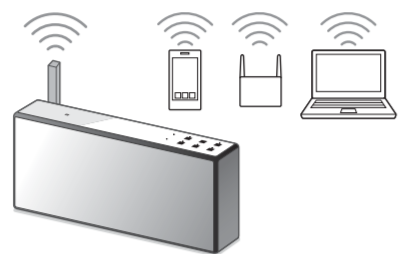

Připojte jednotku a všechna zařízení ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.

2

Klepněte na tlačítko NETWORK na jednotce.



Kontrolka NETWORK se rozsvítí bíle a jednotka se přepne do režimu NETWORK.

3

Připravte software Media Go.

- 1 Spusťte na svém počítači [Media Go].
- 2 V nabídce [Tools] vyberte možnost [Preferences...].




Preferences

4

Nastavte software Media Go na svém počítači jako server.

- 1 Vyberte položku [Media Sharing] a zaškrtněte možnost [Library name].
[Library name] lze změnit na jiný název.

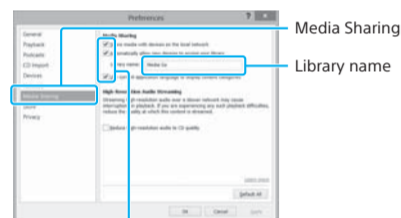

Ujistěte se, že všechny tři položky [Media Sharing] jsou zaškrtnuty.

- 2 Po ověření obrazovky zvolte možnost [OK].

5

Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí chytrého telefonu / iPhoneu.

- 1 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok 2.




- 2 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 3 Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [SRS-X77].



- 4 Vyberte položku [Library name] zaškrtnutou v kroku 4 - 1.

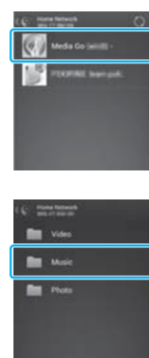

- 5 Klepněte na možnost [Music].
Video a fotografie nelze přehrávat.



- 6 Vyberte skladbu ze seznamu a přehrajte ji.
Upravte hlasitost pomocí aplikace SongPal.

Hudba se přehraje.

Počítač (iTunes)

Vyžadovaná položka: počítač s nainstalovaným softwarem iTunes


Hudbu z iTunes uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí funkce AirPlay.

- Předem proveďte aktualizaci softwaru iTunes na nejnovější verzi.



1

Připojte jednotku a počítač ke své síti Wi-Fi.

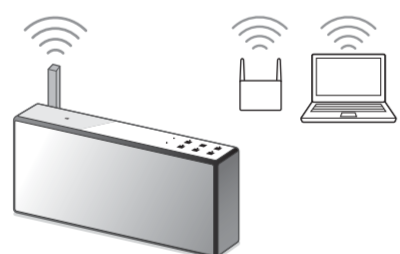

Připojte jednotku a počítač ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.


2

Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí softwaru iTunes.

- 1 Spusťte na svém počítači software iTunes.
- 2 V okně iTunes vyberte ikonu [AirPlay].



- 3 V nabídce AirPlay softwaru iTunes vyberte možnost [SRS-X77].



- 4 Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

Počítač (Windows Media Player)

Hudbu na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí aplikace Windows Media Player.

- Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



Windows Media Player



SongPal Link:

Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu v jakékoli místnosti. Svou oblíbenou hudbu uloženou na počítačích nebo mobilních telefonech i hudbu internetového vysílání můžete poslouchat v různých místnostech a v maximální zvukové kvalitě.

K ovládání funkce použijte aplikaci SongPal nainstalovanou na vašem chytrém telefonu / iPhoneu.
Pokud používáte více zařízení kompatibilních s funkcí SongPal Link, musí být všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou uvedeném vpravo nebo v průvodci spuštěním Wi-Fi dodaném s každým zařízením.



Hudba uložená na vašem chytrém telefonu / iPhoneu



Chytrý telefon (aplikace SongPal)

Vyžadovaná položka: chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal

Hudbu uloženou ve vašem chytrém telefonu / iPhoneu můžete poslouchat pomocí bezplatné aplikace SongPal.

- Více informací o aplikaci SongPal naleznete v návodu k obsluze v části „O aplikaci SongPal“.



1

Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.



Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.

2

Nastavte jednotku v aplikaci SongPal.

- 1 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok 2.

Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě Google Play nebo App Store.



- 2 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.


- 3 Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [SRS-X77].



3

Přehrajte hudbu ve vašem chytrém telefonu / iPhone pomocí aplikace SongPal.

- 1 Klepněte na svůj chytrý telefon / iPhone.

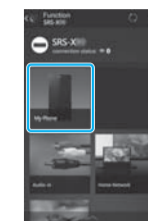

- 2 Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

Xperia (aplikace WALKMAN®)

Vyžadovaná položka: telefon Xperia kompatibilní s aplikací WALKMAN®


Hudbu uloženou ve vašem telefonu Xperia můžete poslouchat pomocí předinstalované aplikace WALKMAN®.

- V závislosti na modelu telefonu Xperia nemusí být aplikace WALKMAN® předinstalována. V takovém případě nelze tuto funkci používat.
- Předem proveďte aktualizaci systému Android na vašem telefonu Xperia na nejnovější verzi.
- Ve vašem telefonu Xperia může být nutné deaktivovat položku [Auto-select wireless option] v nabídce [Throw settings]. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Xperia.



1

Připojte jednotku a telefon Xperia ke své síti Wi-Fi.

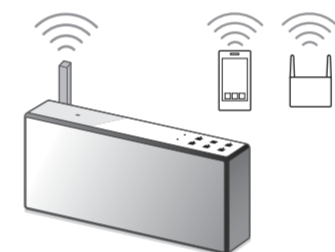

Připojte jednotku a telefon Xperia ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.

2

Přehrajte hudbu ve vašem telefonu Xperia pomocí aplikace WALKMAN®.

- 1 Klepnutím spusťte na vašem telefonu Xperia aplikaci WALKMAN®.



- 2 Klepněte na ikonu a poté na možnost [SRS-X77].



- 3 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

iPhone/iPad/iPod touch

Vyžadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch


Hudbu uloženou ve vašem zařízení iPhone/iPad/iPod touch můžete poslouchat pomocí funkce AirPlay.

- Předem aktualizujte software zařízení iPhone/iPad/iPod touch na nejnovější verzi.
- Uvedené obrázky jsou příklady vytvořené pomocí iOS 8.



1

Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke své síti Wi-Fi.

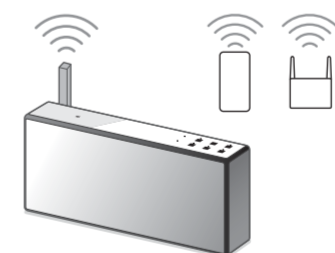

Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.

2

Přehrajte hudbu na zařízení iPhone/iPad/iPod touch.


- 1 Vysunutím spodní části obrazovky zobrazte ovládací centrum.



- 2 Klepněte na možnost [AirPlay].



- 3 Klepněte na [SRS-X77].

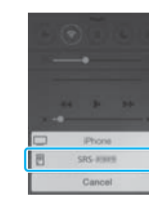


- 4 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

Více informací o jednotce naleznete v ostatních dokumentech

Návod k obsluze (samostatný dokument)

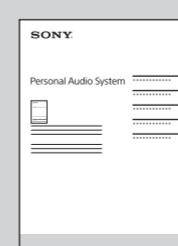

- Bezpečnostní informace
- Součásti a ovládací prvky
- Připojení k síti Wi-Fi pomocí počítače
- Způsob připojení / přehrávání zařízení BLUETOOTH nebo jiných
- O funkci NFC
- Odstraňování problémů
- Technické údaje apod.

Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)



- Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
- Propojení s aplikací SongPal
- Způsob připojení k síti a přehrávání pomocí každého operačního systému / zařízení
- Způsob připojení BLUETOOTH a přehrávání s různými zařízeními
- Aktualizace softwaru apod.

Adresa URL průvodce nápovědou:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

