

SONY[®]

Lydbjælke

Betjeningsvejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Da strømforsyningsstikket på AC-strømadapteren bruges til at koble AC-strømadapteren fra elnettet, skal den kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis den ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Anbefalede kabler

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til tilslutning af værtscomputere og/eller periferenheder.

Til bjælkehøjtaleren

Navnepladen findes udvendigt på undersiden af bjælkehøjtaleren.

AC-adapteren

Mærkater for AC-adapterens model- og serienummer findes i bunden af AC-adapteren.

Til kunder i Europa

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de særskilte service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:

<http://www.compliance.sony.de/>

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-regulativet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet, der leveres med dette produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende opsætning	→	Installationsvejledning (særskilt dokument)
-------------------------	---	---

Om denne betjeningsvejledning	4
Kassens indhold	5
Vejledning i dele og knapper	6

Lytte til lyden

Lytte til et TV og andre enheder	13
Lytte til musik på en USB-enhed	14

Valg af lydeffekten

Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lydkilder	16
Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)	16
Gøre samtaler tydeligere (VOICE)	17
Gøre det nemt at høre lyd med lav lydstyrke ved at komprimere det dynamiske område	17
Justering af lydstyrken på subwooferen	18

Lytte til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen

Lytte til musik fra en mobilenhed	19
Lytte til musik på mobilenheden med SongPal	21
Tænde systemet ved at betjene BLUETOOTH-enheden	22

Brug af de forskellige funktioner

Aktivering af trådløs transmission mellem bestemte enheder (SECURE LINK)	23
Lytte til multiplex udsendelseslyd (AUDIO)	24
Spare på strømforbrug	24
Optimering af subwooferlyden, når du installerer under en sofa	25
Indstilling af forvrængningsfunktionen for ANALOG IN- og TV IN (OPTICAL)-stikkene	26

Fejlfinding

Fejlfinding	27
Nulstilling af systemet	31

Yderligere oplysninger


Specifikationer	32
Filtyper, der kan afspilles	34
Understøttede indgangsl lydformater	34
Om BLUETOOTH-kommunikation	35
Forholdsregler	36

Om denne betjeningsvejledning


- Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen.
- Nogle illustrationer vises som tegninger og kan være anderledes end det faktiske produkt.
- Standardindstillingerne er understreget på de enkelte funktionsbeskrivelser.

Kassens indhold


- Bjælkehøjtaler (1)

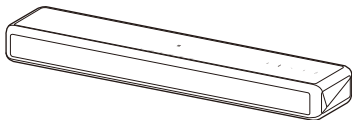

- Subwoofer (1)




- Fjernbetjening (1)

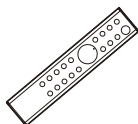


- R03-batteri (størrelse AAA) (2)



- Optisk digitalt kabel (1)

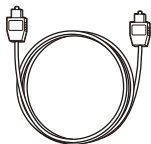

- AC-adapter (1)



- Vekselstrømsledning (1)



- Højtalerpude til subwooferen (4)



- Installationsvejledning



- Betjeningsvejledning




Vejledning i dele og knapper

Detaljer er udeladt fra illustrationerne.

Bjælkehøjtaler (hovedenhed)

Front

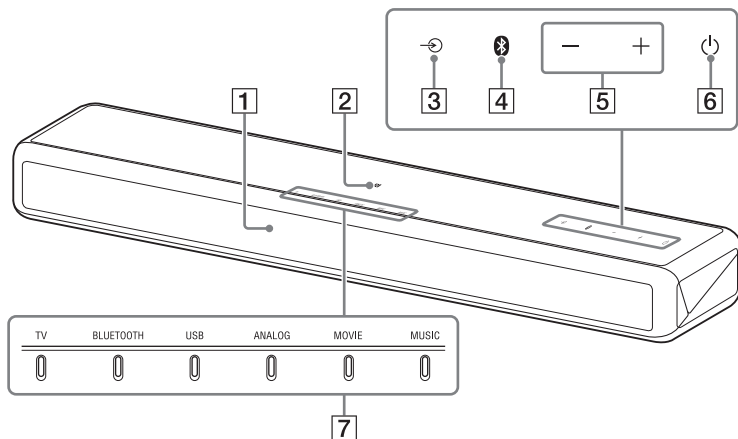

1 Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren for at betjene systemet.

2 N-Mark (side 20)

Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-kompatible enhed berøre mærket.

3 ↻-knap (indgangsvalg) (side 13)

4 BLUETOOTH PAIRING-knap (side 19)

5 +/--knapper (lydstyrke)

6 ⏻-knap (tænd/sluk)







Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.

7 Indikatorer







Se "Om indikatorerne på hovedenheden" (side 7) for at få flere oplysninger.

Om indikatorerne på hovedenheden

Den måde, som indikatorerne på hovedenheden lyser eller blinker på, angiver indgangsenhedens indgang eller status.

Indikatorer	Status	
TV 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Der er valgt TV-indgang.• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.	
BLUETOOTH 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser blå: BLUETOOTH-tilslutning er oprettet (der er valgt BLUETOOTH-indgang).• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.• Blinker hurtigt blå: Standbystatus under tilknytning.• Blinker blå: BLUETOOTH-tilslutning forsøges.	
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Der er valgt USB-indgang.• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.• Blinker hurtigt: Mens der læses data for den tilsluttede USB-enhed.• Blinker to gange flere gange i træk: Når der tilsluttes en ikke-understøttet enhed.	
ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Når der er valgt analog indgang.• Blinker en gang: Mens der ændres lydstyrke/subwooferlydstyrke.	
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Der er valgt lydeffekt. (side 16)

Indikatorerne blinker, når funktionsindstillingen aktiveres/deaktiveres, eller når fjernbetjeningen betjenes.

Indikatorer	Status	
USB 	ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (side 17)– BLUETOOTH-standby (side 22)– Automatisk standby (side 24)– Sofatilstand (side 25)– Dæmpning (side 26)
USB 		<ul style="list-style-type: none">• Blinker to gange: En af følgende funktioner er indstillet til deaktiveret.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (side 17)– BLUETOOTH-standby (side 22)– Automatisk standby (side 24)– Sofatilstand (side 25)– Dæmpning (side 26)
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Hovedkanal (side 24), eller en af følgende funktioner er indstillet til aktiveret.<ul style="list-style-type: none">– Nattilstand (side 16)– Stemmetilstand (side 17)• Lyser i 2 sekunder og slukker: Lydeffekten er indstillet til CLEAR AUDIO+.• Blinker på skift: Subwooferen forsøger at oprette tilslutning til systemet med Secure Link-funktionen (side 23).
MOVIE 		<ul style="list-style-type: none">• Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Underkanal (side 24), eller en af følgende funktioner er indstillet til deaktiveret.<ul style="list-style-type: none">– Nattilstand (side 16)– Stemmetilstand (side 17)

Indikatorer Status

MUSIC



- Blinker to gange: Lydkanalen er indstillet til Hovedkanaler/underkanaler (side 24).

TV



USB



ANALOG



- Blinker tre gange: Niveaueet for lydstyrke-/subwooferlydstyrke er indstillet til maksimum/minimum.
- Blinker flere gange: Lyden er dæmpet.

TV



BLUETOOTH



USB



ANALOG



MOVIE




MUSIC




- Blinker i 10 sekunder og systemet slukkes: Beskyttelsesfunktionen er aktiveret (side 30).
 - Blinker langsomt: Systemet skifter til standbytilstand efter den automatiske standbytilstand.
-

Backside

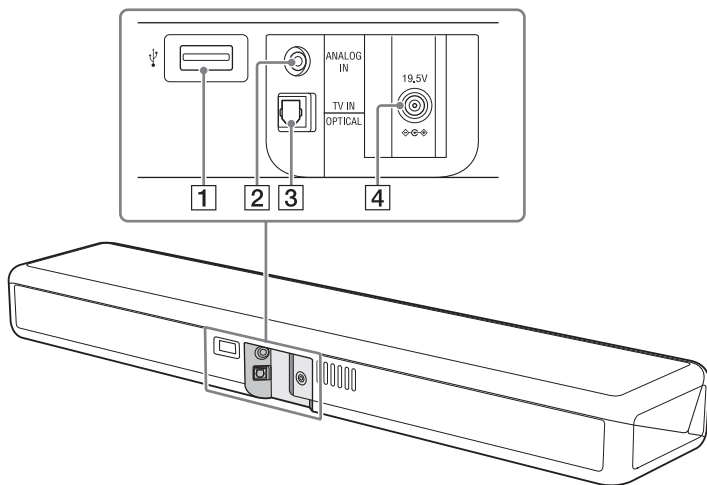

- 1 USB (USB)-port (side 14)
- 2 ANALOG IN-stik
- 3 TV IN (OPTICAL)-stik
- 4 DC IN-stik

Subwoofer

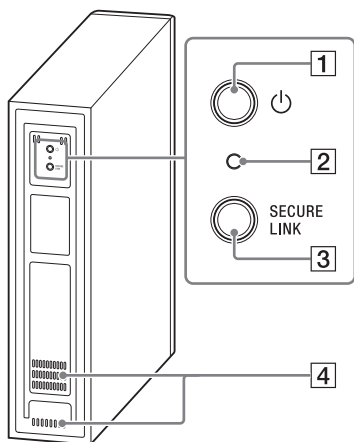


- 1** **⏻-knap (tænd/sluk)**
Tænder subwooferen eller sætter den i standbytilstand.
- 2** **Tænd/sluk-indikator**
 - Lyser rødt: Subwooferen er i standbytilstand
 - Lyser grønt: Subwooferen er tilsluttet systemet
 - Lyser orange: Subwooferen er tilsluttet systemet med Secure Link-funktionen
 - Blinker grønt: Subwooferen forsøger at oprette tilslutning til systemet
 - Blinker orange: Subwooferen forsøger at oprette tilslutning til systemet med Secure Link-funktionen
 - Blinker rødt: Subwooferens beskyttelsesfunktion er aktiveret (side 28).
- 3** **SECURE LINK-knap (side 23)**
- 4** **Ventilationshuller**
Bloker af sikkerhedsårsager ikke ventilationshullerne.

Fjernbetjening

Nogle knapper fungerer forskelligt, afhængigt af hvor lang tid der trykkes på knappen. Ikonerne nedenfor angiver, hvor lang tid der skal trykkes på knappen.

- : Tryk på knappen.
- (hold): Tryk på og hold knappen nede i fem sekunder.

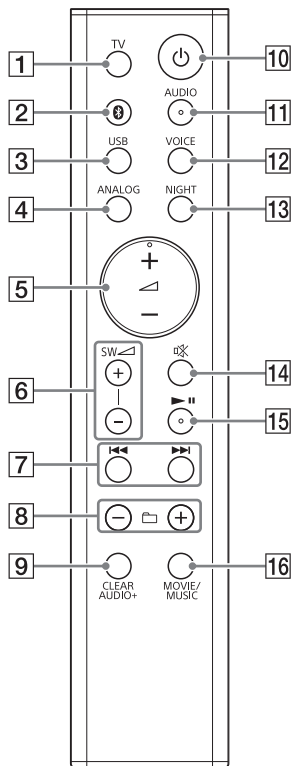

1 TV (side 13)

Vælger det TV, der er tilsluttet TV IN (OPTICAL)-stikket, til udgangsl lyd.

2 BLUETOOTH (side 20)

Aktiverer BLUETOOTH-funktionen på systemet.

3 USB (side 14)

Vælger den USB-enhed, der er tilsluttet (USB)-porten, til udgangsl lyd.

4 ANALOG

●: Vælger det TV, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket, til udgangsl lyd. (side 13)

● (hold): Aktiverer og deaktiverer lyd-dæmpningsfunktionen. (side 26)

5 (lydstyrke) +*/-

Regulerer lydstyrken.

6 SW (subwooferlydstyrke) +/- (side 18)

Justerer subwooferens lydstyrke.

7 ◀◀/▶▶ (forrige/næste) (side 14, 19)

Gå til starten af den forrige eller den næste fil.

8 - (minus) + (vælg) (side 14)

Skifter mellem forrige og næste mappe, der skal afspilles til USB-afspilning.

9 CLEAR AUDIO+


●: Vælger CLEAR AUDIO+ for lydeffekten. (side 16)


● (hold): Aktiverer Secure Link-tilstanden. (side 23)

10  **(tænd/sluk)**


Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.


11 **AUDIO***

: Vælger lydkanalen for Dolby Digital multipleks udsendelse. (side 24)


: Aktiverer/deaktiverer Dolby DRC-funktionen. (side 17)


12 **VOICE**

: Aktiverer og deaktiverer stemmetilstanden. (side 17)

: Aktiverer og deaktiverer sofatilstanden. (side 25)

13 **NIGHT**

: Aktiverer og deaktiverer nattilstanden. (side 16)

: Aktiverer og deaktiverer BLUETOOTH-standbytilstanden. (side 22)


14  **(afbrydelse af lyd)**


Slår midlertidigt lyden fra.



15  **(afspil/pause)* (side 14, 19)**

Sætter afspilning på pause og genoptager afspilning.


16 **MOVIE/MUSIC**

: Vælger MOVIE eller MUSIC for lydeffekten. (side 16)

: Aktiverer/deaktiverer den automatiske standbyfunktion. (side 24)


* Knapperne AUDIO,  og  + har en blindfingermarkering. Brug den som vejledning under betjeningen.

Lytte til et TV og andre enheder

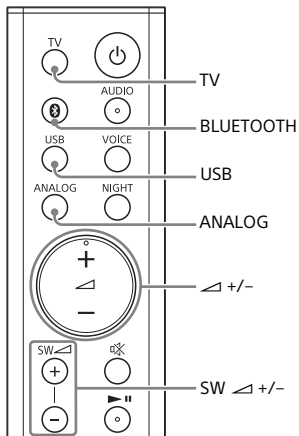

- 1 Tryk på TV, ANALOG, BLUETOOTH eller USB for at vælge den indgang, som den ønskede enhed er tilsluttet.**

Indikatoren for den valgte indgang på hovedenheden lyser.

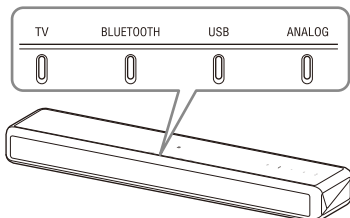

TV

TV, der er tilsluttet TV IN (OPTICAL)-stikket.

ANALOG

TV, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket.

BLUETOOTH

BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP

Se "Lytte til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen" (side 19) for at få flere oplysninger.

USB


USB-enhed, der er tilsluttet til USB-porten

Se "Lytte til musik på en USB-enhed" (side 14) for at få flere oplysninger.

2 Juster lydstyrken.


- Juster lydstyrken ved at trykke på +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwoofers lydstyrke ved at trykke på SW +/- på fjernbetjeningen (side 18).

Tip


Hvis du trykker på  på hovedenheden, skifter enheden cyklisk på følgende måde: TV → BLUETOOTH → USB → ANALOG

Lytte til musik på en USB-enhed


Du kan afspille musikfiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. Oplysninger om filtyper, der kan afspilles, finder du i "Filtyper, der kan afspilles" (side 34).

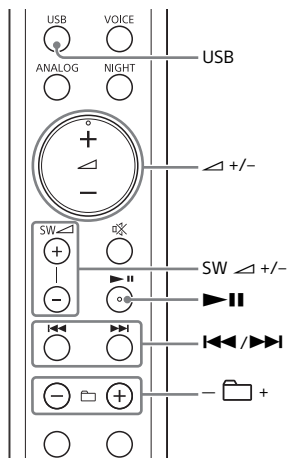

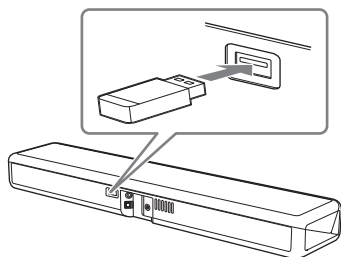

1 Tilslut en USB-enhed til  (USB)-porten.





2 Tryk på USB.

3 Tryk på  (afspil/pause).

4 Tryk på  + for at skifte mellem forrige og næste mappe, der skal afspilles.

Du kan gå til starten af den forrige eller næste fil ved hjælp af  /  på fjernbetjeningen.

5 Juster lydstyrken.


- Juster lydstyrken ved at trykke på  +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwoofers lydstyrke ved at trykke på SW  +/- på fjernbetjeningen (side 18).

Bemærk

Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, så du undgår datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.

Rækkefølge for afspilning af musik

Hvis der er en mappe på USB-enheden, afspilles musikfiler i rækkefølge fra musikfilerne på første hierarki. Rækkefølgen for afspilning af musikfiler varierer afhængig af filsystemet på USB-enheden.

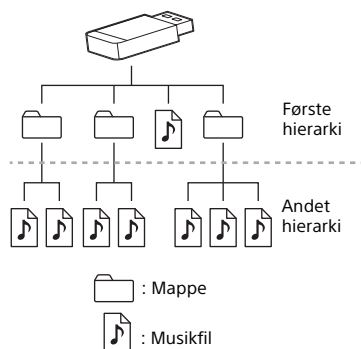

Filsystem	Afspilningsrækkefølge af mappen og musikfilen
FAT32	Mappe- eller filnavnsrækkefølge
NTFS	Rækkefølge efter optagelsesdato og -klokkeslæt (gamle til nye)


Tip

Du kan vælge afspilningsmetoden ved hjælp af SongPal (side 21).

Valg af lydeffekten

Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lyd-kilder

Du kan nemt nyde forprogrammerede lydeffekter, der er tilpasset forskellige lyd-kilder.

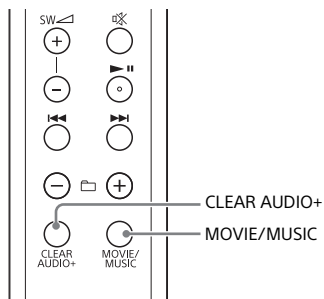

Tryk på CLEAR AUDIO+ eller MOVIE/ MUSIC for at vælge lydeffekterne.

Når du vælger MOVIE eller MUSIC, skal du trykke flere gange på MOVIE/MUSIC.

CLEAR AUDIO+

Du kan nyde lyden med lyd-feltet, der anbefales af Sony. Lyd-feltet optimeres automatisk i henhold til afspilningsindhold og -funktion.

MOVIE- og MUSIC-indikatorerne lyser i 2 sekunder og slukker.

MOVIE

Lyde afspilles med surround-effekter, og de er realistiske og kraftige, hvilket gør dem velegnede til film.


MOVIE-indikatoren lyser.

MUSIC

Lydeffekter optimeres til lytning til musik. MUSIC-indikatoren lyser.

Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)

Du kan komprimere lyd i henhold til de oplysninger, der findes i indholdet ved at indstille nattilstanden til aktiveret. Lyd udsendes ved lav lydstyrke med minimum tab af præcision og klarhed i samtaler.

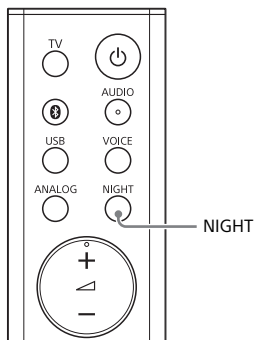

Tryk på NIGHT for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Nattilstand aktiveret

MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker to gange.

Nattilstand deaktiveret


MOVIE-indikatoren blinker to gange.

Bemærk

Når du slukker systemet, indstilles nattilstanden automatisk til deaktiveret.

Gøre samtaler tydeligere (VOICE)

Du kan gøre samtaler tydeligere ved at indstille stemmetilstand til aktiveret.

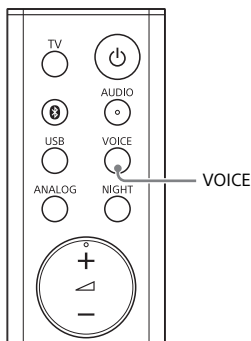

Tryk på VOICE for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Stemmetilstand aktiveret


MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker to gange.

Stemmetilstand deaktiveret

MOVIE-indikatoren blinker to gange.

Gøre det nemt at høre lyd med lav lydstyrke ved at komprimere det dynamiske område

Denne funktion fungerer kun ved afspilning af Dolby Digital-signalet fra den enhed, der er tilsluttet til TV IN (OPTICAL)-stikket. Når du indstiller Dolby DRC (Dynamic Range Control) til aktiveret, komprimeres det dynamiske område for lydsignalet (område mellem maksimum og minimum lydstyrke), og lyd med lav lydstyrke er nem at høre.

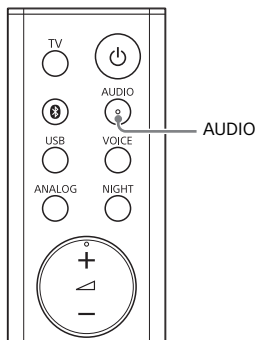

Hold AUDIO nede i 5 sekunder for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Dolby DRC aktiveret


USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.


Dolby DRC deaktiveret

USB-indikatoren blinker to gange.

Justering af lydstyrken på subwooferen

Subwooferen er designet til at afspille baslyd eller lyd ved lav frekvens.

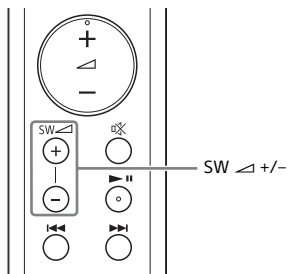

Tryk på SW (subwooferlydstyrke)  +/- for at skru op for lydstyrken på subwooferen.

Bemærk

Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med TV-programmer, kan baslyden fra subwooferen være vanskelig at høre.

Lytte til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen

Lytte til musik fra en mobilenhed


Du kan lytte til musik, der er lagret på en mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet via en trådløs forbindelse ved at tilslutte systemet og mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen.

Når du opretter tilslutning til mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge den medfølgende fjernbetjening uden at tænde TV'et.

Lytte til musik ved tilknytning med en mobilenhed

1 Tryk på BLUETOOTH PAIRING på hovedenheden.

Systemet skifter til tilknytningstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt.

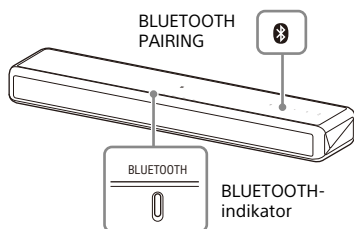

2 Tænd for BLUETOOTH-funktionen, og vælg derefter "HT-MT300/301" efter at have søgt efter det på mobilenheden.

Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "0000".

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheden lyser blå.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start afspilning af lyd med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra hovedenheden.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på \triangleleft +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwoofers lydstyrke ved at trykke på SW \triangleleft +/- på fjernbetjeningen (side 18).
- \blacktriangleright || og \blacktriangleleft / \blacktriangleright på fjernbetjeningen kan bruges til BLUETOOTH-funktionen.


Bemærkninger

- Du kan tilknytte op til 10 BLUETOOTH-enheder. Hvis den 11. BLUETOOTH-enhed tilknyttes, bliver den senest tilsluttede enhed erstattet med den nye.
- Foretag tilknytning for den anden og efterfølgende mobilenheder.

Tip

Du kan kontrollere tilslutningsstatussen for BLUETOOTH-funktionen ved at kontrollere statussen på BLUETOOTH-indikatoren (side 7).

Lytte til musik fra den tilknyttede mobilenhed

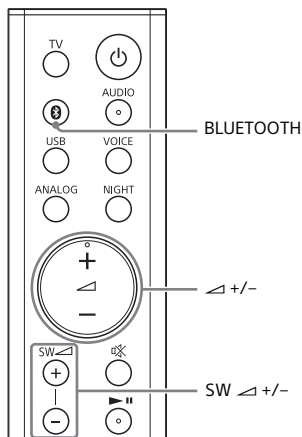

1 Tænd for BLUETOOTH-funktionen på mobilenheden.

2 Tryk på BLUETOOTH.

Systemet opretter automatisk tilslutning igen til den BLUETOOTH-enhed, som den sidst var tilsluttet.

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start afspilning af lyd med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra hovedenheden.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på \triangleleft +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW \triangleleft +/- på fjernbetjeningen (side 18).

Tilslutning til en mobilenhed med one-touch-funktion (NFC)

Når du holder en NFC-kompatibel mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet, hen i nærheden af N Mark på enheden, tændes systemet automatisk, og derefter foretages der automatisk tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.


Kompatible enheder

Smartphones, tablets og musikafspillere med indbygget NFC-funktion (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, undtagen Android 3.x)

1 Tænd for NFC-funktionen på mobilenheden.

2 Lad mobilenheden berøre N-Mark på hovedenheden.

Lad dem berøre hinanden, indtil enheden vibrerer, og der vises en meddelelse på mobilenheden. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre tilknytningen af hovedenheden og mobilenheden.

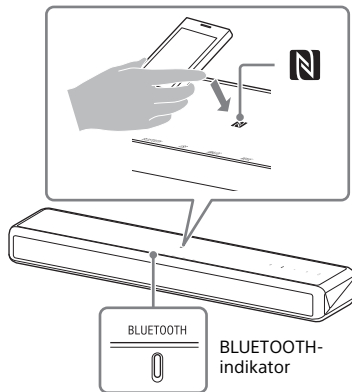

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start afspilning af lyd med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra systemet.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på \triangleleft +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW \triangleleft +/- på fjernbetjeningen (side 18).

Stoppe afspilning med one-touch-funktion

Lad mobilenheden berøre N-Mark på hovedenheden igen. BLUETOOTH frakobles.

Bemærkninger

- Afhængig af din enhed skal du muligvis udføre følgende på din mobilenhed i forvejen.
 - Aktiver NFC-funktionen.
 - Installer "NFC Easy Connect"-programmet fra Google Play™, og start programmet. (Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og/eller områder). Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til enheden.
- Hvis din mobilenhed er en type, der skifter til standbytilstand som reaktion på magnetisme, kan den muligvis ikke tilsluttes med NFC. Når one-touch-funktionen ikke fungerer, kan du tilslutte den ved hjælp af BLUETOOTH-funktionen (side 19).

Lytte til musik på mobilenheden med SongPal

Hvad kan du gøre med SongPal

SongPal er et program til at styre kompatible Sony-lydenheder med mobilenheden, f.eks. en smartphone eller en tablet.

Hvis du ønsker oplysninger om SongPal, kan du se følgende URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Installation af SongPal på din mobilenhed giver følgende.

Systemets lydindstillinger

Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge den CLEAR AUDIO+-indstilling, der anbefales af Sony.

Lytt til musik på USB-enheden

Du kan afspille musik på en enhed, der er tilsluttet til ψ (USB)-porten på hovedenheden.

Du kan kun udføre og ændre indstillinger for shuffle og gentaget afspilning fra SongPal.

Bemærk

Hvad, du kan styre med SongPal, varierer, afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikation og design af programmet kan ændres uden forudgående varsel.

Brug af SongPal


- 1** Installer den gratis SongPal-app til mobilenheden.
Søg efter SongPal på Google Play eller i App Store, og installer den til din mobilenhed.
- 2** Tilslut systemet og mobilenheden med **BLUETOOTH-funktionen (side 19)** eller **NFC-funktionen (side 20)**.
- 3** Start SongPal.
- 4** Betjen ved at følge SongPal-skærmen.

Bemærk

Brug den seneste SongPal-version.

Tænde systemet ved at betjene BLUETOOTH-enheden

Når systemet har tilknytningsoplysninger, kan du tænde systemet og lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed, selv når systemet er i standbytilstand, ved at indstille BLUETOOTH-standbytilstanden til aktiveret.

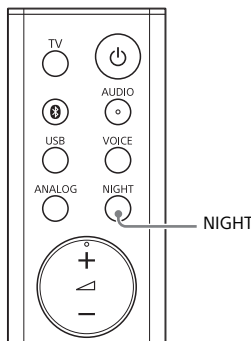

Hold NIGHT nede i 5 sekunder for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

BLUETOOTH-standbytilstand aktiveret

USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.

BLUETOOTH-standbytilstand deaktiveret

USB-indikatoren blinker to gange.



Bemærk

Mens BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret, øges standbystrømforbruget.

Brug af de forskellige funktioner

Aktivering af trådløs transmission mellem bestemte enheder (SECURE LINK)

Du kan angive den trådløse forbindelse, der skal linke hovedenheden med subwooferen ved hjælp af Secure Link-funktionen. Denne funktion kan forhindre interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller hvis dine naboer bruger trådløse produkter.

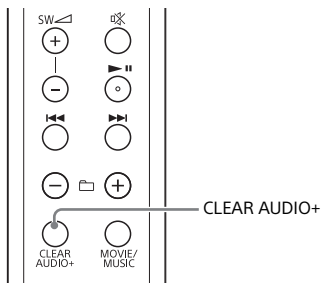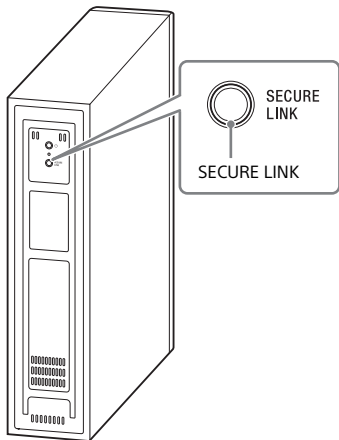

1 Tryk på SECURE LINK på bagsiden af subwooferen.

Tænd/sluk-indikatoren på subwooferen blinker orange.

2 Hold CLEAR AUDIO+ nede i 5 sekunder.


USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange, og derefter blinker MOVIE- og MUSIC-indikatorerne på skift.

Indikatorerne holder op med at blinke, når hovedenheden er linket til subwooferen.

Hvis det mislykkedes, lyser MOVIE- og MUSIC-indikatorerne i 5 sekunder. Prøv ovenstående handling igen.

Lytte til multipleks udsendelseslyd (AUDIO)

Dette system gør det muligt at høre multipleks udsendelseslyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks udsendelsesignal.

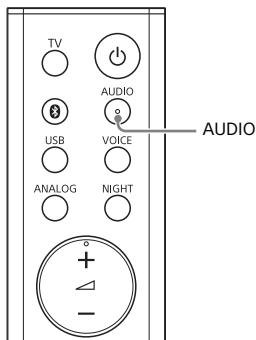

Tryk på AUDIO flere gange.

Kanalen ændres cyklisk på følgende måde.

Hovedkanal → Underkanal →
Hovedkanal/underkanal

Hovedkanal

Udsender kun hovedkanalen.
MOVIE- og MUSIC-indikatorerne blinker to gange.

Underkanal

Udsender kun underkanalen.
MOVIE-indikatoren blinker to gange.

Hovedkanal/underkanal

Lyden fra hovedkanalen udsendes fra venstre højttaler og lyden fra underkanalen fra den højre højttaler.
MUSIC-indikatoren blinker to gange.

Bemærk


Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal, skal du tilslutte et TV eller en anden enhed til TV IN (OPTICAL)-stikket med det optiske digitale kabel (medfølger).

Spare på strømforbrug

Du skal ændre følgende indstillinger for at bruge systemet og samtidig spare på strømforbruget.

Sluk for systemet ved at registrere anvendelsestilstanden

Når du har indstillet den automatiske standbytilstand, skifter systemet til standbytilstand automatisk, når du ikke betjener systemet i ca. 20 minutter, og systemet ikke modtager et indgangssignal.

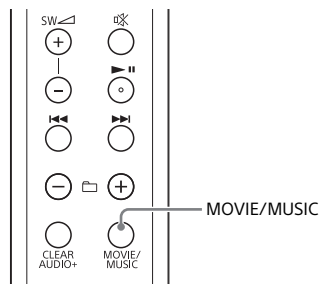

Hold MOVIE/MUSIC nede i 5 sekunder for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Automatisk standby aktiveret

USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.

Automatisk standby deaktiveret

USB-indikatoren blinker to gange.


Spare strøm i standbytilstand

Hvis du vil spare på strømforbruget under standbytilstand, skal du indstille BLUETOOTH-standbytilstand til deaktiveret (side 22).

Standardindstillingen er aktiveret.

Optimering af subwooferlyden, når du installerer under en sofa

Du kan optimere lyden af en subwoofer, der er installeret under en sofa, ved at indstille sofatilstanden til aktiveret.

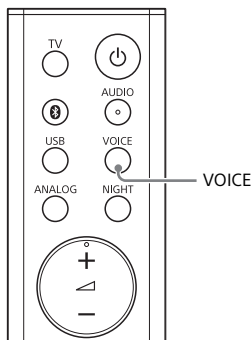

Hold VOICE nede i 5 sekunder for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Sofatilstand aktiveret


USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.

Sofatilstand deaktiveret

USB-indikatoren blinker to gange.

Indstilling af forvrængningsfunktionen for ANALOG IN- og TV IN (OPTICAL)-stikkene

Der kan forekomme forvrængning, når du lytter til en enhed, der er tilsluttet ANALOG IN- og TV IN (OPTICAL)-stikket. Du kan forhindre forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på systemet.

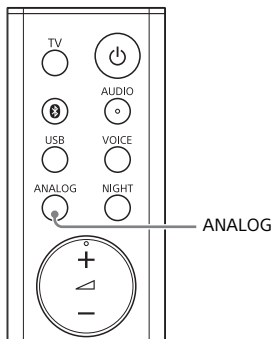

Hold ANALOG nede i 5 sekunder for at indstille funktionen til aktiveret eller deaktiveret.

Dæmpning aktiveret

USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.

Dæmpning deaktiveret

USB-indikatoren blinker to gange.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, når du bruger systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Sørg for at medbringe både hovedenheden og subwooferen, når du anmoder om reparation, selvom det kun lader til, at en af dem har et problem.

Strøm

Systemet starter ikke.

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.
- Tag vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Systemet slukkes automatisk.

- Den automatiske standbyfunktion er aktiv. Indstil den automatiske standbyfunktion til deaktiveret (side 24).

Lyd

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Hvis der ingen lyd udsendes fra et optisk digitalt udgangsstik, kan du prøve følgende.
 - Tilslut kabelboksen eller satellitboksen direkte til TV IN (OPTICAL)-stikket på systemet.

- Tilslut systemet til TV'et med et analogt lyd-kabel (medfølger ikke), og skift indgang på systemet til "ANALOG".

- Tryk på indgangsknappen for det stik, som du tilsluttede TV'et til (side 13).
- Skru op for lydstyrken på TV'et, eller annuller funktionen til afbrydelse af lyd.
- Kontroller TV'ets lydudgang. Se i betjeningsvejledningen til TV'et vedrørende TV-indstillinger.
- Systemet understøtter Dolby Digital- og PCM-lydformater (side 34). Når du afspiller et ikke-understøttet format, skal du indstille den digitale udgangsindstilling på TV'et (BRAVIA) til "PCM". Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Skru ned for lyden på systemet eller TV'et.

Der kan ikke høres nogen lyd eller kun en meget svag lyd fra den enhed, der er tilsluttet systemet.

- Tryk på \triangleleft +, og kontroller lydstyrkeniveauet (side 11).
- Tryk på ⊗ eller \triangleleft + for at annullere funktionen til afbrydelse af lyd (side 11).
- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på en anden indgangsknap på fjernbetjeningen (side 13).
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og den tilsluttede enhed er sat helt ind i stikkene.
- Hvis den tilsluttede enhed understøtter upsampling-funktionen, skal du slukke den.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen for lydfeltet fungerer behandlingen af surroundsound måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være meget diskret, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis der skal afspilles multikanalslyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Subwoofer

Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.

- Tryk på SW \triangleleft + for at skrue op for lydstyrken på subwooferen (side 18).
- Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
- Hvis tænd-/sluk-indikatoren på subwooferen ikke lyser, kan du prøve følgende.
 - Kontroller, at vekselstrømsledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
 - Tryk på \odot (tænd/sluk) på subwooferen for at tænde for strømmen.
- Hvis tænd-/sluk-indikatoren på subwooferen blinker langsomt grønt eller lyser rødt, kan du prøve følgende.
 - Flyt subwooferen til en placering i nærheden af hovedenheden, så tænd/sluk-indikatoren lyser grønt.
 - Følg trinene i "Aktivering af trådløs transmission mellem bestemte enheder (SECURE LINK)" (side 23).


- Hvis tænd/sluk-indikatoren på subwooferen blinker rødt, er beskyttelsesfunktionen på subwooferen aktiveret. Tryk på \odot (tænd/sluk) på subwooferen for at slukke for strømmen, og kontroller, om ventilationshullerne på subwooferen er blokeret.
- En subwoofer bruges til at producere baslyd. I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.
- Subwooferen er designet til at afspille baslyd. Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med de fleste TV-programmer, kan baslyden muligvis ikke høres.
- Indstil nattilstand til deaktiveret. Se "Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)" (side 16) for at få flere oplysninger.

Lyden springer eller udsender støj.

- Hvis der er en enhed i nærheden, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en igangværende mikrobølgeovn, skal du flytte systemet væk fra dette/denne.
- Hvis der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen, skal du flytte eller fjerne den.
- Placer hovedenheden og subwooferen så tæt på hinanden som muligt.
- Skift frekvens for trådløst lokalnetværk for en trådløs LAN-router eller en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
- Skift tilstand for TV, Blu-ray Disc-afspiller osv. fra trådløst lokalnetværk til kabelforbundet LAN.

Tilslutning af USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ② Fjern og tilslut USB-enheden igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet til  (USB)-porten (side 14).
- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, at USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og tilslutte USB-enheden direkte til systemet.
- Tilslut USB-enheden til ANALOG IN-stikket på systemet med et analogt lyd kabel (medfølger ikke).

Tilslutning af mobilenhed

BLUETOOTH-tilslutning kan ikke udføres.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheden lyser (side 6).
- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen. Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.

Tilknytning kan ikke udføres.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder omkring systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-mobilenhed fra systemet.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheden lyser (side 6).
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.
- Skift frekvens for det trådløse lokalnetværk for en trådløs LAN-router eller en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lyden er ikke synkroniseret med billedet.

- Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen til dette system fungerer ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på hovedenheden (side 6).
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
- Kontroller, at du trykker på den rigtige knap på fjernbetjeningen (side 11).

TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Installer hovedenheden, så den ikke blokerer fjernbetjeningssensoren på TV'et.

Andet


Alle indikatorer på hovedenheden blinker i 10 sekunder, og systemet slukkes.

- Beskyttelsesfunktionen er aktiveret. Tag vekselstrømsledningen ud, og kontroller nedenstående elementer.
 - Sørg for, at ventilationshullerne på hovedenheden ikke er dækket, og tænd systemet efter et øjeblik.
 - Når systemet bruger USB-tilslutningen, skal du fjerne USB-enheden og tænde systemet. Hvis systemet fungerer korrekt, overstiger strømstyrken på den tilsluttede USB-enhed den maksimale udgangsstrøm fra systemet på 500 mA, eller der kan være noget i vejen med USB-enheden.

Sensorerne på TV'et fungerer ikke korrekt.



- Hovedenheden kan blokere nogle sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren), fjernbetjeningsreceiveren på dit TV eller emitteren til 3D-briller (infrarød transmission) på et 3D-TV, der understøtter de infrarøde 3D-briller eller trådløs kommunikation. Flyt hovedenheden væk fra TV'et inden for et område, der tillader disse dele at fungere korrekt. Se i betjeningsvejledningen til TV'et angående placeringen af sensorerne og fjernbetjeningsreceiveren.

Systemet fungerer ikke korrekt.

- Systemet kan være i demotilstand. Annuller demotilstand ved at nulstille systemet. Tryk på og hold  (tænd/sluk) og – på hovedenheden nede i mindst 5 sekunder (side 31).

Nulstilling af systemet

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde.

- 1 Tryk på og hold  og – på hovedenheden nede i mindst 5 sekunder.**
Alle indikatorer på hovedenheden blinker tre gange, og indstillingerne vender tilbage til deres indledende status.
- 2 Frakobl vekselstrømsledningen.**
- 3 Sæt vekselstrømsledningen i, og tryk derefter på  for at tænde systemet.**
- 4 Link systemet til subwooferen (side 23).**

Tip

Standardindstillingerne er understreget på de enkelte funktionsbeskrivelser.

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Bjælkehøjtaler (SA-MT300, SA-MT301)

Forstærkerafsnit

UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R: 20 watt + 20 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R-højtalerblokke:
25 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Indgange
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

USB-afsnit

↓ (USB)-port:
Type A (til tilslutning af USB-
hukommelse)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2

Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1

Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 25 m¹⁾

Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000-2,4835 GHz)

Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttet codec³⁾
SBC⁴⁾

Transmissionsområde (A2DP)
20-20.000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystemet, softwareprogrammer osv.
- 2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
- 4) Forkortelse for Subband Codec (underbånds-codec)

Front L/Front R-højtalerblok

Højtalersystem
Full range-højtalersystem, akustisk
suspension

Højtaler
40 mm × 100 mm, keglemembran

Generelt

Strømkrav
DC 19,5 V (ved brug af den
medfølgende AC-adapter tilsluttet
til strømforsyning med 100-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz)

Strømförbrug
Tændt: 25 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Når BLUETOOTH-standbytilstand er
aktiveret: 1,8 watt eller mindre*
Når BLUETOOTH-standbytilstand er
deaktiveret: 0,5 watt eller mindre
* Systemet skifter automatisk til
strømsparetilstand, når der ikke
er nogen BLUETOOTH-
tilknytningshistorik, selvom
BLUETOOTH-standbytilstand
er indstillet til aktiveret.

Mål* (ca.) (b/h/d)
500 mm × 54 mm × 103 mm

* Uden fremstikkende dele

Vægt (ca.)
1,4 kg

Kompatible iPod/iPhone-modeller

Kompatible iPod/iPhone-modeller er som følger. Opdater din iPod/iPhone med den nyeste software, før du bruger den med systemet.

BLUETOOTH-teknologi fungerer med:

iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generation)/iPod touch
(5. generation)

Subwoofer (SA-WMT300, SA-WMT301)

UDGANGSEFFEKT (reference)

50 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)

Højttalersystem

Subwooferhøjttalersystem, basrefleks

Højttaler

120 mm, keglemembran

Strømkraft

220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforsøg

Tændt: 25 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål* (ca.) (b/h/d)

95 mm × 383 mm × 365 mm

* Uden fremstikkende dele

Vægt (ca.)

4,9 kg

Trådløs transmitter/ receiver-afsnit

Frekvensbånd

2,4 GHz (2,4000-2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.

Filtyper, der kan afspilles

Codec	Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Bemærkninger

- Nogle filer kan måske ikke afspilles. Det afhænger af filformatet, filkodningen eller optagekvaliteten.
- Nogle filer, der er redigeret på en PC, kan muligvis ikke afspilles.
- Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM og Lossless.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - mappetier på op til 128 tegn
 - op til 200 mapper (inkl. rodmappen)
 - op til 200 lydfile/-mapper i hver mappe
- Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
- Systemet kan genkende MSC (Mass Storage Class).

Understøttede indgangsl lydformater

Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.

- Dolby Digital
- Lineær PCM 2ch

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførsels hastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug dette system mindst 10 meter væk fra den trådløse LAN-enhed.
 - Sluk for strømmen til den trådløse LAN-enhed, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
 - Installer dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:

- På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen for at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på hovedenheden og subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen stemmer overens med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen i bunden af hovedenheden.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stik bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl.

Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan temperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.

- Placer ikke nogen genstande oven på hovedenheden.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kasetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kasetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på en overflade, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at komme til skade på hjørnerne af hovedenheden eller subwooferen.
- Når du installerer subwooferen under en sofa, kan du føle dig syg på grund af subwooferens vibration. I denne situation skal du justere subwooferens lydstyrke eller installere subwooferen på et andet sted end under en sofa.

Om betjening

Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

- Hvis du observerer farveforstyrrelser ...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.
- Hvis farveforstyrrelserne observeres igen ...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.

Rengøring

Rengør systemet med en blød, tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Copyrights og varemærker

Dette system anvender Dolby* Digital.

- * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch og Retina er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 1 * (1)