

SONY®

Ράβδος ηχείο

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Καθώς για την αποσύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το βύσμα του καλωδίου ρεύματος του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος AC, συνδέστε τον σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία του προσαρμογέα, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Συνιστώμενα καλώδια

Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά.

Για τη Ράβδο ηχείο

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο κάτω μέρος της Ράβδου ηχείου.

Για τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC

Οι ετικέτες που αναφέρουν τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC βρίσκονται στο κάτω μέρος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο.

Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.



Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα.



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,

οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα



Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πίνακας περιεχομένων

Βασική εγκατάσταση	→	Οδηγός εκκίνησης (Ξεχωριστό έγγραφο)	
Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης			5
Περιεχόμενα συσκευασίας			6
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου			7

Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης και άλλων συσκευών	14
Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB	15

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου	17
Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)	18
Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)	18
Διευκόλυνση της ακρόασης ήχου χαμηλής έντασης με συμπίεση δυναμικού εύρους	19
Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ	19

Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφωνίας	20
Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal	23
Ενεργοποίηση του συστήματος μέσω λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH	24

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών

Ενεργοποίηση ασύρματης μετάδοσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες μονάδες (SECURE LINK)	25
Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)	26
Εξοικονόμηση κατανάλωσης ρεύματος	27
Βελτιστοποίηση του ήχου του υπογούφερ κατά την εγκατάσταση κάτω από καναπέ	28
Ρύθμιση της λειτουργίας εξασθένησης για τις υποδοχές ANALOG IN και TV IN (OPTICAL)	28

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Αντιμέτωπιση προβλημάτων	29
Επαναφορά του συστήματος	33

Πρόσθετες πληροφορίες


Προδιαγραφές	34
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	36
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου	36
Σχετικά με την Επικοινωνία BLUETOOTH	37
Προφυλάξεις	38

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης


- Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τους χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο.
- Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται έως εννοιολογικά σκίτσα και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.
- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με υπογράμμιση στην περιγραφή κάθε λειτουργίας.

Περιεχόμενα συσκευασίας


- Ράβδος ηχείο (1)

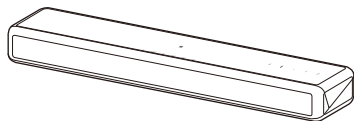

- Υπογούφερ (1)




- Τηλεχειριστήριο (1)

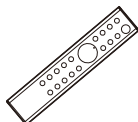


- Μπαταρία R03 (μεγέθους AAA) (2)



- Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (1)

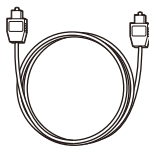

- Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)



- Καλώδιο ρεύματος AC (τροφοδοτικό) (1)



- Πέλμα ηχείου για το υπογούφερ (4)



- Οδηγός εκκίνησης



- Οδηγίες χρήσης






Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Οι λεπτομέρειες παραλείπονται από τις εικόνες.

Ράβδος ηχείο (κύρια μονάδα)



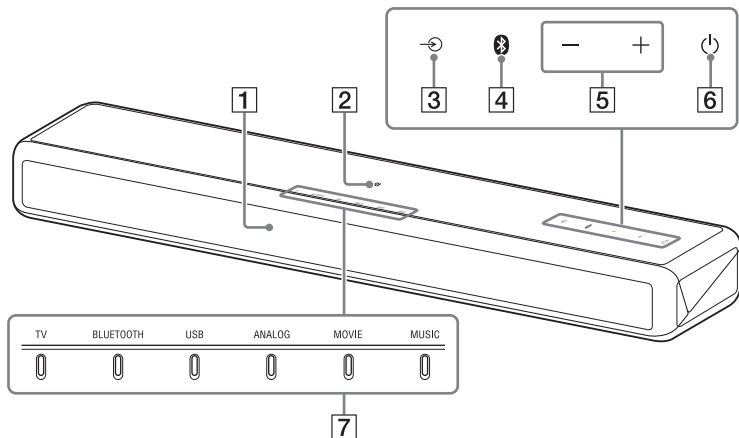








Μπροστά














- 1 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου για να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία.
- 2 Σήμανση-N (σελίδα 21)**
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC, ακουμπήστε τη συσκευή που είναι συμβατή με το NFC στο σήμα.
- 3 Κουμπί  (επιλογή εισόδου) (σελίδα 14)**
- 4 Κουμπί BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 20)**
- 5 Κουμπιά +/- (έντασης ήχου)**
- 6 Κουμπί  (λειτουργίας)**
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 7 Ενδείξεις**
Για λεπτομέρειες, βλ. «Πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις της κύριας μονάδας» (σελίδα 8).


Πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις της κύριας μονάδας

Όταν ανάβουν και αναβοσβήνουν οι ενδείξεις της κύριας μονάδας υποδεικνύεται η εισαγωγή ή η κατάσταση της συσκευής εισόδου.

Ενδείξεις	Κατάσταση	
TV 	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει: Είναι επιλεγμένη η είσοδος της τηλεόρασης.• Αναβοσβήνει μία φορά: Κατά την αλλαγή της έντασης ήχου/έντασης ήχου του υπογούφερ.	
BLUETOOTH 	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει μπλε: Έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH (είναι επιλεγμένη η είσοδος BLUETOOTH).• Αναβοσβήνει μία φορά: Κατά την αλλαγή της έντασης ήχου/έντασης ήχου του υπογούφερ.• Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε: Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης.• Αναβοσβήνει μπλε: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH.	
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει: Είναι επιλεγμένη η είσοδος USB.• Αναβοσβήνει μία φορά: Κατά την αλλαγή της έντασης ήχου/έντασης ήχου του υπογούφερ.• Αναβοσβήνει γρήγορα: Κατά την ανάγνωση δεδομένων από τη συνδεδεμένη συσκευή USB.• Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα: Κατά τη σύνδεση μη υποστηριζόμενης συσκευής.	
ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει: Έχει επιλεγεί η αναλογική είσοδος.• Αναβοσβήνει μία φορά: Κατά την αλλαγή της έντασης ήχου/έντασης ήχου του υπογούφερ.	
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει (-ουν): Έχει επιλεγεί εφέ ήχου. (σελίδα 17)
Ενδείξεις	Κατάσταση	
USB 	ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Αναβοσβήνει δύο φορές: Είναι ενεργοποιημένη μία εκ των παρακάτω λειτουργιών.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (σελίδα 19)– BLUETOOTH σε αναμονή (σελίδα 24)– Αυτόματος ορισμός σε αναμονή (σελίδα 27)– Λειτουργία καναπέ (σελίδα 28)– Εξασθένιση (σελίδα 28)
USB 		<ul style="list-style-type: none">• Αναβοσβήνει δύο φορές: Είναι απενεργοποιημένη μία εκ των παρακάτω λειτουργιών.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (σελίδα 19)– BLUETOOTH σε αναμονή (σελίδα 24)– Αυτόματος ορισμός σε αναμονή (σελίδα 27)– Λειτουργία καναπέ (σελίδα 28)– Εξασθένιση (σελίδα 28)
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Αναβοσβήνει δύο φορές: Το κανάλι ήχου έχει οριστεί σε Κύριο (σελίδα 26) ή έχει ενεργοποιηθεί μία εκ των παρακάτω λειτουργιών.<ul style="list-style-type: none">– Λειτουργία νυχτός (σελίδα 18)– Λειτουργία φωνής (σελίδα 18)• Ανάβει για 2 δευτερόλεπτα και σβήνει: Το εφέ ήχου έχει οριστεί σε CLEAR AUDIO+.• Αναβοσβήνει εναλλάξ: Το υπογούφερ προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα με τη λειτουργία Secure Link (Ασφαλούς ζεύξης) (σελίδα 25).


Ενδείξεις		Κατάσταση				
MOVIE 		<ul style="list-style-type: none"> • Αναβοσβήνει δύο φορές: Το κανάλι ήχου έχει οριστεί σε Δευτερεύον (σελίδα 26) ή έχει απενεργοποιηθεί μία εκ των παρακάτω λειτουργιών. <ul style="list-style-type: none"> - Λειτουργία νυχτός (σελίδα 18) - Λειτουργία φωνής (σελίδα 18) 				
MUSIC 		<ul style="list-style-type: none"> • Αναβοσβήνει δύο φορές: Το κανάλι ήχου έχει οριστεί σε Κύριο/Δευτερεύον (σελίδα 26). 				
TV 	USB 	ANALOG 	<ul style="list-style-type: none"> • Αναβοσβήνει τρεις φορές: Η ένταση ήχου/ένταση ήχου του υπογούφερ έχει οριστεί στο μέγιστο/ελάχιστο. • Αναβοσβήνει επανειλημμένα: Ο ήχος είναι σε σίγαση. 			
TV 	BLUETOOTH 	USB 	ANALOG 	MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα και το σύστημα απενεργοποιείται: Η λειτουργία προστασίας είναι ενεργοποιημένη (σελίδα 32). • Αναβοσβήνει αργά: Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής από τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής.

Πίσω

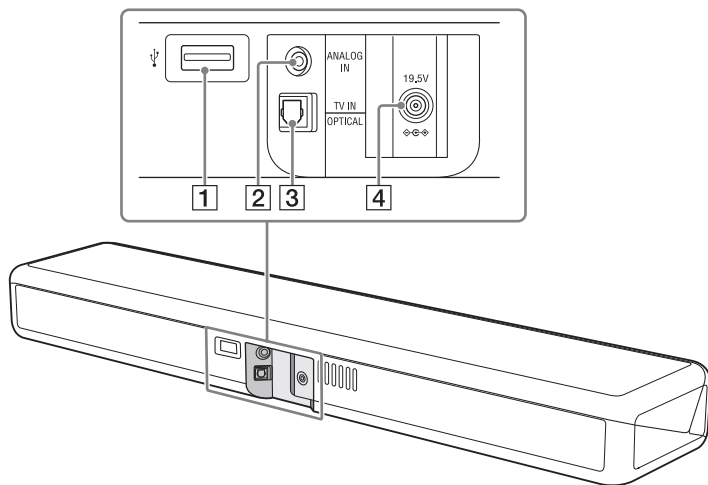

- 1 Θύρα USB (σελίδα 15)
- 2 Υποδοχή ANALOG IN
- 3 Υποδοχή TV IN (OPTICAL)
- 4 Υποδοχή DC IN

Υπογούφερ

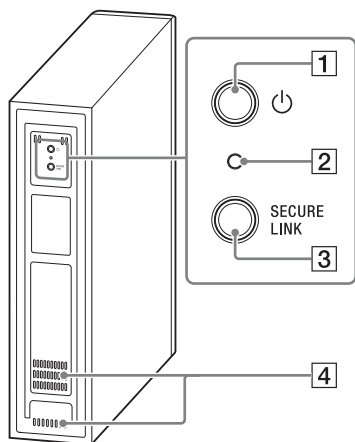

1 Κουμπί (λειτουργίας)

Ενεργοποιεί το υπογούφερ ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

2 Ένδειξη λειτουργίας

- Ανάβει κόκκινο: Το υπογούφερ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- Ανάβει πράσινο: Το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο στο σύστημα
- Ανάβει πορτοκαλί:

Το υπογούφερ συνδέεται με το σύστημα με τη λειτουργία Secure Link (Ασφαλούς ζεύξης)

- Αναβοσβήνει πράσινο: Το υπογούφερ προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα
- Αναβοσβήνει πορτοκαλί: Το υπογούφερ προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα με τη λειτουργία Secure Link (Ασφαλούς ζεύξης)
- Αναβοσβήνει κόκκινο: Ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας του υπογούφερ (σελίδα 30).

3 Κουμπί SECURE LINK (σελίδα 25)


4 Θυρίδες αερισμού

Για ασφάλεια, μη φράσσετε τις θυρίδες αερισμού.

Τηλεχειριστήριο

Η λειτουργία ορισμένων κουμπιών εξαρτάται από το πόση ώρα μένουν πατημένα. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν πόσο πρέπει να πατάτε το κάθε κουμπί.

- : Πατήστε το κουμπί.
- : Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα.

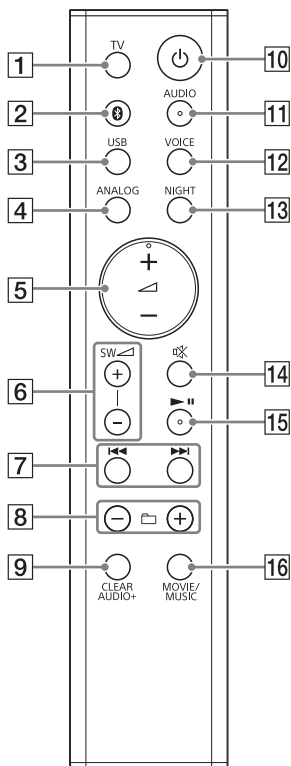

1 TV (σελίδα 14)

Επιλέγει την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) για έξοδο ήχου.

2 BLUETOOTH (σελίδα 21)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH του συστήματος.

3 USB (σελίδα 15)

Επιλέγει τη θύρα USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα (USB) ψ για έξοδο ήχου.

4 ANALOG

●: Επιλέγει την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN για έξοδο ήχου. (σελίδα 14)
●: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία εξασθένησης. (σελίδα 28)

5 (ένταση ήχου) +/-

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

6 SW (ένταση ήχου υπογούφερ) +/- (σελίδα 19)

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του υπογούφερ.

7 ◀▶ (προηγούμενο/επόμενο) (σελίδα 15, 20)

Μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου.

8 - [] + (επιλογή) (σελίδα 15)

Επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και επόμενου φακέλου για την αναπαραγωγή USB.

9 CLEAR AUDIO+

●: Επιλέγει CLEAR AUDIO+ για το εφέ ήχου. (σελίδα 17)
●: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Secure Link (Ασφαλούς ζεύξης). (σελίδα 25)

10 (Λειτουργία)

Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

11 AUDIO*

●: Επιλέγει το κανάλι ήχου για εκπομπή ήχου πολυπλεξίας Dolby Digital. (σελίδα 26)
●: Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη λειτουργία Dolby DRC. (σελίδα 19)

12 VOICE

●: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής. (σελίδα 18)
●: Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη λειτουργία καναπέ. (σελίδα 28)

13 NIGHT

●: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτός. (σελίδα 18)
●: Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την κατάσταση αναμονής BLUETOOTH. (σελίδα 24)

14 (σίγαση)



Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.

15 (αναπαραγωγή/παύση)* (σελίδα 15, 20)

Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.


16 MOVIE/MUSIC

●: Επιλέγει MOVIE ή MUSIC για το εφέ ήχου. (σελίδα 17)
●: Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναμονής. (σελίδα 27)

* Τα κουμπιά AUDIO,  και  + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τη λειτουργία.


Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης και άλλων συσκευών

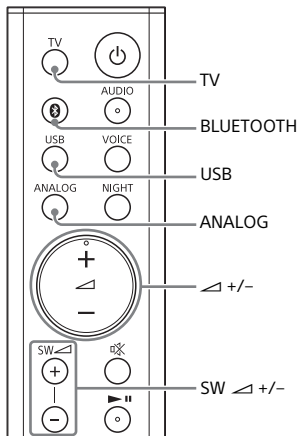

- 1 Πατήστε TV, ANALOG, BLUETOOTH ή USB για να επιλέξετε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η επιθυμητή συσκευή.**

Η ένδειξη της επιλεγμένης εισόδου στην κύρια μονάδα ανάβει.

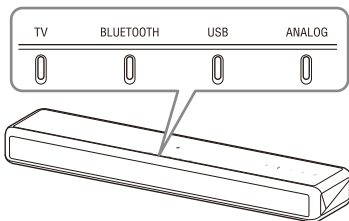

TV

Τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στη υποδοχή TV IN (OPTICAL)

ANALOG

Τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στη υποδοχή ANALOG IN

BLUETOOTH

Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει A2DP

Για λεπτομέρειες, βλ. «Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH» (σελίδα 20).

USB


Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB

Για λεπτομέρειες, βλ. «Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB» (σελίδα 15).

2 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.


- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το +/- στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 19).

Συμβουλή


Αν πατήσετε  στην κύρια μονάδα, η συσκευή αλλάζει κυκλικά ως εξής:
TV → BLUETOOTH → USB → ANALOG

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής» (σελίδα 36).

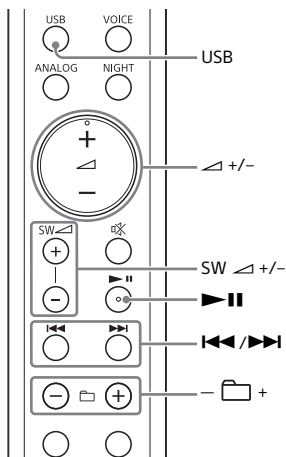

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB).

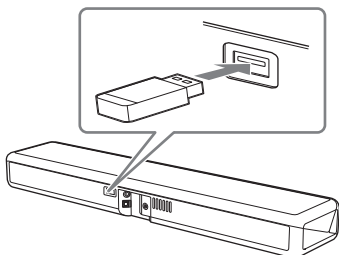

- 2 Πατήστε USB.
- 3 Πατήστε το ►|| (αναπαραγωγή/παύση).
- 4 Πατήστε - [folder icon] + για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στον προηγούμενο και τον επόμενο φάκελο προς αναπαραγωγή. Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου, χρησιμοποιώντας το ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το ▲ +/- στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW ▲ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 19).


Σημείωση

Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να μην καταστραφούν τα δεδομένα και να μην προκληθεί βλάβη στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα προτού συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Σειρά αναπαραγωγής μουσικής

Αν υπάρχει φάκελος στη συσκευή USB, τα αρχεία μουσικής αναπαράγονται με τη σειρά των αρχείων μουσικής στην πρώτη ιεραρχία.

Η σειρά αναπαραγωγής των αρχείων μουσικής διαφέρει ανάλογα με το σύστημα αρχείων της συσκευής USB.

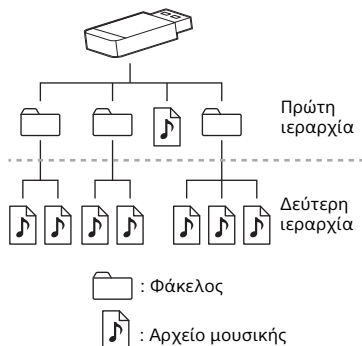

Σύστημα αρχείων	Σειρά αναπαραγωγής του φακέλου και του αρχείου μουσικής
FAT32	Σειρά ονομάτων φακέλου ή αρχείου
NTFS	Σειρά καταγεγραμμένης ημερομηνίας και ώρας (από την παλαιότερη στη νεότερη)


Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το SongPal (σελίδα 23).

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου

Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου.

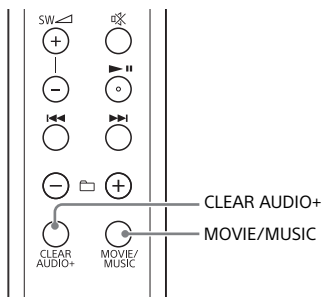

Πατήστε **CLEAR AUDIO+** ή **MOVIE/MUSIC** για να επιλέξετε τα εφέ ήχου. Όταν επιλέγετε MOVIE ή MUSIC, πατήστε MOVIE/MUSIC επανειλημμένα.

CLEAR AUDIO+

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο με το ηχητικό πεδίο που συνιστά η Sony. Το ηχητικό πεδίο βελτιώνεται αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται και τη λειτουργία. Οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC ανάβουν για 2 δευτερόλεπτα και σβήνουν.

MOVIE


Οι ήχοι αναπαράγονται με εφέ surround και είναι ρεαλιστικοί και ισχυροί, καθιστώντας τους κατάλληλους για ταινίες. Ανάβει η ένδειξη MOVIE.

MUSIC

Τα εφέ ήχου έχουν βελτιστοποιηθεί για την ακρόαση μουσικής. Ανάβει η ένδειξη MUSIC.

Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)

Μπορείτε να συμπίεσετε τον ήχο σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο ενεργοποιώντας τη λειτουργία νυχτός. Ο ήχος παράγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια πιστότητας και καθαρότητας των διαλόγων.

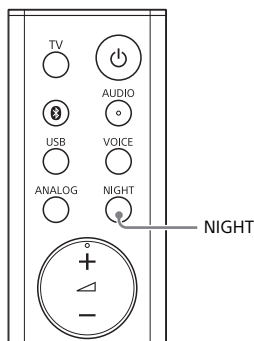

Πατήστε NIGHT για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένη λειτουργία νυχτός

Οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένη λειτουργία νυχτός


Η ένδειξη MOVIE αναβοσβήνει δύο φορές.

Σημείωση

Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η λειτουργία νυχτός απενεργοποιείται αυτόματα.

Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)

Μπορείτε να κάνετε πιο καθαρούς του διαλόγους ενεργοποιώντας τη λειτουργία φωνής.

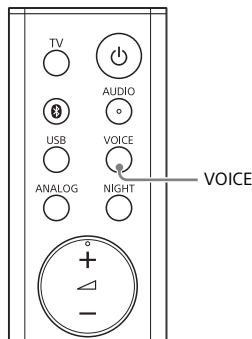

Πατήστε VOICE για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένη λειτουργία φωνής


Οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένη λειτουργία φωνής

Η ένδειξη MOVIE αναβοσβήνει δύο φορές.

Διευκόλυνση της ακρόασης ήχου χαμηλής έντασης με συμπίεση δυναμικού εύρους

Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο κατά την αναπαραγωγή του σήματος Dolby Digital της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή TV IN (OPTICAL). Όταν ενεργοποιείτε το Dolby DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους), συμπιέζεται το δυναμικό εύρος του ηχητικού σήματος (εύρος μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης έντασης ήχου) και ακούγεται εύκολα ο ήχος με χαμηλή ένταση.

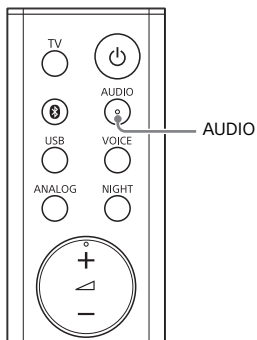

Κρατήστε πατημένο το AUDIO για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένο Dolby DRC


Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένο Dolby DRC

Η ένδειξη USB αναβοσβήνει δύο φορές.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφρου

Το υπογούφρο είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής συχνότητας.

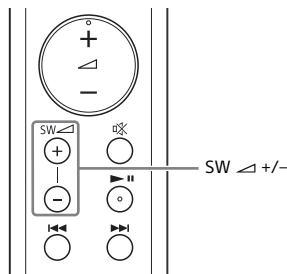

Πατήστε το SW (ένταση ήχου υπογούφρου) \triangle +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφρου.

Σημείωση

Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο ήχος των μπάσων από το υπογούφρο ενδεχομένως να ακούγεται δύσκολα.

Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH


Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όπως smartphone ή tablet μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης συνδέοντας το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH. Όταν συνδέεστε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να λειτουργήσετε απλά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χωρίς να ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Ακρόαση μουσικής με σύζευξη με συσκευή κινητής τηλεφωνίας

1 Πατήστε το BLUETOOTH PAIRING στην κύρια μονάδα.

Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης και η ένδειξη BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα.

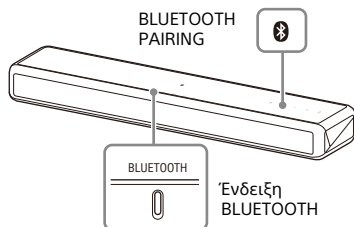

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH και έπειτα επιλέξτε το «HT-MT300/301» αφού το αναζητήσετε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000».

3 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH στην κύρια μονάδα ανάβει μπλε.

Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο ήχος εξέρχεται από την κύρια μονάδα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 19).
- Τα $\blacktriangleright \parallel$ και $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ στο τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία BLUETOOTH.


Σημειώσεις

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη έως και 10 συσκευών BLUETOOTH. Εάν γίνει σύζευξη της 11ης συσκευής BLUETOOTH, η νέα συσκευή θα αντικαταστήσει τη πιο παλιά συνδεδεμένη συσκευή.
- Πραγματοποιήστε σύζευξη για τη δεύτερη και για τις μετέπειτα συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Συμβουλή

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας BLUETOOTH επιλέγοντας την κατάσταση ένδειξης BLUETOOTH (σελίδα 8).

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας

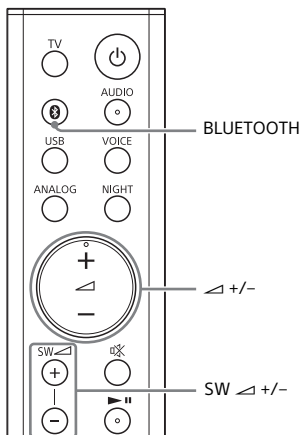

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

2 Πατήστε το BLUETOOTH.

Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή BLUETOOTH στην οποία ήταν συνδεδεμένο πιο πρόσφατα.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH ανάβει μπλε.

Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο ήχος εξέρχεται από την κύρια μονάδα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 19).

Σύνδεση σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία ενός αγγίγματος (NFC)

Κρατώντας μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας συμβατή με το NFC, όπως ένα smartphone ή tablet κοντά στη σήμανση N στην κύρια μονάδα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα εκτελούνται αυτόματα η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH.

Συμβατές συσκευές


Smartphone, tablet και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

2 Ακουμπήστε το σήμα N στην κύρια μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Συνεχίστε να ακουμπάτε έως ότου η συσκευή κινητής τηλεφωνίας δονηθεί και εμφανιστεί ένα μήνυμα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη της κύριας μονάδας και της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

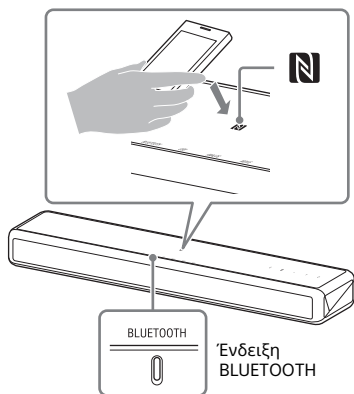

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος

Ακουμπήστε το σήμα N στην κύρια μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ξανά.

Το BLUETOOTH θα αποσυνδεθεί.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας εκ των προτέρων.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.
 - Εγκαταστήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect» από το Google Play™ και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής. (Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.
- Εάν η συσκευή κινητής τηλεφωνίας είναι τύπου που μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ανταποκρινόμενη σε μια μαγνητική δύναμη, μπορεί να μην είναι δυνατό να συνδεθεί μέσω NFC. Όταν δεν ανταποκρίνεται η λειτουργία ενός αγγίγματος, κάντε τη σύνδεση μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH (σελίδα 20).

3 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH ανάβει μπλε.

Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 19).

Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal

Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal

Το SongPal είναι μια εφαρμογή ελέγχου συμβατών συσκευών ήχου Sony, μέσω μιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας, όπως είναι ένα smartphone ή ένα tablet.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Η εγκατάσταση του SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα.

Ρυθμίσεις ήχου του συστήματος

Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τον ήχο σας ή να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση CLEAR AUDIO+ που συσιστάται από τη Sony.

Απόλαυση μουσικής στη συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική σε μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα ψ (USB) στην κύρια μονάδα. Μπορείτε να εκτελέσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τυχαίας σειράς και επανάληψης αναπαραγωγής μόνο από το SongPal.

Σημείωση

Το τι μπορείτε να ελέγξετε με το SongPal διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Χρήση του SongPal


- 1 Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.**
Αναζητήστε το SongPal στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε το στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας.
- 2 Συνδέστε το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 20) ή τη λειτουργία NFC (σελίδα 21).**
- 3 Ανοίξτε το SongPal.**
- 4 Χειριστείτε το ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης του SongPal.**

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε το SongPal της τελευταίας έκδοσης.

Ενεργοποίηση του συστήματος μέσω λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH

Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και να ακούσετε μουσική από μια συσκευή BLUETOOTH ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής, με την ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής του BLUETOOTH.

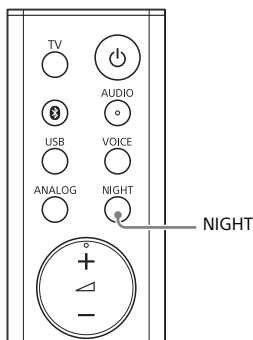

Κρατήστε πατημένο το NIGHT για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένη κατάσταση αναμονής BLUETOOTH

Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένη κατάσταση αναμονής BLUETOOTH

Η ένδειξη USB αναβοσβήνει δύο φορές.



Σημείωση

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, αυξάνεται η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής.

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών

Ενεργοποίηση ασύρματης μετάδοσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες μονάδες (SECURE LINK)

Μπορείτε να ορίσετε την ασύρματη σύνδεση για τη σύνδεση της κύριας μονάδας στο υπογούφερ, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Secure Link. Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή παρεμβολών εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα προϊόντα ή οι γείτονές σας χρησιμοποιούν ασύρματα προϊόντα.

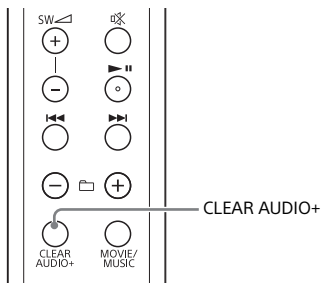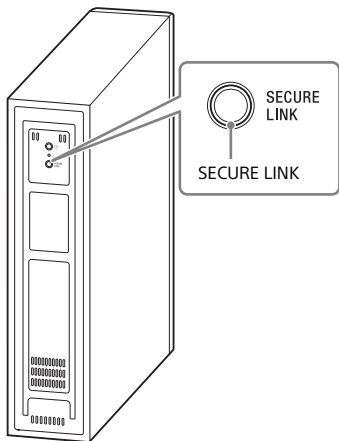

1 Πατήστε το SECURE LINK στο πίσω μέρος του υπογούφερ.

Η ένδειξη λειτουργίας του υπογούφερ αναβοσβήνει πορτοκαλί.


2 Κρατήστε πατημένο το CLEAR AUDIO+ για 5 δευτερόλεπτα.

Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές και, στη συνέχεια, οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC αναβοσβήνουν εναλλάξ. Όταν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη με το υπογούφερ, οι ενδείξεις παύουν να αναβοσβήνουν.

Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC ανάβουν για 5 δευτερόλεπτα. Προσπαθήστε ξανά τον παραπάνω χειρισμό.

Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)

Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby Digital.

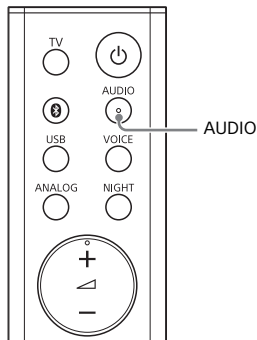

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **AUDIO**.

Το κανάλι αλλάζει κυκλικά ως εξής.
Κύριο → Δευτερεύον → Κύριο/
Δευτερεύον

Κύριο

Εξάγει μόνο το κύριο κανάλι.
Οι ενδείξεις MOVIE και MUSIC αναβοσβήνουν δύο φορές.

Δευτερεύον

Εξάγει μόνο το υποκανάλι.
Η ένδειξη MOVIE αναβοσβήνει δύο φορές.

Κύριο/Δευτερεύον

Ο κύριος ήχος αποδίδεται από το αριστερό ηχείο και ο υπο-ήχος αποδίδεται από το δεξί ηχείο.
Η ένδειξη MUSIC αναβοσβήνει δύο φορές.

Σημείωση


Για να λάβετε σήμα Dolby Digital, χρειάζεται να συνδέσετε μια τηλεόραση ή άλλες συσκευές στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται).

Εξοικονόμηση κατανάλωσης ρεύματος

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κάνοντας οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση του συστήματος με εντοπισμό της κατάστασης χρήσης

Όταν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης αναμονής, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για περίπου 20 λεπτά και δεν λαμβάνει σήμα εισόδου.

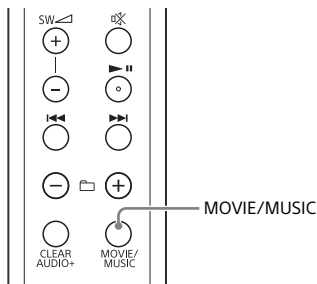

Κρατήστε πατημένο το MOVIE/MUSIC για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αυτόματη αναμονή

Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποίηση αυτόματης αναμονής

Η ένδειξη USB αναβοσβήνει δύο φορές.


Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Για να κάνετε οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιήστε την κατάσταση αναμονής BLUETOOTH (σελίδα 24).

Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Βελτιστοποίηση του ήχου του υπογούφερ κατά την εγκατάσταση κάτω από καναπέ

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον ήχο του υπογούφερ όταν είναι εγκατεστημένο κάτω από καναπέ, μέσω της ενεργοποίησης της λειτουργίας καναπέ.

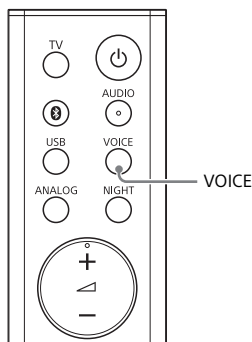

Κρατήστε πατημένο το VOICE για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένη λειτουργία καναπέ


Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένη λειτουργία καναπέ

Η ένδειξη USB αναβοσβήνει δύο φορές.

Ρύθμιση της λειτουργίας εξασθένησης για τις υποδοχές ANALOG IN και TV IN (OPTICAL)

Μπορεί ο ήχος να ακούγεται με παραμόρφωση, όταν ακούτε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές ANALOG IN και TV IN (OPTICAL). Μπορείτε να αποτρέψετε την παραμόρφωση εξασθενώντας το επίπεδο εισόδου στο σύστημα.

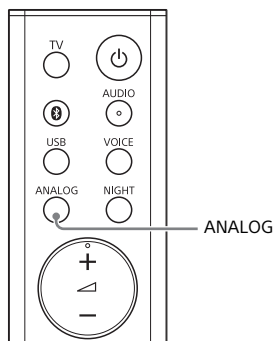

Κρατήστε πατημένο το ANALOG για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενεργοποιημένη εξασθένηση

Οι ενδείξεις USB και ANALOG αναβοσβήνουν δύο φορές.

Απενεργοποιημένη εξασθένηση

Η ένδειξη USB αναβοσβήνει δύο φορές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Φροντίστε να φέρετε και την κύρια μονάδα και το υπογούφερ, ακόμα κι εάν μοιάζει να έχει πρόβλημα μόνο το ένα, όταν ζητάτε επισκευή.

Λειτουργία

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) κι, έπειτα, συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.

- Η λειτουργία αυτόματης αναμονής λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης αναμονής (σελίδα 27).

Ήχος

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από μια οπτική υποδοχή ψηφιακής εξόδου, δοκιμάστε τα εξής.
 - Συνδέστε το κουτί καλωδίων ή το δορυφορικό κουτί απευθείας στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) του συστήματος.
 - Συνδέστε το σύστημα και την τηλεόραση με ένα αναλογικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) και αλλάξτε την είσοδο του συστήματος σε «ANALOG».
- Πατήστε το κουμπί εισόδου της υποδοχής στην οποία συνδέσατε την τηλεόραση (σελίδα 14).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στην τηλεόραση ή ακυρώστε τη σίγαση.
- Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης για τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
- Το σύστημα υποστηρίζει τα μορμά ήχου Dolby Digital και PCM (σελίδα 36). Όταν κάνετε αναπαραγωγή μη υποστηριζόμενων μορμά, ορίστε τη ρύθμιση της ψηφιακής εξόδου ήχου της τηλεόρασης (BRAVIA) σε «PCM». Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.

- Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου του συστήματος ή της τηλεόρασης.

Από το σύστημα δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται μόνο ήχος πολύ χαμηλής έντασης της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το σύστημα.

- Πατήστε το \triangleleft + και ελέγξτε την ένταση ήχου (σελίδα 12).

- Πατήστε το \times ή το \triangleleft + για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης (σελίδα 12).
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να δοκιμάσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας διαφορετικό κουμπί εισόδου στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 14).
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και της συνδεδεμένης συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.
- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει λειτουργία δειγματοληψίας ανόδου, πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός, ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.
- Για την αναπαραγωγή πολυκάναλου ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Υπογούφερ

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος μόνο πολύ χαμηλής-έντασης από το υπογούφερ.

- Πατήστε SW \triangleleft + για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 19).
- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας στο υπογούφερ ανάβει πράσινο.
- Εάν η ένδειξη λειτουργίας του υπογούφερ δεν ανάβει, ακολουθήστε τα εξής.
 - Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ.
 - Πατήστε το \cup (λειτουργία) του υπογούφερ για να το ενεργοποιήσετε.
- Αν η ένδειξη λειτουργίας του υπογούφερ αναβοσβήνει αργά πράσινο ή ανάβει κόκκινο, ακολουθήστε τα εξής.
 - Μετακινήστε το υπογούφερ σε μια θέση κοντά στην κύρια μονάδα, έτσι ώστε η ένδειξη λειτουργίας να ανάβει πράσινο.
 - Ακολουθήστε τα βήματα στο «Ενεργοποίηση ασύρματης μετάδοσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες μονάδες (SECURE LINK)» (σελίδα 25).
- Εάν η ένδειξη λειτουργίας του υπογούφερ αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας του υπογούφερ. Πατήστε \cup (λειτουργία) στο υπογούφερ για να απενεργοποιήσετε την ισχύ κι ελέγξτε εάν οι οπές αερισμού του υπογούφερ είναι φραγμένες ή όχι.
- Το υπογούφερ αναπαράγει τον ήχο των μπάσων. Σε περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα.
- Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων. Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως στην περίπτωση των περισσότερων τηλεοπτικών προγραμμάτων, ο ήχος των μπάσων ενδεχομένως να μην ακούγεται.


- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία νυχτός. Για λεπτομέρειες, βλ. «Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)» (σελίδα 18).

Ο ήχος κάνει διακοπές ή έχει θόρυβο.

- Εάν υπάρχει κοντά μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως ασύρματο δίκτυο LAN ή φούρνος μικροκυμάτων σε χρήση, τοποθετήστε το σύστημα σε απόσταση.
- Εάν υπάρχει ένα εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ, μετακινήστε ή απομακρυνέτε το.
- Τοποθετήστε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο πιο κοντά γίνεται.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιοδήποτε κοντινού δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN ή υπολογιστή στη ζώνη των 5 GHz.
- Αλλάξτε την τηλεόραση, τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray κ.λπ. από το ασύρματο δίκτυο LAN στο ενσύρματο LAN.

Σύνδεση συσκευής USB

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ② Αφαιρέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
 - ③ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη  θύρα (USB) (σελίδα 15).
- Ελέγξτε να δείτε εάν η συσκευή USB ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργή.

- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στο σύστημα.
- Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή ANALOG IN του συστήματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται).

Σύνδεση συσκευής κινητής τηλεφωνίας

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν ολοκληρώνεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH της κύριας μονάδας ανάβει (σελίδα 7).
- Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε να είναι ενεργή και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH.

Η σύζευξη δεν μπορεί να επιτευχθεί.

- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κοντά, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

- Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH γύρω από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές BLUETOOTH.

Ο ήχος της συνδεδεμένης συσκευής κινητής τηλεφωνίας BLUETOOTH δεν εξέρχεται από το σύστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη BLUETOOTH της κύριας μονάδας ανάβει (σελίδα 7).
- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.
- Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων είναι κοντά, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιοδήποτε κοντινό δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα.

- Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο αυτού του συστήματος δεν λειτουργεί.

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της κύριας μονάδας (σελίδα 7).
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος.
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 12).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

- Εγκαταστήστε την κύρια μονάδα έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Άλλες περιπτώσεις

Όλες οι ενδείξεις της κύριας μονάδας αναβοσβήνουν για 10 δευτερόλεπτα και το σύστημα απενεργοποιείται.


- Η λειτουργία προστασίας είναι ενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης) και ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένοι οι αεραγωγοί της κύριας μονάδας και ενεργοποιήστε το σύστημα μετά από λίγο.

–Όταν το σύστημα χρησιμοποιεί τη σύνδεση USB, αφαιρέστε τη συσκευή USB και ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά, το ρεύμα της συνδεδεμένης συσκευής USB υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα εξόδου του συστήματος 500 mA ή η συσκευή USB ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.

Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν σωστά.


→ Η κύρια μονάδα ενδέχεται να φράσσει ορισμένους αισθητήρες (όπως τον αισθητήρα φωτεινότητας), το δέκτη του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας ή τον πομπό για γυαλιά 3D (μετάδοση υπέρυθρων) μιας τηλεόρασης 3D που υποστηρίζει το σύστημα υπέρυθρων γυαλιών 3D ή ασύρματη επικοινωνία. Απομακρύνετε την κύρια μονάδα από την τηλεόραση εντός ενός εύρους που επιτρέπει σε αυτά τα εξαρτήματα να λειτουργούν σωστά. Για τις θέσεις των αισθητήρων και του δέκτη του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.

→ Το σύστημα μπορεί να είναι σε λειτουργία επίδειξης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης, κάντε επαναφορά στο σύστημα. Πατήστε παρατεταμένα το  (λειτουργία) και στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα (σελίδα 33).


Επαναφορά του συστήματος

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής.

1 Πατήστε παρατεταμένα το  και στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Όλες οι ενδείξεις της κύριας μονάδας αναβοσβήνουν 3 φορές και οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και έπειτα πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

4 Συνδέστε το σύστημα με το υπογούφερ (σελίδα 25).

Συμβουλή

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με υπογράμμιση στην περιγραφή κάθε λειτουργίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Ράβδος ηχείο (SA-MT300, SA-MT301)

Τμήμα ενισχυτή

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστινό L + Μπροστινό R:
20 W + 20 W
(στα 4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Συγκρότημα μπροστινού L/
μπροστινού R ηχείου: 25 W
(ανά κανάλι στα 4 ohm, 1 kHz)

Είσοδοι

USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

Τομέας USB

⚡ (USB):
Τύπου A (για σύνδεση μνήμης USB)

Τμήμα BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας Έκδοση
προδιαγραφών BLUETOOTH 4.2
Έξοδος
BLUETOOTH Κλάση ισχύος
προδιαγραφών 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Βεληνεκές περίπου 25 m¹⁾
Ζώνη συχνοτήτων
ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH ²⁾
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές³⁾
SBC⁴⁾
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)

- 1) Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, το λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.
- 2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.
- 3) Κωδικοποιητής: Συμπύεση σήματος ήχου και φορμά μετατροπής
- 4) Σύντημη για κωδικοποιητή υποζώνης

Τομέας συγκροτήματος μπροστινού A/μπροστινού Δ ηχείου

Σύστημα ηχείου
Σύστημα ηχείου πλήρους εύρους,
Ακουστική ανάρτηση
Ηχείο
40 mm × 100 mm τύπου κώνου

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος
DC 19,5 V (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC συνδεδεμένο σε τροφοδοσία AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 25 W
Κατάσταση αναμονής: 0,5 W ή λιγότερα
ή λιγότερα
BLUETOOTH Όταν η κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη: 1,8 W ή λιγότερα*
BLUETOOTH Όταν η κατάσταση αναμονής είναι απενεργοποιημένη: 0,5 W ή λιγότερα
* Το σύστημα θα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν υπάρχει ιστορικό σύζευξης BLUETOOTH, ακόμα και αν η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.
Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Δεν συμπεριλαμβάνεται τμήμα προβολής
Βάρος (περίπου)
1,4 kg

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone έχουν ως εξής. Ενημερώστε το iPod/iPhone με την τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα. Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με: iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5 iPod touch (6ης γενιάς)/iPod touch (5ης γενιάς)

Υπογούφερ (SA-WMT300, SA-WMT301)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
50 W (στα 4 Ω, 100 Hz)
Σύστημα ηχείου
Σύστημα ηχείου υπογούφερ, ανάκλαση μπάσων
Ηχείο
120 mm τύπου κώνου
Απαιτήσεις ισχύος
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 25 W
Κατάσταση αναμονής: 0,5 W ή λιγότερα
Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Δεν συμπεριλαμβάνεται τμήμα προβολής
Βάρος (περίπου)
4,9 kg

Τομέας ασύρματου πομπού/δέκτη

Ζώνη συχνότητων
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Διασπορά φάσματος μεταπήδησης συχνότητας)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

Κωδικοποιητής	Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Σημειώσεις

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου ή την κατάσταση της εγγραφής.
- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Το σύστημα δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM και Lossless.
- Το σύστημα μπορεί να ανγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
 - διαδρομές φακέλου με μήκος έως 128 χαρακτήρες
 - έως 200 φακέλους (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου)
 - έως 200 αρχεία/φακέλους ήχου σε κάθε φάκελο
- Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC).

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου

Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

- Dolby Digital
- Γραμμικό PCM 2ch

Σχετικά με την Επικοινωνία BLUETOOTH

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν κάποιος πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 - Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
 - Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
 - Θέσεις όπου υφίστανται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
- Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11b/g/n) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
 - Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων.
 - Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους.
- Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:
 - Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
 - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας
- Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεκτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.

- Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Προφυλάξεις

Ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην κρεμιέστε από την κύρια μονάδα και το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στην κάτω πλευρά της κύριας μονάδας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φικ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φικ είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φικ στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές από τις γωνίες της κύριας μονάδας και του υπογούφερ.
- Κατά την εγκατάσταση του υπογούφερ κάτω από καναπέ, μπορεί να αισθανθείτε ναυτία λόγω των δονήσεων του υπογούφερ. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ ή εγκαταστήστε το υπογούφερ σε άλλη θέση και όχι κάτω από τον καναπέ.

Λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης.

Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων.

- Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων...
Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.
- Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων...
Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.

Καθαρισμός

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Το σύστημα αυτό ενσωματώνει το Dolby® Digital.

* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby και Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation υπόκειται σε άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η ένδειξη «N» είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της NFC Forum Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch και Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone, αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το λογότυπο «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η ονομασία «ClearAudio+» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς

επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (σουστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική

αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).

- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

□ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
- οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

□ Αμέλεια.

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαιρισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κερανού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαίρει ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάκριση ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρηστικότητας του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεπίπτοιας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαιρέση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφύλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 1 * (1)