

SONY[®]

Lydplanke

Bruksanvisning

ADVARSEL

Ikke plasser enheten i et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinet.

Du kan redusere faren for brann ved å sørge for at ventilasjonsåpningen på enheten ikke er dekket med aviser, duker, gardiner osv.

Ikke plasser apparatet i nærheten av noe med åpen flamme (for eksempel brennende stearinlys).

Du kan redusere faren for brann eller elektrisk sjokk ved å ikke utsette apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte gjenstander som vaser o.l. på apparatet.

Enheten er ikke koblet fra strømmettet så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.

Ettersom støpslet brukes til å koble enheten fra strømmettet, bør du koble den til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt ved enheten, må du straks trekke ut støpslet fra stikkontakten.

Siden støpslet til nettdapteren brukes til å koble nettdapteren fra strømmettet, kobles den til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt ved den, må du straks trekke den ut av stikkontakten.

Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme, for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.

Kun for innendørs bruk.

Anbefalte ledninger

Bruk bare skjermede og jordede ledninger og kontakter når du skal koble til datamaskiner og/eller eksterne enheter.

For høyttalerenheten

Navneplaten er plassert på undersiden av høyttalerenheten.

For nettdapteren

Etiketter med modell- og serienummer for nettdapteren er plassert på undersiden av nettdapteren.

For kunder i Europa

Merknad til kunder: informasjonen nedenfor gjelder kun for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler knyttet til produktets samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hvis det gjelder service- eller garantisaker, finner du nødvendige adresser i de relevante service- eller garantidokumentene.



Sony Corp. erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Du finner mer informasjon på følgende URL-adresse:
<http://www.compliance.sony.de/>

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene som er angitt i EMC-forskriftene for bruk av en tilkoblingsledning som er kortere enn tre meter.



Avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med særskilte innsamlings-systemer)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det skal derimot leveres på et egnet innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å påse at du kvitter deg med dette produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre mulige negative innvirkninger på miljø og helse, som ellers kan forekomme på grunn av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.



Levering av brukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlings-systemer)

Dette symbolet på batteriet eller emballasjen betyr at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall.

På noen batterier kan dette symbolet være brukt sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, blir det også merket med det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).

Ved å påse at du kvitter deg med disse batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre mulige negative innvirkninger på miljø og helse, som ellers kan forekomme på grunn av feilaktig avfallshåndtering av batteriene. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Dersom det er produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en uavbrutt tilkobling til et innebygd batteri, bør dette batteriet kun skiftes ut av kvalifisert teknisk personell. Lever produktet etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å være sikker på at batteriet håndteres riktig.

For alle andre batterier kan du se avsnittet om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet eller batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende oppsett	→	Oppstartsveiledning (eget dokument)	
Om denne bruksanvisningen	4	
Innholdet i esken	5	
Indeks for deler og kontroller	6	
Lytte til lyden			
Lytte til TV og andre enheter	13	
Lytte til musikk på en USB-enhet	14	
Valg av lydeffekt			
Still inn en lydeffekt som er tilpasset lydkildene	16	
Få glede av klar lyd med lavt volum ved midnatt (NIGHT)	... 16		
Gjør dialoger tydeligere (VOICE)	17	
Få lyder med lavt volum til å høres godt ved å komprimere det dynamiske området	17	
Justerer volumet på basshøytaleren	18	
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen			
Lytte til musikk fra en mobilenhet	19	
Lytte til musikk på mobilenheten med SongPal	21	
Slå systemet på ved å styre BLUETOOTH-enheten	22	

Hvordan bruke de ulike funksjonene

Aktivering av trådløs overføring mellom spesifikke enheter (SECURE LINK)	23
Nyt Multiplekslyd (AUDIO)	24
Sparer strømforbruket	24
Hvis du vil optimalisere lyden til basshøytaleren når du monterer den under en sofa	25
Still inn funksjonen for lyddemping for ANALOG IN og TV IN (OPTICAL)-kontakter	25

Feilsøking

Feilsøking	26
Tilbakestill systemet	29

Ytterligere informasjon


Spesifikasjoner	30
Avspillbare filtyper	32
Støttede formater for inngangsl lyd	32
Om BLUETOOTH-kommunikasjon	33
Forsiktighetsregler	34

Om denne bruksanvisningen


- Instruksjonene i denne bruksanvisningen beskriver tastene på fjernkontrollen.
- Noen illustrasjoner er prinsipptegninger og kan være ulike de faktiske produktene.
- Standardinnstillinger understrekes i hver funksjonsbeskrivelse.

Innholdet i esken


- Høyttalerenhet (1)

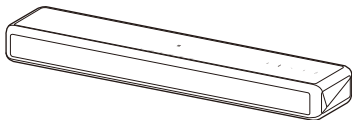

- Basshøyttaler (1)




- Fjernkontroll (1)

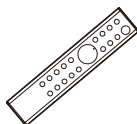


- R03-batteri (størrelse AAA) (2)



- Optisk digital kabel (1)

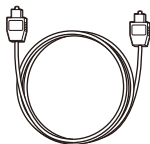

- Nettadapter (1)



- Strømledning (hovedledning) (1)



- Høyttaler-pad for basshøyttaler (4)



- Oppstartsveiledning



- Bruksanvisning




Indeks for deler og kontroller

Informasjon er utelatt fra illustrasjonene.

Høytalerenhet (hovedenhet)



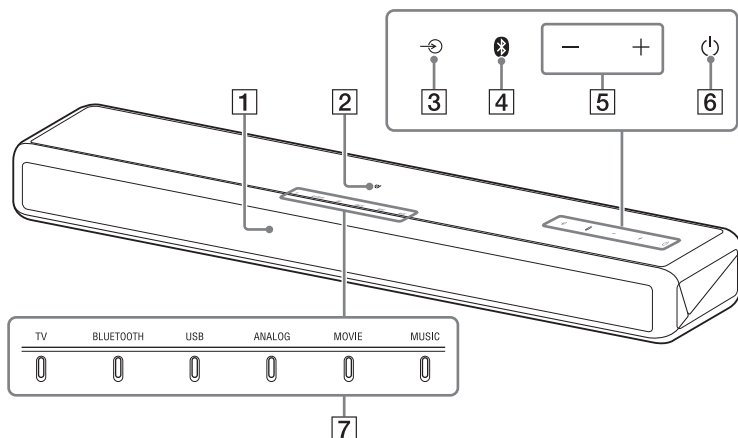



Forside









- 1 Fjernkontrollsensor**
Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren for å styre systemet.
- 2 N-Merke (side 20)**
Når du bruker på NFC-funksjonen, berør din NFC-kompatible enhet til merket.
- 3 ↶ (valg av inngang)-knapp (side 13)**
- 4 BLUETOOTH PAIRING knapp (side 19)**
- 5 +/- (volum)-knapper**
- 6 ⏻ (av/på)-knapp**
Slår på systemet eller setter det i ventemodus.
- 7 -indikatorer**
Se «Om indikatorer på hovedenheten» (side 7) for å få mer informasjon.

Om indikatorer på hovedenheten

Tent lys og blinking på indikatoren(e) på hovedenheten viser inndata eller statusen til inngangsenheten.

Indikatorer	Status
TV 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: TV-inngang er valgt.• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøytalervolum.
BLUETOOTH 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser blått: BLUETOOTH tilkobling er opprettet (BLUETOOTH inngang er valgt).• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøytalervolum.• Blinker blått i hurtig tempo: Ved gruppering i ventemodus-status.• Blinker blått: BLUETOOTH forsøk på tilkobling utføres.
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: USB-inngang er valgt.• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøytalervolum.• Blinker i hurtig tempo: Mens data leses fra den tilkoblede USB-enheten.• Blinker to gjentatte ganger: Ved tilkobling av enhet som ikke støttes.
ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Analog inngang er valgt.• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøytalervolum.
MOVIE  MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Lydeffekt er valgt. (side 16)

Indikatorene blinker når funksjonsinnstillingen slås av/på, eller når fjernkontrollen brukes.

Indikatorer	Status
USB  ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått på.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (side 17)– BLUETOOTH ventemodus (side 22)– Automatisk ventemodus (side 24)– Sofamodus (side 25)– Demping (side 25)
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått av.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (side 17)– BLUETOOTH ventemodus (side 22)– Automatisk ventemodus (side 24)– Sofamodus (side 25)– Demping (side 25)
MOVIE  MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Hoved (side 24) eller en av følgende funksjoner er slått på.<ul style="list-style-type: none">– Nattmodus (side 16)– Talemodus (side 17)• Lyser i to sekunder og slås av: Lydeffekten er stilt inn på CLEAR AUDIO+.• Blinker vekselvis: Basshøytaleren prøver å koble til systemet med Secure Link-funksjonen (side 23).
MOVIE 	<ul style="list-style-type: none">• Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Under (side 24) eller en av følgende funksjoner er slått av.<ul style="list-style-type: none">– Nattmodus (side 16)– Talemodus (side 17)

Indikatorer Status

MUSIC



- Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Hoved/Under (side 24).
-

TV



USB



ANALOG



- Blinker tre ganger: Lydstyrken til volum/basshøytalervolum er stilt inn på maksimum/minimum.
 - Blinker gjentatte ganger: Lyden er dempet.
-

TV



BLUETOOTH



USB



ANALOG



MOVIE




MUSIC




- Blinker i 10 sekunder og systemet slås av: Beskyttelsesfunksjonen er aktivert (side 29).
 - Blinker sakte: Systemet går i ventemodus ved bruk av automatisk ventemodus-funksjonen.
-

Bakside

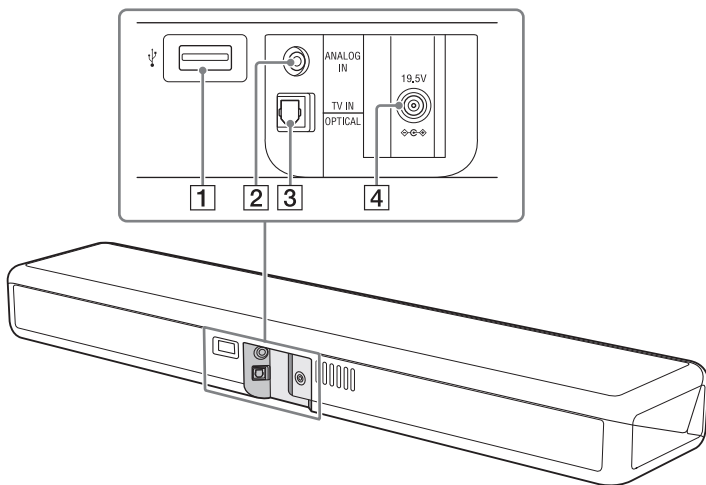

- 1 USB (USB) port (side 14)
- 2 ANALOG IN kontakt
- 3 TV IN (OPTICAL) kontakt
- 4 DC IN-kontakt

Basshøytaler

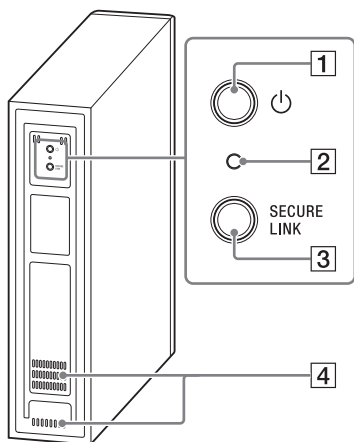

1 **⏻ (av/på)-knapp**

Slår på basshøytaleren eller setter den i ventemodus.

2 **Strømindikator**

- Lyser rødt: Basshøytaleren er i ventemodus
- Lyser grønt: Basshøytaleren er koblet til systemet
- Lyser oransje: Basshøytaleren er tilkoblet systemet med Secure Link-funksjonen
- Blinker grønt: Basshøytaleren prøver å koble til systemet
- Blinker oransje: Basshøytaleren prøver å koble til systemet med Secure Link-funksjonen
- Blinker rødt: Beskyttelsesfunksjonen til basshøytaleren er aktivert (side 27).

3 **SECURE LINK knapp (side 23)**


4 **Ventilasjonsåpninger**

Av sikkerhetshensyn bør du ikke blokkere ventilasjonsåpningene.

Fjernkontroll

Noen knapper fungerer på ulike måter avhengig av hvor lenge knappen trykkes inn. Ikonene nedenfor angir hvor lenge du skal trykke inn knappen.

- : Trykk på knappen.
- : Trykk og hold inne knappen i fem sekunder.

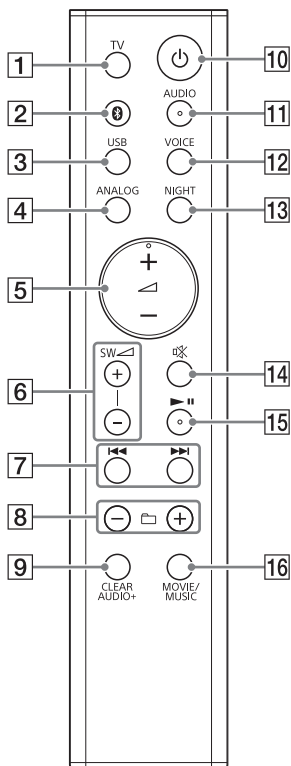

1 TV (side 13)

Velger TV-en som er koblet til TV IN (OPTICAL)-kontakten for utgangsl lyd.

2 BLUETOOTH (side 20)

Aktiverer BLUETOOTH-funksjonen på systemet.

3 USB (side 14)

Velger USB-en som er koblet til USB-porten for utgangsl lyd.

4 ANALOG

●: Velger TV-en som er koblet til ANALOG IN-kontakten for utgangsl lyd. (side 13)

●: Slår lydemping-funksjonen av/på. (side 25)

5 (volum) +/-

Justerer volumet.

6 SW (basshøytalervolum) +/- (side 18)

Justerer volumet på basshøytaleren.

7 (forrige/neste) (side 14, 19)

Gå til begynnelsen av forrige eller neste fil.


8 - (velg) (side 14)

Bytter mellom forrige og neste mappe som skal spilles for USB-avspilling.

9 CLEAR AUDIO+


●: Velger CLEAR AUDIO+ for lydeffekten. (side 16)


●: Aktiverer sikker tilkoblingsmodus. (side 23)

10  **(strøm)**


Slår på systemet eller setter det i ventemodus.


11 **AUDIO***

: Velger lydkanal for Dolby Digital multipleks-kringkasting. (side 24)


: Slår Dolby DRC-funksjonen på/av. (side 17)


12 **VOICE**

: Slår talemodus av/på. (side 17)

: Slår sofamodus av/på. (side 25)

13 **NIGHT**

: Slår nattmodus av/på. (side 16)

: Slår ventemodus BLUETOOTH av/på. (side 22)


14  **(demping)**


Slår av lyden midlertidig.



15  **(spill/pause)* (side 14, 19)**

Pauser eller fortsetter avspilling.


16 **MOVIE/MUSIC**

: Velger MOVIE eller MUSIC for lydeffekten. (side 16)

: Slår funksjonen for automatisk ventemodus av/på. (side 24)


* AUDIO, , og -knappene har en uthevet prikk. Bruk dem som veiledning ved bruk.

Lytte til TV og andre enheter

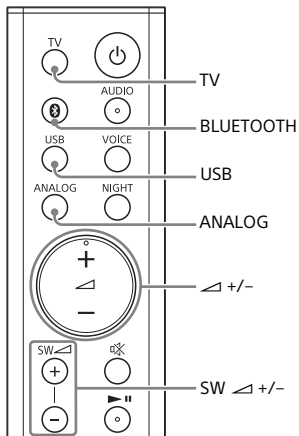

1 Trykk TV, ANALOG, BLUETOOTH, eller USB for å velge inngangen den ønskede enheten er koblet til.

Indikatoren på den valgte inngangen på hovedenheten tennes.

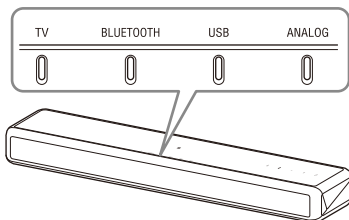

TV

TV som er koblet til TV IN (OPTICAL)-kontakten

ANALOG

TV som er koblet til ANALOG IN-kontakten

BLUETOOTH

BLUETOOTH-enhet som støtter A2DP
Se «Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen» (side 19) for å få mer informasjon.

USB

USB-enhet som er koblet til ψ (USB)-porten
Se «Lytte til musikk på en USB-enhet» (side 14) for å få mer informasjon.

2 Juster volumet.


- Trykk på \triangle +/- på fjernkontrollen for å justere volumet.
- Juster basshøytalervolum ved å trykke SW \triangle +/- på fjernkontrollen (side 18).

Tips


Hvis du trykker \rightarrow på hovedenheten, endres enheten regelmessig som følger.
TV \rightarrow BLUETOOTH \rightarrow USB \rightarrow ANALOG

Lytte til musikk på en USB-enhet

Du kan spille musikkfiler som er lagret på den tilkoblede USB-enheten. Se «Avspillbare filtyper» (side 32) for å finne ut hvilke filer som kan spilles av.

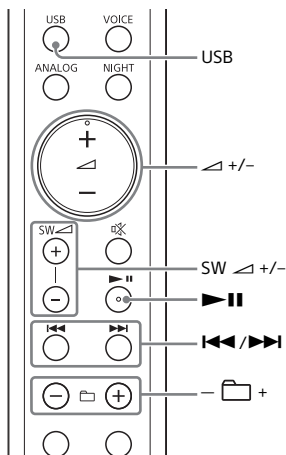

- 1 Koble USB-enheten til USB-porten.

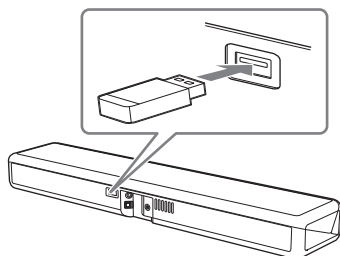

- 2 Trykk på USB.
- 3 Trykk på ▶|| (spill/pause).

- 4 Trykk - [] + for å bytte mellom forrige og neste mappe som skal spilles av.

Du kan gå til begynnelsen av forrige eller neste fil ved hjelp av ◀◀ / ▶▶ på fjernkontrollen.

- 5 Juster volumet.


- Trykk på ◀ +/- på fjernkontrollen for å justere volumet.
- Juster basshøytalervolum ved å trykke SW ◀ +/- på fjernkontrollen (side 18).

Merk

Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk. For å unngå skade på data eller USB-enheten, må du slå av systemet før du kobler til eller fjerner USB-enheten.

Avspillingsrekkefølge for musikk

Hvis det er en mappe på USB-enheten, spilles musikkfiler i rekkefølgen til musikkfilene i det første hierarkiet. Avspillingsrekkefølgen på musikkfiler varierer avhengig av filsystemet på USB-enheten.

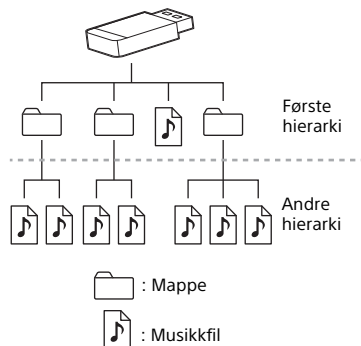

Filsystem	Avspillingsrekkefølgen til mappe og musikkfil
FAT32	Navnerekkefølgen til mappe eller fil
NTFS	Rekkefølge for opptak etter dato og tid (eldste til nyeste)


Tips

Du kan velge avspillingsmåte ved hjelp av SongPal (side 21).

Valg av lydeffekt

Still inn en lydeffekt som er tilpasset lydkildene

Du kan med enkelhet få glede av forhåndsprogrammerte lydeffekter som er skreddersydde til ulike typer lydkilder.

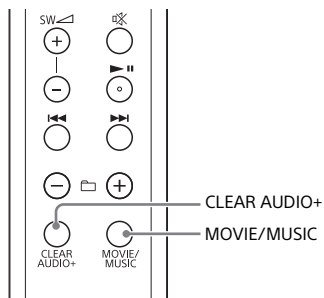

Trykk CLEAR AUDIO+ eller MOVIE/MUSIC for å velge lydeffekter.

Når du velger MOVIE eller MUSIC, trykk på MOVIE/MUSIC gjentatte ganger.

CLEAR AUDIO+

Få glede av lyden med lydfelt anbefalt av Sony. Lydfelt optimaliseres automatisk ut fra avspillingsinnhold og -funksjon.

MOVIE og MUSIC indikatorene lyser i to sekunder, og slås av.

MOVIE

Lyder spilles av med naturlige og mektige omgivelseslydeffekter, som er perfekt når du vil se film.

Indikatoren MOVIE tennes.

MUSIC


Lydeffektene optimaliseres for avspilling av musikk.

Indikatoren MUSIC tennes.

Få glede av klar lyd med lavt volum ved midnatt (NIGHT)

Du kan komprimere lyd i henhold til opplysningene i innholdet ved å slå Nattmodus på.

Lyden kommer ut med lavt volum med minimalt tap av gjengivelse og klar og tydelig dialog.

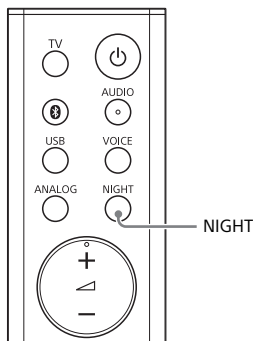

Trykk NIGHT for å slå funksjonen på eller av.

Nattmodus på

MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker to ganger.

Nattmodus av


MOVIE-indikatoren blinker to ganger.

Merk

Når du slår systemet av vil nattmodus automatisk slås av.

Gjør dialoger tydeligere (VOICE)

Du kan gjøre dialoger tydeligere ved å slå på talemodus.

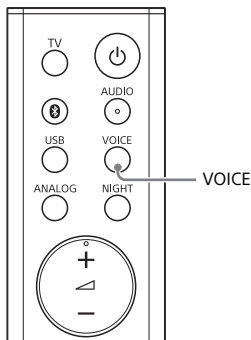

Trykk VOICE for å slå funksjonen på eller av.

Talemodus på


MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker to ganger.

Talemodus av

MOVIE-indikatoren blinker to ganger.

Få lyder med lavt volum til å høres godt ved å komprimere det dynamiske området

Denne funksjonen fungerer kun når ved avspilling av Dolby Digital signalet til enheten som er koblet til TV IN (OPTICAL) kontakten. Når du slår Dolby DRC (Dynamisk områdekontroll) på, blir det dynamiske området til lydsignalet (området mellom maksimum og minimum volum) komprimert og lyder med lavt volum høres godt.

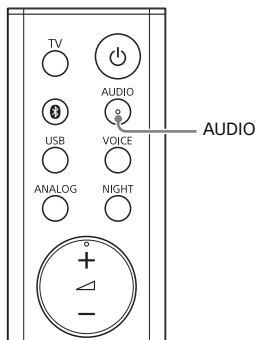

Trykk inn AUDIO i fem sekunder for å slå funksjonen på eller av.

Dolby DRC på


USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger.

Dolby DRC av

USB-indikatoren blinker to ganger.

Justerer volumet på basshøytaleren

Basshøytaleren er designet for avspilling av basslyder eller lavfrekvente lyder.

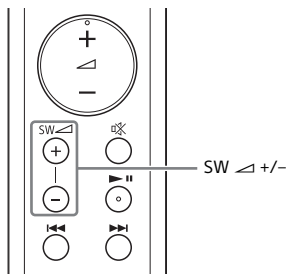

Trykk på SW (basshøytalervolum)
△ +/- for å justere volumet på basshøytaleren.

Merk

Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som for eksempel TV-programmer, kan basslyder fra basshøytaleren være vanskelig å høre.

Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen

Lytte til musikk fra en mobilenhet


Du kan lytte til musikk som er lagret på en mobilenhet som en smarttelefon eller et nettbrett, via en trådløs tilkobling ved å koble sammen systemet og den mobile enheten ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen.

Når du kobler til mobilenheten med BLUETOOTH-funksjonen, kan du enkelt styre ved å bruke den medfølgende fjernkontrollen uten å slå TV-en på.

Lytte til musikk ved gruppering med en mobilenhet

1 Trykk **BLUETOOTH PAIRING** på hovedenheten.

Systemet går inn i grupperingsmodus og BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtig.

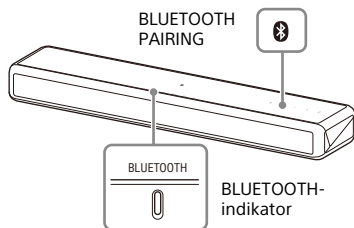

2 Slå på **BLUETOOTH-funksjonen**, og velg deretter «HT-MT300/301» etter å ha søkt etter den på mobilenheten.

Hvis du blir bedt om en tilgangsnøkkel, kan du angi «0000».

3 Forsikre deg om at **BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheten lyser blått**.

En tilkobling mellom systemet og mobilenheten har blitt opprettet.

4 Start **lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobilenheten**.

Lyden kommer ut fra hovedenheten.

5 Juster **volumet**.

- Trykk på \triangleleft +/- på fjernkontrollen for å justere volumet.
- Juster basshøytalervolumet ved å trykke SW \triangleleft +/- på fjernkontrollen (side 18).
- \blacktriangleright || og \blacktriangleleft / \blacktriangleright på fjernkontrollen kan brukes til BLUETOOTH-funksjonen.


Merknader

- Du kan gruppere opptil 10 BLUETOOTH-enheter. Hvis du grupperer en 11. BLUETOOTH-enhet, erstattes den eldste grupperte enheten med den nye.
- Utfør gruppering på den andre og de påfølgende mobilenhetene.

Tips

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-funksjonen ved å merke av BLUETOOTH-indikatorstatusen (side 7).

Lytte til musikk fra en gruppert mobilenhet

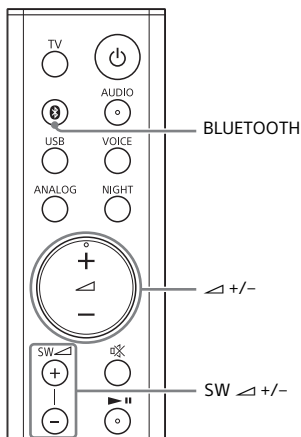

- 1 Slå BLUETOOTH-funksjonen til mobilenheten på.**
- 2 Trykk BLUETOOTH.**
Systemet kobler automatisk på nytt til den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren lyser blått.**
En tilkobling mellom systemet og mobilenheten har blitt opprettet.
- 4 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobilenheten.**
Lyden kommer ut fra hovedenheten.
- 5 Juster volumet.**
 - Trykk på \triangleleft +/- på fjernkontrollen for å justere volumet.
 - Juster basshøytalervolum ved å trykke SW \triangleleft +/- på fjernkontrollen (side 18).


Koble til en mobilenhet med ettrykksfunksjonen (NFC)

Ved å holde en NFC-kompatibel mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett, nær N-merket på hovedenheten, blir systemet slått på automatisk, deretter vil gruppering og BLUETOOTH-tilkobling utføres automatisk.

Kompatible enheter

Smarttelefoner, nettbrett og musikkavspillere med NFC-funksjonen innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)

- 1 Slå på NFC-funksjonen på mobilenheten.**
- 2 Berør N-merket på hovedenheten med mobilenheten.**
Fortsett å berøre til mobilenheten vibrerer og meldingen vises på mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gruppering av hovedenheten og mobilenheten.

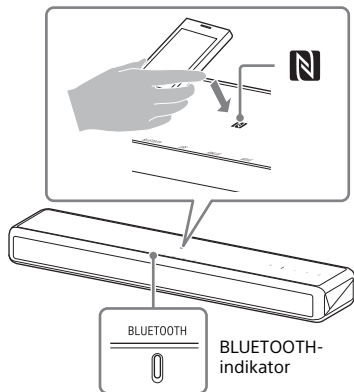

3 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren lyser blått.

En tilkobling mellom systemet og mobilenheten har blitt opprettet.

4 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobilenheten.

Lyd sendes fra systemet.

5 Juster volumet.

- Trykk på \triangleleft +/- på fjernkontrollen for å justere volumet.
- Juster basshøytalervolum ved å trykke SW \triangleleft +/- på fjernkontrollen (side 18).

For å stoppe avspilling med funksjonen for ettrykksavspilling

Berør N-merket på hovedenheten med mobilenheten på nytt. BLUETOOTH vil frakobles.

Merknader

- Avhengig av din enhet må du kanskje utføre følgende trinn på mobilenheten din på forhånd.
 - Slå på NFC-funksjonen.
 - Installer programmet «NFC enkel tilkobling» fra Google Play™, og start programmet. (Det kan hende at appen ikke er tilgjengelig i enkelte land/områder.) For mer informasjon se bruksanvisningen til enheten.
- Hvis mobilenheten er en type som går inn i ventemodus som en reaksjon på magnetisk kraft, vil den muligens ikke kunne være koblet til NFC. Når ett trykk-funksjonen ikke fungerer, koble til ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen (side 19).

Lytte til musikk på mobilenheten med SongPal

Hva du kan gjøre med SongPal

SongPal er et program for å kontrollere kompatible Sony lydenheter ved hjelp av mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller nettbrett.

For mer informasjon om SongPal, se følgende URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Å installere SongPal til mobilenheten gir følgende.

Systemets lydinnstillinger

Du kan enkelt tilpasse lyden eller bruke CLEAR AUDIO+-innstillingen anbefalt av Sony.

Nyte musikk på USB-enheten

Du kan spille av musikk på en enhet som er koblet til ψ (USB)-porten på hovedenheten.

Du kan kun utføre og endre innstillingene for tilfeldig avspilling og gjenta avspilling fra SongPal.

Merk

Hvilke funksjoner du kan styre med SongPal, avhenger av hvilken enhet som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner og utforming kan bli endret uten forhåndsvarsel.

Med SongPal


- 1** Installer en kostnadsfri SongPal app på mobilenheten.
Søk etter SongPal med Google Play eller App Store og installerer det på mobilenheten.
- 2** Koble til systemet og mobilenheten med **BLUETOOTH-funksjonen (side 19)** eller **NFC-funksjonen (side 20)**.
- 3** Start SongPal.
- 4** Styr ved å følge SongPal-skjermbildet.

Merk

Bruk nyeste versjon av SongPal.

Slå systemet på ved å styre BLUETOOTH-enheten

Når systemet har grupperingsinformasjon, kan du slå på systemet, og lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten selv når systemet er i ventemodus ved å slå BLUETOOTH ventemodus på.

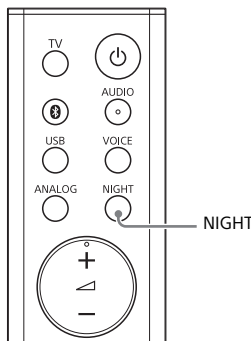

Trykk inn NIGHT i fem sekunder for å slå funksjonen på eller av.

BLUETOOTH ventemodus på

USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger.

BLUETOOTH ventemodus av

USB-indikatoren blinker to ganger.



Merk

Når BLUETOOTH-ventemodus er på, øker strømforbruk i ventemodus.

Hvordan bruke de ulike funksjonene

Aktivering av trådløs overføring mellom spesifikke enheter (SECURE LINK)


Du kan angi den trådløse tilkoblingen som skal koble hovedenheten til basshøytaleren ved hjelp av Secure Link-funksjonen. Denne funksjonen kan bidra til å forhindre forstyrrelser hvis du bruker flere trådløse produkter eller naboene dine bruker trådløse produkter.

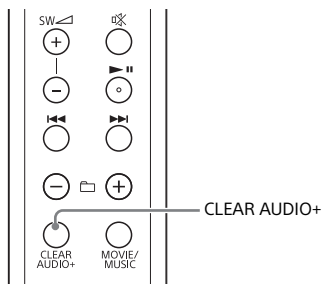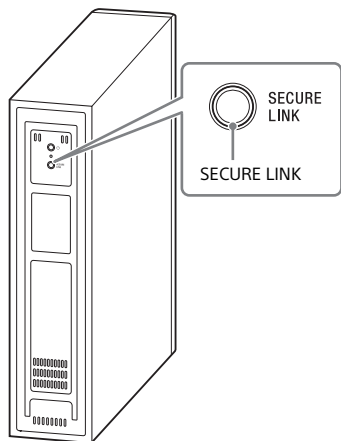

- 1 Trykk SECURE LINK på baksiden av basshøytaleren.**
Strømindikatorene på basshøytaleren blinker oransje.
- 2 Trykk inn CLEAR AUDIO+ i fem sekunder.**
USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger, og deretter blinker MOVIE og MUSIC-indikatorene vekselvis. Når hovedenheten er koblet til basshøytaleren slutter indikatorene å blinke. Hvis den mislykkes, vil MOVIE og MUSIC-indikatorene lyse i fem sekunder. Prøv trinnene ovenfor på nytt.

Nyt Multiplekslyd (AUDIO)

Du kan nyte multiplekslyd når systemet mottar et Dolby Digital multiplekssignal.

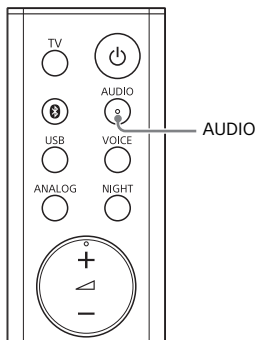

Trykk på AUDIO gjentatte ganger.
Kanalen endres regelmessig som følger.
Hoved → Under → Hoved/Under

Hoved

Kun hovedkanalen sendes ut.
MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker to ganger.

Under

Kun underkanalen sendes ut.
MOVIE-indikatoren blinker to ganger.

Hoved/Under

Hovedlyden sendes fra venstre høyttaler, og underlyden sendes fra høyre høyttaler.
MUSIC-indikatoren blinker to ganger.

Merk


For å motta Dolby Digital-signaler må du koble til en TV eller annen enhet til TV IN (OPTICAL)-kontakten med en optisk digitalkabel (medfølger).

Sparer strømforbruket

Hvis du vil bruke systemet under strømsparing, kan du endre følgende innstillinger.

Slå av systemet ved å Oppdage brukstilstand

Når du har slått funksjonen for automatisk ventemodus på, går systemet inn i automatisk ventemodus når du betjener systemet i ca. 20 minutter, og systemet ikke mottar et inngangssignal.

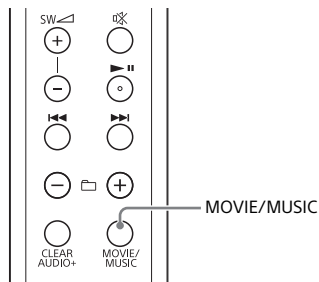

Trykk inn MOVIE/MUSIC i fem sekunder for å slå funksjonen på eller av.

Automatisk ventemodus på

USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger.

Automatisk ventemodus av


USB-indikatoren blinker to ganger.

Spar strøm i ventemodus

Hvis du vil spare strøm i ventemodus slå BLUETOOTH ventemodus av (side 22). Standardinnstillingen er på.

Hvis du vil optimalisere lyden til basshøytaleren når du monterer den under en sofa

Du kan optimalisere lyden til basshøytaleren som er montert under en sofa ved å slå på sofamodus.

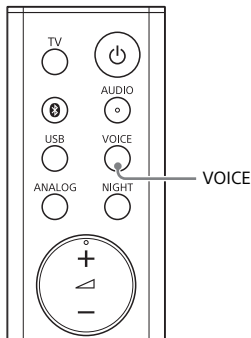

Trykk inn VOICE i fem sekunder for å slå funksjonen på eller av.

Sofamodus på


USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger.

Sofamodus av

USB-indikatoren blinker to ganger.

Still inn funksjonen for lyddemping for ANALOG IN og TV IN (OPTICAL)-kontakter

Det kan forekomme forvrengning når du lytter til en enhet som er koblet til ANALOG IN og TV IN (OPTICAL)-kontaktene. Forvrengning kan unngås ved å dempe inngangsnivået på systemet.

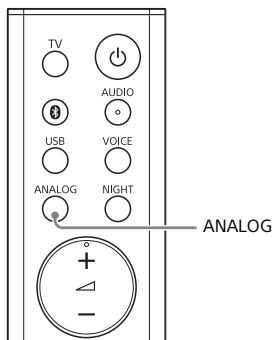

Trykk inn ANALOG i fem sekunder for å slå funksjonen på eller av.

Lyddemping på

USB og ANALOG-indikatorene blinker to ganger.

Lyddemping av

USB-indikatoren blinker to ganger.

Feilsøking

Feilsøking

Hvis noen av disse problemene oppstår når du bruker systemet, kan du prøve å løse problemet ved hjelp av denne feilsøkingsveiledningen før du ber om service. Dersom problemet vedvarer kontakt nærmeste Sony-forhandler. Husk å ta med både hovedenheten og basshøytaleren når du skal be om reparasjon, selv om det ser ut kun den ene har problemer.

Strømforsyning

Systemet slår seg ikke på.

- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.
- Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og sett den inn igjen etter flere minutter.

Systemet slås av automatisk.

- Funksjonen for automatisk ventemodus er aktivert. Slå funksjonen for ventemodus av (side 24).

Lyd

Ingen TV-lyd sendes ut fra systemet.

- Hvis ingen lyd sendes ut fra en optisk digital utgangskontakt, prøv følgende.
 - Koble til kabelboksen eller satellittboksen direkte til TV IN (OPTICAL)-kontakten på systemet.
 - Koble systemet og TV-en til med en analog lydkabel (medfølger ikke) og slå på inngangen til systemet for å «ANALOG».

- Trykk på inngangsknappen på kontakten du koblet til TV-en (side 13).
- Øk volumet på TV-en eller avbryt lydtemping.
- Kontroller lydutgangen til TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for TV-innstillinger.
- Systemet støtter Dolby Digital- og PCM-lydformater (side 32). Når du avspiller formater som ikke støttes, still inn digital lyd ut på TV-en (BRAVIA) til «PCM». For mer informasjon, se bruksanvisningen til TV-en.

Lyden sendes ut fra både systemet og TV-en.

- Demping av lyden fra systemet eller TV-en.

Lyden fra enheten som er koblet til systemet gjengis ikke / gjengis svært lavt fra systemet.

- Trykk på \triangleleft + og kontroller volumnivået (side 11).
- Trykk på M eller \triangleleft + for å avbryte funksjonen for lydtemping (side 11).
- Kontroller at inngangskilden er valgt riktig. Du bør prøve andre inngangskilder ved å trykke på en annen inngangsknapp på fjernkontrollen (side 13).
- Kontroller at enheten samt alle systemkablene og -ledningene er riktig tilkoblet.
- Hvis den tilkoblede enheten støtter upsampling-funksjonen må du slå den av.

Omgivelseslydeffekten kan ikke oppnås.

- Avhengig av inngangssignalet og lydfeltinnstillingen er det ikke sikkert at omgivelseslydbehandlingen vil fungere effektivt. Omgivelseslydeffekten kan være svak, avhengig av programmet eller platen.

- Hvis du vil spille av digital lyd fra flere kanaler, må du sjekke innstillingene for digital lydutgang på enheten som er koblet til systemet. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med den tilkoblede enheten.

Basshøytaler

Ingen lyd eller kun et veldig lavt-lydnivå høres fra basshøytaleren.

- Trykk på SW  + for å øke lyden på basshøytaleren (side 18).
- Påse at strømindikatoren på basshøytaleren lyser grønt.
- Hvis strømindikatoren på basshøytaleren ikke lyser, prøv følgende.
 - Kontroller at strømledningen til basshøytaleren er korrekt tilkoblet.
 - Trykk  (strøm) på basshøytaleren å slå på strømmen.
- Hvis strømindikatoren på basshøytaleren blinker sakte grønt eller lyser rødt, prøv følgende.
 - Flytt basshøytaleren til et sted nær hovedenheten slik at strømindikatoren lyser grønt.
 - Følg fremgangsmåten i «Aktivering av trådløs overføring mellom spesifikk enheter (SECURE LINK)» (side 23).
- Hvis strømindikatoren på basshøytaleren blinker rødt, aktiveres beskyttelsesfunksjonen til basshøytaleren. Trykk  (strøm) på basshøytaleren å slå av strømmen, og kontroller om ventilasjonsåpningene til basshøytaleren er blokkerte eller ikke.


- En basshøytaler brukes til å gjengi basslyd. Hvis inngangskilden har svært få basslydkomponenter (f.eks. en TV-sending), kan lyden fra basshøytaleren være vanskelig å høre.
- Basshøytaleren er designet til avspilling av basslyd. Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som er tilfelle med de fleste TV-programmer, er det ikke sikkert at basslyden kan høres.
- Slå nattmodus av. Se «Få glede av klar lyd med lavt volum ved midnatt (NIGHT)» (side 16) for å få mer informasjon.

Lyden er «hakkete» eller støyete.

- Hvis en enhet i nærheten genererer elektromagnetiske bølger, for eksempel et trådløst nettverk eller mikrobølgeovn i bruk, lokaliser systemet som er atskilt fra denne.
- Hvis det er en hindring mellom hovedenheten og basshøytaleren, kan du flytte eller fjerne den.
- Lokaliser hovedenheten og basshøytaler så nære som mulig.
- Bytt fra frekvensen til det trådløse nettverket til trådløse ruter for nettverk eller datamaskin til 5 GHz-bånd som befinner seg i nærheten.
- Still inn TV, Blu-ray-spiller osv. fra trådløst nettverk til kablet lokalt nettverk.

Tilkobling av USB-enhet

USB-enheten gjenkjennes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Slå av systemet.
 - ② Fjern og koble til USB-enheten på nytt.
 - ③ Slå på systemet.
- Kontroller at USB-enheten er ordentlig koblet til  -porten (USB) (side 14).
- Kontroller om USB-enheten eller en kabel er skadet.

- Kontroller at USB-enheten er slått på.
- Hvis USB-enheten er tilkoblet via en USB-hub, koble den fra og koble USB-enheten direkte til systemet.
- Koble USB-enheten til ANALOG IN-kontakten på systemet ved hjelp av en analog lyd kabel (medfølger ikke).
- Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, for eksempel en trådløs LAN-enhet, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, befinner seg i nærheten, må du flytte enheten bort fra dette systemet.

Tilkobling av mobilenhet

Kan ikke fullføre BLUETOOTH-tilkobling.

- Påse at BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheten lyser (side 6).
- Påse at BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
- Forsøk å pare dette systemet og BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan hende du må avbryte grupperingen med dette systemet med BLUETOOTH-enheten først.

Gruppering kan ikke utføres.

- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
- Påse at systemet ikke mottar interferens fra trådløst nettverk-enhet, andre trådløse enheter på 2,4 GHz, eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet genererer elektromagnetisk stråling, flytt denne enheten vekk fra systemet.
- Gruppering kan hindres dersom andre BLUETOOTH-enheter er tilstede rundt systemet. Hvis dette er tilfelle, slå av de andre BLUETOOTH-enhetene.

Lyd fra tilkoblet BLUETOOTH mobilenhet sendes ikke ut fra systemet.

- Påse at BLUETOOTH-indikatoren på hovedenheten lyser (side 6).
- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.

- Fjern eventuelle hindringer mellom dette systemet og BLUETOOTH-enheten, eller flytt systemet bort fra hindringen.
- Flytt den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Bytt fra frekvensen til det trådløse nettverket til trådløse ruter for nettverk eller datamaskin til 5 GHz-område i nærheten.
- Skru opp volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyden er ikke synkronisert med bildet.

- Når du ser film, kan lyden være ørlite forsinket i forhold til bildet.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen til dette systemet fungerer ikke.

- Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på hovedenheten (side 6).
- Fjern eventuelle hindringer som står i veien for fjernkontrollen og systemet.
- Skift begge batteriene i fjernkontrollen med nye hvis du merker at de er utladet.
- Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen (side 11).

Fjernkontrollen til TV-en fungerer ikke.

- Installer hovedenheten slik at det ikke blokkerer fjernkontrollsensoren til TV-en.

Annnet


Alle indikatorer på hovedenheten blinker i 10 sekunder og systemet slås av.

- Beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Trekk ut strømledningen, og sjekk elementene under.
 - Kontroller at ventilasjonsåpningene på enheten ikke er tildekket, og vent litt før du slår på enheten.
 - Når systemet bruker USB-tilkobling, fjern USB-enheten og slå på systemet. Dersom systemet fungerer som det skal, trekker den tilkoblede USB-enheten mer strøm enn systemets maksimale utgangsstrøm på 500 mA, eller det kan være en feil på USB-enheten.

Sensorene på TV-en fungerer ikke som de skal.



- Systemet kan blokkere enkelte sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren) og fjernkontrollmottakeren på TV-en, eller emitter til 3D-briller (infrarød overføring) til 3D-TV som støtter systemet for infrarøde 3D-briller, eller trådløs kommunikasjon. Plasser hovedenheten vekk fra TV-en innenfor et område som tillater at delene kan fungere slik de skal. For plasseringen av sensorer og fjernkontrollmottakeren, se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.

Systemet fungerer ikke som normalt.

- Systemet kan være i demonstrasjonsmodus. Hvis du vil avbryte demonstrasjonsmodus, tilbakestill systemet. Trykk og hold inne  (strøm) og – på hovedenheten i mer enn fem sekunder (side 29).

Tilbakestill systemet

Hvis systemet fortsatt ikke fungerer riktig, tilbakestiller du det ved å følge fremgangsmåten under.

- 1 Trykk og hold inne  og – på hovedenheten i mer enn fem sekunder.**
Alle indikatorer på hovedenheten blinker tre ganger, og innstillingene går tilbake til sin opprinnelige status.
- 2 Koble fra strømledningen.**
- 3 Koble til strømledningen, og trykk deretter  for å slå på systemet.**
- 4 Koble systemet til basshøytaleren (side 23).**

Tips

Standardinnstillinger understrekes på hver funksjonsbeskrivelse.

Ytterligere informasjon

Spesifikasjoner

Høytalerenhet (SA-MT300, SA-MT301)

Forsterkerdel

UTGANGSEFFEKT (målt)

Front L + Front R: 20 W + 20 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UTGANGSEFFEKT (referanse)

Front L / Front R-høytalerblokk: 25 W
(per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Innganger

USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

USB-del

⚡ (USB)-port:

Type A (for tilkobling av USB-minne)

BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.2

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde

Fri sikt, ca. 25 m¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)

Modulasjonsmåte

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control Profile)

Støttede kodekser³⁾

SBC⁴⁾

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystem, programvare osv.
- 2) BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
- 3) Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
- 4) forkortelse for Underbåndskodek

Front L / Front R-høytalerblokk, del Høytalersystem

Full range høytalersystem, akustisk suspensjon

Høytaler

40 mm × 100 mm, konisk type

Generelt

Strømkrav

Likestrøm 19,5 V (ved bruk av medfølgende nettadapter koblet til strømtilførsel med 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz vekselstrøm)

Strømforbruk

På: 25 W

Ventemodus: 0,5 W eller mindre
BLUETOOTH Ventemodus er slått på: 1,8 W eller mindre*
BLUETOOTH Ventemodus er slått av: 0,5 W eller mindre

* Systemet vil automatisk gå inn i strømsparingsmodus når det er ingen BLUETOOTH grupperingshistorikk, selv om BLUETOOTH ventemodus er slått på.

Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)

500 mm × 54 mm × 103 mm

* Ikke inkludert beskyttelsesdel

Vekt (omtrentlig)

1,4 kg

Kompatible iPod/iPhone-modeller

Følgende iPod/iPhone-modeller er kompatible. Oppdater iPod/iPhone-enheten din med den nyeste programvaren før du bruker den med systemet.

BLUETOOTH-teknologi fungerer med: iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5 iPod touch (6. generasjon)/iPod touch (5. generasjon)

Basshøytaler (SA-WMT300, SA-WMT301)

UTGANGSEFFEKT (referanse)
50 W (ved 4 ohm, 100 Hz)

Høytalersystem
Basshøytalersystem, bassrefleks

Høytaler
120 mm, konisk type

Strømkraft
220 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Strømforbruk
På: 25 W
Ventemodus: 0,5 W eller mindre

Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)
95 mm × 383 mm × 365 mm

* Ikke inkludert beskyttelsesdel

Vekt (omtrentlig)
4,9 kg

Trådløs transmitter / mottakerdel

Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulasjonsmåte
Frekvenshopping (FHSS)

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Avspillbare filtyper

Kodek	Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Merknader

- Avhengig av filformatet, filkodingen eller opptaksforholdene kan det hende at enkelte filer ikke kan spilles av.
- Enkelte filer som er redigert på datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
- Systemet kan ikke spille av kodede filer (f.eks. DRM og Lossless).
- Systemet kan gjenkjenne følgende filer eller mapper på USB-enheter:
 - mappebaner på opptil 128 tegn
 - opptil 200 mapper (inkludert rotmappe)
 - opptil 200 lydfiler / mapper i hver mappe
- Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke fungerer med dette systemet.
- Systemet kan gjenkjenne Masselagringsklasse (MSC)-enheter.

Støttede formater for inngangsl lyd

Systemet støtter følgende lydformater.

- Dolby Digital
- Lineær PCM 2ch

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- BLUETOOTH-enheter må ikke være lengre enn omtrent 10 meter (uhindret avstand) fra hverandre ved bruk. Rekkevidden for effektiv kommunikasjon kan bli kortere under følgende forhold:
 - Når en person, metallgjenstand, vegg eller annen hindring er mellom enhetene med en BLUETOOTH-tilkobling
 - Steder der et trådløst nettverk er installert
 - Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
 - Steder der det oppstår andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheter og trådløst nettverk (IEEE 802.11b/g) bruker det samme frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker BLUETOOTH-enheten nær en enhet med funksjoner for trådløst nettverk, kan det oppstå elektromagnetisk interferens. Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller til at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette skjer, kan du prøve følgende løsninger:
 - Plasser systemet minst 10 m fra enheten med trådløst nettverk.
 - Slå av strømmen til den trådløse nettverksenheten når du bruker BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
 - Installer systemet og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.
- Radiobølgene som sendes ut av dette systemet, kan forstyrre driften av noe medisinsk utstyr. Siden denne interferensen kan føre til feil, må du alltid slå av strømmen på dette systemet og BLUETOOTH-enheten på følgende steder:

- Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner, og ethvert sted der det kan forekomme antennbare gasser
- Nær automatiske dører eller brannalarmer

- Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal sørge for sikker tilkobling under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig av innstillingene og andre faktorer. Vær derfor alltid forsiktig når du kommuniserer ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader eller annet tap som følge av informasjonslekkasjer under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil på dette systemet.
- BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette systemet, må være i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert for overholdelse. Selv om en enhet overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det likevel være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller kan føre til andre kontrollmetoder, visninger eller annen betjening.
- Det kan oppstå støy eller lyden kan bli kuttet av, avhengig av BLUETOOTH-enheten som er tilkoblet systemet, kommunikasjonsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har spørsmål eller problemer angående systemet, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Forsiktighetsregler

Om sikkerhet

- Hvis det har kommet fremmedlegemer eller væske i systemet, må du trekke ut strømkontakten og vente med å bruke systemet til det har blitt undersøkt av kvalifisert personell.
- Ikke trå på hovedenheten og basshøytaleren, siden du kan falle og skade deg, eller det kan oppstå skader på systemet.

Om strømkilder

- Før du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen er identisk med strømforsyningen. Driftsspenningen er angitt på navneplaten på undersiden av hovedenheten.
- Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang stund, må du koble strømledningen fra stikkkontakten. Når du skal koble fra strømledningen, må du alltid dra i selve støpselet, aldri i ledningen.
- Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn den andre av sikkerhetshensyn og passer bare til hullene i stikkkontakten på én måte. Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn i stikkkontakten, må du ta kontakt med forhandleren.
- Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.

Om varmeakkumulering

Selv om systemet blir varmt når det er i bruk, er dette ikke en feil.

Hvis du regelmessig bruker høy lyd på dette systemet, øker temperaturen betraktelig på baksiden og nederst i systemet. For å unngå å brenne deg, må du ikke berøre systemet.

Om plassering

- Plasser systemet på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å hindre varmeakkumulering og for å forlenge systemets levetid.
- Ikke plasser systemet nær varmekilder eller på steder der det kan bli utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
- Ikke plasser noe øverst på hovedenheten.
- Hvis systemet brukes sammen med en TV, videospiller eller kassettpiller, kan det føre til støv, og bilde kvaliteten kan reduseres. I så fall plasserer du systemet borte fra TV-en, videospilleren eller kassettpilleren.
- Vær forsiktig når du plasserer systemet på underlag som er behandlet med for eksempel voks, olje eller poleringsmiddel, da dette kan føre til flekker på eller misfarging av overflaten.
- Vær forsiktig så du ikke skader deg på hjørnene på hovedenheten og basshøytaleren.
- Når du monterer basshøytaleren under en sofa, kan det hende du føler deg uvel på grunn av vibreringen til basshøytaleren. Hvis dette er tilfelle, juster basshøytalervolumet, eller monter basshøytaleren på annet sted enn under en sofa.

Om drift

Før du kobler til annet utstyr må du sørge for å slå av og koble fra systemet.

Hvis det forekommer ujevne farger på en TV-skjerm i nærheten

Fargeuregelmessigheter kan forekomme på enkelte typer TV-er.

- Hvis fargeuregelmessigheter oppdages ...
Slå av TV-en med en gang, og slå det på igjen etter 15 til 30 minutter.
- Hvis fargeuregelmessigheter oppdages på nytt ...
Plasser systemet lenger bort fra TV-en.

Om rengjøring

Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre systemet. Ikke bruk noen form for skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med systemet, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Opphavsrett og varemerker

Dette systemet inneholder Dolby* Digital.

* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH® ord-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc.

Apple og Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, og Retina er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

«Made for iPod» og «Made for iPhone» betyr at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod eller iPhone, og det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle ytelsesstandardene til Apple. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen av denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.

«BRAVIA»-logoen er et varemerke som tilhører Sony Corporation.

«ClearAudio+» er et varemerke som tilhører Sony Corporation.

MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et av Microsofts godkjente datterselskaper.

Alle andre varemerker er varemerker som tilhører sine respektive eiere.



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 1 * (1)