

SONY[®]

Högtalarpanel

Bruksanvisning

VARNING

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det medför risk för brand.

Utsätt inte enheten för öppen eld (till exempel levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel blomvaser, ovanpå enheten, eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar.

Även om enheten är avstängd är den inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till ett vägguttag.

Huvudkontakten används för att koppla bort enheten från elnätet. Anslut därför enheten till ett lättåtkomligt vägguttag. Dra omedelbart ut huvudkontakten från vägguttaget om du märker att enheten fungerar onormalt.

Huvudkontakten används för att koppla bort nätadaptern från elnätet. Anslut därför nätadaptern till ett lättåtkomligt vägguttag. Dra omedelbart ut huvudkontakten från vägguttaget om du märker att enheten fungerar onormalt.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Endast för användning inomhus.

Rekommenderade kablar

Korrekt skärmade och jordade kablar och kontakter måste användas vid anslutning till värddatorer och/eller kringutrustning.

För högtalarpanelen

Typsskylten är placerad på högtalarpanelens undersida.

För nätadaptern

Dekaler med nätadapterns modell- och serienummer är placerade på adapterns undersida.

För kunder i Europa

Information till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.



Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Här hittar du mer information:
<http://www.compliance.sony.de/>

Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som finns i EMC-direktivet gällande användning av en anslutningskabel kortare än tre meter.



**Avfallshandling
av uttjnt
elektrisk och
elektronisk
utrustning (gller
i EU och andra
europeiska lnder
med separata
insamlings-
system)**

Symbolen p produkten eller frpackningen anger att produkten inte fr hanteras som hushllsavfall. Den mste i stllet lmnas in p en återvinningscentral fr uttjnt elektrisk och elektronisk utrustning. Nr du ser till att produkten avfallshandteras p rtt stt, bidrar du till att undvika de potentiella negativa konsekvenser fr milj och hlsa som en felaktig handtering kan frorsaka. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den hr produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjnsten eller den butik dr du kpte produkten.

Gller endast
fr Europa



**Kassering av
frbrukade batterier
(gller i EU och andra
europeiska lnder
med separata
insamlingsssystem)**

Den hr symbolen p batteriet och frpackningen anger att batteriet inte fr hanteras som hushllsavfall. P vissa batterier kan symbolen anvndas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen fr kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) lggas till om batteriet innehller mer n 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.

Genom att sskerstlla att batterierna kasseras p rtt stt, bidrar du till att frbygga eventuella negativa milj- och hlsoeffekter som kan uppst som batterierna kasseras som vanligt avfall. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.

Lt en behrig servicetekniker byta ut inbyggda batterier i de produkter som av sskerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskll krver en permanent anslutning av ett inbyggt batteri.

Se till att batteriet handteras p rtt stt genom att lmnas in i produkten p en återvinningscentral fr elektrisk och elektronisk utrustning nr den r frbrukat.

Information om vriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten p ett sskert stt. Kassera batteriet i behllaren fr frbrukade batterier p en återvinningsstation. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den hr produkten eller dess batteri kan du kontakta ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjnsten eller den butik dr du kpte produkten.

Innehållsförteckning

Grundinställningar	→	Snabbstartguide (separat dokument)
--------------------	---	---------------------------------------

Om denna bruksanvisning	4
Innehåll i förpackningen	5
Guide till delar och kontroller	6

Lyssna på ljud

Lyssna på tv och andra enheter	13
Lyssna på musik på en USB-enhet	14

Välja ljudeffekt

Ställa in ljudeffekter som är skräddarsydda för ljudkällor	16
Lyssna på klart ljud på låg volym (NIGHT)	16
Förbättra skärpan i ljudet i dialog (VOICE)	17
Göra ljudet lätt att höra på låg volym genom komprimering av dynamiskt omfång	17
Justera subwoofervolymen	18

Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen

Lyssna på musik från en mobil enhet	19
Lyssna på musik på den mobila enheten med SongPal	21
Starta anläggningen genom att använda BLUETOOTH-enheten	22

Använda de olika funktionerna

Aktivera trådlös överföring mellan specifika enheter (SECURE LINK)	23
Lyssna på multiplexsändningsljud (AUDIO)	24
Minska strömförbrukningen	25
Optimera subwooferljudet när subwoofern installeras under en soffa	26
Ställa in dämpningsfunktionen för ANALOG IN- och TV IN (OPTICAL)-uttagen	26

Felsökning

Felsökning	27
Återställa anläggningen	30

Övrig information


Specifikationer	31
Uppspelningsbara filtyper	33
Insignalsformat som stöds	33
Om BLUETOOTH-kommunikation	34
Försiktighetsåtgärder	35

Om denna bruksanvisning


- Bruksanvisningen beskriver reglagen på fjärrkontrollen.
- Vissa bilder visas som begreppsritningar och kan skilja sig från de faktiska produkterna.
- Standardinställningarna är understrukna i funktionsbeskrivningarna.

Innehåll i förpackningen


- Högtalarpanel (1)

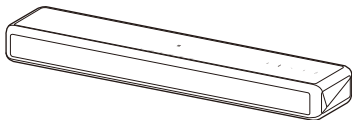

- Subwoofer (1)




- Fjärrkontroll (1)

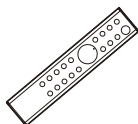


- R03-batteri (storlek AAA) (2)



- Optisk digitalkabel (1)

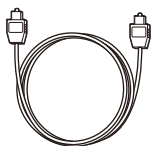

- Nätadapter (1)



- Nätströmskabel (1)



- Högtalardyna för subwoofer (4)



- Snabbstartguide



- Bruksanvisning




Guide till delar och kontroller

Detaljer utelämnas i bilderna.

Högtalarpanel (huvudenhet)



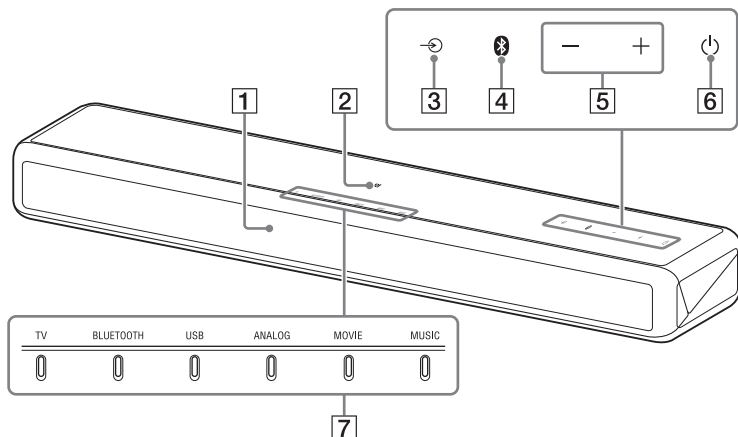



Framsida









- 1 Fjärrkontrollsensor**
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för att styra anläggningen.
- 2 N-Mark-märke (sidan 20)**
När du använder NFC-funktionen ska du hålla den NFC-kompatibla enheten mot märket.
- 3 ↻ (insignal)-knapp (sidan 13)**
- 4 BLUETOOTH PAIRING-knapp (sidan 19)**
- 5 +/- (volym)-knappar**
- 6 ⏻ (ström)-knapp**
Starta anläggningen eller sätt den i viloläge.
- 7 Indikatorer**
Mer information finns i "Om indikatorerna på huvudenheten" (sidan 7).

Om indikatorerna på huvudenheten

Lysande och blinkande indikatorer på huvudenheten anger insignalens eller insignalenhetens status.

Indikatorer	Status	
TV 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Tv-insignal är vald• Blinkar en gång: När du ändrar volymen/subwoofervolymen	
BLUETOOTH 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning har upprättats (BLUETOOTH-insignal är vald)• Blinkar en gång: När du ändrar volymen/subwoofervolymen• Blinkar snabbt blå: Väntläge för parkoppling• Blinkar blå: BLUETOOTH-anslutning upprättas	
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: USB-insignal är vald• Blinkar en gång: När du ändrar volymen/subwoofervolymen• Blinkar snabbt: Läser data på den anslutna USB-enheten• Blinkar två gånger upprepade gånger: Anslutning av en enhet som inte stöds	
ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Analog insignal är vald• Blinkar en gång: När du ändrar volymen/subwoofervolymen	
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Lyser: Ljudeffekt är vald (sidan 16)

Indikatorerna blinkar när du aktiverar/inaktiverar funktionsinställningen eller använder fjärrkontrollen.

Indikatorer	Status	
USB 	ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar två gånger: En av följande funktioner är aktiverad:<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (sidan 17)– BLUETOOTH-viloläge (sidan 22)– Automatiskt viloläge (sidan 25)– Soffläge (sidan 26)– Dämpning (sidan 26)
USB 		<ul style="list-style-type: none">• Blinkar två gånger: En av följande funktioner är inaktiverad:<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (sidan 17)– BLUETOOTH-viloläge (sidan 22)– Automatiskt viloläge (sidan 25)– Soffläge (sidan 26)– Dämpning (sidan 26)
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar två gånger: Ljudkanalen är inställd på huvudkanal (sidan 24) eller en av följande funktioner är aktiverad:<ul style="list-style-type: none">– Nattläge (sidan 16)– Röstläge (sidan 17)• Lyser i två sekunder och slocknar: Ljudeffekten är inställd på CLEAR AUDIO+.• Blinkar omväxlande: Subwoofern försöker ansluta till anläggningen via funktionen Secure Link (sidan 23).
MOVIE 		<ul style="list-style-type: none">• Blinkar två gånger: Ljudkanalen är inställd på underordnad kanal (sidan 24) eller en av följande funktioner är inaktiverad:<ul style="list-style-type: none">– Nattläge (sidan 16)– Röstläge (sidan 17)

Indikatorer Status

MUSIC



- Blinkar två gånger: Ljudkanalen är inställd på huvudkanal/underordnad kanal (sidan 24)
-

TV



USB



ANALOG



- Blinkar tre gånger: Volym/subwoofervolymen är inställd på högsta/lägsta nivå
 - Blinkar upprepade gånger: Ljudet är avstängt
-

TV



BLUETOOTH



USB



ANALOG



MOVIE




MUSIC




- Blinkar i tio sekunder och anläggningen stängs av: Skyddsfunktionen är aktiverad (sidan 30)
 - Blinkar långsamt: Anläggningen sätts viloläge av den automatiska vilolägesfunktionen
-

Baksida

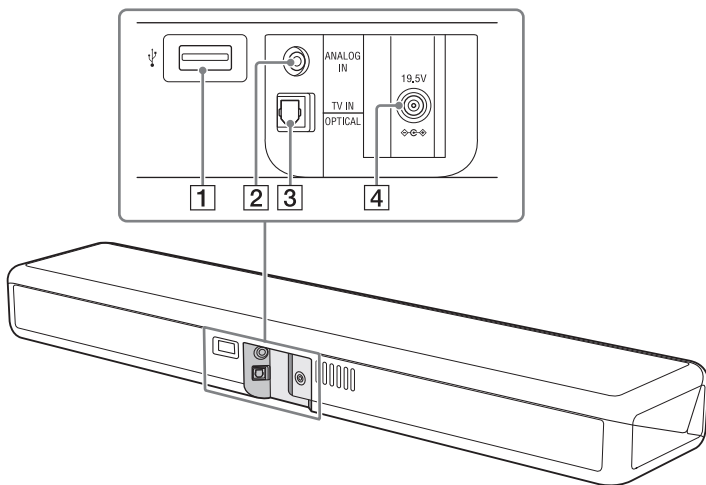

- 1 USB (USB)-port (sidan 14)
- 2 ANALOG IN-uttag
- 3 TV IN (OPTICAL)-uttag
- 4 DC IN-uttag

Subwoofer

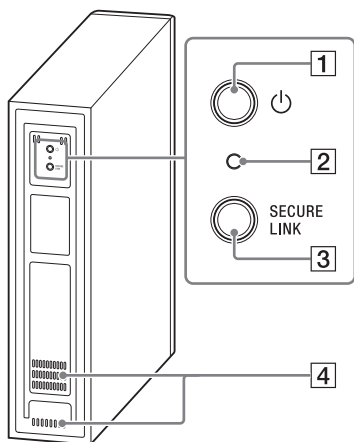

1 (ström)-knapp

Starta subwoofern eller sätt den i viloläge

2 **Strömindikator**

- Lyser röd: Subwoofern är i viloläge
- Lyser grön: Subwoofern är ansluten till anläggningen
- Lyser orange: Subwoofern är ansluten till anläggningen via funktionen Secure Link
- Blinkar grön: Subwoofern försöker ansluta till anläggningen
- Blinkar orange: Subwoofern försöker ansluta till anläggningen via funktionen Secure Link
- Blinkar röd: Skyddsfunktionen på subwoofern är aktiverad (sidan 28)

3 **SECURE LINK-knapp (sidan 23)**


4 **Ventilationshål**

Blockera av säkerhetsskäl inte ventilationshålen.

Fjärrkontroll

Vissa knappar har olika funktion beroende på hur länge de hålls intryckta. Symbolerna nedan anger hur länge du ska trycka på knappen.

- : Tryck på knappen.
- : Håll knappen intryckt i fem sekunder.

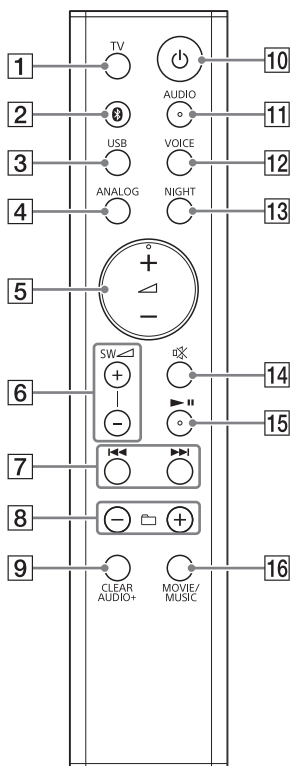

1 TV (sidan 13)

Välj tv:n som är ansluten till TV IN (OPTICAL)-uttaget för ljudutmatning

2 BLUETOOTH (sidan 20)

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på anläggningen

3 USB (sidan 14)

Välj USB-enheten som är ansluten till USB-uttaget för ljudutmatning

4 ANALOG

●: Välj tv:n som är ansluten till ANALOG IN-uttaget för ljudutmatning (sidan 13)

●: Aktivera/inaktivera funktionen för ljuddämpning (sidan 26)

5 (volym) +*/-

Ställ in volymen

6 SW (subwoofervolym) +/- (sidan 18)

Ställ in subwoofervolymen

7 ◀/▶ (föregående/nästa) (sidan 14, 19)

Gå till början av föregående eller nästa fil


8 - [] + (välj) (sidan 14)



Växla mellan föregående och nästa mapp vid USB-uppspelning



9 CLEAR AUDIO+



●: Välj CLEAR AUDIO+ som ljudeffekt (sidan 16)


●: Aktivera Secure Link-läge (sidan 23)


10  **(ström)**
Starta anläggningen eller sätt den i viloläge.



11 **AUDIO***
: Välj ljudkanal för Dolby Digital-multiplexsändning (sidan 24)
: Aktivera/inaktivera Dolby DRC-funktionen (sidan 17)



12 **VOICE**
: Aktivera/inaktivera röstläget (sidan 17)
: Aktivera/inaktivera soffläget (sidan 26)

13 **NIGHT**
: Aktivera/inaktivera nattläget (sidan 16)
: Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-viloläget (sidan 22)


14  **(ljud av)**
Stäng av ljudet tillfälligt.

15  **(spela upp/pausa)***
(sidan 14, 19)
Pausa eller återuppta uppspelning

16 **MOVIE/MUSIC**
: Välj MOVIE eller MUSIC som ljudeffekt (sidan 16)
: Aktivera/inaktivera funktionen för automatiskt viloläge (sidan 25)


* Knapparna AUDIO,  och  + har en upphöjd punkt som kan kännas med fingret. Använd den som vägledning när du använder anläggningen.

Lyssna på tv och andra enheter

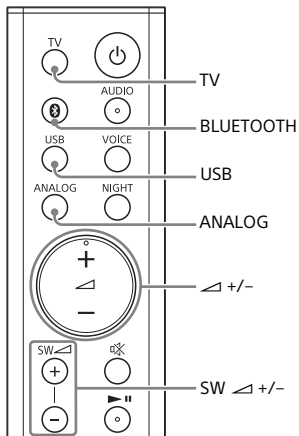

1 Tryck på TV, ANALOG, BLUETOOTH eller USB för att välja ingången som enheten du vill använda är ansluten till.

Indikatorn för den valda ingången tänds på huvudenheten.

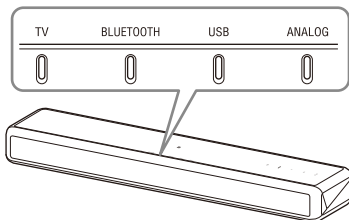

TV

Tv ansluten till TV IN (OPTICAL)-uttaget

ANALOG

Tv ansluten till ANALOG IN-uttaget

BLUETOOTH

BLUETOOTH-enhet med stöd för A2DP
Mer information finns i "Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen" (sidan 19).


USB

USB-enhet ansluten till USB-porten
Mer information finns i "Lyssna på musik på en USB-enhet" (sidan 14).

2 Justera volymen.


- Justera volymen genom att trycka på +/- på fjärrkontrollen.
- Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW +/- på fjärrkontrollen (sidan 18).

Tips!


Om du trycker på  på huvudenheten ändras enheten i följande ordning:
TV → BLUETOOTH → USB → ANALOG

Lyssna på musik på en USB-enhet

Du kan spela upp musikfiler som är lagrade på en ansluten USB-enhet. Uppspelningsbara filtyper beskrivs i "Uppspelningsbara filtyper" (sidan 33).

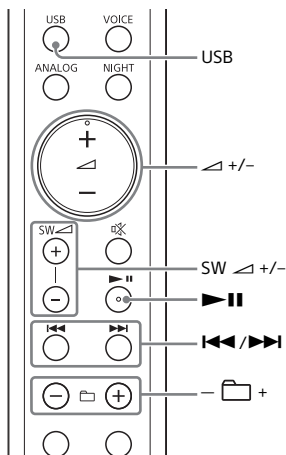

- 1 Anslut USB-enheten till USB-porten.

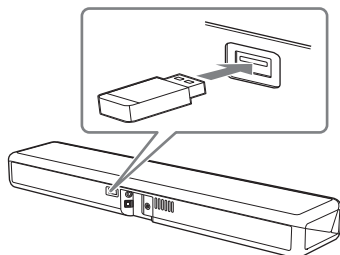

- 2 Tryck på USB.
- 3 Tryck på ▶|| (spela upp/pausa).

- 4 Tryck på - folder + för att växla mellan föregående och nästa mapp som ska spelas upp.

Du kan hoppa till början av föregående eller nästa fil med hjälp av ⏮/⏭ på fjärrkontrollen.

- 5 Justera volymen.


- Justera volymen genom att trycka på ▲ +/- på fjärrkontrollen.
- Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW ▲ +/- på fjärrkontrollen (sidan 18).

Obs!

Koppla inte från USB-enheten medan den används. Stäng av anläggningen innan du ansluter eller kopplar från USB-enheten, så undviker du att data på USB-enheten skadas.

Uppspelningsordning för musik

Om det finns en mapp på USB-enheten spelas musikfilerna upp i ordning från musikfilerna på den första hierarkinivån. Uppspelningsordningen för musikfiler varierar beroende på filsystemet på USB-enheten.

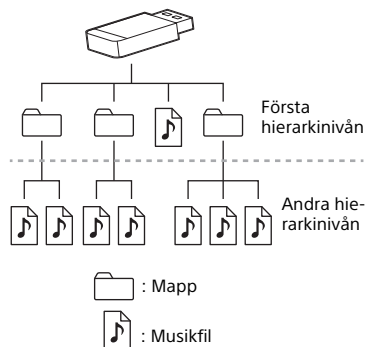

Filsystem	Uppspelningsordning för mapp och musikfil
FAT32	Mapp- eller filnamn
NTFS	Inspelningsdatum och inspelningstid (gammal till ny)


Tips!

Du kan välja uppspelningsmetod via SongPal (sidan 21).

Välja ljudeffekt

Ställa in ljudeffekter som är skräddarsydda för ljudkällor

Du kan enkelt välja förprogrammerade ljudeffekter som är skräddarsydda för olika typer av ljudkällor.

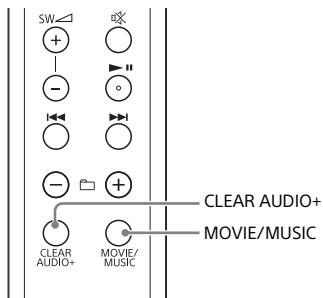

Tryck på CLEAR AUDIO+ eller MOVIE/MUSIC för att välja ljudeffekter.

När du väljer MOVIE eller MUSIC ska du trycka på MOVIE/MUSIC upprepade gånger.

CLEAR AUDIO+

Du kan lyssna på ljud med ljudfält som rekommenderas av Sony. Ljudfältet optimeras automatiskt enligt uppspelningens innehåll och funktion. MOVIE- och MUSIC-indikatorerna lyser i cirka två sekunder och släcks sedan.

MOVIE

Ljudet spelas upp med verklighetstrogen och kraftfull surroundeffekt, perfekt när du tittar på film. MOVIE-indikatorn tänds.


MUSIC

Ljudeffekterna är optimerade för musikklyssning. MUSIC-indikatorn tänds.

Lyssna på klart ljud på låg volym (NIGHT)

Du kan komprimera ljudet i enlighet med typen av innehåll genom att aktivera nattläget.

Ljudet matas ut med låg volym och så verklighetstrogen och skarp dialog som möjligt.

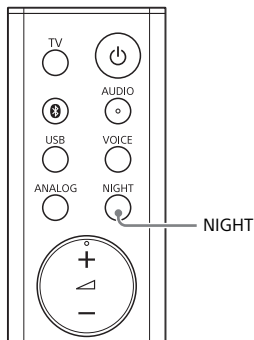

Tryck på NIGHT för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Nattläge på

MOVIE- och MUSIC-indikatorerna blinkar två gånger.

Nattläge av


MOVIE-indikatorn blinkar två gånger.

Obs!

När du stänger av anläggningen inaktiveras nattläget automatiskt.

Förbättra skärpan i ljudet i dialog (VOICE)

Du kan göra dialogen skarpare genom att aktivera röstläget.

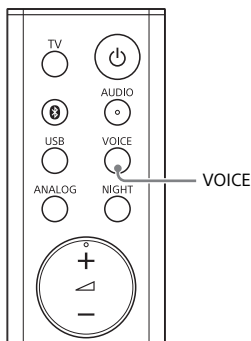

Tryck på VOICE för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Röstläge på


MOVIE- och MUSIC-indikatorerna blinkar två gånger.

Röstläge av

MOVIE-indikatorn blinkar två gånger.

Göra ljudet lätt att höra på låg volym genom komprimering av dynamiskt omfång

Funktionen fungerar bara när du spelar upp Dolby Digital-signalen på den enhet som är ansluten till TV IN (OPTICAL)-uttaget. När du aktiverar Dolby DRC (Dynamic Range Control) komprimeras det dynamiska omfånget i ljudsignalen (intervallet mellan högsta och lägsta volym) och ljud på låg volym blir lätt att höra.

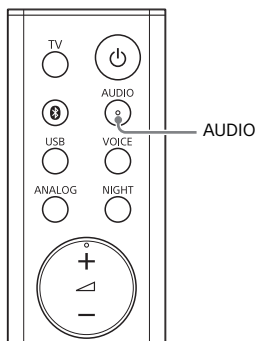

Håll AUDIO intryckt i fem sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Dolby DRC på


USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger.


Dolby DRC av

USB-indikatorn blinkar två gånger.

Justera subwoofervolymen

Subwoofern är konstruerad för att spela upp basljud och lågfrekvent ljud.

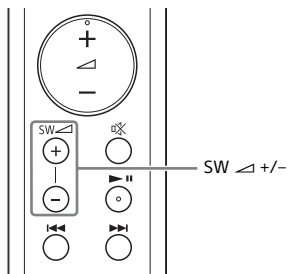

Tryck på SW (subwoofervolym)  +/- för att justera volymen på subwoofern.

Obs!

När insignalen innehåller begränsat basljud, till exempel i tv-program, kan basljudet från subwoofern vara svårt att höra.

Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen

Lyssna på musik från en mobil enhet


Du kan lyssna på musik som är lagrad på en mobil enhet, som en smarttelefon eller surfplatta, via trådlös anslutning genom att ansluta anläggningen till den mobila enheten via BLUETOOTH-funktionen.

När du ansluter till den mobila enheten via BLUETOOTH-funktionen kan du styra funktionen med den medföljande fjärrkontrollen utan att sätta på tv:n.

Lyssna på musik genom parkoppling med en mobil enhet

1 Tryck på **BLUETOOTH PAIRING** på huvudenheten.

Anläggningen sätts i parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt.

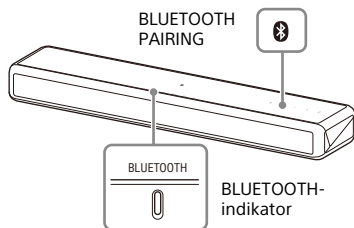

2 Aktivera **BLUETOOTH**-funktionen och sök efter HT-MT300/301 på den mobila enheten.

Skriv "0000" om du måste ange ett lösenord.

3 Se till att **BLUETOOTH**-indikatorn på huvudenheten lyser blå.

Anslutningen mellan anläggningen och den mobila enheten har upprättats.

4 Starta ljuduppspelningen via musikappen på den anslutna mobila enheten.

Ljudet matas ut från huvudenheten.

5 Justera volymen.

- Justera volymen genom att trycka på \triangleleft +/- på fjärrkontrollen.
- Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW \triangleleft +/- på fjärrkontrollen (sidan 18).
- \blacktriangleright || och \blacktriangleleft / \blacktriangleright på fjärrkontrollen kan användas för BLUETOOTH-funktionen.


Obs!

- Du kan parkoppla upp till tio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar en elfte BLUETOOTH-enhet skriver den nya enheten över den enhet som anslöts först.
- Utför parkoppling med den andra och efterföljande mobila enheter.

Tips!

Du kan kontrollera BLUETOOTH-anslutningens status genom att titta på BLUETOOTH-indikatorn (sidan 7).

Lyssna på musik från den parkopplade mobila enheten

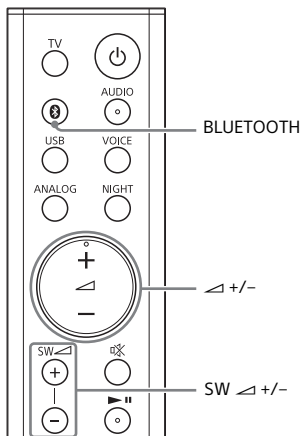

- 1 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på den mobila enheten.**
- 2 Tryck på BLUETOOTH.**
Anläggningen ansluter automatiskt till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blå.**
Anslutningen mellan anläggningen och den mobila enheten har upprättats.
- 4 Starta ljuduppspelningen via musikappen på den anslutna mobila enheten.**
Ljudet matas ut från huvudenheten.
- 5 Justera volymen.**
 - Justera volymen genom att trycka på \triangleleft +/- på fjärrkontrollen.
 - Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW \triangleleft +/- på fjärrkontrollen (sidan 18).


Ansluta till en mobil enhet via One-touch-funktion (NFC)

När du håller en NFC-kompatibel mobil enhet, som en smarttelefon eller surfplatta, nära N Mark-märket på huvudenheten startar anläggningen automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning sker automatiskt.

Kompatibla enheter

Smarttelefoner, surfplattor och musikspelare med inbyggd NFC-funktion (operativsystem: Android™ 2.3.3 eller senare, utom Android 3.x)

- 1 Aktivera NFC-funktionen på den mobila enheten.**
- 2 Vidrör N Mark-märket på huvudenheten med den mobila enheten.**
Håll kvar den mobila enheten tills den börjar vibrera och ett meddelande visas.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra parkopplingen av huvudenheten och den mobila enheten.

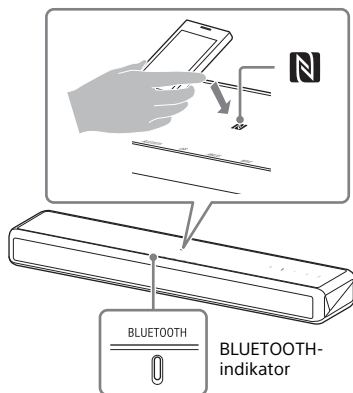

3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blå.

Anslutningen mellan anläggningen och den mobila enheten har upprättats.

4 Starta ljuduppspelningen via musikappen på den anslutna mobila enheten.

Ljudet matas ut från anläggningen.

5 Justera volymen.

- Justera volymen genom att trycka på \triangleleft +/- på fjärrkontrollen.
- Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW \triangleleft +/- på fjärrkontrollen (sidan 18).

Stoppa uppspelningen via One-touch-funktion

Vidrör N Mark-märket på huvudenheten med den mobila enheten igen. BLUETOOTH kopplas från.

Obs!

- Beroende på enheten kan du behöva utföra följande på den mobila enheten i förväg.
 - Aktivera NFC-funktionen.
 - Installera appen NFC Easy Connect från Google Play™ och starta den. (Appen kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.) Mer information finns i bruksanvisningen till enheten.
- Om den mobila enheten sätts i viloläge när den utsätts för magnetkraft kanske den inte kan anslutas via NFC. När One-touch-funktionen inte fungerar kan du ansluta enheten via BLUETOOTH-funktionen i stället (sidan 19).

Lyssna på musik på den mobila enheten med SongPal

Detta kan du göra med SongPal

Med appen SongPal kan du styra kompatibla Sony-ljudenheter från en mobil enhet, som en smarttelefon eller surfplatta.

Mer information om SongPal finns här: <http://info.songpal.sony.net/help/>

Genom att installera SongPal på din mobila enhet får du följande:

Ljudinställningar för anläggningen

Du kan enkelt anpassa ljudet eller använda Sonys rekommenderade inställning CLEAR AUDIO+.

Lyssna på musik på USB-enheten

Du kan spela upp musik på en enhet som är ansluten till ψ (USB)-porten på huvudenheten.

Du kan ange och ändra inställningar för slumpmässig och upprepad uppspelning via SongPal.

Obs!

Vilka funktioner som kan styras med SongPal varierar beroende på den anslutna enheten. Appens specifikation och utformning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Använda SongPal


- 1** Installera den kostnadsfria SongPal-appen på den mobila enheten.
Sök efter SongPal i Google Play eller App Store och installera den på den mobila enheten.
- 2** Anslut anläggningen och en mobil enhet via **BLUETOOTH**-funktionen (sidan 19) eller **NFC**-funktionen (sidan 20).
- 3** Starta SongPal.
- 4** Styr anläggningen genom att följa anvisningarna i SongPal.

Obs!

Använd den senaste versionen av SongPal.

Starta anläggningen genom att använda **BLUETOOTH**-enheten

När anläggningen har parkopplingsinformation kan du starta den och lyssna på musik från en **BLUETOOTH**-enhet trots att anläggningen är i viloläge genom att aktivera **BLUETOOTH**-viloläget.

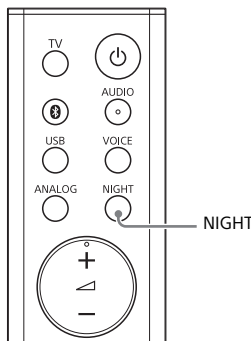

Håll NIGHT intryckt i fem sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen.

BLUETOOTH-viloläge på

USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger.

BLUETOOTH-viloläge av

USB-indikatorn blinkar två gånger.



Obs!

När **BLUETOOTH**-viloläget är aktiverat ökar strömförbrukningen i viloläge.

Använda de olika funktionerna

Aktivera trådlös överföring mellan specifika enheter (SECURE LINK)

Du kan ange att den trådlösa anslutningen ska länka huvudenheten till subwoofern med hjälp av Secure Link-funktionen. Funktionen kan bidra till att förhindra störning om du använder flera trådlösa produkter eller om dina grannar använder trådlösa produkter.

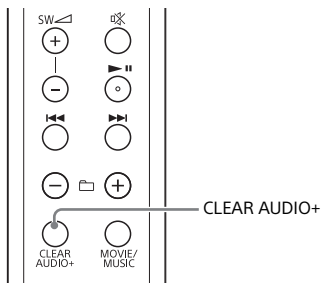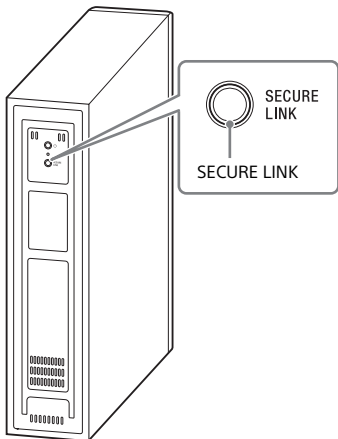


- 1 Tryck på SECURE LINK på subwoofers baksida.**
Strömindikatorn på subwoofern blinkar orange.
- 2 Håll CLEAR AUDIO+ intryckt i fem sekunder.**

USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger och därefter blinkar MOVIE- och MUSIC-indikatorerna omväxlande. När huvudenheten är länkad till subwoofern slutar indikatorerna blinka.

Om anslutningen misslyckas tänds MOVIE- och MUSIC-indikatorerna i cirka fem sekunder. Prova proceduren ovan igen.

Lyssna på multiplexsändningsljud (AUDIO)

Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när systemet tar emot en Dolby Digital-multiplexsändningssignal.

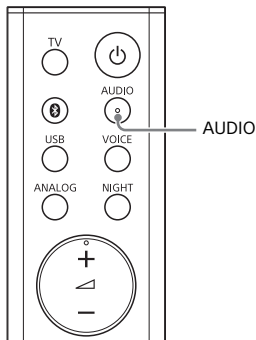

Obs!

För att kunna ta emot en Dolby Digital-signal måste du ansluta en tv eller annan enhet till TV IN (OPTICAL)-uttaget via den optiska digitalkabeln (medföljer).

Tryck på AUDIO upprepade gånger.

Kanalen ändras i tur och ordning på följande sätt:
huvudkanal → underordnad kanal → huvudkanal/underordnad kanal

Huvudkanal

Endast huvudkanalen matas ut.
MOVIE- och MUSIC-indikatorerna blinkar två gånger.

Underordnad kanal

Endast den underordnade kanalen matas ut.
MOVIE-indikatorn blinkar två gånger.

Huvudkanal/underkanal


Huvudkanalen matas ut i vänster högtalare och underkanalen matas ut i höger högtalare.
MUSIC-indikatorn blinkar två gånger.

Minska strömförbrukningen

Ändra följande inställningar om du vill minska strömförbrukningen medan du använder anläggningen.

Stäng av anläggningen genom att identifiera användningsläget

När du aktiverar den automatiska vilolägesfunktionen sätts anläggningen automatiskt i viloläge när du inte använder anläggningen under 20 minuter och anläggningen inte tar emot någon insignal.

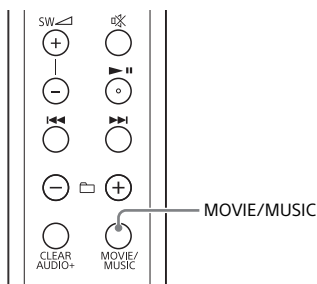

Håll MOVIE/MUSIC intryckt i fem sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Automatiskt viloläge på
USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger.


Automatiskt viloläge av
USB-indikatorn blinkar två gånger.

Spara energi i viloläge

Inaktivera BLUETOOTH-viloläget om du vill minska strömförbrukningen i viloläge (sidan 22).
Standardinställningen är På.

Optimera subwooferljudet när subwoofern installeras under en soffa

Du kan optimera ljudet från subwoofern när den installeras under en soffa genom att aktivera soffläget.

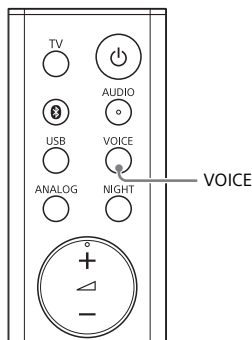

Håll VOICE intryckt i fem sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Soffläge på


USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger.

Soffläge av

USB-indikatorn blinkar två gånger.

Ställa in dämpningsfunktionen för ANALOG IN- och TV IN (OPTICAL)-uttagen

Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en enhet som är ansluten till ANALOG IN- och TV IN (OPTICAL)-uttagen. Du kan undvika distorsion genom att dämpa insignalnivån på anläggningen.

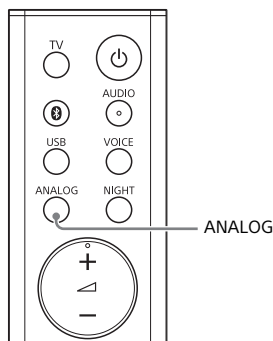

Håll ANALOG intryckt i fem sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Dämpning på

USB- och ANALOG-indikatorerna blinkar två gånger.

Dämpning av

USB-indikatorn blinkar två gånger.

Felsökning

Om du får något av följande problem med anläggningen kan du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan du lämnar in anläggningen för reparation. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår. Tänk på att ta med både huvudenheten och subwoofern till verkstaden även om det verkar som att bara en av enheterna är defekt.

Ström

Anläggningen startar inte.

- Kontrollera att nätströmskabeln är korrekt och ordentligt ansluten.
- Koppla bort nätströmskabeln från vägguttaget och anslut den igen efter några minuter.

Anläggningen stängs av automatiskt.

- Den automatiska vilolägesfunktionen är aktiv. Inaktivera funktionen för automatiskt viloläge (sidan 25).

Ljud

Det matas inte ut något tv-ljud från anläggningen.

- Prova följande om det inte matas ut något ljud från en optisk digitalutgång.
 - Anslut kabel-tv- eller satellitboxen direkt till TV IN (OPTICAL)-uttaget på anläggningen.
 - Anslut anläggningen och tv:n via en analog ljudkabel (medföljer inte) och växla signalen till anläggningen till ANALOG.

- Tryck på signalknappen på uttaget där du anslöt tv:n (sidan 13).
- Öka volymen på tv:n eller avbryt ljudavstängningsfunktionen.
- Kontrollera ljudutmatningen från tv:n. Mer information om tv-inställningarna finns i bruksanvisningen till tv:n.
- Anläggningen har stöd för ljudformaten Dolby Digital och PCM (sidan 33). När du spelar upp ett ljudformat som inte stöds ska du ställa in inställningen för digital ljudutsignal för tv:n (BRAVIA) på PCM. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n.

Ljudet matas ut från både anläggningen och tv:n.

- Stäng av ljudet på anläggningen eller tv:n.

Inget eller endast mycket svagt ljud hörs från enheten som är ansluten till anläggningen.

- Tryck på \triangleleft + och kontrollera volymnivån (sidan 11).
- Tryck på \otimes eller \triangleleft + för att inaktivera ljudavstängningsfunktionen (sidan 11).
- Kontrollera att signalen är korrekt vald. Prova andra signalkällor genom att trycka på en annan signalknapp på fjärrkontrollen (sidan 13).
- Kontrollera att alla kablar och sladdar mellan anläggningen och den anslutna enheten är ordentligt isatta.
- Om den anslutna enheten har stöd för uppsamlingsfunktion måste du stänga av funktionen.




Det går inte att få surroundeffekt.

- Surroundljudet kanske inte fungerar korrekt beroende på signalen och ljudfältsinställningen. Surroundeffekten kan vara svag beroende på programmet eller skivan.

- Om du vill spela upp flerkanaligt digitalt ljud ska du kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till anläggningen. Mer information finns i bruksanvisningen till den anslutna enheten.

Subwoofer

Inget eller endast mycket svagt-ljud hörs från subwoofern.

- Tryck på SW  + för att öka subwoofervolymen (sidan 18).
- Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser grön.
- Pröva följande om strömindikatorn på subwoofern inte tänds.
 - Kontrollera att nätströmskabeln till subwoofern är ansluten ordentligt.
 - Tryck på  (ström) på subwoofern för att slå på strömmen.
- Pröva följande om strömindikatorn på subwoofern blinkar långsamt grön eller lyser röd.
 - Flytta subwoofern närmare huvudenheten så att strömindikatorn lyser grön.
 - Följ stegen i "Aktivera trådlös överföring mellan specifika enheter (SECURE LINK)" (sidan 23).
- Om strömindikatorn på subwoofern blinkar röd är skyddsfunktionen på subwoofern aktiverad. Tryck på  (ström) på subwoofern för att stänga av strömmen och kontrollera om ventilationshålen på subwoofern är blockerade.
- Subwoofer är konstruerad för att återge basljud. När signalen innehåller mycket lite basljud (till exempel i tv-program) kan ljudet från subwoofern bli svagt.
- Subwoofer är konstruerad för att återge basljud. Om signalen innehåller mycket lite basljud, vilket är fallet med de flesta tv-program, kanske basljudet inte hörs.


- Inaktivera nattläget. Mer information finns i "Lyssna på klart ljud på låg volym (NIGHT)" (sidan 16).

Ljudet hoppar eller brusar.

- Flytta bort anläggningen från närbelägna enheter som genererar elektromagnetisk strålning, till exempel ett trådlöst nätverk eller en mikrovågsugn som används.
- Avlägsna eventuella hinder mellan huvudenheten och subwoofern.
- Placera huvudenheten så nära subwoofern som möjligt.
- Växla den trådlösa nätverksfrekvensen för en närbelägen trådlös nätverksrouter eller dator till 5 GHz-bandet.
- Växla tv:n, Blu-ray Disc-spelaren eller annan enhet från trådlöst till trådbundet nätverk.

Anslutning till USB-enhet

USB-enheten kan inte identifieras.

- Pröva följande:
 - ① Stäng av anläggningen.
 - ② Koppla från USB-enheten och anslut den på nytt.
 - ③ Starta anläggningen.
- Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten till  (USB)-porten (sidan 14).
- Kontrollera om USB-enheten eller kabeln är skadad.
- Kontrollera att USB-enheten är påslagen.
- Om USB-enheten är ansluten via en USB-hubb kopplar du från den och ansluter USB-enheten direkt till anläggningen.
- Anslut USB-enheten till ANALOG IN-uttaget på anläggningen via en analog ljudkabel (medföljer inte).

Anslutning till mobil enhet

BLUETOOTH-anslutningen kan inte slutföras.

- Se till att BLUETOOTH-indikatorn på huvudenheten är tänd (sidan 6).
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten som ska anslutas är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
- Placera anläggningen och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Parkoppla anläggningen och BLUETOOTH-enheten igen. Du kanske måste avbryta parkopplingen med anläggningen med hjälp av BLUETOOTH-enheten först.

Parkopplingen kan inte genomföras.

- Placera anläggningen och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Kontrollera att anläggningen inte tar emot störningar från en trådlös nätverksenhet, andra trådlösa enheter på 2,4 GHz eller en mikrovågsugn. Flytta bort eventuella enheter i närheten som avger elektromagnetisk strålning.
- Parkoppling kanske inte är möjlig om det finns andra BLUETOOTH-enheter i närheten av anläggningen. Stäng i så fall av de andra BLUETOOTH-enheterna.

Ljudet från den BLUETOOTH-anslutna mobila enheten matas inte ut från anläggningen.

- Se till att BLUETOOTH-indikatorn på huvudenheten är tänd (sidan 6).
- Placera anläggningen och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

- Om det finns enheter i närheten som genererar elektromagnetisk strålning, till exempel en trådlös nätverksenhet, andra BLUETOOTH-enheter eller en mikrovågsugn, ska du flytta dem längre bort från anläggningen.
- Avlägsna eventuella hinder mellan anläggningen och BLUETOOTH-enheten, eller flytta bort anläggningen från hindret.
- Flytta den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- Växla den trådlösa nätverksfrekvensen för en närbelägen trådlös nätverksrouter eller dator till 5 GHz-bandet.
- Höj volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Ljudet är inte synkroniserat med bilden.

- Ljudet kan höras med viss fördröjning från bilden när du tittar på film.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen till anläggningen fungerar inte.

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten (sidan 6).
- Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningen.
- Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen om de är svaga.
- Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen (sidan 11).

Fjärrkontrollen till tv:n fungerar inte.

- Placera huvudenheten så att den inte hindrar fjärrkontrollsensorn på tv:n.

Övrigt


Alla indikatorer på huvudenheten blinkar i tio sekunder och anläggningen stängs av.

- Skyddsfunktionen är aktiverad.
Koppla från nätströmskabeln och kontrollera punkterna nedan.
 - Kontrollera att ventilationshålen på huvudenheten inte är övertäckta och starta anläggningen efter en stund.
 - Om anläggningen är ansluten till en USB-enhet ska du koppla från USB-enheten och starta anläggningen. Om anläggningen fungerar korrekt överstiger den anslutna USB-enhetens strömstyrka den maximala utströmmen på 500 mA för anläggningen, eller så har det inträffat ett fel på USB-enheten.

Sensorerna på tv:n fungerar inte korrekt.



- Huvudenheten kanske blockerar vissa sensorer (som ljusstyrkesensorn), fjärrkontrollmottagaren på tv:n eller sändaren för 3D-glasögon (IR-sändning) på en 3D-tv med stöd för sådan funktion, eller trådlös kommunikation. Flytta bort huvudenheten från tv:n, men inte längre än att de fortfarande fungerar korrekt. Information om hur du bör placera sensorerna och fjärrkontrollmottagaren finns i bruksanvisningen till tv:n.

Anläggningen fungerar inte korrekt.

- Anläggningen kan vara i demoläge. Återställ anläggningen för att avbryta demoläget. Håll  (ström) och – på huvudenheten intryckta i mer än fem sekunder (sidan 30).

Återställa anläggningen

Återställ anläggningen enligt följande om den ändå inte fungerar korrekt:

- 1 Håll  och – på huvudenheten intryckta i mer än fem sekunder.**
Alla indikatorer på huvudenheten blinkar tre gånger och standardinställningarna återställs.
- 2 Koppla från nätströmskabeln.**
- 3 Anslut nätströmskabeln och tryck på  för att starta anläggningen.**
- 4 Koppla anläggningen till subwoofern (sidan 23).**

Tips!

Standardinställningarna är understrukna i funktionsbeskrivningarna.

Övrig information

Specifikationer

Högtalarpanel (SA-MT300, SA-MT301)

Förstärkare

UTEFFEKT (nominell)

Vänster/höger fronthögtalare:
20 W + 20 W
(vid 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UTEFFEKT (referens)

Vänster/höger fronthögtalare: 25 W
(per kanal vid 4 ohm, 1 kHz)

Ingångar

USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

USB

⚡ (USB)-port:
Typ A (för anslutning av USB-minne)

BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 4.2

Utmatning

BLUETOOTH-specifikation
effektklass 1

Maximal kommunikationsräckvidd

Siktlinje cirka 25 m¹⁾

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)

Moduleringsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibla BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)

Kodek som stöds³⁾

SBC⁴⁾

Sändningsräckvidd (A2DP)

20 Hz–20 000 Hz (samplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovägsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.
- 2) BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
- 3) Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat
- 4) Förkortning för Subband Codec

Vänster/höger fronthögtalare

Högtalarsystem

Fullbandshögtalare, akustisk fjädring
Högtalare
40 mm × 100 mm kontyp

Allmänt

Strömförsörjning

DC 19,5 V (med medföljande
nätadapter ansluten till strömkälla
med AC 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz)

Strömförbrukning

På: 25 W
Viloläge: 0,5 W eller mindre
BLUETOOTH-viloläge aktiverat:
1,8 W eller mindre*
BLUETOOTH-viloläge inaktiverat:
0,5 W eller mindre

* Anläggningen sätts automatiskt
i energisparläge när det inte finns
någon BLUETOOTH-
parkopplingshistorik, även om
BLUETOOTH-viloläget är aktiverat.

Mått* (cirka) (b/h/d)

500 mm × 54 mm × 103 mm

* exklusive utskjutande del

Vikt (cirka)

1,4 kg

Kompatibla iPod/iPhone-modeller

Följande iPod-/iPhone-modeller är kompatibla. Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste programvaran innan du använder den med anläggningen. BLUETOOTH-teknik fungerar med iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5 iPod touch (sjätte generationen)/iPod touch (femte generationen)

Subwoofer (SA-WMT300, SA-WMT301)

UTEFFEKT (referens)

50 W (vid 4 ohm, 100 Hz)

Högtalarsystem

Subwooferhögtalarsystem, basreflex

Högtalare

120 mm kontyp

Strömförsörjning

220 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Strömförbrukning

På: 25 W

Viloläge: 0,5 W eller mindre

Mått* (cirka) (b/h/d)

95 mm × 383 mm × 365 mm

* exklusive utskjutande del

Vikt (cirka)

4,9 kg

Trådlös sändare/ mottagare

Frekvensband

2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Moduleringsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.

Uppspelningsbara filtyper

Kodek	Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Obs!

- Vissa filer kanske inte kan spelas upp beroende på format, kodning och inspelningsförhållanden.
- Vissa filer som har redigerats på en dator kanske inte kan spelas upp.
- Anläggningen kan inte spela upp kodade filer som DRM och Lossless.
- Anläggningen kan identifiera följande filer och mappar på USB-enheter:
 - sökvägar på upp till 128 tecken
 - upp till 200 mappar (inklusive rotmapp)
 - Upp till 200 ljudfiler/mappar i varje mapp
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med anläggningen.
- Anläggningen kan identifiera MSC-enheter (Mass Storage Class).

Insignalsformat som stöds

Anläggningen har stöd för följande ljudformat:

- Dolby Digital
- linjär PCM två kanaler

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheter bör användas inom cirka tio meter (utan hinder i vägen) från varandra. Den effektiva kommunikationsräckvidden kan bli kortare under följande förhållanden:
 - om en person, ett metallföremål, en vägg eller något annat hinder befinner sig mellan de BLUETOOTH-anslutna enheterna
 - på platser där ett trådlöst nätverk är installerat
 - nära mikrovågsugnar som används
 - på platser där annan elektromagnetisk strålning förekommer
- BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk (IEEE 802.11b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz). När du använder BLUETOOTH-enheten nära en enhet med trådlös nätverksfunktion kan det uppstå elektromagnetisk störning. Detta kan medföra lägre dataöverföringshastighet, brus eller anslutningsproblem. Om detta inträffar kan du pröva följande åtgärder:
 - Använd anläggningen på minst tio meters avstånd från den trådlösa nätverksenheten.
 - Stäng av den trådlösa nätverksenheten när du använder BLUETOOTH-enheten inom tio meters avstånd.
 - Placera anläggningen och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.
- Radiovågorna som sänds från anläggningen kan störa funktionen hos vissa medicinska enheter. Eftersom dessa störningar kan leda till fel bör du alltid stänga av anläggningen och BLUETOOTH-enheten på följande platser:
 - på sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer och på platser där det kan finnas lättantändliga gaser
 - nära automatiska dörrar eller brandlarm
- Anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-specifikationen för att säkerställa säker anslutning vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik. Säkerheten kan dock vara otillräcklig beroende på inställningar, innehåll och andra faktorer. Var därför alltid försiktig när du kommunicerar via BLUETOOTH-teknik.
- Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller annan förlust som orsakas av informationsläckor vid kommunicerat ion med hjälp av BLUETOOTH-teknik.
- BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil som denna anläggning.
- BLUETOOTH-enheter som är anslutna till anläggningen måste överensstämma med BLUETOOTH-specifikationen fastställd av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade för överensstämmelse. Även om en enhet överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen kan det förekomma situationer då BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller specifikationer förhindrar anslutning och resulterar i andra styremetoder, displayer eller funktioner.
- Det kan förekomma brus eller avklippt ljud beroende på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till anläggningen samt på kommunikationsmiljön och omgivningsförhållandena.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem som rör anläggningen.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

- Koppla bort nätströmskabeln från vägguttaget om det kommer in föremål eller vätska i anläggningen. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera anläggningen innan du använder den igen.
- Kliv inte på huvudenheten och subwoofern. Du kan skada anläggningen eller ramla och skada dig.

Strömkällor

- Kontrollera att driftspänningen överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du kopplar in anläggningen. Driftspänningen finns angiven på typskylten på huvudenhetens undersida.
- Koppla bort anläggningen från vägguttaget om du inte ska använda den under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln, när du kopplar bort nätströmskabeln.
- Ett av bladen på kontakten är bredare än de andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas in i vägguttaget på ett sätt. Kontakta återförsäljaren om du inte kan föra in kontakten hela vägen in i uttaget.
- Nätströmskabeln får endast bytas ut hos en kvalificerad återförsäljare.

Värmebildning

Anläggningen alstrar värme under drift och detta är helt normalt.

Om du använder anläggningen på hög volym under lång tid i sträck ökar temperaturen märkbart på anläggningens baksida och undersida. Vidrör inte höljet, så undviker du att bränna dig.

Placering

- Placera anläggningen på en plats med lämplig ventilation för att minimera värmealstring och förlänga anläggningens livslängd.

- Placera inte anläggningen nära värmekällor eller på platser som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Placera inte något ovanpå huvudenheten.
- Om anläggningen används tillsammans med en tv, videobandspelare eller bandspelare kan det förekomma brus och försämrad bildkvalitet. Flytta i så fall bort anläggningen från tv:n, videobandspelaren eller bandspelaren.
- Var försiktig när du placerar anläggningen på en yta som har specialbehandlats (med vax, olja, polish och liknande) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
- Var försiktig så att du inte skadar dig på hörnen på huvudenheten och subwoofern.
- Om du installerar subwoofern under en soffa kan vibrationer från subwoofern orsaka illamående. Justera i så fall subwoofervolymen eller installera subwoofern på en annan plats.

Användning

Tänk på att stänga av och koppla från anläggningen innan du ansluter annan utrustning.

Om det uppstår färgproblem på en tv i närheten

Färgavvikelser kan förekomma på vissa typer av tv-apparater.

- Vid färgavvikelser:
Stäng av tv:n och sätt på den igen efter 15–30 minuter.
- Vid upprepade färgavvikelser:
Flytta anläggningen längre bort från tv:n.

Rengöring

Rengör anläggningen med en mjuk och torr duk. Använd inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som sprit eller bensin.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem som rör anläggningen.

Upphovsrätt och varumärken

Dolby® Digital används i denna anläggning.

* Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.

N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch och Retina är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Made for iPod och Made for iPhone innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple kan inte hållas ansvarigt för denna enhets funktion eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder. Obs! Om denna produkt används tillsammans med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa funktioner.

BRAVIA-logotypen är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

ClearAudio+ är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Windows Media är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Produkten skyddas av immateriell egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Alla övriga varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 1 * (1)