

SONY

Live-View Remote **RM-LVR3**

Në fillim lexojeni këtë

Identifikimi i pjesëve [1]

Ekran gjatë lidhje të vetme [2] _____

Ekran gjatë lidhjes multi [3] _____

Si T'ia Fillohet

Ngarkimi i telekomandës [4] _____

Bashkëngjitur telekomandën për rripin [5] _____

Bashkëngjitur telekomandën në Mount përshtatës [6] _____

Duke u kthyer në / jashtë fuqinë e kontrollit të largëta [7]

Vendosja e datës dhe kohës [8]

Lidhja e telekomandë për një aparat me anë të WiFi (Lidhje beqar)

- Kontrolluar mënyrën e lidhjes [9]
- Lidhja e telekomandë për një aparat të vetëm me anë të WiFi [10]

Lidhja e telekomandë për kamera të shumta nëpërmjet WiFi (Lidhja shumë)

- Lidhja e telekomandë për kamera të shumta nëpërmjet Wi-Fi [11]
- Adaptimet të dhënat e lidhjes së kamera regjistruar [12]

Incizimi

Incizimi i videove dhe fotografive

- [Ndërrimi regjime fotografimi \[13\]](#)
- [Incizimi \[14\]](#)
- [Duke përdorur zmadhim të \[15\]](#)
- [Operon me kontrollin multi kamera \[16\]](#)
- [Funksioni butonin e mbajë \[17\]](#)

Ndryshimi i rregullimeve

Listë e rregullimit të opsioneve

- [Listë e rregullimit të opsioneve \[18\]](#)
- [Si të rregulloni opsionet \[19\]](#)

Rregullimet e incizimit

- [Rregullimi i cilësisë së pamjes \[20\]](#)
- [Video formati \[21\]](#)
- [Madhësia e pamjeve me kohë \[22\]](#)
- [Koha e incizimit në rreth \[23\]](#)
- [Ndryshim i modeve të fotografimit \[24\]](#)
- [Intervali i fotografimit \[25\]](#)
- [Tajmeri \[26\]](#)
- [Intervali i incizimit me kohë \[27\]](#)
- [Numri i pamjes së bërë me kohë \[28\]](#)
- [SteadyShot \(Video\) \[29\]](#)
- [SteadyShot \(Imazhi\) \(FDR-X3000/HDR-AS300 \[30\]](#)
- [Rregullimi i këndit \[31\]](#)
- [Rregullimi i zmadhimit \[32\]](#)
- [Rrotullo \[33\]](#)

- [AE ndryshim \[34\]](#)
- [AE modi me kohë \[35\]](#)
- [Skena \[36\]](#)
- [Bilanci i bardhë \[37\]](#)
- [Modi i ngjyrës \[38\]](#)
- [Rregullimi i incizimit audio \[39\]](#)
- [Ulja e zhurmës së erës \[40\]](#)

Rregullimet e kamerës

- [Kontrollimi i rrymës me Bluetooth \[41\]](#)
- [Formatimi \[42\]](#)
- [Time code/user bit \[43\]](#)
- [IR largët \[44\]](#)
- [Sinjal \[45\]](#)
- [Niveli i zërit të sinjalit \[46\]](#)
- [Rregullimi i llambës \[47\]](#)
- [Incizimi me një prekje \[48\]](#)
- [Shkyçja automatike \[49\]](#)
- [Ndryshimi NTSC/PAL \[50\]](#)
- [Versioni \(Kamerë\) \[51\]](#)

Rregullimi telekomandë

- [Modi avion \[52\]](#)
- [Modi e lidhjes \[53\]](#)
- [Bluetooth rregullimi \[54\]](#)
- [Rregullimi e rjetit ricilëso \[55\]](#)
- [Automatik monitoruar jashtë, ndërsa të shtënat \[56\]](#)
- [Modi pasqyrë \[57\]](#)
- [Ekran të rrotullohen \[58\]](#)
- [Monitorimi i shkëlqim \[59\]](#)
- [Rregullimi i datës dhe kohës \[60\]](#)
- [Rregullimi i rajonit \[61\]](#)
- [Rregullimi i kohës verore \[62\]](#)
- [Formatii datës \[63\]](#)
- [Versioni \[64\]](#)

- [Rikthimi i rregullimeve \[65\]](#)

Shikimi

Luajtur mbrapa imazhe [66]

Fshirja imazhe [67]

Informacione

Paralajmërime

- [Trajtim \[68\]](#)
- [Mbi kondensimin e lagështisë \[69\]](#)
- [Mbi mbajtjen \[70\]](#)
- [Mbi temperaturat e përdorimit \[71\]](#)
- [Trajtimi ekran LCD \[72\]](#)
- [Performanca papërshkueshëm nga uji \[73\]](#)

Lista e diferencave kohore për kryeqytete të botës [74]

Specifikimet [75]

Mbi shenjat dalluese [76]

Shënime mbi licencën [77]

Kujdesi dhe ruajtjen

- [Kujdesi dhe ruajtjen \[78\]](#)
- [Mirëmbajtja e ekranit LCD \[79\]](#)
- [Mirëmbajtja e kontrollit të largëta në ujë ose në një ujore \[80\]](#)

Paketë bateri

- [Paketë bateri \[81\]](#)
- [Për të reduktuar konsumin e baterisë së telekomandës \[82\]](#)

Hedhja e telekomandës [83]

Mënjanimi i problemeve

Nuk mund të lidhë telekomandën dhe kamera nëpërmjet WiFi. [84]

Nuk mund të kthehet në telekomandë. [85]

Fuqia e kontrollit të largëta fiket papritur. [86]

Nuk mund të ngarkuar telekomandën. [87]


Treguesi i mbetur akuza është i pasaktë [88]

Indikatorët për paralajmërim dhe mesazh gabimi

Ekran gabim në Live-View Remote [89]

[1] Në fillim lexojeni këtë

Identifikimi i pjesëve

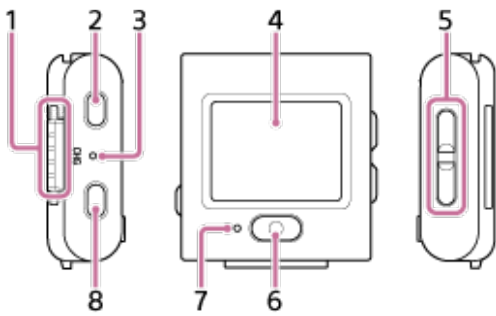


1. Seksioni terminali
2. ⏻ (on/standby) butoni
3. CHG (Charge) llamba
4. LCD ekrani
5. UP button/DOWN butoni
6. REC/ENTER butoni
7. REC/Wi-Fi llamba
8. MENU butoni

[2] Në fillim lexojeni këtë

Ekran gjatë lidhje të vetme

Treguesit e përshkruara më poshtë janë të shfaqet në ekran LCD gjatë lidhje të vetme.

- Treguesit ndryshojnë në varësi të kamera lidhur.
- Ilustrimi i mëposhtëm është një shembull i treguar në mënyrë të filmit.

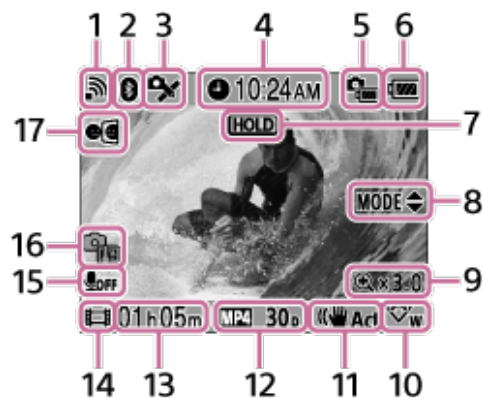










- Treguesit në kllapa janë shfaqur kur të shtënat ende imazhe.
- Ikona të ndryshojnë në varësi të cilësimet.

1. Vendosi lidhja Wi-Fi
2. Statusi Bluetooth lidhjes
3. GPS marrjes së statusit të një aparat fotografik
4. Koha ora
5. Mbetur tregues ngarkuar baterinë e kamera
6. Treguesi niveli i baterisë e kontrollit të largëta




- Kur ngarkuar pjesa e mbetur e baterisë zvogëlohet, treguesi i nivelit të baterisë do të ndryshojë në drejtim të një shigjete.

7. Butoni mbajë ikona
8. UP butoni/DOWN butoni udhëzues operacion
9. Zmadhim
10. Vendosi këndi
11. SteadyShot mjedis
12. Vendosi shtëna
 - formati video **MP4**, shpejtësi **30p**, mënyra imazhi , tajmeri  **10s**, intervali i incizimit me kohë  **1s**, koha numrit të fotografisë  **300**
13. Koha filmimit/Incizim kohë/Kujtesa kartë ikona paralajmërim (numri e filmimit)
14. Shtëna tregues mënyra
 - Gjatë regjistrimit të filmave,  duket. Gjatë shtënat imazhi,  duket. Gjatë kohë gabim kapjen,  duket. Gjatë regjistrimit qarkore,  duket.
 - "●" është shfaqur në zonën e sipërme të djathtë të një ikona ndërsa regjistrimi.
15. Vendosi audio incizim
16. Rritja e temperaturës tregues
 -  shfaqet kur temperatura e rritet kamera lidhur.
 - Lini fuqinë fikur për të lejuar temperatura e kamera ose bateri të ulet.
17. Shembull mënyrë mjedis
 -

[3] Në fillim lexojeni këtë


Ekran gjatë lidhjes multi

Treguesit e përshkruara më poshtë janë të shfaqet në ekran LCD gjatë lidhje multi.

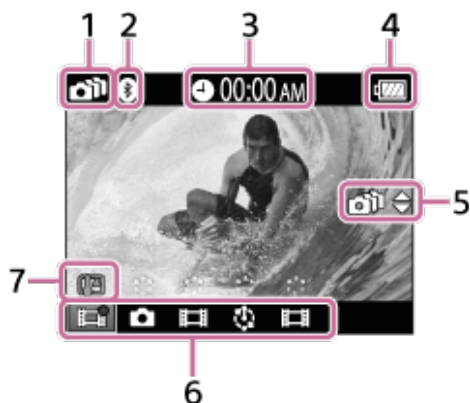

1. Vendosi lidhja Wi-Fi
2. Statusi Bluetooth lidhjes
3. Koha ora
4. Treguesi i nivelit të baterisë e kontrollit të largëta



- Kur ngarkuar pjesa e mbetur e baterisë zvogëlohet, treguesi i nivelit të baterisë do të ndryshojë në drejtim të një shigjete.
5. UP butoni/DOWN butoni udhëzues operacion
- Ndërron kamera të lidhur.
6. Shtëna tregues mënyra e / REC ikonën
- Mënyra shtënat dhe regjistrimi statusin e kamera lidhur janë shfaqur. Pozita e kursorit portokalli tregon cila kamera është duke shfaqur Live-View.
 - " ● " është shfaqur në zonën e sipërme të djathtë të një ikonën ndërsa regjistrimi.
7. Rritja e temperaturës tregues
-  shfaqet kur temperatura e rritet kamera lidhur.
 - Lini fuqinë fikur për të lejuar temperatura e kamera ose bateri të ulet.

[4] T'ia Fillohet


Ngarkimi i telekomandës

Ngarkuar me telekomandë duke përdorur pushtetin e dhënë nga kompjuteri.

1 Kontrolloni se fuqia e telekomandës është fikur.


2 Bashkangjit telekomandën në djep (furnizuar).

Nëse seksioni terminali i telekomandës është i lagësht apo të pista, të thajë lagështi ose pluhur para se të bashkëngjitur.

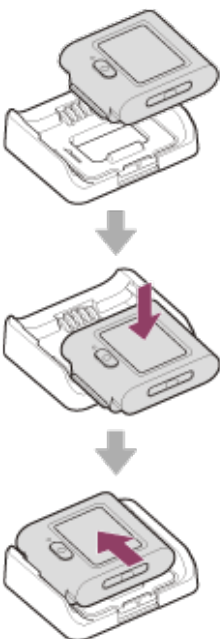

3 Lidhu telekomandën për një kompjuter aktivizuar me kablo USB mikro (furnizuar).

- CHG (Charge) llambë ndizet në qelibar dhe Karikimi fillon.
CHG (Charge) llambë fiket kur akuzuar është e përfunduar.

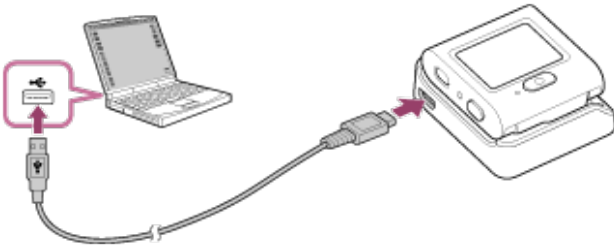

Bateria tarifimit kohë^{*1} si më poshtë.

Nëpërmjet një kompjuter: Përafër. 2 orë 25 minuta^{*2}

^{*1} Koha e nevojshme për të ngarkuar një paketë varfëruar plotësisht bateri në një temperaturë prej 25 ° C (77 ° F). Tarifimi mund të marrë më në rrethana ose kushte të caktuara.

^{*2} Akuzuar të shpejtë është e mundur duke përdorur AC përshtatës (shiten veç e veç). Për t'u lidhur me përshtatës AC, përdorni kabllon mikro USB (jepet).

Këshill

- Një tregues i mbetur ngarkuar shfaqet në zonën e sipërme të djathtë të ekranit LCD.
 - Treguesi i shfaqur mbetur Akuza mund të mos jetë e saktë në rrethana të caktuara.
 - Ajo merr rreth 30 sekonda derisa të shfaqet treguesi i saktë mbetur ngarkuar.
 - Nëse paketë bateri shkon jashtë shpejt edhe pse treguesi mbetur ngarkuar është i lartë, plotësisht të ngarkuar telekomandën përsëri. Treguesi i mbetur Akuza do të shfaqet më pas në mënyrë korrekte. Vini re se nuk mund të shfaqet si duhet në situatat e mëposhtme:
 - Telekomanda është përdorur për një kohë të gjatë në temperaturë të lartë ambientit.
 - Telekomanda është lënë plotësisht e ngarkuar.
 - Telekomanda është përdorur shumë.
- Përdorni AC përshtatës (shitet veçmas) për të akuzuar, nëse ju nuk keni një kompjuter.
- Mund të ngarkuar telekomandën edhe nëse ajo nuk shkarkohet plotësisht. Gjithashtu, edhe nëse telekomanda nuk është plotësisht e ngarkuar, ju mund të përdorni kapacitetin pjesshëm ngarkuar e baterisë paketë siç është.
- Kur telekomandë është plotësisht e ngarkuar, CHG (Charge) llambë fiket menjëherë.


Shënime

- Kur fuqia e telekomandës është i ndezur, ajo është e pajisur me pushtet, por nuk e ngarkuar.
- Kini kujdes të mos të shkurtër jashtë pjesën fundore të djep duke përdorur materiale të tilla si metale.
- Për të ruajtur funksionin e kontrollit të largët, të ngarkuar plotësisht telekomandën të paktën një herë nga gjashtë muaj deri në një vit, ndërsa ruajtjen. Gjithashtu, të ruajtur atë në një vend të freskët, e thatë.

Bashkëngjitur telekomandën për rripin

Bashkangjit telekomandën në rripin.

- 1** Vendose në pjesën e spikatur e telekomandës me pjesën konkave të brezit, duke tërhequr levë lirimin në pjesën e pasme të brezit drejt anën e kundërt me gishtin tuaj.

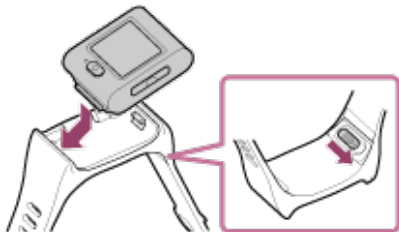

- 2** Sigurohuni që telekomandë është vendosur në rripin, pastaj hiqni gishtin nga release levë.



- 3** Të kapem telekomandën për krahun tënd, të kalojë një fund të brezit nëpër vrima në anën tjetër të brezit, dhe kapem rrip me. Pastaj rrëshqitje për të mbajtur rripin sigurt.



Shënime


- Bashkëngjitur rripin gabimisht mund të shkaktojë lëndim.
- Kini kujdes të mos për të hequr dorë telekomandën kur zgjidhje rripin.

[6] T'ia Fillohet

Bashkëngjitur telekomandën në malin e përshtatës

Telekomanda e vendosur në malin e përshtatës (furnizuar) mund të përdoret me një stol me tri këmbë.

- 1** Vendose në pjesën e spikatorit të telekomandës me pjesën konkave të malin e përshtatës, duke tërhequr levë lirimin e malin e përshtatës në drejtim të anën e kundërt me gishtin tuaj.

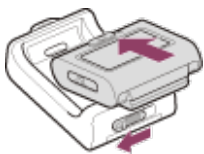

- 2** Sigurohuni që telekomandë është e vendosur në malin e përshtatës, atëherë hiqni gishtin nga release levë.

- Të lirim levë kthehet në pozicionin fillestar dhe telekomandë është e bashkangjitur në malin e përshtatës.



[7] T'ia Fillohet

Duke u kthyer në / jashtë fuqinë e kontrollit të largëta


Kthehet on / jashtë fuqinë e telekomandës.

- 1** Shtypni  (on/standby) butoni.





- Kur telekomandë ndizet për herë të parë, zona / verore (koha verore) / data dhe koha vendosjen e ekranit është shfaqur.

Duke e kthyer jashtë fuqinë

Për të fikur telekomandë, shtypni  (on/standby) butonin përsëri.

Këshill


- When the remote control is turned on/off, the compatible camera (Bluetooth remote controller power compatible) can also be turned on/off (only when the Bluetooth setting is set to ON on the remote control and camera, and the Bluetooth remote controller power setting is set to   on the camera).


[8] T'ia Fillohet

Vendosja datën dhe kohën

Kur ju përdorni telekomandën për herë të parë, ekranet vendosjen si datën dhe kohën, apo në format data janë shfaqur. Vendosni datën dhe kohën para se të përdorni telekomandën.

1 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë rregullim dhe shtyp REC/ENTER butonin.

- Pikat e mëposhtme janë shfaqur nga ana e tij në ekran LCD.
 - **GMT** : Rregullimi i rajonit
 -  **OFF** : Rregullimi i kohës verore
 - **Y-M-D / D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y** : Formatii datës
 - Viti-Muaji-Dita vendosjen
 - Vendosjen ora

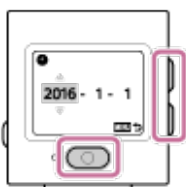

2 Kontrolloni cilësimet në ekran, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

Këshill

- Rajonet përcaktohen me kohë të diferencës ndërmjet Greenwich Mean Time (GMT) dhe koha standarde të qëndrimit tuaj. Për detaje mbi diferencë kohore, shih "Listën e dallimeve kohore për kryeqytetet e botës."
- Ju mund të vendosni cilësimet e mësipërme nga cilësimet kontrollit të largëta. Shih "Data dhe ora vendosjen", "vendosjen Zona", "Ruajtja kursyer kohë (kohë vere) vendosjen," dhe "Data formati."

[9] T'ia Fillohet | Lidhja telekomandën për një aparat përmes Wi-Fi (lidhja I vetëm)

Kontrolluar mënyrën e lidhjes

Kontrolloni se mënyra lidhja e telekomandës është vendosur në lidhje të vetme para se të lidh telekomandën dhe kamera nëpërmjet WiFi.

- Referojuni Udhëzuesi Ndhmë e kamera në faqen e internetit për mënyrën se si për të konfirmuar mënyra e e lidhjes së kameras.

1 Të kthehet në pushtet.

2 Shtypni MENU butonin.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - (connection mode), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

4 Kontrolloni se (single connection) është përzgjedhur, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- Nëse mënyra e lidhja është e vendosur për   (multi connection), kaloni në   (single connection).

[10] T'ia Fillohet | Lidhja telekomandën për një aparat përmes Wi-Fi (lidhja I vetëm)

Lidhja e telekomandë për një aparat të vetëm me anë të WiFi


Mund të veprojë një aparat të vetëm në një distancë kur telekomandë është e lidhur me kamera përmes Wi-Fi.

Për detaje se si të veprojë një aparat fotografik, referojuni udhëzimeve të përdorimit të kameras.

Kthejeni në telekomandë.




- Ekran gatishmërisë Wifi shfaqet kur telekomandë është aktivizuar.

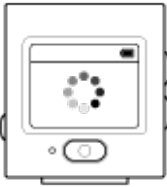

2 Kthejeni në kamera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**
Shtypni  (on/standby) butoni.

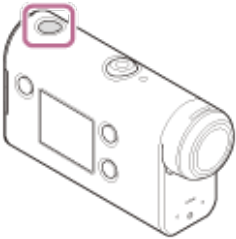

- **Kamera me përjashtim të FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**
Shtypni NEXT ose PREV butonin.




- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX series)**
Shtypni ON/OFF (Power) butoni.




3 Kontrolloni cilësimet e aparatit fotografik.

- **Kamera me përjashtim të HDR-AZ1**

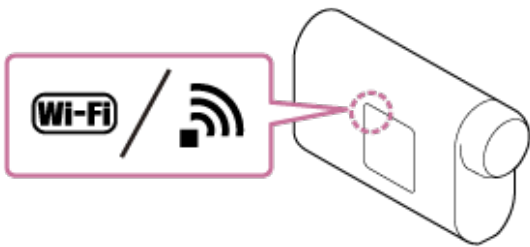

- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX series)**

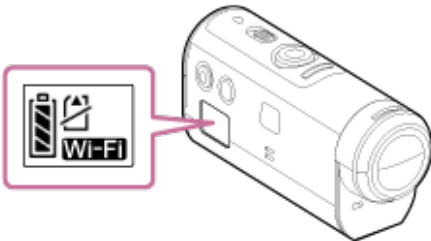

- Kontrolloni se një shenjë Wifi shfaqet në panelin e ekranit të kamerës.
- Për DSC-QX100 / QX10, shenja Wifi nuk shfaqet në ekran kamera.
- Nëse mënyra lidhja e kamera është e vendosur për lidhje multi, të kaluar në lidhje të vetme.
- Për HDR-AS15 / AS30V, të futur një kartë memorie për kamera.

4 Zgjidhni kamera që dëshironi të lidheni me telekomandë.

1. Shtypni butonin lart ose butonin poshtë për të zgjedhur emrin e modelit të kamerës të cilën ju doni të lidheni me telekomandë.



2. Shtypni REC/ENTER butonin.



3. Kur telekomandë është në gjendjen e gatishmërisë, të vazhdojë të hap **5**.




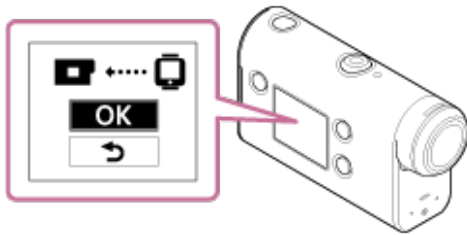
- Nëse ju shtypni REC / ENTER butonin në gjendjen e gatishmërisë, telekomandë do të dalë nga statusi gatishmërisë. Në këtë rast, zgjidhni emrin e modelit të kamerës përsëri.



- Nëse emri modeli nuk shfaqet, kontrolloni se kamera është në mënyrë të vetme të lidhjes. Referojuni Guide Ndhmë e kamera në faqen e internetit për të si për të kontrolluar mënyrën e lidhjes së kameras.

5 Regjistrohu telekomandë për kamera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**

Kur  +..... shfaqet në panelin e ekranit të kamerës, zgjidhni **OK**(execute) e kamera, pastaj shtypni **REC/ENTER butonin e kameras.**




- Nëse  +..... nuk shfaqet në panelin e ekranit të kamerës, rinisni kamera dhe provoni përsëri nga hapi **3** .

- **Kamera me përjashtim të FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**

Kur [ACPT?] shfaqet në panelin e ekranit të kamerës, shtypni **REC/ENTER REC / ENTER butonin e kameras.**


- Në qoftë se [ACPT?] nuk shfaqet në panelin e ekranit të kamerës, rinisni kamera dhe provoni përsëri nga hapi **3** .

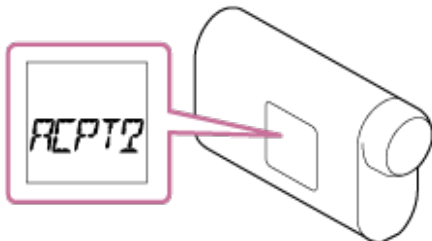

- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX series)**

Kur ju dëgjoni bip konfirmimit lidhjen, shtypni dhe mbani shtypur **butonin Wi-Fi e kamera** (butonin Shutter për DSC-QX100 / QX10) derisa ju dëgjoni bip lidhje.

- Nëse konfirmimi lidhja beep nuk do të tingëllojë, rinisni kamera dhe provoni përsëri nga hapi **3** .
- Nëse bip është vendosur të OFF, konfirmimi lidhja beep nuk do të tingëllojë.

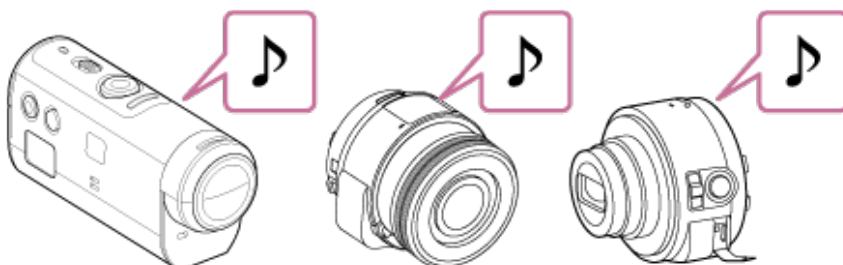

- Pasi lidhja është themeluar, LCD ekran ndizet largëta të kontrollit në ekran Live-Shiko dhe dritat REC / Wi-Fi llambë në ngjyrë blu.



Shënime

- Pasi të gjitha procedurat deri në hapin 5 janë përfunduar, telekomanda dhe kamera automatikisht do të jetë i lidhur kur të kthehet në pushtet.
- Vargu shkurtuar Karakteri e kamera shfaqet në telekomandë me "mënyrë direkte" hequr nga SSID.
- Ju nuk mund të kopjoni imazhet e regjistruara në kamera për të telekomandës.


Nëse ju nuk mund të lidhë telekomandën me kamera me anë të WiFi / nëse lidhja nuk është e themeluar

- Nëse telekomanda nuk mund të lidheni me kamera nëpërmjet WiFi, kontrolloni se telekomandë është në mënyrë të vetme e lidhjes. Nëse telekomanda nuk është në mënyrë të vetme të lidhjes, të ndryshojë mënyrën e lidhjes dhe të provoni përsëri.
- Në qoftë se lidhja me kamera nuk është themeluar, trafiku sinjal mund të jetë e rëndë. Në këtë rast, u zhvendos në një vend tjetër dhe të provoni përsëri.

[11] Si T'ia Fillohet | Lidhja telekomandën për kamerat e shumta përmes Wi-Fi (Lidhja multi)




Lidhja e telekomandë për kamera të shumta nëpërmjet Wi-Fi

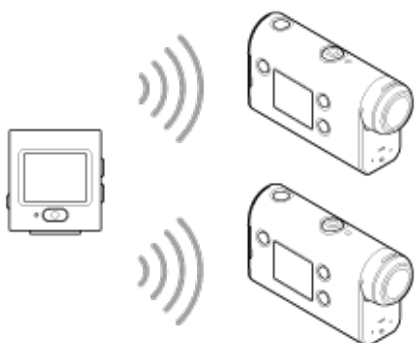Mund të lidheni telekomandën në një maksimum prej pesë kamerave dhe të veprojnë të gjitha kamerat në të njëjtën kohë.



1 Kthejeni në telekomandë.

2 Shtypni MENU butonin.




3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -   (connection mode) -   (multi connection), pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

4 Shtypni MENU butonin.

5 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë   (device registration), pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

6 Kthejeni në kamera.

7 Register the remote control to the camera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**
Shtypni butonin MENU e kamera dhe shtypni butonin lart ose butonin poshtë e kamera për të zgjedhur  (Camera Settings) -  ON (Wi-Fi connection setting) -  (multi connection) - **NEW**, pastaj shtypni REC/ENTER butonin e kameras.
- **Kamera me përjashtim të FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**
Zgjidhni [MULTI] - [NEW] në parametrat e Wi-Fi.
- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX series)**

Shtypni butonin Wifi e kamera dhe kaloni mënyrën e lidhjes e kamera në mënyrë multi lidhjes, pastaj shtypni dhe mbani butonin e Wi-Fi e kamera.



Referojuni Guide Ndhmë e kamera në faqen e internetit për mënyrën se si për të kaluar mënyrën e lidhjes së kameras.

8 Zgjidhni **OK (execute) të kontrollit të largëta, pastaj shtypni butonin REC/ENTER.**

- Lidhja kërkuar pranohet dhe LCD ekran të ndizet kontrollit të largëta për të Live-View ekran.

9 Në qoftë se ju do të vazhdojnë për të lidhur kamerave të shumta, të përsëritur nga hapi 4.

Shënime

- Regjistrohu kamera para se lidhja gatishmëri e telekomandë anulohet.
- Funkzioni i kontrollit të multi kamera është në dispozicion vetëm me kamera të pajtueshme.
- Kur vepron një aparat fotografik që nuk mbështesin funksionin multi kontrollit kamera, për të përcaktuar mënyrën e lidhjes me   (lidhje të vetme).
- Nuk mund të kopjoni imazhet e regjistruara në kamera për të telekomandës.
- Metoda WPS përdoret për lidhjen e telekomandës për kamerat e shumta. Nëse ka një tjetër pajisje duke përdorur metodën e WPS në afërsi të kamerave, regjistrimi mund të dështojnë. Nëse regjistrimi dështon, reconnect duke kryer çdo hap përsëri.

[12] Si T'ia Fillohet | Lidhja telekomandën për kamerat e shumta përmes Wi-Fi (Lidhja multi)

Adaptimet të dhënat e lidhjes së kamera regjistruar

Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur kamera është në lidhje multi.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  RESET(reset network settings), pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë **OK (execute) or  (cancel), pastaj shtypni REC/ENTER butonin.**

[13] Incizimi | Incizimi i videove dhe fotografive

Ndërprerëse regjime fotografimi

Kaloni mode qitje duke shtypur butonin UP ose DOWN në Live-View ekran të kontrollit të largëta gjatë lidhje të vetme.

- Disa regjime fotografimi nuk mund të vendosen në varësi kamera lidhur. Referojuni manualit të udhëzimeve të kamerës lidhur.
- Mënyra shtënat ikonë shfaqet në zonën e poshtme të majtë të ekranit.



Mënyrat të ndryshueshme shtënat janë si më poshtë.

- Mënyra e filmit: Shkrep filma.
- Foto Modeli Shkrep ende imazhe.
- Kohagabim mënyra capture: Mban shtënat ende imazhe në intervale të rregullta.
- Lak modaliteti i regjistrimit: Mban incizimit të videove në pajtim me kohën e caktuar.

Këshill

- Ju gjithashtu mund të kaloni në mënyrën shtënat nëpërmjet menu items në telekomandë. Procedura për kalimin nëpërmjet menu items është përshkruar më poshtë.
 - Shtypni butonin MENU për të zgjedhur (shooting mode) në pikat e përcaktimit. Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur modalitetin shtënat, pastaj shtypni butonin e REC/ENTER.
- Nëse ju lidheni me funksion zoom kamera të pajtueshme, ndërsa vendosjen Zoom e kamera është ON, shtypni butonin UP ose butonin DOWN për të vepruar kamera zoom në Live-View ekran.
- Nëse ju lidheni me një Lens-style Camera (QX series), shtypni butonin UP ose butonin DOWN për të vepruar në kamera zoom në Live-View ekran.

[14] Incizimi | Incizimi i videove dhe fotografive

Shtënat

Xhiruar filma apo imazhe dhe të shëndoshë rekord.

- Kontrolloni mënyrën shtënat para se të shtënat.
- Disa artikuj vendosjen nuk mund të vendosen në varësi të kamerave të lidhura. Referojuni manualit të udhëzimeve të kamerës.

1 Shtypni REC/ENTER butonin e telekomandës për të fillojnë të shtënat.

- REC/Wi-Fi llambë kthehet nga blu në të kuqe.

2 Për të ndaluar të shtënat, shtypni REC/ENTER butonin përsëri..

- REC/Wi-Fi llambë kthehet nga e kuqe në blu.

Shënime

- Mund të bëni një imazh ende duke shtypur DAR / ENTER butonin në mënyrë photo.
REC/Wi-Fi llamba nuk kthehet të kuqe.

[15] Incizimi | Incizimi i videove dhe fotografive

Përdorimi i zmadhimit

Kur vendosjen zmadhimit e kamera është ON në mënyrë të vetme e lidhjes, ju mund të ndryshojë zmadhim e kamera në telekomandë.

1 Jetë i sigurt se ZOOM shfaqet në ekran LCD dhe vendosjen zmadhimit është ON.

Nëse ZOOM  nuk shfaqet, kontrolloni "Vendosjen zmadhimit".

2 Shtypni UP butonin ose DOWN butonin për të ndryshuar zmadhimin.

- UP butoni: Telefoto
- DOWN butoni: Kënd i gjerë

Shënime

- Kur telekomandë është e lidhur me kamera të shumta, shtypni butonin lart ose butonin poshtë për të kaluar Live-View shfaqjen e kamerave të lidhur në telekomandë.
- Disa kamera mund të mos jetë në përputhje me këtë funksion.

[16] Incizimi | Incizimi i videove dhe fotografive

Operon me kontrollin multi kamera

Vepron kamerave të shumta në telekomandë me lidhje multi.

- Mund të lidheni deri në pesë kamera në të njëjtën kohë me lidhje multi.
- Disa artikuj vendosjen nuk mund të vendosen në varësi të kamerave të lidhura. Referojuni manualit të udhëzimeve të kamerës.
- Shtypni butonin UP ose butonin DOWN të kontrollit të largëta për të lëvizur kursorin dhe kaloni Live-View ekran në LCD ekranin e kontrollit të largëta për shfaqjen e ndonjë prej kamerave të lidhur.

Shtypni REC/ENTER butonin e telekomandës për të filluar regjistrimin në të gjitha kamerat e lidhura.

- Telekomanda vepron në përputhje me mënyrën e të shtënat e kamerës lidhur.

Për të ndaluar regjistrimin në mënyrë Movie, kapur mënyrë Kohagabim, apo Lak mënyrë regjistrimi, shtypni REC / ENTER butonin e telekomandës përsëri.

Shënime

- Operacioni Komanda nga telekomandë nën kontroll multi kamera dërgohet të gjitha kamerat e lidhura. Operacionet e mëposhtme kamera janë në dispozicion në telekomandë. cilësimet e tjera të tilla si aparat të cilësisë së imazhit, etj duhet të kryhet në kamera.
 - Duke ndryshuar mënyrën shtënat
 - Duke filluar / Ndalimi regjistrimin në mënyrë Movie, Koha-gabim kapur mode, ose Lak regjistrimi mënyra
 - Operacioni i shkrepjes për të shtënat ende images
- Reagimi Koha e kamerave të lidhura mund të ndryshojë në varësi të situatës së çdo aparat. Nuk mund të jetë një vonesë kohore në mes të kamerave të lidhura, kur duke filluar regjistrimin, etj
- Nëse një ose më shumë prej kamerave të lidhura janë të regjistruar, dritat REC / Ilambë Wifi deri në të kuqe.


Nëse ju shtypni REC / ENTER butonin e kontrollit të largëta në këtë kohë, komanda për të ndaluar regjistrimin është dërguar në të gjitha kamerat e lidhur.


[17] Incizimi | Incizimi i videove dhe fotografive

Funksioni butonin e mbajë

Ky funksion ju pengon të shtypur aksidentalisht butonat e telekomandës ndërsa mbante telekomandën përreth.

Shtypni butonin MENU për 2 sekonda ose më shumë për të vendosur funksionin butonin mbajë.

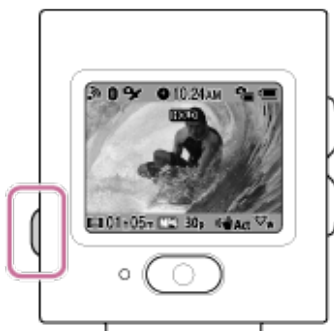

- Në mënyrë të mbajë butonin, **HOLD** shfaqet në LCD ekranin e telekomandës. REC/ENTER butonin, butonin MENU, buton dhe të shtypur butonin e telekomandës janë me aftësi të kufizuara.
- Për të anuluar mode button mbajë, shtypni MENU për 2 sekonda ose më shumë, ose shtypni  (on/standby) butonin për të fikur fuqinë e telekomandës.

Shënime

- Funkzioni button mbajë është i disponueshëm vetëm kur telekomanda është e lidhur me një aparat përmes WiFi. Kur nuk është e lidhur, funksioni button mbajë nuk mund të përdoret.
- Funkzioni button mbajë nuk mund të përdoret, ndërsa pika MENU shfaqet.
- Kur lidhja Wi-Fi në mes telekomandës dhe kamera është shkëputur, funksioni butonin mbajë anulohet.





[18] Ndryshimi i rregullimeve | Listë e rregullimit të opsioneve

Listë e rregullimit të opsioneve







Ju mund të shfaqin dhe të ndryshojë parametrat duke shtypur butonin MENU ndërsa kamera dhe kontrollin e largët janë të lidhura nëpërmjet Wi-Fi.

- Disa artikuj vendosjen nuk mund të vendosen në varësi të kamerave të lidhura ose mënyrën e zgjedhur të shtënat. Referojuni manualit të udhëzimeve të kameras.




Regjime fotografimi

-  : Video modi
-  : Modi fotografi
-  : Modi i fotografimit me kohë
-  : Incizimi në rreth


/ / / Cilësimet shtënat*1

Rregullimi				
1080 30p HQ	✓	-	-	✓
Rregullimi i cilësisë së pamjes	✓	-	-	✓
MP4	✓	-	-	✓
Video formati	✓	-	-	✓
 	-	-	✓	-
Madhësia e incizimit me kohë	-	-	✓	-










 5 min	-	-	-	✓
Koha e incizimit në rreth	-	-	-	✓
	-	✓	-	-
Ndryshimi në modin fotografi	-	✓	-	-
 10f 1s /  8f 1s ^{*2}	-	✓	-	-
Intervali i incizimit	-	✓	-	-
 OFF	-	✓	-	-
Tajmer	-	✓	-	-
 1s	-	-	✓	-
Intervali i incizimit	-	-	✓	-
 300	-	-	✓	-
Numri i pamjes	-	-	✓	-
 Act /  ON ^{*2}	✓	-	-	✓
SteadyShot (Video)	✓	-	-	✓
 ON (FDR-X3000/HDR-AS300)	-	✓	-	-
SteadyShot (Foto)	-	✓	-	-
 W	✓	✓	✓	✓
Rregullimi i këndit	✓	✓	✓	✓
 OFF	✓	✓	✓	✓
Rregullimi i zmadhimit	✓	✓	✓	✓
 ,OFF	✓	✓	✓	✓
Flip	✓	✓	✓	✓
 ± 0.0	✓	✓	✓	✓
AE ndryshim	✓	✓	✓	✓
 AE-T	-	-	✓	-
Koha e AE modit	-	-	✓	-
 SCN 	✓	✓	✓	✓
Skena	✓	✓	✓	✓
AWB	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Bilanci i bardhë				
 Vivid†	✓	-	-	✓
Modi ngjyrë				
 ON	✓	-	-	✓
Rregullimi i audio incizimit				
 OFF	✓	-	-	✓
Ulje e zhurmës nga era				













Riprodhimi*1

→  Luan dhe fshin filma / imazhe duke përdorur telekomandën.

Cilësimet e kamerës*1

-   : Bluetooth vendosjen pushtet telekomanda
-  **FORMAT** : Format*3
- **TC / UB** Kodi koha/përdorues bit*4
-  **OFF** : IR largët
-  **ON** : Sinjal
- )) : Zëri i sinjalit
-  **3** : Rregullimi i llambës
-  **OFF** : Incizim me një prekje
-  **60s** : Shkyçje automatike
- **NTSC** → **PAL** : Ndryshimi NTSC/PAL

Cilësimet telekomandë

-  **OFF** : Modi avion*5
-   : Mënyra e lidhjes*5, *6
-  **ON** : Bluetooth rregullimi*5, *6
-  **RESET** : Rikthim i rregullimeve*6, *7
-  **ON** : Shkyçje automatike
-  **OFF** : Modaliteti pasqyrë
-  **ON** : Ekran e rrotullimit
-  **HI** : Monitorimi i shkëlqim
-  : Rregullimi i datës dhe kohës
-  **GMT** : Rregullimi i rajonit
-  **OFF** : Rregullimi i kohës verore
- **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** : Formatii datës*8
- **Ver.** : Version
- **RESET** : Rikthim i rregullimeve

Shqit

 Shkëputet lidhjen WiFi dhe kthehet në ekranin e pajisjes Wifi përzgjedhjes.

Regjistrimi pajisja*7

 Regjistron një aparat fotografik për të lidhur në telekomandë për lidhje multi.

*1 Shfaqet vetëm në lidhje të vetme.

*2 Ikona ndryshon në varësi të kamera lidhur.

*3 Shfaqet vetëm kur një kartë memorie është futur në kamera.

*4 Shfaqet vetëm kur vendoset në mënyrë të regjistrimit mënyra movie / lak të.

*5 Nuk shfaqet kur kamera dhe kontrollin e largët janë të lidhura nëpërmjet Wi-Fi.

*6 Nuk shfaqet kur modaliteti aeroplanit është vendosur në ON.

*7 Shfaqet vetëm në lidhje multi.

*8 Ekran ndryshon në varësi nga cili vend apo rajon e keni blerë telekomandë.


Shënime

- Artikujt vendosjen e kamera janë shfaqur vetëm kur kamera dhe kontrollin e largët janë të lidhura nëpërmjet WiFi (përfshirë parametrat e kontrollit të largëta).

[19] Ndryshimi i rregullimeve | Listë e rregullimit të opsioneve

Si për të vendosur sendet vendosjen

Mund të vendosni objekte duke përdorur 4 butonat e mëposhtme në telekomandë.

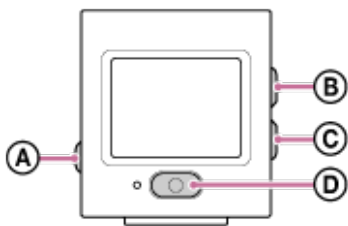

- **A** : MENU butoni

Shfaq menynë

- **B** : UP butoni

Kalon në menynë paraprake


- **C** : DOWN butoni

Kalon në menynë vijuese


- **D** : REC/ENTER butoni

Zbaton menynë



1 Shtypni  (on/standby) butonin për të kyçur rrymën.

3 Shtypni MENU butonin.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë ikonën e opsionit dhe shtypni REC/
Për sërish, shtyp  (cancel), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

[20] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Rregullimi i cilësisë së pamjes

Mund të rregulloni rezolucionin dhe kornizën për incizim të videove dhe incizim në rreth.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë   (Shooting settings) - 
(Image quality setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

4K (Kur format regjistrim filmi është vendosur të XAVC S 4K)*¹

2160 30p 100M / 2160 25p 100M XAVC S 4K 100Mbps

2160 30p 60M / 2160 25p 60M XAVC S 4K 60Mbps

2160 24p 100M XAVC S 4K 100Mbps*²

2160 24p 60M XAVC S 4K 60Mbps*²

HD (Kur format regjistrim filmi është vendosur të XAVC S HD)*¹

1080 60p 50M / 1080 50p 50M XAVC S HD 50Mbps

1080 30p 50M / 1080 25p 50M XAVC S HD 50Mbps

1080 24p 50M XAVC S HD 50Mbps*²

720 240p 100M / 720 200p 100M XAVC S HD 100Mbps

720 240p 60M / 720 200p 60M XAVC S HD 60Mbps

1080 120p 100M / 1080 100p 100M XAVC S HD 100Mbps

1080 120p 60M / 1080 100p 60M XAVC S HD 60Mbps

MP4 (Kur format regjistrim filmi është vendosur të MP4)*¹

1080 60p PS / 1080 50p PS Rezolucioni më i lartë (pamje e butë e incizuar në 2× kornizë)
1080 30p HQ / 1080 25p HQ Rezolucioni më i lartë
720 30p STD / 720 25p STD Rezolucioni më i lartë
720 120p HS / 720 100p HS Incizim i shpejtë (pamje e butë e incizuar në 4× kornizë)
480 240p HS / 480 200p HS Incizim i shpejtë (pamje e butë e incizuar në 8× kornizë)
720 SLOW Regjistrimi e ngadaltë (imazhin ngadalshëm lëvizje regjistruar në normë 2 × kornizë)
720 SSLOW Super regjistrimi i ngadalshëm (imazhin ngadalshëm lëvizje regjistruar në normë 4 × kornizë)
480 VGA Rezoluta standarte

*1 Ndryshimet e kursit kornizë varësi të cilësimit të NTSC / PAL.

*2 Vendosjen është i disponueshëm vetëm kur vendosjen NTSC / PAL është vendosur në NTSC.

Shënime

- Shkalla frame playback imazhin shfaqet në ekran LCD do të ndryshojë në bazë të statusit të komunikimit Wi-Fi në mes kamera dhe kontrollin e largët (dhe kjo është e ndryshme nga ajo e përdorur kur të shtënat).

[21] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Video formati

Zgjidhni video formatin për incizim të videove ose incizim në rreth.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Shooting settings) - **MP4** (Movie format) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- 4K** : Incizon 4K (XAVC S) video.

Zgjidhni cilësinë e preferuar të pamjes nga rregullimi i cilësisë.

- HD** : Incizon HD (XAVC S) video.

Zgjidhni cilësinë e preferuar të pamjes nga rregullimi i cilësisë.

- MP4** : Incizon MP4 video

Zgjidh këtë format nëse doni të transferoni në telefon të mençur ose të ngarkoni në ueb faqe.

Shënime

- Pas zgjedhjes Formati i, i vendosur "Vendosjen e cilësisë imazhin".



[22] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Madhësia e pamjeve me kohë

Mund të vendosni madhësinë gjatë incizimit me kohë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Time-lapse capture mode setting) - (Time-lapse capture image size) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  (Bën fotografi në 4K (3840 x 2160) (madhësi e pamjes 8.3 M))
-  (Bën fotografi në HD (1920 x 1080) (madhësi e pamjes 2.1 M))






[23] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Koha e incizimit në rreth

Vendosni diapazonin e kohës (medie) për incizim në rreth.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Loop recording mode setting) - 5 min (Loop recording time) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  :5 min (Vendos incizimin në rreth në kohë 5 minuta. Madhësia e videos së krijuar është 1 min për skedar.)
-  :20 min (Vendos incizimin në rreth në kohë 20 minuta. Madhësia e videos së krijuar është 5 min.për skedar.
-  :60 min (Vendos incizimin në rreth në kohë 60 minuta. Madhësia e videos së krijuar është 15 min për skedar.
-  :120 min (Vendos incizimin në rreth në kohë 120 minuta. Madhësia e videos së krijuar është 15 min për skedar.
-  :∞ min (Vendos incizimin në rreth në kohë deri në kufirin e memories. Madhësia e videos së

krijuar është 15 min për skedar.)

[24] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Ndryshim i modeve të fotografimit

Mund të zgjidhni ose të shtënat vetme vs shtënat e vazhdueshme kur të shtënat ende imazhe.

- Gitje e vetme dhe të shtënat e vazhdueshme mund të vendoset vetëm kur të shtënat ende imazhe.

1 Shtypni MENU butonin.


2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Photo mode setting) - (Still image mode switching) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.



-  : Qitje e vetme

Fidaneve një imazh të vetëm.

-  : Qitje ia plas të

Fidaneve në intervalin e përcaktuar në  10f 1s /  8f 1s * (Intervali i fotografimit)

-  : Motion Shot LE

Gjeneron një imazh ende nga fotografitë qëlloi vazhdimisht në intervalin e përcaktuar në  10f 1s /  8f 1s * (Intervali i fotografimit).

* Ikona ndryshon në varësi të kamera lidhur.

Shënime




- Pas shtëna me ia plas të shtënat apo mode Motion Shot LE, ka një kohë të përpunimit gjatë së cilës operacioni tjetër nuk mund të operohet.

[25] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit





Intervali i fotografimit

Mund të zgjidhni fotografimin e vazhdueshëm për fotografim multi ose Motion Shot LE.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Photo mode setting) -  10f1s /  8f1s* (Still image shooting interval) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

* Ikona ndryshon në varësi të kamera lidhur.

-  :10f1s (Incizon total prej 10 fotografive në 1 sekonda në shpejtësi 10 fotografi për sekondë)
E përshtatshme për objekte të shpejta.
-  :8f1s (Incizon total prej 10 fotografive në 1.25 sekonda në shpejtësi 8 fotografi për sekondë)
E përshtatshme për objekte të shpejta.
-  :5f2s (Incizon total prej 10 fotografive në 2 sekonda në shpejtësi 5 fotografi për sekondë)
E përshtatshme për fotografim në veprim.
-  :2f5s (Incizon total prej 10 fotografive në 5 sekonda në shpejtësi 2 fotografi për sekondë)
Suitable for shooting slow-moving objects.◦

Shënime

- "10f1s", "8f1s", "5f2s" dhe "2f5s" janë vlerësime të shpejtësisë maksimale. Shpejtësia maksimale mund të arrihet varësisht nga kushtet e fotografimit.




[26] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Tajmeri


Mund të përdorni tajmerin kur bëni pamje fotografi.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni **UP** ose **DOWN** butonin për të zgjedhë  (Photo mode setting) -  **OFF** (Self-timer) - vlera e caktuar, dhe shtypni **REC/ENTER** butonin.

-  **:OFF** (Nuk përdor tajmerin)
-  **:2s** (Vendos tajmerin në 2 sekonda)
-  **:10s** (Vendos tajmerin në 10 sekonda)

Shënime

- Nuk mund të përdorni tajmerin gjatë incizimit.
- Funkcioni i tajmerit mundësohet deri sa të anulohet. Vendosni tajmerin në  **:OFF** pas përfundimit.







[27] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Intervali i incizimit me kohë

Mund të vendosni intervalin e incizimit me kohë.

1 Shtypni **MENU** butonin.

2 Shtypni **UP** ose **DOWN** butonin për të zgjedhë  (Time-lapse capture mode setting) -  **1s** (Time-lapse shooting interval) - vlera e caktuar, dhe shtypni **REC/ENTER** butonin.

-  **:1s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 1 sekonde)
-  **:2s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 2 sekonde)
-  **:5s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 5 sekonde)
-  **:10s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 10 sekonde)
-  **:30s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 30 sekonde)
-  **:60s** (Vazhdon të incizojë fotografi në intervale prej 60 sekonde)

Shënime





- Fotografia e parë incizohet menjëherë kur fillon incizimi, pa mos pritje të kompletimit të intervalit të caktuar. Pamjet e dyta dhe tjera janë incizuar në intervalet e caktuar.
- Varësisht nga kushtet e incizimit, shpejtësia mund mos të arrijnë në nivelin e caktuar.

Numri i pamjes së bërë me kohë

Mund të caktoni numrin në pamjet e bëra gjatë incizimit me kohë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Time-lapse capture mode setting) - 300 (Time-lapse shot number) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.






-  :300 (Bën 300 fotografi)
-  :600 (Bën 600 fotografi)
-  :900 (Bën 900 fotografi)
-  :∞ (Vazhdon të bëjë fotografi deri sa të ndaleni)

SteadyShot (Video)

Mund të aktivizoni uljen e dridhjes së kamerës kur incizoni video.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë / (Shooting settings) - Act (FDR-X3000/HDR-AS300) / ON (except for FDR-X3000/HDR-AS300) (SteadyShot (Movie)) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- FDR-X3000/HDR-AS300
 -  :Act (Përdor të gjithë-përfshirë funksionin SteadyShot kur shkrepni video)
 -  :Std (Përdor funksionin SteadyShot kur shkrepni video)
 -  :OFF (Nuk përdor funksionin SteadyShot kur shkrepni video)
- Perveç FDR-X3000/HDR-AS300
 -  :ON (Përdor funksionin SteadyShot kur shkrepni video)
 -  :OFF (Nuk përdor funksionin SteadyShot kur shkrepni video)



[30] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

SteadyShot (Foto) (FDR-X3000/HDR-AS300)

Mund të aktivizoni uljen e dridhjes së kamerës kur incizoni imazhi.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Photo mode setting) -  ON (SteadyShot (Still)) – vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Përdor funksionin SteadyShot kur të shtënat imazhe)
- :OFF (Nuk përdor funksionin SteadyShot kur të shtënat imazhe)

Shënime


- Ky funksion nuk mund të përdoret në mënyrë të kapur Kohagabim.




[31] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Rregullimi i këndit

Mund të rregulloni këndin e shikimit të kamerës për incizim.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  /  /  /  (Shooting settings) -  W(Angle setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  W : Gjerë (Incizon me kënd të gjerë)
-  M : Mesme (Incizon me një kënd standarde të parë) (FDR-X3000/HDR-AS300)
-  N : Ngushtë (Incizon me kënd të ngushtë)



[32] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Rregullimi i zmadhimit

Mund të caktoni nëse doni të përdorni zmadhimin digjital.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  /  /  /  (Shooting settings) -  **OFF(Zoom setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.**

-  **:ON** (Përdor funksionin e zmadhimit digjital)
-  **:OFF** (Nuk përdor funksionin e zmadhimit digjital)



[33] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Rrotullo

Mund të incizoni pamje të rrotulluar nga poshtë. Ky funksion vlen kur kamera është vendosur mbrapsht.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  /  /  /  (Shooting settings) -  **OFF(Flip) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.**

-  **:ON** (Rrotullon pamjen vertikalisht dhe ndryshon kanalet e djathtë dhe majtë të zërit)
-  **:OFF** (Nuk e rrotullon pamjen)



[34] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

AE ndryshim

Mund të përshtatni ekspozimin sipas preferencës tuaj.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Shooting settings) - ± 0.0(AE shift) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  : ± 0.0 (Nuk përdor AE ndryshimin)
-  : + 0.3 (Përdor AE ndryshimin (Vendos +0.3EV për shembull))



[35] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

AE modi me kohë

Vendosni metodën e ekspozimit automatik (AE) gjatë incizimit me kohë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Time-lapse capture mode setting) - (Time-lapse AE mode) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  (Përshtat ekspozimin për çdo pamje. Ndjek lehtë ndryshimet në ndriçim)
-  (Vendos ekspozim të fiksuar kur fillon incizimi)

[36] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit



Skena

Mund të vendosni skenën shtëna.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Shooting

settings) - **SCN**  (Scene) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- **SCN**:  (Bën pamje në cilësi standarde)
- **SCN**:  (Bën pamje në pamje të përshtatshme për incizim nën ujë)





[37] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Bilanci i bardhë

Mund të rregulloni bilancin e ngjyrës së mjedisit incizues.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  /  /  /  (Shooting settings) - **AWB**(White balance) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- **AWB** (Përshtat bilancin e bardhë automatikisht që ngjyrat të dalin natyral)
- **WB**  (Përshtat për temperaturë të ngjyrës me burimin e dritës (nga 2500K në 9900K))
- **WB**  (Përdor rregullimin e marrë nga  **SET**)
-  **SET** (Merr bazën e ngjyrës së bardhë për incizim në burim të lehtë)*

* Vendosni objekt të bardhë për referencë në kushtet e njëjta të dritës si subjekti dhe shtypni REC/ENTER butonin.



[38] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Modi i ngjyrës

Mund të ndryshoni ngjyrën e pamjes për incizim ose incizim në rreth.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  /  (Shooting settings) -  (Color mode) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  (Incizon në ngjyra natyrale)
-  (Incizon në ngjyra të gjalla)



[39] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Rregullimi i incizimit audio

Të vendosur nëse do të regjistrim audio, ndërsa të shtënat filma.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë   (Shooting settings) -  ON (Audio recording setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Incizon zërin gjatë incizimit të videos)
- :OFF (Nuk incizon zërin gjatë incizimit të videos)



[40] Ndryshimi i rregullimeve | Rregullimet e incizimit

Ulja e zhurmës së erës

Ky funksion automatikisht pret zhurmën e ultë të erës gjatë incizimit të audios me mikrofonin e integruar.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë   (Shooting settings) - :OFF (Wind noise reduction) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Pret diapazonin e vogël për ulje të zhurmës)
- :OFF (Nuk prej për ulje të zhurmës)





[41] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve


Bluetooth vendosjen pushtet telekomanda

Telekomandë është në gjendje të kthehet në / jashtë kamera që tashmë janë çiftëzohet me telekomandë nga komunikimi me anë të Bluetooth.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - (Bluetooth remote controller power setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-   (Aftësia për ta kthyer kamera on / jashtë me telekomandë është aktivizuar.)
-   (Aftësia për ta kthyer kamera on / jashtë me telekomandë është me aftësi të kufizuara.)

Për të mundësuar këtë funksion, është e nevojshme për të vendosur vendosjen e mësipërme për të  dhe vendosjen Bluetooth të dy telekomandë dhe kamera në ON paraprakisht.

Këshill

- Kur kamera ka një lidhje multi me telekomandë, deri në pesë kamera mund të kthehet në të njëjtën kohë kur telekomanda është kthyer më.

Shënime

- Ky funksion nuk mund të përdoret kur modaliteti aeroplanit është ON.
- Mund të përdorni fuqinë e kontrollit të largëta të njëjtën kohë me kamera, ndërsa telekomandë është e lidhur me kamera.
- Fuqia e kamera nuk mund të operohet me telekomandë të njëjtën kohë në varësi të vendbanimin tuaj, kur në përdorim. Në këtë rast, të veprojnë fuqinë e telekomandës përsëri.

[42] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve

Formatimi

Fshij të gjitha filmat dhe ende imazhet në media në kamera për të rivendosur mediat në gjendjen e saj fillestare.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - (Format), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Formatimi fillon kur ju zgjidhni **OK** (execute), më pas shtypni REC/ENTER butonin.
Formatimi anulon kur ju zgjidhni **↶** (cancel), më pas shtypni REC/ENTER butonin.
Formatimi i përfunduar kur një ekran me shenjë kontrolloni shfaqet. Shtypni REC / ENTER butonin për të kthyer në e mëparshme MENU.

Shënime

- Ruajtja e figurave të rëndësishme në pajisje të tilla si një kompjuter para formatimit.
- Nuk mund të format kamera nga telekomandë kur telekomanda nuk është e lidhur me kamera përmes WiFi.

[43] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve

Kodi koha/përdorues bit

Mund të përdorni funksionin timecode / përdoruesit pak kur modaliteti shtëna është vendosur në mënyrë të filmit dhe format regjistrim filmi është vendosur të XAVC S.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - TC / UB (Time code/user bit) - caktimi i opsionit, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Artikujt vendosur dhe detajet janë si më poshtë.

(Vendos kodin kohë)

1. Shtypni butonin UP ose butonin DOWN për të zgjedhur numrat 2 shifra, pastaj shtypni butonin REC/ENTER.
2. Përsëriteni Hapi 1 deri sa të vendosur katër numra 2 shifra, pastaj të kthehen në menynë e MENU.

- Kodi kohë mund të zgjidhen brenda varg e mëposhtme.
 - Kur zgjedhjen e 30p ose 60p
00:00:00:00 - 23:59:59:29
 - Kur zgjedhjen e 25p ose 50p
00:00:00:00 - 23:59:59:24
 - Kur zgjedhjen e 24p, ju mund të vendosni e fundit 2 shifra kod koha e kornizave në shumëfisha të 4, midis 0 dhe 23.

(Rivendos kodin kohë)

- Reset është ekzekutuar kur ju zgjidhni **OK**, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

TC **FORMAT** (Zgjedh kohë metodën e kodin e regjistrimit)

- **DF** : Regjistron kodin kohë në kuadër rënie.
- **NDF** : Regjistron kodin kohë në kornizë jo-rënie.*

* Në situatat e mëposhtme, kodi koha është caktuar për **NDF**.

- Kur cilësia e imazhit është e vendosur për 24p
- Kur NTSC / PAL kalimi është vendosur të **PAL → NTSC**

TC **RUN** (Përcakton kodi koha numërimin gjer format)

- **REC RUN** : Kodi ora avancon vetëm, ndërsa regjistrimi filma XAVC S. Ajo është e regjistruar radhës nga kodi kohë në imazh regjistruar herën e fundit.
- **FREE RUN** : Kodi koha përparime të njëpasnjëshme, pa marrë parasysh funksionimin e kameras.

TC **MAKE** (Përcakton kodi kohë për t'u regjistruar)

- **PRESET** : Sapo set-lart code kohë është regjistruar në regjistrimin media.
- **REGEN** : Kodi Hera e fundit e regjistrimit të mëparshëm lexohet nga media regjistrimit dhe kodi i ri koha është regjistruar radhës nga kodi kohor fundit.

UB **PRESET** (Vendos pak përdoruesit)

1. Shtypni butonin UP ose butonin DOWN për të zgjedhur numrat 2 shifra, pastaj shtypni butonin e REC/ENTER
2. Përsëriteni Hapi 1 deri sa të vendosur katër numra 2 shifra, pastaj të kthehen në menyne e mëparshme.

- Pak përdorues mund të zgjidhen brenda varg e mëposhtme.
00 00 00 00 - FF FF FF FF

UB **PRESET** (Initializes bit përdoruesit)

- Rishkruhet është ekzekutuar kur ju zgjidhni **OK**, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

UB **T.REC** (Përcakton kohën e regjistrimit të bit përdoruesit)

- **ON** : A nuk e regjistrim kohën si pak përdorues.
- **OFF** : Regjistron kohën si pak përdorues.

Shënime

- Kodi koha/user bit can be set only for the movie mode.
- Kur telekomandë nuk është e lidhur me kamera përmes Wi-Fi, cilësimet kamera nuk mund të ndryshohet.

Këshill

- **Në lidhje me kodi kohë**

Kodi koha është një funksion i dobishëm për përpunim të avancuar Imazhi, e cila regjistron orë / minuta / sekonda / korniza në të dhënat e Imazhi.

Kur sistemi i TV është i vendosur të NTSC dhe frame rate është 30p ose 60p, boshllëqet në mes kohën aktuale dhe kodin e kohës ndodhin gjatë periudhave të gjata të regjistrimit, sepse ka një ndryshim të vogël në mes të numrit të korniza për sekondë të kodit kohës dhe korniza aktuale frekuenca e sinjalit imazhin NTSC. Kornizë rënia e korrigjon këtë boshllëk për të siguruar që kodi koha përputhet me kohën aktuale. Numrat e para kornizë (2 numrat e para kornizë për 30p, ose numrat e parë 4 kornizë për 60p) janë hequr çdo minutë, përveç në çdo minutë e dhjetë. Kodi koha e pa këtë korrigjim është quajtur frame jo-drop.

- **Rreth bit përdoruesit**

User bit është një funksion që mund të regjistrojë të informacionit (numra heksadecimal 8 shifra) si datë / kohë / numri skenë. Ky funksion është i dobishëm për filmat redaktimi krijuar duke përdorur dy ose më shumë kamera.



[44] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve

IR largët

Mund të iniciojnë kodin kohën e kamera dhe të fillojnë / stop regjistrimin përdorur kontrollin infra të kuqe të largëta (shiten veç e veç).

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - OFF (IR remote) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Lejon për të vepruar kamera duke përdorur kontrollin infra të kuqe të largëta)
- :OFF (Ndalon funksionimin e kamera duke përdorur kontrollin e infra të kuqe të largëta)

Shënime

- Komandanti largët & IR marrës kit RMT-VP1K dhe RMT-845 (shiten veç e veç), janë të nevojshme për të përdorur këtë funksion.

Blerje një RMT-845 në një qendër shërbimi Sony.




- Mund të veprojnë vetëm cilësimet e mëposhtme duke përdorur emailin e RMT-845 (shiten veç e veç). cilësimet e tjera janë paoperueshëm.
 - Ricilësoji të kodin kohë.
 - Filloni / ndaluar regjistrimin.
-

Sinjal

Mund të vendosni njoftimin audible për funksionimin kamera.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - ON (Beep) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Të gjitha zërat janë kyçur)
- :LIMIT (Zërat janë kyçur vetëm për përdorimet më poshtë)*
 - Kyçje e rrymës
 - Nisje e incizimit
 - Incizimi ndalon
 - Shtypje e butonit
 - Përdorim i shkyçur është zgjedhur ose ka ndodhur gabim
 - E lidhjes konfirmim sinjal
 - Sinjal për konfirmim të lidhjes (FDR-X3000/HDR-AS300)
- :OFF (Të gjithë tingujt operacion janë me aftësi të kufizuara)

* :SILENT do të shfaqet në vend të :LIMIT varësisht nga kamera lidhur.

Shënime

- Kur telekomandë nuk është e lidhur me kamera përmes Wi-Fi, cilësimet kamera nuk mund të ndryshohet.


Niveli i zërit të sinjalit

Mund të cilësuar volumin e bip e kameras kur vepron kamera me telekomandë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Press the UP button or DOWN button to set (Camera Settings) - (Beep volume) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  (Vëllimi me zë të lartë sinjal)

-  (Vëllimi i butë sinjal)

Shënime

- Kur Sinjal është vendosur në OFF, ky funksion nuk mund të vendosen.




[47] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve

Rregullimi i llambës

Për të parandaluar dritën e llambës të pasqyrohet nga subjekti, mund të kufizoni numrin e REC llambave që keni gjatë incizimit.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Press the UP button or DOWN button to set (Camera Settings) - 3 (Lamp setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :3 (të gjitha llambat REC të lehta kamera gjer)
- :1 (vetëm llamba REC në lidhës kopertinën e kamera ndizet)
- :OFF (llambat REC e kamera nuk ndizet)

Këshill

- Ndryshoni rregullimin e llambës për kamerën nëse objekte si qelq mund të pasqyrojnë në drejtim të incizimit.

[48] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve



Incizimi me një prekje

Shtypni REC/ENTER butonin e kamerës kur kamera është shkyçur dhe kamera do të kyçet dhe do të fillojë me incizimin.

Ky funksion mundësohet kur modi i incizimit është video, incizim me kohë, në rreth ose live streaming.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - OFF (One touch recording) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  :ON (Incizimi me një prekje kyçet)
-  :OFF (Incizimi me një prekje shkyçet)

Shënime

- Me incizimin me një prekje, incizimi do të fillojë në modin e incizimit që ka qenë para se të shkyçet.
- Kur telekomandë nuk është e lidhur me kamera përmes Wi-Fi, cilësimet kamera nuk mund të ndryshohet.




[49] Ndryshimi i rregullimeve | Kamera i cilësimeve

Shkyçja automatike

Mund të vendosni nëse do të fikur kamera automatikisht në varësi të kohës vendosjen.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Camera Settings) - AUTO OFF 60s (Auto power off) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  : 20s (Shkyç rrymën për rreth 20 sekonda)
-  : 60s (Shkyç rrymën pas rreth 60 sekondave)
-  : OFF (Nuk e shkyç automatikisht)

Shënime

- Fuqia jashtë funksioni Automatik është me aftësi të kufizuara, ndërsa telekomandë është e lidhur me aparatit me anë të Wi-Fi.
- Kur telekomandë nuk është e lidhur me kamera përmes Wi-Fi, cilësimet kamera nuk mund të ndryshohet.

Ndryshimi NTSC/PAL

Mund të zgjidhni NTSC/PAL rregullimin, varësisht nga TV sistemi i vendit ose rajoni ku do të përdorni kamarën.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Camera Settings) - NTSC → PAL / PAL → NTSC (Switching NTSC/PAL), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

NTSC → PAL (Ndërron sistemit TV e kamera nga NTSC në PAL)
PAL → NTSC (Ndërron sistemit TV e kamera nga PAL në NTSC)

- Kur të ndryshoni rregullimin aktuale, menyja për konfirmim paraqitet. Kaloni në hapin 3.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë OK (execute), then press the REC/ENTER button.

Shënime

- Kur ju të ndryshojë NTSC / PAL vendosjen në telekomandë, lidhja Wi-Fi me kamera është shkëputur dhe kamera do të riniset automatikisht. Pas kësaj, telekomandë do të rikyçet me kamera automatikisht.

Versioni (Kamera)

Tregon versionin e softuerit të kameras.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Camera Settings) - Ver. (Version), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Shënime

- Ky funksion është në dispozicion vetëm në mënyrë të vetme të lidhjes.

[52] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë



Modaliteti i aeroplanit

Ju mund të vendosni telekomandën për të çaktivizoni të gjitha funksionet Wifi / Bluetooth.

- Kur ju jeni në një aeroplan apo zona të tjera të kufizuara, të vendosur Modalitet Në avion të kontrollit të largëta dhe kamera në ON.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - OFF (Airplane mode) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  :ON (Funksioni Wi-Fi / Bluetooth është me aftësi të kufizuara)
-  :OFF (**parazgjedhur**) (Funksioni i Wi-Fi / Bluetooth është aktivizuar)

Shënime

- Modaliteti aeroplan nuk mund të caktohet, ndërsa telekomandë është e lidhur me kamera në mënyrë të vetme të lidhjes.

[53] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Mënyra e lidhjes




Vendosni numri i kamerave (një "vetëm" kamera ose "të shumëfishta" kamera) në të cilën telekomandë është i lidhur.

Shënime

- Mënyra lidhja nuk mund të vendoset ndërsa telekomanda është e lidhur me aparatin nëpërmjet WiFi.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - (connection mode) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-   (parazgjedhur) (Lidhja e vetme)
-   (Lidhja multi)

[54] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë





Bluetooth vendosjen

Telekomanda mund të komunikohet me kamera nëpërmjet Bluetooth.



Procesi i regjistrimit të ndërsjellë që lejon pajisjet (Telekomanda dhe kamera) për të komunikuar me njëri-tjetrin me anë të Bluetooth është quajtur "pairing." Pasi pairing është i plotë, këto pajisje mund të komunikojnë në mënyrë automatike nëpërmjet Bluetooth, kur ata janë të lidhura përsëri.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - ON (Bluetooth setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

-  :ON (parazgjedhur) (Komunikimi Bluetooth mundur. The Bluetooth ikonën ( ose ) shfaqet në ekran LCD.)
-  :OFF (Nuk ka komunikim Bluetooth. Ikona Bluetooth nuk shfaqet në ekran LCD.)

Këshill

- E përcaktimit të Bluetooth parazgjedhur për kontrollin e largët është ON. Kur kamera Bluetooth pajtueshme është e lidhur me Wi-Fi për herë të parë, pairing Bluetooth me telekomandë është e përfunduar në mënyrë automatike, dhe  ikona të shfaqet në switches ekran LCD të .

Shënime

- Kur modaliteti aeroplanit është ON, ikona Bluetooth nuk shfaqet në ekran LCD, dhe komunikimet Bluetooth janë me aftësi të kufizuara, edhe në qoftë se vendosjen Bluetooth është ON.

- Telekomanda mund të çiftëzohet me deri në 15 pajisje Bluetooth. Nëse një pajisje 16 është çiftëzohet me telekomandë, informacioni i çiftimit të pajisjes së parë të regjistruar fshihet.
- Kur telekomandë është komunikimi nëpërmjet Bluetooth, një tjetër pajisje nuk mund të çiftëzohet.
- Kur telekomandë është nisur, informacioni pairing po rivendosur. Kryen pairing përsëri.

[55] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë


Cilësimet e rrjetit e rivendosjes

Cilësimet e rrjetit multi lidhja mund të rishkruhet.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - RESET (network reset settings), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Ekran konfirmim shfaqet.

- Nëse  (cancel) është zgjedhur në ekran konfirmimit, vendosjen anulohet.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë **OK**, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Konfigurimet e rrjetit do të rishkruhet.

Shënime

- Ju nuk mund të rivendosur parametrat e rrjetit në mënyrë të vetme të lidhjes.
- Në qoftë se lidhja multi është themeluar pas e rivendosjes cilësimet e rrjetit, pajisjet regjistrohen edhe një herë, edhe në qoftë se ata tashmë ishin regjistruar më parë.

[56] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Automatik monitoruar jashtë, ndërsa të shtënat

Nëse telekomanda nuk është operuar për më shumë se 10 sekonda, ndërsa të shtënat filma, kohë-kalimit kapjen, apo incizim lak të, ekran ekran LCD i telekomandës fiket automatikisht për të reduktuar konsumin e baterisë. Veprojnë telekomandën për ta kthyer në ekran LCD ekran përsëri.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - **AUTO DISP OFF: ON (Auto monitor off while shooting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.**

- **AUTO DISP OFF: ON (parazgjedhur)** (LCD ekran fiket automatikisht, nëse telekomanda nuk është operuar për më shumë se 10 sekonda, ndërsa të shtënat)
- **AUTO DISP OFF: OFF** (LCD ekran është i ndezur, ndërsa të shtënat)

Këshill

- Pas një periudhë të caktuar kohe kalon, funksioni Wifi e kamera fiket automatikisht (Bluetooth është e lidhur ende) dhe Koha e regjistrueshme do të jetë më i gjatë në kamera shumë.
- Të kthehet në ekran ekran LCD përsëri, të veprojnë telekomandën me ekran LCD ekran fikur, ose të ndaluar shtëna në kamera.

Shënime


- Nëse ju të veprojnë telekomandën pas 1 minute ka tejkaluar që nga ekran ekran LCD është fikur, ajo merr 5 deri 6 sekonda, derisa ekran ekran LCD është kthyer më.
- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur telekomanda është e lidhur me kamera në mënyrë të vetme të lidhjes.



[57] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Modaliteti pasqyrë

Imazhet në monitor LCD janë shfaqur si pasqyrë-përmbysset. Kjo është e dobishme kur ju keni marrë vetë-portrete me kamera montuar në një accessory, të tilla si Shooting Grip. Images aktuale shtënë nuk janë pasqyrë-përmbysset.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  OFF (Mirror Mode) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- : ON (Images janë shfaqur si pasqyrë, përmbysset)
- : OFF (**parazgjedhur**) (Images nuk janë shfaqur si pasqyrë, përmbysset)



[58] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Ekran e rrotullimit

Ju mund të rrotullohen në ekran LCD ekran dhe për të ndryshuar orientimin e butonit button / poshtë deri në telekomandë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  ON (display rotate) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- : ON (Rrotullon ekran)
- : OFF (**parazgjedhur**) (Nuk e rrotullimit në ekran)

[59] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Monitorimi i shkëlqim

Caktoni ndriçimin e ekranit LCD.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  HI (monitor brightness) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- : HI (**parazgjedhur**) (I ndritshëm)
- : LO (I errët)

Shënime

- Ju nuk mund të vendosni shkëlqim të monitoruar, kur furnizimin me energji nga një terminal Micro USB. Vendosjen është caktuar për të "Bright."

[60] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Data dhe ora vendosjen

Vendosur datën dhe kohën.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë (Remote control settings) - (Date & time setting), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

3 Caktoni viti / muaji / dita.

Shtypni UP ose DOWN butonin për të vendosur një vit, pastaj shtypni butonin REC/ENTER. Kursori lëviz në muaj në mënyrë, të përsëritur operacionin e njëjtë për të vendosur muajin dhe ditën. (Rendi i ekranit data e ndryshon në varësi të datës formatin.)

- Ekran vendosjen koha shfaqet.

4 Cilësuar orën duke përsëritur të njëjtën procedurë si hapin 3.

5 Kontrolloni datën dhe kohën në ekran, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

- Koha është vendosur dhe ekрани kthehet në menyne e mëparshme.

Këshill



- Për t'u kthyer në ekranin e përzgjedhjes vendosjen pika nga ekрани i përzgjedhjes vlerës vendosjen, shtypni butonin MENU.
- Nëse telekomanda është e lidhur me një Kamera Lens-style (seri QX) ose HDR-AZ1, data & koha vendosjen e kontrollit të largëta pasqyrohet me kamera automatikisht.

[61] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Vendosjen sipërfaqja

Ju mund të rregullojë orën në telekomandë për të përputhen me kohë në zonën tuaj pa u ndalur orën. Zona përcaktohet nga kohore diferenca nga Greenwich Mean Time (GMT). Shih "listë të dallimeve kohore për kryeqytetet e botës" për më shumë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  GMT (Area setting) - time difference, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

3 Konfirmo kohën në ekran, pastaj shtypni REC / ENTER butonin.



[62] Ndryshimi i rregullimeve | Cilësimet telekomandë

Rregullimi i kohës verore

Vendosni moti të reflektuar Verore kohë (kohë vere) në datën dhe kohën e përcaktimit.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) -  OFF (Daylight saving time (summer time) setting) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- :ON (Vendos Verore kohë (koha verore))
 - :OFF (**parazgjedhur**) (Nuk vendosur Verore kohë (koha verore))
-

Formatii datës

Të vendosur rendin e ekranit të datës shfaqet në telekomandë.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) - D-M-Y / M-D-Y / M^(Eng)-D-Y / Y-M-D (date format) - vlera e caktuar, dhe shtypni REC/ENTER butonin.

- **D-M-Y** (Dita-Muaji-Viti)
- **M-D-Y** (Muaji-Dita-Year)
- **M^(Eng)-D-Y** (Muaj (në anglisht) ditor-Year)
- **Y-M-D** (Viti-Muaji-Dita)

Versioni

Versioni software të kontrollit të largëta mund të shfaqet.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) - Ver. (Version), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

Adaptimet parametrat



Ricilësoji të çdo vendosjen e kontrollit të largëta në mungesë të tij.

- Cilësimet kamera nuk janë e rivendosjes edhe në qoftë se parametrat e kontrollit të largëta janë e rivendosjes.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (Remote control settings) - **RESET** (Resetting the settings), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur cilësimin, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

- Zgjedh  (cancel) për t'u kthyer në distancë cilësimet kontrollit ekran menu.
- Zgjedhë  (execute) për të rivendosur parametrat telekomandë.

[66] Shikimi

Luajtur mbrapa imazhe

Luaj mbrapa filma / images regjistruar me kamera në telekomandë.
Procedurat e mëposhtme shpjegon se si të luajë përsëri filma.


1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë  (playback on the remote control), then press the REC/ENTER button.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur imazhin, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

- Riprodhimi fillon.

Pas kthimit në mënyrë të shtëna

Shtypni butonin MENU, UP ose DOWN për të zgjedhur  (switching to the shooting mode), pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

Shënime

- Audio nuk mund të luhet.

- Frekuenca vizuale e ekranit shfaqet në ekran LCD duke luajtur përsëri ndryshon me statusin e komunikimit Wi-Fi në mes telekomandës dhe kamera. Ajo është e ndryshme nga ajo shfaqet, ndërsa të shtënat.

Këshill

- Ju mund të përdorni këto operacione duke luajtur prapa filmin.
 - Shpejtë të kthe: Shtypni butonin UP.
 - Shpejtë të paraqitur: Shtypni butonin DOWN.
 - Ndalo: Shtypni butonin

[67] Shikimi

Fshirja imazhe

Fshij imazhet panevojshme ruajtur në kartën e kujtesës e kameras.

1 Shtypni MENU butonin.

2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhë →  (playback on the remote control), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

3 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur imazhin, pastaj shtypni butonin MENU.

4 Zgjedhë  (delete), dhe shtypni REC/ENTER butonin.

5 Zgjedhë OK (execute) në ekran konfirmimit, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

- Imazhi i zgjedhur do të fshihen.

Shënime

- Ju mund të fshini imazhet vetëm në lidhje të vetme.
- Ju mund të fshini çdo imazh herë. Ju nuk mund të fshini imazhe të shumta në të njëjtën kohë.
- Formatuar kartën e kujtesës kur të doni të fshini të gjitha imazhet.

Trajtim

Mos e përdorni / ruani telekomandë në vendet e mëposhtme

- Në një vend tejet të nxehtë, të ftohtë apo të lagësht
Në vende të tilla si në një makinë të parkuar në diell, trupi telekomandë mund të deformohet dhe kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.
- Nën dritën e diellit ose pranë një ngrohësi
Trupi telekomanda mund të bëhet zbardhur dhe deformuar, dhe kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.
- Në një subjekt lokacionit të vibrimit të fortë
- Pranë fushave të forta magnetike
- Pranë një vend që gjeneron valët e forta radio apo lëshon rrezatim
- Në vende me rërë ose pluhur
Kini kujdes të mos për të lënë rërë ose pluhur të marrë në telekomandë. Kjo mund të shkaktojë telekomandën për mosfunksionim, dhe në disa raste mund të jetë e pariparueshme.

Mbi lagështi trashje

Nëse telekomanda sillet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, lagështira mund të kondensohet brenda ose jashtë telekomandë. Kjo kondensimi lagështi mund të shkaktojë keqfunksionim në telekomandë.

Nëse lagështi trashje ndodh

Fike telekomandën dhe peshë rreth 1 orë për lagështi të zhdukët.

Shënim në lagështi trashje

Lagështira mund të kondensohet kur ju sjellë telekomandë nga një vend të ftohtë në një vend të ngrohtë (ose anasjelltas), ose kur ju përdorni telekomandën në një vend të lagësht, siç tregohet më poshtë.

- Kur ju sjellë telekomandë nga një shpat skive në një vend të ngrohtë
- Kur ju të sjellë telekomandën nga një makinë ajër të kondicionuar apo dhomë në një vend të nxehtë jashtë
- Kur ju përdorni telekomandën pas një klithmë apo një dush
- Kur ju përdorni telekomandën në një vend të nxehtë dhe të lagësht, si një dush

Si për të shmangur trashje lagështi

Kur ju sjellë telekomandë nga një vend të ftohtë në një vend të ngrohtë, të vënë kontrollin e largët në një qese plastike dhe për të nënshkruar atë fort. Hiq qese kur temperatura e ajrit brenda qese plastike ka arritur temperaturën e ambientit (pas rreth 1 orë).

[70] Informacione | Masat paraprake

Mbi kryerjen e

- Mos të ulen në një karrige ose vend tjetër me telekomandë në xhepin e pasme të pantallonave tuaj ose pantallona të gjera, pasi kjo mund të shkaktojë keqfunksionim ose dëmtoni telekomandën.

[71] Informacione | Masat paraprake

Mbi temperatura të vepronë

- Telekomanda është projektuar për përdorim në temperatura midis -10C dhe + 40° C (14° F dhe 104° F). Shtënat në vende shumë të ftohta ose të nxehta që tejkalojnë këtë varg nuk është i rekomanduar.
- Ekran LCD dhe kabineti mund të nxehet gjatë operacionit. Kjo është normale.

[72] Informacione | Masat paraprake

Trajtimi ekran LCD

Në ekran LCD

- A mos i lënë në ekran LCD përballet me diellin si ajo mund të jetë dëmtuar. Të jenë të kujdesshëm kur vendosjen e kontrollit të largët nga një dritare.
- Nëse telekomanda është përdorur në një vend të ftohtë, linja horizontale ose një imazh mbetur mund të shfaqet në ekran LCD. Kjo nuk është defekt. Ekran LCD kthehet në normale kur telekomandë ngroh gjer.
- Në qoftë se një foto ende apo një foto të caktuar shfaqet për një kohë të gjatë, një imazh mund të mbeten të mbivendosur në ekran LCD, si një imazh ghosting.

Pika e ndritshme dhe pika zhduken në ekran LCD

Paneli LCD pajisur me telekomandë është prodhuar me teknologji saktësi të lartë, por një pjesë shumë e vogël e piksele mund të jetë "mbërthyer", ose gjithmonë jashtë (të zezë), gjithmonë në (kuqe, jeshile, ose blu), apo ndezje. Përveç kësaj, për shkak të karakteristikave fizike të ekran kristal likuid, të tilla "mbërthyer" grimca mund të shfaqet në mënyrë spontane gjatë një periudhe të gjatë të përdorimit. Këto probleme nuk janë defekt.

[73] Informacione | Masat paraprake

Performanca papërshkueshëm nga uji

Shënime mbi performancën papërshkueshëm nga uji

Telekomanda është projektuar të jetë i papërshkueshëm nga uji. Dëmi i shkaktuar nga keqpërdorimi, abuzimi, apo mirëmbajtje të pahijshme nuk është i mbuluar nga garanci të kufizuar.

- A nuk është subjekt telekomandën në ujë presion, të tilla si nga një rubinet.
- Mos përdorni në burimet e nxehtë.
- Përdorni telekomandën në rekomanduar varg operativ temperatura e ujit prej 0 ° C deri 40 ° C (32 ° F në 104 ° F).
- Telekomanda ka performancë të vazhdueshme i papërshkueshëm nga uji në një thellësi uji prej 3 m (10 këmbë) për 30 minuta.

Shënime para me anë të telekomandës nën / ujë afër

- Nëse poshtër ose rërë merr në seksionin e terminalit të kontrollit të largëta (ku lidhet me djep), fshij zonë të pastër me një leckë të butë që nuk të lënë pas asnjë fije.
- Nëse ju keni përdorur telekomandën pranë ujit ose me duar të lagura ose rërë, të kryejë procedurën e përshkruar në "Mirëmbajtja e kontrollit të largëta në ujë ose në një ujore", para se të akuzuar telekomandën me djep.

Shënime mbi përdorimin e telekomandës nën / ujë afër

- A nuk është subjekt telekomandën tronditëse të tilla si duke u hedhur në ujë.
- Telekomanda zhytet në ujë. Përdorni rripin furnizuar me telekomandë për të parandaluar atë nga fundosje.
- Flluska e mund të shfaqet kur telekomanda është vendosur nën ujë. Kjo nuk është defekt.
- Ju nuk mund të përdorni funksionin Wifi / Bluetooth e nënujore telekomandë.

[74] Informacione

Lista e të diferencave kohore për kryeqytete të botës

Diferenca kohore me kohën standarde të qyteteve të botës (që nga 2016).

Qytet	Dallimi koha
Lisbon	GMT
London	
Berlin	+01:00
Paris	
Helsinki	+02:00
Cairo	
Istanbul	
Moscow	+03:00
Nairobi	

Tehran	+03:30
Abu Dhabi	+04:00
Baku	
Kabul	+04:30
Karachi	+05:00
Islamabad	
Kolkata	+05:30
New Delhi	
Almaty	+06:00
Dhaka	
Yangon	+06:30
Bangkok	+07:00
Jakarta	
Hong Kong	+08:00
Singapore	
Beijing	
Tokyo	+09:00
Seoul	
Adelaide	+09:30
Darwin	
Melbourne	+10:00
Sydney	
New Caledonia	+11:00
Fiji	+12:00
Wellington	
Midway	-11:00
Hawaii	-10:00
Alaska	-09:00
San Francisco	-08:00
Tijuana	
Denver	-07:00
Arizona	

Chicago	-06:00
Mexico City	
New York	-05:00
Bogota	
Santiago	-04:00
St.John's	-03:30
Brasilia	-03:00
Montevideo	
Fernando de Noronha	-02:00
Azores	-01:00
Cape Verde Is.	

[75] Informacione

Specifikimet

[Terminali i hyrës]

Micro USB Terminal: micro-B/USB
(Për të akuzuar)

[Pushtet]

Kërkesat e energjisë:

Paketë bateri: 3.7 V (bateria e brendshme)
Micro USB Terminal: 5.0 V

Tarifimit metodë:

USB akuzuar: DC 5.0 V, 500 mA

Koha tarifimit:

Nëpërmjet një kompjuter
Bateria e brendshme: Afërsisht. 2 h 25 min

Metoda e furnizimit të rrymës:

USB e dhënë (1.5 A ose më shumë rekomandohet)

Harxhimi:

0.8 W (kur i lidhur me WiFi dhe gjatë Live-View ekran)

Ora operativ të vazhdueshme:

155 min^{*1}

Bateria:

Bateri paketë: Bateri e brendshme
Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V
Rryma dalëse: DC 3.7 V
Rryma maksimale për mbushje: DC 4.2 V
Rryma maksimale për mbushje: 975 mA
Kapacitet: 2.4 Wh (640 mAh)
Lloj: Li-ion

[Përgjithshëm]

Performanca papërshkueshëm nga uji:

Thellësia e ujit 3 m (10 feet), 30 minuta vazhdimisht*²
Temperatura e përdorimit: -10°C në +40°C (14°F në 104°F)
Temperatura e ruajtjes: -20°C në +60°C (-4°F në +140°F)
Dimensionet përafër.: Rreth): 47.8 mm × 52.6 mm × 19.0 mm (1 15/16 in. × 2 1/8 in. × 3/4 in.)(W/H/D, duke përfshirë protrusions)
Masa përafër: Rreth 46 g (1.6 oz) (vetëm njësia)
Masa e përgjithshme në përdorim: Rreth 83 g (2.9 oz) (duke përfshirë rrip furnizuar)

*1 Herën e vazhdueshëm operativ është koha e përafërt në dispozicion, kur ju përdorni një paketë bateri plotësisht e ngarkuar dhe të shfaqin Live-View të vazhdueshme.

*2 Performanca papërshkueshëm nga uji nuk është i garantuar në të gjitha rrethanat. Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

[76] Informacione

Mbi shenjat dalluese

- Wi-Fi, Wi-Fi logo dhe Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Adobe, Adobe logo, dhe Adobe Acrobat janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të Adobe Systems Incorporated në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- Bluetooth® fjala dhe logot janë shenja dalluese të regjistruara të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i tyre nga Sony Corporation është me licencë. Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse.
- Të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse. Veç asaj, TM dhe ® nuk janë në përmendura në çdo rast të këtij manuali.

[77] Informacione

Shënim mbi Licencës

Mbi GNU GPL/LGPL softueri i aplikuar

Softueri që është i gatshëm për GNU General Public License (në tekstin më poshtë "GPL") ose GNU Lesser General Public License (në tekstin më poshtë "LGPL") janë përfshirë në kamerën.

Kjo ju informon që keni të drejtë në qasje, modifikim dhe shpërndarje të kodit burimor për këto programe softueri sipas kushteve të dhëna në GPL/LGPL.

Kodi burimor i dhënë në ueb faqen. Përdorni URL më poshtë për të shkarkuar.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Ne preferojmë që mos të na kontaktoni për përmbajtjen e kodit burimor.

Kopjet e licencës (në anglisht) ruhen në memorien e brendshme të kamerës tuaj.

Bëni USB lidhje me kordon mes kamerës dhe kompjuterit dhe pastaj lexoni skedarët në dosjen "LICENSE" në "PMHOME."

[78] Informacione | Kujdesi dhe ruajtjen

Kujdesi dhe ruajtjen

Fshij sipërfaqen

Pastroni sipërfaqen telekomandë me një pëlhurë të butë të njomur paksa me ujë, pastaj fshij sipërfaqen me një leckë të thatë. Mos përdorni ndonjë nga këto si ata mund të dëmtojnë pjesët e lëmuara ose zorrë:

- Kimike të tilla si hollë, benzen, alkoolit, lloj pëlhurash e disponueshme, ilaç kundër insekteve, sunscreen ose insekticid, etj
- Mos e prekni telekomandën me ndonjë të mësipërme në dorën tuaj.
- Mos e lini telekomandën në kontakt me gome ose vinyl për një kohë të gjatë.

Hiqni paketën e baterisë, kur nuk është në përdorim për një kohë të gjatë

Shkëputni kabllon USB nga djepi, kur nuk është në përdorim për një kohë të gjatë dhe ruajtur atë. Nëse jo, ajo mund të shkaktojë një zjarr.

[79] Informacione | Kujdesi dhe ruajtjen

Mirëmbajtja e ekranit LCD

Sipërfaqja LCD ekran është trajtuar posaçërisht për të zvogëluar reflektimin e dritës.

Mirëmbajtjen e pasakta mund të dëmtojë performancën e ekranit LCD, kështu që të kujdeset në lidhje me sa më poshtë:

- Fshini ekran LCD butësisht me një leckë të butë të tilla si një leckë leckë pastrimi ose syzet.
 - Njollat e vështira mund të hiqet me një leckë të butë të tilla si një leckë apo syzet leckë pastrimi pak shuar me ujë.
 - Asnjëherë mos përdorni një të tillë tretës si alkooli, benzinë ose i hollë, ose acid, alkaline ose pastrues gërryes ose leckë pastrimi kimik, pasi ata do të dëmtojë sipërfaqen e ekranit LCD.
-

[80] Informacione | Kujdesi dhe ruajtjen

Mirëmbajtja e kontrollit të largëta në ujë ose në një ujore

- Gjithmonë të pastër telekomandën me ujë brenda 60 minuta të përdorimit, dhe mos hiqni rripin para se pastrimi është përfunduar. Rërë apo ujë mund të marrë brenda ku nuk mund të shihet, dhe do të degradojë punën e ujit-provë, nëse nuk shpëlarë jashtë.
- Lejo telekomandë për t'u ulur në ujë të pastër derdhur në një tas të pastrimit për rreth 5 minuta. Pastaj, butësisht shkundni telekomandën dhe shtypni çdo buton nën ujë për të pastruar larg çdo kripë, rërë apo lëndë të tjera parashtruar rreth butonat.
- Pas shpëlarje, të thajë çdo pikat e ujit me një leckë të butë. Lejo telekomandë të thahet plotësisht në një vend me hije me ventilim të mirë. Mos goditje e thatë me një tharëse flokësh si ekziston rreziku i deformimit dhe / ose performancës degraduar i papërshkueshëm nga uji.
- Thajë çdo pikat e ujit ose pluhur me një leckë të butë të thatë.
- Bashkangjit telekomandën në djep kur telekomanda është plotësisht e thatë.
- Trupi Telekomanda mund të bëhet zbardhur nëse vjen në kontakt me sunscreen ose vaj plazhi. Nëse telekomanda vjen në kontakt me sunscreen ose vaj plazhi, shpejt fshij atë të pastër.
- Mos të lejojë kontrollin e largët për t'u ulur me ujë të kripur brenda tij ose në sipërfaqe të saj. Kjo mund të çojë në gërryerje ose njollë, dhe degradimit të performancës papërshkueshëm nga uji.

[81] Informacione | Bateri

Bateria

Mbi akuzuar paketë bateri

- Ngarkuar paketë bateri para se të përdorni telekomandën.
- Ne rekomandojmë akuzuar baterinë në temperaturë ambienti prej në mes 10 ° C deri në 30 ° C (50 ° F në 86 ° F) deri në CHG (Charge) llamba fiket. Paketë bateri nuk mund të ngarkohet në mënyrë efektive në temperatura jashtë këtë varg.
- CHG (Charge) llambë mund të injoroj gjatë ngarkimit në situatat e mëposhtme:
 - Paketë bateri është e dëmtuar.
 - Temperatura e telekomandës është i ulët. Vënë atë në një vend të ngrohtë.
 - Temperatura e kontrollit të largëta është e lartë. Vënë atë në një vend të freskët.

Përdorimi efektiv i paketë bateri

- Performanca paketë bateri ulet në një temperaturë të ulët të ambientit më e ulët se 10 ° C (50 ° F). Në vende të ftohta, pra, koha operacional i baterisë paketë është më e shkurtër.

Ngarkuar baterinë e mbetur

- Nëse paketë bateri shkon jashtë shpejt edhe pse treguesi mbetur ngarkuar është i lartë, plotësisht të ngarkuar telekomandën përsëri. Treguesi i mbetur Akuza do të shfaqet më pas në mënyrë korrekte. Vini re se nuk mund të shfaqet si duhet në situatat e mëposhtme:
 - Telekomanda është përdorur për një kohë të gjatë në temperaturë të lartë ambientit.
 - Telekomanda është lënë plotësisht e ngarkuar.
 - Telekomanda është përdorur shumë.

Mbi bateri jetës paketë


- Paketë bateri ka një jetë të kufizuar. kapaciteti i baterisë zvogëlohet me kalimin e kohës dhe me përdorim të përsëritur. Nëse zvogëluar koha e përdorimit në mes të akuzave të bëhet i rëndësishëm, paketë jetën e baterisë është shkurtuar. Në këtë rast, kontaktoni shitësin tuaj Sony.
-

Paketë jeta bateria ndryshon në bazë të se si paketë bateri është ruajtur ose të përdoren.

[82] Informacione | Bateri



Për të reduktuar konsumin e baterisë së telekomandës

Cilësimet e mëposhtme mundësojnë konsumin e baterisë të reduktohet kur në përdorim.

- Automatik monitoruar jashtë, ndërsa të shtënat: **AUTO** DISP OFF : **ON**
- Monitorimi i shkëlqim:  : **LO**

(Shembull)

Nëse Live-View ekran shfaqet për 5 minuta dhe filma janë regjistruar për 55 minuta pas cilësimet e mësipërme zbatohen, ju mund të përdorni telekomandën për dy herë më shumë se më parë.

- Kur ju të veprojë FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50, të vendosur Bluetooth kontrollues të largët vendosjen e energjisë e kamera në   dhe fikur fuqinë e kamera shpesh nga telekomandë ndërsa në shtëna në modalitetin e gatishmërisë. Kjo mundëson ulje të mëtejshme të konsumit të baterisë në të dy kamera dhe kontrollin e largët.

[83] Informacione

Hedhja e telekomandës


Hiq ndërtuar në bateri paketë para vendosjes së telekomandës.

- Mos hiqni vida përveç kur asgjësimin e telekomandës. Ne do të refuzojë riparime ose zëvendësim nëse ne gjykojmë se të ketë qenë disassembly pajustificuar.

Ndërtuar në bateri paketë të telekomandës është riciklueshme. Kur asgjësimin e telekomandës, hiqni ndërtuar në paketën e baterisë dhe të marrë atë në tregtarin tuaj.


1 Shtypni  (on/standby) butonin për të fikur fuqinë e telekomandës.

2 Hiq vida me një kaçavidë Phillips-kreu (4 vida).

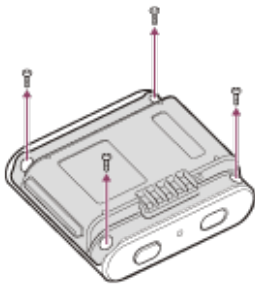

3 Shkëputet mbuluar.

4 Hiqni paketën e baterisë.

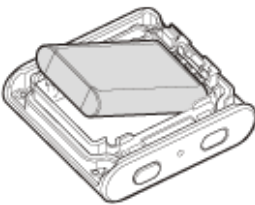

Shënime

Kur heqja e ndërtuar në baterinë e kontrollit të largëta, të jenë të kujdesshëm nga keto.

- Hiq vida, etj larg nga fëmijët e vegjël për të parandaluar gëlltitjes aksidentale.
- Kini kujdes të mos dëmtojë thonjtë tuaj apo gishtat.

[84] Mënjanimi i problemeve

Nuk mund të lidhë telekomandën dhe kamera nëpërmjet WiFi.

- Nëse ju nuk mund të lidhë kamera me telekomandë siç duhet, provoni operacionin më poshtë. Kontrolloni kamera dhe të largët mënyra lidhja kontrollit janë vendosur në mënyrë të vetme të lidhjes. Nëse jo, të ndryshojë mënyrën e lidhjes dhe të lidheni përsëri.
-

[85] Mënjanimi i problemeve

Nuk mund të kthehet në telekomandë.

- Ngarkuar paketë bateri të mjaftueshme.

[86] Mënjanimi i problemeve

Fuqia e kontrollit të largëta fiket papritur.

- Ngarkuar paketë bateri të mjaftueshme.
- Nëse ju nuk e keni përdorur telekomandën për një periudhë të zgjatur, efikasiteti i baterisë do të përmirësohet duke përsëritur ngarkimit dhe shkarkimit atë.

[87] Mënjanimi i problemeve

Nuk mund të ngarkuar telekomandën.

- Ta fikur telekomandë dhe të bëjë lidhje USB.
- Shkëputeni kabllon mikro USB (jepet), dhe pastaj reconnect atë.
- Përdorni kabllon mikro USB (jepet).
- Ngarkuar paketë bateri në temperaturë ambienti prej 10 ° C deri 30 ° C (50 ° F në 86 ° F).
- Kthejeni në kompjuter, pastaj lidhni atë në djep për të që i bashkëngjitet telekomandë.
- Lirimin e kompjuterit nga e gjumit apo letargji statusit.
- Lidhni kabllon mikro USB (jepet) direkt me lidhës USB të kompjuterit.

[88] Mënjanimi i problemeve

Treguesi i mbetur akuza është i pasaktë.

- Ky fenomen ndodh kur ju përdorni telekomandën në një vend shumë të nxehtë apo të ftohtë.
 - Një mospërputhje lind midis treguesit të mbetur ngarkuar dhe përgjgjës aktuale e mbetur e baterisë. Plotësisht të shkarkojë paketë bateri një herë, pastaj të ngarkuar atë për të korigjuar tregues.
 - Plotësisht të ngarkuar baterinë përsëri. Nëse problemi vazhdon, paketë Bateria është konsumuar. Konsultohuni me shitësin më të afërt të Sony.
-

Ekran gabim në Live-View Remote

Nëse shfaqen mesazhet e mëposhtme, ndiqni udhëzimet.

01-01/02-02

Nuk arriti të lidhë kamera me telekomandë.

- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

01-02

Nuk arriti të lidhë kamera me telekomandë.

- Ndiqni hapat në "Lidhja telekomandën për një kamera të vetme përmes Wi-Fi" ose "Lidhja e telekomandës për kamerat e shumta nëpërmjet Wi-Fi."

01-03/01-04

Nuk arriti të lidhë kamera me telekomandë.

- Kamera nuk është e përputhshme.

02-01

Nuk ka kartën e kujtesës është futur në kamera.

Kartën e kujtesës është futur në drejtim të gabuar.

- Futni kartën e kujtesës në drejtimin e duhur, pastaj të kthehet në kamera.

02-03

Gabim kamera

- Konfirmo qasjen kamerë ose kartë kujtese.

03-01

Signal trafiku është rënduar.

Operacioni kamera për t'u lidhur me telekomandë ka dështuar.

- Të ndryshojë kushtet dhe të përpiqemi për procedurën lidh përsëri.
- Kontrolloni procedurën lidh.

03-02

Nuk arriti të lidhë kamera me telekomandë.

Kamera nuk njihet. Ndiqni hapat në "Lidhja telekomandën për një kamera të vetme përmes Wi-Fi" ose "Lidhja e telekomandës për kamerat e shumta nëpërmjet Wi-Fi."

- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

03-03/03-04

Nuk arriti të lidhë kamera me telekomandë.

- Kamera nuk njihet. Ju duhet të bëni disa operacion në kamera ju doni të lidheni.
- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

03-05

Nuk mund të lidheni me kamera.

- Telekomanda është lidhur tashmë me numrin maksimal të kamerave të lidhet.
Kontrolloni numrin e kamerave ju lidh.

04-03

Kërkesa për kamera dështuar.

- Kontrolloni kamera.

04-04

Asnjë përgjigje nga kamera.

- Kontrolloni kamera.
- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

05-01

Dështuar për të xhiruar ende imazhe.

- Kontrolloni kamera.

05-02

Regjistrimi me kartën e kujtesës futur në drejtim të gabuar.

Nuk ka kartën e kujtesës është futur në kamera.

Kartën e kujtesës nuk ka hapësirë të kujtesës të lirë.

- Kontrolloni orientimin e kartës së kujtesës.
- Sigurohuni që një kartë e kujtesës është futur në kamera.
- Përdorni një kartë memorie që ka hapësirë të kujtesës të lirë.

05-03

Nuk mund të ndaluar regjistrimin.

- Kontrolloni kamera.

05-04

Dështuar për të filluar regjistrimin lak të.

- Kontrolloni mbetur nivelin e kartës së kujtesës.

06-01

Dështoi në format të mesme të regjistrimit.

06-02

Kartën e kujtesës nuk e mbështet regjistrimin film XAVC S.

- Përdorni një SDHC ose SDXC kujtesës kartën e shpejt se Class 10 gjatë incizimit të videove në XAVC S.
- Vendosni formatin film për MP4.

06-03

Vendosjen NTSC / PAL e medias dhe NTSC vendosjen / PAL kamerës janë të ndryshme.

- Kaloni NTSC vendosjen / PAL nga kamera ose format e mediave.

06-04

Kartën e kujtesës nuk e mbështet regjistrimin film XAVC S 100Mbps.

- Përdorni kartën e kujtesës që mbështet standardin UHS-I U3, kur ju jeni të shtënat në XAVC S 100 Mbps.

07-01/07-02/07-03

Dështoi për të luajtur.

- Nuk është një anomali në media regjistrimit.
- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

07-04

Dështoi në fshini fajllin.

- Trafikut sinjal mund të jetë e rëndë ose telekomandë mund të jetë shumë larg nga pika e qasjes.

10-01

Temperatura kamera është rritur. Turn fuqinë e kamera jashtë dhe të lënë kamera vetëm për 10 minuta ose më shumë.

Kodi filluar me E ose C (Shembull: E41: 00)

Kur një kod duke filluar me një letër të shfaqet në monitor, vetë-diagnozën e telekomandës është duke punuar.

Shtypni butonin MENU, REC / ENTER butonin dhe butonin DOWN të kontrollit të largëta në të njëjtën kohë për të rivendosur atë.

Nëse problemi vazhdon, disa riparime mund të jetë e nevojshme. Ju lutem konsultohuni me shitësin më të afërt Sony dhe i informoni për të gjitha kodet duke filluar me E ose C.