

SONY[®]

Bar të shëndoshë

Udhëzimet e përdorimit

KUJDES

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, të tilla si një raft librash ose ndërtuar në kabinet.

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, mos e mbulonit hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë (për shembull qirinjtë të ndezur).

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, nuk duhet të ekspozohet kjo pajisje ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëng, siç janë vazot, mbi pajisje.

Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur me prizën e rrymës, edhe nëse njësia vetë është e fikur.

Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidheni njësinë me një prizë lehtësisht të arritshme AC. Nëse vini re një anomali në njësi, shkëputeni spinën kryesore nga priza AC menjëherë.

Duke qenë se spina kryesore e përshtatës pushtet AC përdoret për të shkëputur përshtatësin e rrymës nga rrjeti elektrik, lidheni atë me një prizë lehtësisht të arritshme AC. Nëse vini re një anomali në të, shkëputeni atë nga priza e rrymës menjëherë.

Mos ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar, të tilla si drita e diellit dhe zjarri.

Përdorimi i brendshëm vetëm.

Kabllot e rekomanduara

Si duhet mbrojtur dhe kabllot bazohet dhe lidhëse duhet të përdoret për

lidhjen e kompjuterëve pritës dhe / ose pajisjeve periferike.

Për Kryetaren Bar

Kjo pllakëz metalike ndodhet në pjesën e poshtme të Kryetarit Bar.

Për përshtatës AC

Etiketa për AC përshtatës Model Nr Serial dhe Nr janë të vendosura në pjesën e poshtme përshtatës AC.

Për klientët në Evropë

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

Produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit në bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian do të drejtohet përfaqësuesit të autorizuar, Sony Belgjikë, bijkantoor furgon Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuni adresave që jepen në të shërbimit ose garancisë dokumente të veçanta.



Me anë të kësaj, Sony Corp., deklaron se kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivës 1999/5 / EC.

Për detaje, vizitoni URL e mëposhtme: <http://www.compliance.sony.de/>

Kjo pajisje është testuar dhe e gjeti në përputhje me kufijtë e përcaktuar në rregulloren EMC duke përdorur një kabloje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.



Hedhja e pajisjeve elektronike të vjetra elektrike dhe (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme grumbullimi

të diferencuar)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj ai do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat përndryshe do të mund të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për informacion më të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e trajtimit të plehrave tuaja shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Europe Only



Hedhja e baterive (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.

Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simbolet kimike për zivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria

përmban më shumë se 0.0005% zivë ose 0.004% plumb.

Duke siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut të cilat përndryshe do të mund të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të baterisë. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rastin e produkteve që për sigurinë, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet si duhet, dorën mbi produktin në fund të periudhës së jetës deri në pikën përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shikoni seksionin mbi se si të hiqni baterinë nga produkti në mënyrë të sigurtë. Dorëzojë baterinë mbi të pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e trajtimit të plehrave tuaja shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Përmbajtje

Parametrat themelore	→	Guidë për fillimin (Dokument i veçantë)
----------------------	---	---

Për këto udhëzime	
përdorimit	4
Çfarë është në kuti	5
Udhëzues për pjesëve dhe i komandave	6

Dëgjimi i shëndosha

Dëgjimi me një TV dhe pajisjeve të tjera	13
Duke dëgjuar muzikë në një pajisje USB	14

Zgjedhjen e Efekti shëndosha

Vendosja e Efekti shëndoshë që është përshtatur për Burimet shëndoshë	16
Gëzojnë i qartë shëndoshë me volum të ulët në mesnatë (NIGHT)	16
Marrja Dialogjet qarta (VOICE)	17
Marrja shëndoshë me volum të ulët lehtë për të dëgjuar duke kompresuar dinamik diapazoni	17
Rregullimi i volumit të të bas	18

Dëgjimi muzikës / shëndosha me funksionin BLUETOOTH

Dëgjimi i muzikës nga një pajisje të lëvizshme	19
Duke dëgjuar muzikë në pajisje të lëvizshme me SongPal	21
Drejtimin e sistemit përmes pajisjes BLUETOOTH	22

Përdorimi i funksioneve të ndryshme

Aktivizimi transmetimit pa tel në mes njërive të veçanta (SECURE LINK)	23
Gëzojnë transmetim multipleks zëri (AUDIO)	24
Ruajtja konsumi i energjisë	24
Optimizuar zëri basi kur instalimi nën një divan	25
Vendosja e funksionit dobësimi për analog IN dhe TV IN (OPTICAL) fole	26

Problemet dhe zgjidhjet

Problemet dhe zgjidhjet	27
Ricilësimi e sistemit	30

Informacion shtese


Specifikimet	31
Lloji i dosjeve që mund të luhet	33
Formatet e mbështetur inputeve audio	33
Për BLUETOOTH	
Komunikim	34
Masat paraprake	35

Për këto udhëzime përdorimit


- Udhëzimet në këto Udhëzime Përdorimi përshkruajnë kontrollet në telekomandë.
- Disa ilustrime paraqiten si skica konceptuale, dhe mund të jenë të ndryshme nga produktet aktuale.
- Rregullimet standarde janë të theksuar në çdo përshkrim artistik.

Çfarë është në kuti


- Gjuha bar (1)

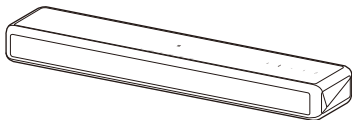

- Basit(1)




- Telekomandë (1)

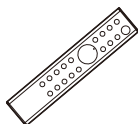


- R03 (size AAA) bateri (2)



- Digjitale kabllore optike (1)

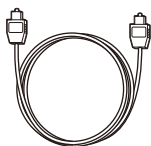

- AC përshtatës (1)



- Kabllo të energjisë (1)
– Modelet U.K./Ireland



- Australia / Zelanda e Re modele



- Kryetari fjetjeje për basit (4)



- Udhëzuesi për fillimin



- Udhëzimet e përdorimit




Udhëzues për pjesëve dhe i komandave

Detajet janë hequr nga ilustrimet.

Bar kryetari (Njesia kryesore në)

Fronti

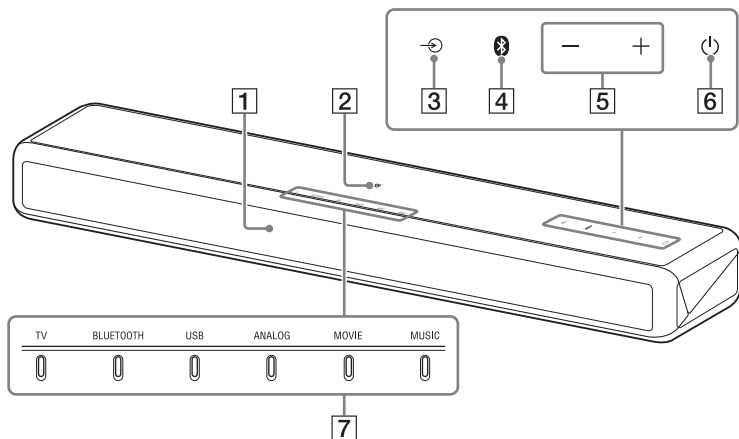

1 Sensori i telekomandës

Drejtojeni telekomandën drejt sensorit të telekomandës për të operuar sistemin.

2 N-Mark (faqe 20)

Kur përdorni funksionin NFC, prekni pajisjen tuaj NFC kompatibil për të shënuar.

3 → (input select) buton (faqe 13)

4 BLUETOOTH PAIRING buton (faqe 19)

5 +/- (volume) butonin

6 ⏻ (power) buton







Ndez sistemin, ose e vendos atë në modalitet pritjeje.

7 treguesit







Për hollësi shihni "Për të dhënat për njësinë kryesore" (faqe 7).

Rreth të dhënat për njësinë kryesore

Ndriçimit dhe ndezje e treguesit në njësinë kryesore tregon të dhëna ose statusin e pajisje hyrëse.

Treguesit	Statusi	
TV 	<ul style="list-style-type: none">• Dritat: dhëna të TV është zgjedhur.• Pulson herë: Duke ndryshuar volumin e vëllimit / basi.	
BLUETOOTH 	<ul style="list-style-type: none">• Dritat në ngjyrë blu: lidhje BLUETOOTH është themeluar (dhëna të BLUETOOTH është zgjedhur).• Pulson herë: Duke ndryshuar volumin e vëllimit / basi.• Pulson shpejt në ngjyrë blu: Gjatë çiftimit statusin e gatishmërisë.• Pulson në ngjyrë blu: lidhje BLUETOOTH është duke u përpjekur.	
USB 	<ul style="list-style-type: none">• Dritat: dhëna të USB është zgjedhur.• Pulson herë: Duke ndryshuar volumin e vëllimit / basi.• Pulson shpejt: Duke lexuar të dhënat e pajisjen e lidhur USB.• Pulson dy herë në mënyrë të përsëritur: Kur lidhni një pajisje të pambështetur.	
ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Dritat: dhëna të analog është përzgjedhur.• Pulson herë: Duke ndryshuar volumin e vëllimit / basi.	
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Light: Efekti shëndoshë është zgjedhur. (Faqe 16)

Treguesit flash kur u kthyer në / hequr vendosjen funksionin ose vepronë telekomandën.

Treguesit	Statusi	
USB 	ANALOG 	<ul style="list-style-type: none">• Pulson dy herë: Një nga funksionet e mëposhtme është e vendosur për të.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (faqe 17)– BLUETOOTH gatishmërisë (faqe 22)– Automatik gatishmërisë (faqe 24)– Mënyra divan (faqe 25)– Zbutje (faqe 26)
USB 		<ul style="list-style-type: none">• Pulson dy herë: Një nga funksionet e mëposhtme është vendosur në hequr.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DR (faqe 17)– BLUETOOTH gatishmërisë (faqe 22)– Automatik gatishmërisë (faqe 24)– Mënyra divan (faqe 25)– Zbutje (faqe 26)
MOVIE 	MUSIC 	<ul style="list-style-type: none">• Pulson dy herë: Kanali audio është vendosur në Kryesor (faqe 24) ose një nga funksionet e mëposhtme është e vendosur për të.<ul style="list-style-type: none">– Natën (faqe 16)– Mënyra zë (faqe 17)• Të lehta për 2 sekonda dhe të kthehet hequr: Efekti i tingullit vendoset në CLEAR AUDIO +.• Blic alternuar: The subwoofer është duke u përpjekur për të lidhur në sistemin me funksionin Link Secure (faqe 23).
MOVIE 		<ul style="list-style-type: none">• Flashes twice: The audio channel is set to Sub (page 24) or one of the following functions is set to off.<ul style="list-style-type: none">– Natën (faqe 16)– Mënyra zë (faqe 17)

treguesit Statusi

MUSIC



- Pulson dy herë: Kanali audio është vendosur të Kryesor / Nën (faqe 24).

TV



USB



ANALOG



- Blic tri herë: Niveli Volumi Volumi / subwoofer është vendosur në maksimum / minimum.
- Blic përsëritur: Shëndoshë është mbytur.

TV



BLUETOOTH



USB



ANALOG



MOVIE




MUSIC




- Blic per 10 sekonda dhe sistemi është i fikur: Tipar mbrojtja është aktivizuar (faqe 30).
 - Blic ngadalë: Sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë nga funksioni të auto gatishmërisë.
-

Pasme

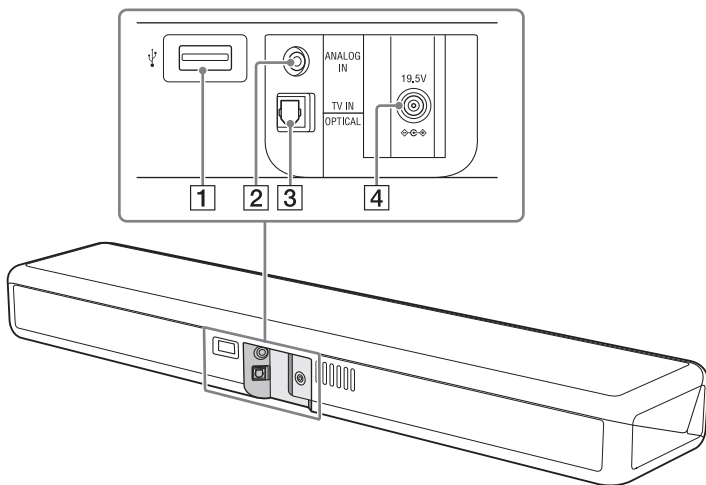

- 1** USB (USB) porti (faqe 14)
- 2** ANALOG IN krik
- 3** TV IN (OPTICAL) krik
- 4** DC IN krik

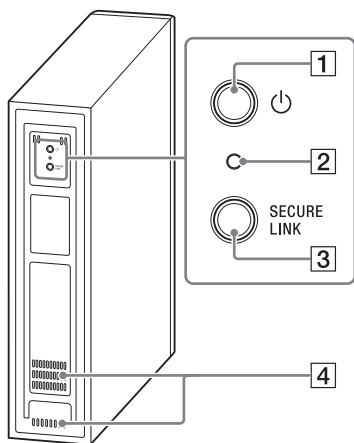

1 (power) butoni

Ndez basi, ose e vendos atë në modalitet pritjeje.

2 Treguesi i energjisë

- Dritat në të kuqe: Basit është në gatishmëri
- Dritat në të gjelbër: Basit është e lidhur me sistemin e
- Dritat në portokalli: Basit është e lidhur me sistemin me funksionin Secure Link
- Pulson në të gjelbër: Basit është duke u përpjekur për të lidhur në sistemin e
- Pulson në portokalli: Basit është duke u përpjekur për të lidhur në sistemin me funksionin Secure Link
- Pulson në të kuqe: Mbrojtja Tipar i basit aktivizohet (faqe 28).

3 SECURE LINK butoni (faqe 23)


4 Vrima ventilimit

Për sigurinë, mos bllokojë vrimat e ajrimit.

Telekomandë

Disa butona funksionojnë në mënyra të ndryshme në varësi se sa kohë shtypet butoni. Ikonat e mëposhtme tregojnë se sa kohë për të shtypni butonin.

- : Shtyp butonin.
- : Shtypni dhe mbani butonin për pesë sekonda.

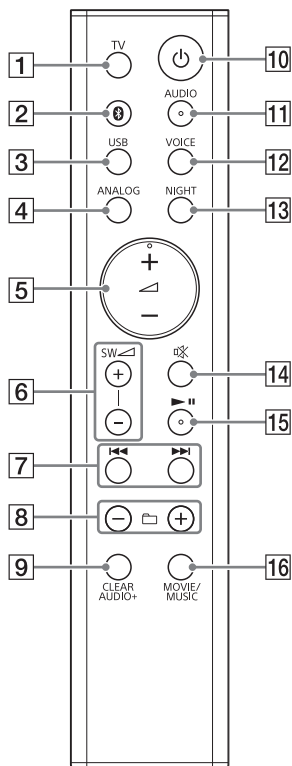

1 TV (faqe 13)

Zgjedh TV të lidhur me TV IN (OPTICAL) për të shëndosha e prodhimit.

2 BLUETOOTH (faqe 20)

Aktivizon funksionin Bluetooth në sistemin.

3 USB (faqe 14)

Zgjedh USB e lidhur me portën USB për shëndosha e prodhimit.

4 ANALOG

●: Zgjedh TV të lidhur me analoge IN për zërin e prodhimit. (Faqe 13)

●: Kthehet në / hequr funksion audio attenuation. (Faqe 26)

5 (volume) +/-

Rregullon volumnin.

6 SW (subwoofer volume) +/- (faqe 18)

Rregullon volumnin e basit.

7 <<</>>> (previous/next) (faqe 14, 19)

Shko në fillim të dosjes mëparshëm ose pasardhës.

8 - (select) (faqe 14)

Çelsin mes dosje e mëparshëm dhe të ardhshëm që do të luhet për rishikim USB.

9 CLEAR AUDIO+

●: Zgjedh CLEAR AUDIO+ për efekt të shëndosha. (Faqe 16)

●: Aktivizon mënyrën sigurt link. (Faqe 23)

10 (power)

Ndez sistemin, ose e vendos atë në modalitet pritjeje.

11 AUDIO*

●: Zgjedh kanalin audio për transmetimin shumëfishtë Dolby Digital. (Faqe 24)

●: Kthehet në/ hequr funksion të Dolby DRC. (Faqe 17)

12 VOICE

●: Kthehet në/ hequrmënyra zëri. (Faqe 17)

●: Kthehet në/ hequr mënyra divan. (Faqe 25)

13 NIGHT

●: Kthehet në/ hequr mënyra natës. (Faqe 16)

●: Kthehet në/ hequr mënyra BLUETOOTH gatishmërisë. (Faqe 22)

14 (muting)

Fiket zërin përkohësisht.



15 (play/pause)* (faqe 14, 19)

Pushimeve ose rinis riprodhimin.

16 MOVIE/MUSIC


●: Zgjedh MOVIE ose MUSIC për efekt të shëndoshë. (Faqe 16)

●: Kthehet në/ hequr funksioni i gatishmërisë automatike. (Faqe 24)


* AUDIO  dhe  + butonat kanë një pikë të prekshme. Përdorin atë si një udhëzues gjatë operacionit.

Dëgjimi i shëndosha

Dëgjimi me një TV dhe pajisjeve të tjera

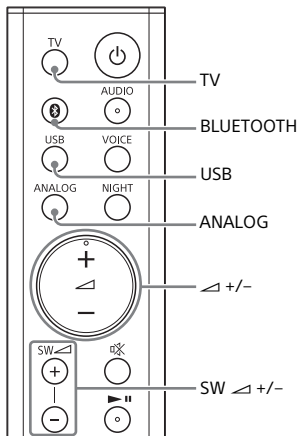

- 1 Shtyp TV, ANALOG, BLUETOOTH, ose USB për të zgjedhur hyrjen se pajisja e dëshiruar është i lidhur.** Treguesi i hyrjes së zgjedhur në njësinë kryesore ndriçon.

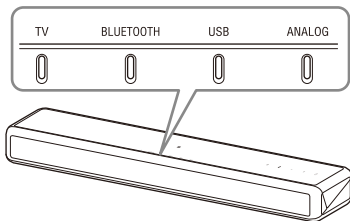

TV

TV që është e lidhur me TV IN (OPTICAL)

ANALOG

TV që është lidhur për të analogut IN

BLUETOOTH

Pajisja BLUETOOTH që mbështet A2DP
Për detaje shihni "Dëgjimi Music / shëndoshtë me BLUETOOTH Funkcioni" (faqe 19).

USB

Pajisja USB që është e lidhur me USB (USB) porti
Për detaje, shih "duke dëgjuar muzikë në një pajisje USB" (faqe 14).

2 Rregulloni volumin.


- Rregulloni volumin duke shtypur \triangle +/- në telekomandë.
- Rregulloni volumin duke shtypur basit SW \triangle +/- në telekomandë (faqe 18).

Këshillë


Nëse ju shtypni \rightarrow në njësinë kryesore, pajisja ndryshimet ciklike si më poshtë.
TV \rightarrow BLUETOOTH \rightarrow USB \rightarrow ANALOG

Duke dëgjuar muzikë në një pajisje USB

Ju mund të luajë muzikë fotografi ruajtur në pajisjen e lidhur USB. Për llojet e luajtshme e dosjeve, shih "Lloji i dosjeve që mund të luhet" (faqe 33).

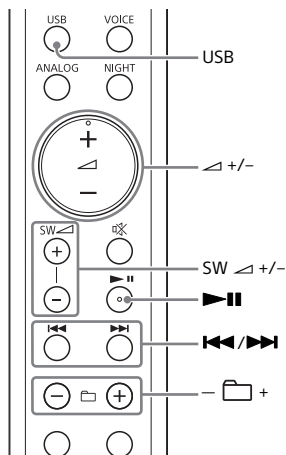

1 Lidhni pajisjen USB të USB (USB) porti.

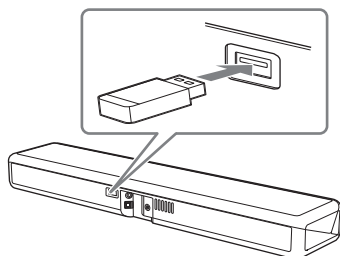

2 Shtyp USB.

3 Shtyp ►|| (play/pause).

4 Shtyp - [Folder] + të kaloni në mes dosje e mëparshëm dhe të ardhshëm për të luajtur.

Ju mund të shkoni në fillim të dosjes mëparshëm ose pasardhës duke përdorur ◀◀/▶▶ në telekomandë.

5 Rregulloni volumin.


- Rregulloni volumin duke shtypur ▲/▼ në telekomandë.
- Rregulloni volumin duke shtypur basit SW ▲/▼ në telekomandë (faqe 18).

Shënim

Mos e shkëputni pajisjen USB gjatë punës. Për të shmangur të dhënavë ose dëmtimin e pajisjes USB, fikni sistemin përpara se të lidhni ose shkëputni pajisjen USB.

Luajtjes rendi e muzikës

Nëse ka një dosje në pajisjen USB, dosjet muzikore janë luajtur në mënyrë që nga dosjeve muzikë në hierarkinë e parë. Rendi i riprodhimit të dosjeve muzikë ndryshon në varësi të sistemit dosjen të pajisjes USB.

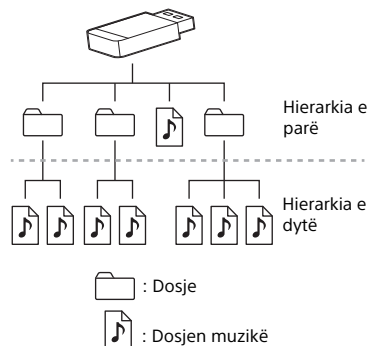

Sistemit file	Mënyrë luajtjes e dosje dhe muzikës file
FAT32	date regjistruar dhe rendi koha (e vjetër për të re)
NTFS	Dosja ose emrin e file qëllim


Këshillë

Mund të zgjidhni metodën e riprodhimit duke përdorur SongPal (faqe 21).

Zgjedhjen e Efekti shëndosha

Vendosja e Efekti shëndoshe që është përshtatur për Shëndoshe burimet

Mund lehtë të gëzojnë paraprogramuar efekte të shëndosha të cilat janë të përshtatura për llojet e ndryshme të burimeve të shëndosha.

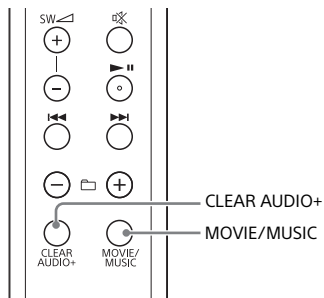

Shtyp CLEAR AUDIO+ ose MOVIE/ MUSIC për të zgjedhur efektet e zërit.

Kur zgjedhjen e MOVIE ose MUSIC, shtypni MOVIE / MUSIC vazhdimisht.

CLEAR AUDIO+

Ju mund të gëzojnë tingujt me fushën Sony-rekomanduar shëndoshe. Fusha shëndoshe është e optimizuar automatikisht sipas përmbajtjes rishikim dhe funksionit. MOVIE dhe MUSIC treguesit ndizet për 2 sekonda dhe të kthehet hequr.

MOVIE

Tinguj janë luajtur përsëri me efekte rrethuese, dhe ato janë realiste dhe të fuqishme, duke i bërë ata të përshtatshëm për filma.

MOVIE treguesi ndizet.


MUSIC

Sound effects are optimized for listening to music.

MUSIC treguesi ndizet.

Gëzojnë qarta shëndosha me volum të ulët në mesnatë (NIGHT)

Ju mund fasha shëndoshe në përputhje me informatat e përmbajtura në përmbajtjen duke vendosur regjimin e natës për të. Shëndosha del në volum të ulët me humbje minimale të besnikërisë dhe qartësisë së dialogut

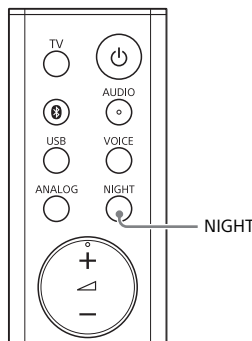

Shtyp NIGHT për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Night mode on

MOVIE dhe MUSIC treguesit flash dy herë.

Night mode off


MOVIE treguesi pulson dy herë.

Shënim

Kur ju të fikni sistemin, modaliteti i natës është vendosur të fiket automatikisht.

Marrja Dialogjet qarta (VOICE)

Ju mund të bëni dialogs qartë duke vendosur regjimin zë për të.

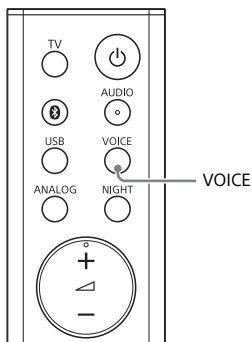

Shtyp **VOICE** për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Voice mode on


MOVIE dhe MUSIC treguesit flash dy herë.

Voice mode off

MOVIE treguesi pulson dy herë.

Marrja shëndoshë me volum të ulët lehtë për të dëgjuar duke kompresuar dinamik diapazoni

Ky funksion punon vetëm kur luajnë sinjal Dolby Digital e pajisjes që është e lidhur me TV IN (OPTICAL). Kur ju vënë Dolby DRC (Dynamic Range Control) për të, varg dinamik të sinjalit audio (varg mes maksimale dhe vëllimin minimal) është i ngjeshur dhe të shëndoshë me volum të ulët është e lehtë për të dëgjuar.

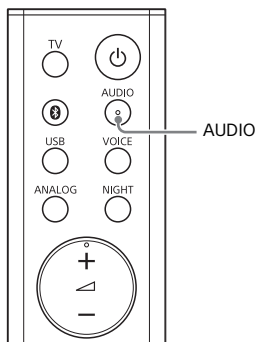

Mbaje poshtë **AUDIO** për 5 sekonda për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Dolby DRC on


USB dhe ANALOG treguesit flash dy herë.

Dolby DRC off

USB treguesi pulson dy herë.

Rregullimi i volumit të basit

Basit është projektuar për rishikim të bas apo të shëndoshë frekuencë të ulët.

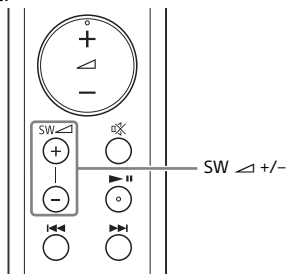

Shtyp SW (subwoofer volume) +/- për të rregulluar volumin e basit.

Shënim

Kur burimi i hyrjes nuk përmban shumë zë bas, si në programet televizive, të shëndoshë bas nga basi mund të jetë e vështirë për të dëgjuar.

Dëgjimi muzikë / shëndosha me funksionin BLUETOOTH


Dëgjimi i muzikës nga një pajisje të lëvizshme

Mund të dëgjoni muzikë të depozituara në një pajisje të lëvizshme të tilla si një smartphone ose tabletë nëpërmjet një lidhje pa tel duke lidhur sistemin dhe pajisje të lëvizshme me funksionin BLUETOOTH. Kur lidh në pajisje të lëvizshme me funksionin BLUETOOTH, ju mund të veprojë duke thjesht duke përdorur telekomandën e dhënë pa kthyer televizorin.

Dëgjuar muzikë nga çiftim i me një pajisje të lëvizshme

1 Shtyp BLUETOOTH PAIRING në njësinë kryesore.

Sistemi hyn në modalitetin e çiftimit dhe flashes tregues BLUETOOTH shpejt.

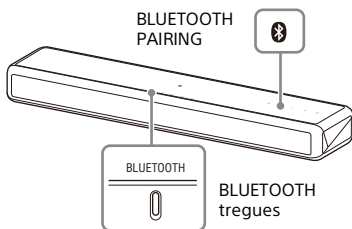

2 Të aktivizuar funksionin BLUETOOTH, dhe pastaj zgjidhni "HT-MT300/301" pasi në kërkim për atë në pajisje të lëvizshme.

Në qoftë se një fjalëkalim që kërkohet, shkruani "0000."

3 Sigurohuni që treguesi BLUETOOTH dritat kryesore njësi në ngjyrë blu.

Një lidhje mes sistemit dhe pajisje të lëvizshme është themeluar.

4 Filloni rishikim audio me aplikacionin e muzikës në pajisje të lëvizshme lidhur.

Shëndosha del nga njësia kryesore.

5 Rregulloni volumin.

- Rregulloni volumin duke shtypur \triangleleft +/- në telekomandë.
- Rregulloni volumin duke shtypur basit SW \triangleleft +/- në telekomandë (faqe 18).
- \blacktriangleright || dhe \blacktriangleleft / \blacktriangleright në telekomandë mund të përdoret për funksionin BLUETOOTH.


Shënime

- Ju mund të palë deri në 10 pajisjet BLUETOOTH. Nëse pajisja 11 BLUETOOTH është çiftëzohet, pajisja e fundit e lidhur do të zëvendësohet me një të re.
- Kryen çiftimi për pajisje të dytë dhe të mëvonshme celular.

Këshillë

Ju mund të kontrolloni statusin e lidhjes e funksionit BLUETOOTH duke kontrolluar statusin tregues BLUETOOTH (faqe 7).

Duke dëgjuar muzikë nga pajisje të çiftuar mobile

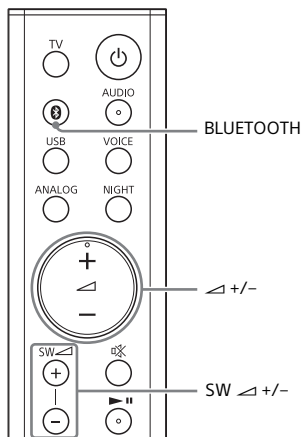

1 Ta aktivizuar funksionin Bluetooth e pajisje të lëvizshme për të.

2 Shtyp BLUETOOTH.

Sistemi automatikisht rilidhet të pajisjes BLUETOOTH është i lidhur më të fundit për të.

3 Sigurohuni që dritat tregues BLUETOOTH në ngjyrë blu.

Një lidhje mes sistemit dhe pajisje të lëvizshme është themeluar.

4 Filloni rishikim audio me aplikacionin e muzikës në pajisje të lëvizshme lidhur.

Shëndosha del nga njësia kryesore.

5 Rregulloni volumin.

- Rregulloni volumin duke shtypur \triangleleft +/- në telekomandë.
- Rregulloni volumin duke shtypur basit SW \triangleleft +/- në telekomandë (faqe 18).

Lidhja me një pajisje të lëvizshme me një prekje Funkcioni (NFC)

Duke mbajtur një pajisje NFC kompatibel celular të tilla si një smartphone ose tabletë pranë shenjës N në njësinë kryesore, sistemi ndizet automatikisht, atëherë çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH janë kryer në mënyrë automatike.


Pajisjet e përputhshme

Smartfonët, tableta, dhe lojtarët muzikë me funksionin NFC ndërtuar në (OS: Android™ 2.3.3 ose më vonë, duke përfshiruar 3.x Android)

1 Të aktivizuar funksionin NFC të pajisje të lëvizshme.

2 Prekni shenjën N në njësinë kryesore me pajisje të lëvizshme.

Mbani prekur derisa pajisja vibron celular dhe mesazhi shfaqet në pajisje të lëvizshme. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar çiftimi e njësisë kryesore dhe pajisje të lëvizshme.

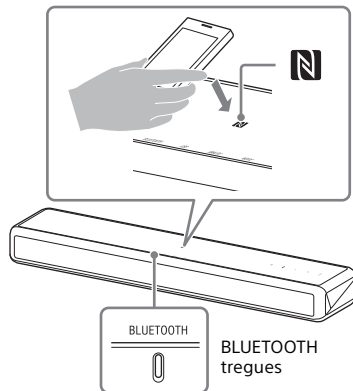

3 Sigurohuni që dritat tregues BLUETOOTH në ngjyrë blu.

Një lidhje mes sistemit dhe pajisje të lëvizshme është themeluar.

4 Filloni rishikim audio me aplikacionin e muzikës në pajisje të lëvizshme lidhur.

Shëndosha del nga sistemi.

5 Rregulloni volumin.

- Rregulloni volumin duke shtypur \triangleleft +/– në telekomandë.
- Rregulloni volumin duke shtypur basit SW \triangleleft +/– në telekomandë (faqe 18).

Për të ndaluar riprodhimin nga One-touch funksion

Prekni shenjën N në njësinë kryesore me pajisje të lëvizshme përsëri. BLUETOOTH do të shkyçen.

Shënime

- Në varësi të pajisjes suaj, ju mund të kenë nevojë për të kryer pikat e mëposhtme në pajisjen tuaj celular paraprakisht.
 - Të aktivizuar funksionin NFC.
 - Instaloni "NFC Easy Connect" Aplikimi nga Google Play™ dhe të fillojnë aplikimin. (Kërkesa mund të mos jetë i disponueshëm në disa vende / rajone.) Për hollësi, drejtojuini udhëzimeve të përdorimit të pajisjes suaj.
- Nëse pajisja juaj celulare është një tip që shkon në gjendjen e gatishmërisë në përgjigje të forcës magnetike, mund të mos jetë në gjendje të jetë i lidhur me NFC. Kur funksioni One-touch nuk punon, lidhjeni atë duke përdorur funksionin BLUETOOTH (faqe 19).

Duke dëgjuar muzikë në pajisje të lëvizshme me SongPal

Çfarë mund të bëni me SongPal

SongPal është një kërkesë për kontrollin e kompatibil pajisjeve Sony audio duke përdorur pajisje të lëvizshme të tilla si një smartphone ose tabletë.

Për detaje në lidhje me SongPal, referojuni URL e mëposhtme.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Instalimi SongPal mbi pajisjen tuaj celular ofron në vijim.

Cilësime shëndosha të sistemit

Ju mund lehtë të rregulloje shëndoshë tuaj, ose përdorni CLEAR AUDIO + vendosjen e rekomanduar nga Sony.

Gëzojnë muzikë në pajisjen USB

Mund të luajë muzikë në një pajisje të lidhur me ∇ (USB) port on the main unit. Ju mund të kryejnë dhe të ndryshojë riorganizimi dhe të përsëritur cilësimet rishikim nga vetëm SongPal.

Shënim

Çfarë ju mund të kontrollojë me SongPal ndryshon në varësi të pajisjes së lidhur. Specifikimi dhe projektimin e aplikimit mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Përdorim SongPal


- 1** Instalonte aplikacionin lirë SongPal në pajisje të lëvizshme.
Kërko për SongPal në Google Play ose App Store dhe të instaloni atë mbi pajisjen tuaj celular.
- 2** Lidhni sistemin dhe pajisje të lëvizshme me funksionin **BLUETOOTH** (faqe 27) ose **NFC funksion** (faqe 20).
- 3** Fillim SongPal.
- 4** Veprojnë duke ndjekur ekranin SongPal.

Shënim

Përdorni SongPal e versionit më të fundit.

Drejtimin e sistemit përmes pajisjes **BLUETOOTH**

Kur sistemi ka çiftimit informacion, ju mund të kthehet në sistemin dhe të dëgjoni muzikë nga një pajisje **BLUETOOTH** edhe kur sistemi është në modalitet pritjeje duke vendosur regjimin **BLUETOOTH** gatishmërisë për të.

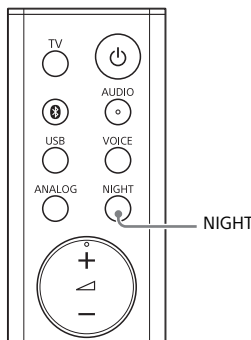

Mbaje poshtë NIGHT për 5 sekonda për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

BLUETOOTH standby mode on

USB dhe ANALOG treguesit flash dy herë.

BLUETOOTH standby mode off



USB treguesi pulson dy herë.

Shënim

Ndërsa mënyra **BLUETOOTH** gatishmërisë është në, gatishmërisë rritjen e konsumit të energjisë.

Aktivizimi transmetimit pa tel në mes njësive të veçanta (SECURE LINK)

Ju mund të specifikoni lidhje pa tel për të lidhur njësinë kryesore me basit duke përdorur funksionin Secure Link. Ky funksion mund të ndihmojë në parandalimin e ndërhyrje në qoftë se ju përdorni produkte të shumta pa tel ose fqinjët tuaj të përdorin produktet pa tel.

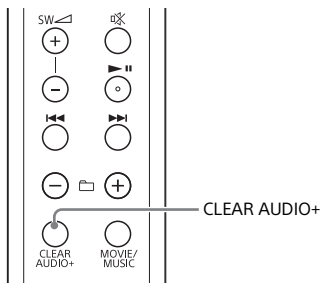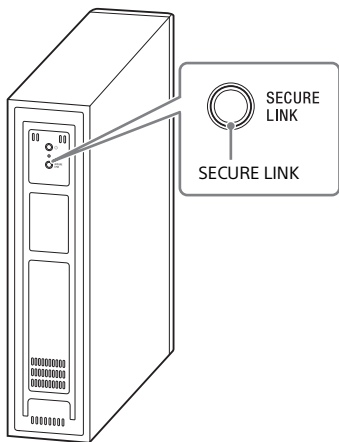

- 1 Shtyp SECURE LINK në pjesën e pasme të basit.**
Treguesi pushtet në pulson basi në portokalli.
- 2 Mbage poshtë CLEAR AUDIO+ për 5 sekonda.**


USB dhe ANALOG Treguesit pulsojë dy herë, atëherë treguesit e MOVIE dhe MUSIC pulsojë alternuar.

Kur njësia kryesore është e lidhur me subwoofer, treguesit ndaluar ndezje.

Në qoftë se nuk arriti, treguesit e film dhe muzikë të ndizet për 5 sekonda. Provoni operacionin e mësipërm përsëri.

Gëzojnë transmetim multipleks Zëri (AUDIO)

Mund të gëzojnë tingull me transmetim multipleks kur sistemi merr një sinjal Dolby Digital shumëfish të transmetimit.

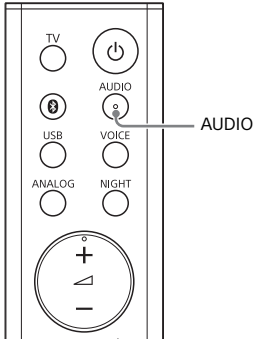

Shtyp AUDIO vazhdimisht.

Ndryshimet e kanalit ciklike si më poshtë.

Main → Sub → Main/Sub

Main

Rezultatet vetmi kanal kryesor.
MOVIE dhe MUSIC treguesit flash dy herë.

Sub

Nxjerr vetmi kanal nën.
MOVIE treguesi pulson dy herë.

Main/Sub

Zë kryesor del nga altoparlanti majtë dhe nën zë nga folësit e duhur.
MUSIC treguesi pulson dy herë.

Shënim


Për të marrë një sinjal Dolby Digital, ju duhet të lidhni një televizor ose pajisje të tjera në TV IN (OPTICAL) me kablo optike dixhitale (furnizuar).

Ruajtja Konsumi i energjisë

Për të përdorur sistemin duke kursyer konsumin e energjisë, të ndryshuar cilësimet e mëposhtme.

Mbyllje sistemi përdorimi zbulimin shtet

Kur ju vendosni funksionin të auto gatishmërisë për të, sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë automatikisht kur ju nuk e përdorni sistemin për rreth 20 minuta dhe sistemi nuk është duke marrë një sinjal hyrës.

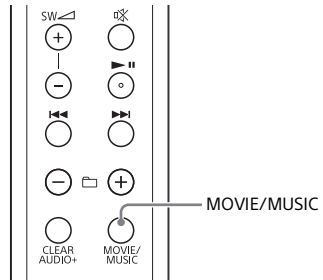

Mbaje poshtë MOVIE/MUSIC për 5 sekonda për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Auto standby on

USB dhe ANALOG treguesit flash dy herë.
Endosjen e parazgjedhur për modelet U.K./Ireland është në.

Auto standby off


USB treguesi pulson dy herë.
Endosjen e parazgjedhur për modelet Australia / Zelanda e Re është hequr.

Ruajtja fuqia në gatishmëri

Për të ruajtur konsumin e energjisë gjatë gjendjen e gatishmërisë, të vendosur modalitetin e gatishmërisë BLUETOOTH për hequr (faqe 22). Cilësimet e parazgjedhura është në.

Optimizuar zëri basi kur instalimi nën një divan

Ju mund të zgjedh zërin e basit që është instaluar në një divan duke vendosur regjimin divan për të.

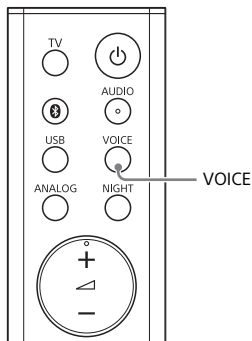

Mbaje poshtë VOICE për 5 sekonda për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Sofa mode on


USB dhe ANALOG treguesit flash dy herë.

Sofa mode off

USB treguesi pulson dy herë.

Vendosja e funksionit dobësimi për analog IN dhe TV IN (OPTICAL) fole

Distortion mund të ndodhë kur ju të dëgjoni për një pajisje të lidhur me ANALOG IN dhe TV IN (OPTICAL) fole të. Ju mund të parandalojë shtrembërimin duke zbutur nivelin e hyrjes në sistemin.

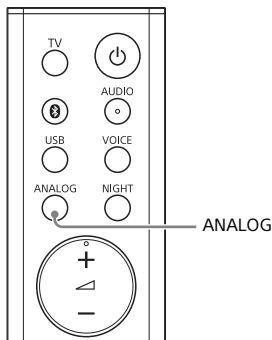

Mbaje poshtë ANALOG për 5 sekonda për të vendosur funksionin për në ose jashtë.

Attenuation on

USB dhe ANALOG treguesit flash dy herë.

Attenuation off

USB treguesi pulson dy herë.

Problemet dhe zgjidhjet

Problemet dhe zgjidhjet

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues problemeve për t'ju ndihmuar të korrighuar problemin përpara se të kërkonti riparime. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Të jetë i sigurt për të sjellë dy njësi tuaj kryesor dhe subwoofer, edhe nëse ajo duket sikur vetëm njëri ka një problem, kur ju kërkonti për të riparuar.

Pushtet

Sistemi nuk pushtet deri.

- Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë është e lidhur mirë.
- Shkëputje kordonin e rrymës nga priza e murit (rrjeti), dhe më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi fiket automatikisht.

- Funkzioni i gatishmërisë automatike është duke punuar. Fikeni gatishmërisë automatik (faqe 24).

Shëndoshë

No zëri i televizorit del nga sistemi.



- Nëse nuk del zë nga një fole optik e prodhimit dixhital, provoni në vijim.
 - Lidhu kuti kabllor ose satelit kuti direkt në TV IN (OPTICAL) e sistemit.
 - Lidhni sistemin dhe TV me një kablo analog audio (nuk jepet) dhe kaloni hyrjen e sistemit të "ANALOG."

- Shtypni butonin e hyrjes e jack në të cilën ju të lidhur në TV (faqe 13).
- Rritja e vëllimit në TV ose të anulojë mute janë.
- Kontrolloni daljen e zërit të televizorit. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit për parametrat televizive.
- Sistemi mbështet Dolby Digital dhe PCM formatet audio (faqe 33). Kur ju rishikim format të pambështetur, të vendosur audio dixhitale nga vendosjen e TV (BRAVIA) për "PCM." Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Zëri del nga të dyja sistemit dhe TV.

- Heshtur të shëndoshë të sistemit apo TV

Nuk ka tingull, ose vetëm një zë shumë i ulët i pajisjes lidhur me sistemin dëgjohet nga sistemi.

- Shtyp  + dhe kontrolloni nivelin e volumit (faqe 11).
 - Shtyp  ose  + për të anuluar funksionin e heshtjes (faqe 11).
 - Sigurohuni që burimi i hyrjes është zgjedhur si duhet. Ju duhet të duke shtypur një buton tjetër e hyrjes në telekomandë (faqe 13).
 - Kontrolloni që të gjithë kabllot dhe kordonët e sistemit dhe pajisjes së lidhur janë futur në mënyrë të vendosur.
 - Nëse pajisja lidhur mbështet up marrjen e mostrave funksion, ju keni nevojë për ta kthyer atë.
- ##### Efekti rrethues nuk mund të merret.
- Në varësi të sinjalit hyrës dhe vendosjen e shëndoshë në terren, përpunimi rrethojnë shëndoshë nuk mund të punojnë në mënyrë efektive. Efekti rrethojnë mund të jetë delikate, në varësi të programit ose disk.

- Për të luajtur multi kanal audio, kontrolloni konfigurimin e daljes së audios dixhitale në pajisjen e lidhur me sistemin. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen e lidhur.

Bas

Nuk ka vetëm një zë shumë i ulët zë ose dëgjohet nga basi.

- Shtyp **SW** + për të rritur volumin basit (faqe 18).
- Sigurohuni që treguesi pushtet në basit është ndezur në të gjelbër.
- Nëse treguesi pushtet në basit nuk ka dritë, provoni në vijim.
 - Kontrolloni se fuqia kurrizit AC i basit është e lidhur si duhet.
 - Shtyp **(power)** në basit të kthehet kthehet në pushtet.
- Nëse treguesi pushtet në pulson basit ngadalë në të gjelbër ose drita të kuqe, provoni më poshtë.
 - Leviz basit në një vend afër njësinë kryesore në mënyrë që dritat treguesi me energji elektrike në të gjelbër.
 - Ndiqni hapat në "Aktivizimi me valë transmisioni mes njësie të Veçanta (SECURE LINK)" (faqe 23).

- Nëse treguesit e energjisë në pulsojë basit në të kuqe, tipar mbrojtja e basit është i aktivizuar. Shtyp **(power)** në basit për të fikur fuqinë dhe kontrolloni nëse vrimat e ajrimit të basit janë bllokuar apo jo.
- Një basit është për riprodhimin e shëndoshë bas. Në rastin e burimeve dhëna të që përmbajnë shumë pak komponente bass shëndoshë (dmth, një transmetuese TV), zë nga basi mund të jetë e vështirë për të dëgjuar.
 - Basit është projektuar për rishikim të shëndoshë bas. Kur burimi i hyrjes nuk përmban shumë të

shëndoshë bas, siç është rasti me shumicën e programeve televizive, të shëndoshë bas mund të mos jetë i dëgjueshëm.

- Vendosur modalitetin e natës në hequr. Për hollësi shihni "Shijimi i qartë shëndoshë me volum të ulët në mesnatë (NIGHT)" (faqe 16).

Shëndoshë kërcen ose nëse ka zhurmë.

- Nëse ka një pajisje të afërt që gjeneron valët elektromagnetike, të tilla si një LAN pa tel ose një furrë me mikrovalë në përdorim, të gjetur sistemin përveç saj.
- Nëse ka një pengesë mes njësinë kryesore dhe baso, lëvizin ose hequr atë.
- Gjeni njësinë kryesore dhe baso sa më pranë të jetë e mundur.
- Kaloni në LAN pa tel frekuencën e çdo router pranë LAN me valë ose kompjuter personal në 5 GHz.
- Kaloni TV, Blu-ray Disc, etj nga LAN pa tel të me tele LAN.

USB pajisjen lidhja

Pajisja USB nuk njihet.

- Provoni të mëposhtmet:
 - ① Fikni sistemin.
 - ② Hiq dhe riliidni pajisjen USB.
 - ③ Kthejeni sistemin në.
- Sigurohuni që pajisja USB është e lidhur mirë me portën **(USB)** (faqe 14).
- Kontrolllo për të parë nëse pajisja USB ose një kablo është dëmtuar.
- Sigurohuni që pajisja USB është në.
- Nëse pajisja USB është e lidhur nëpërmjet një qendre USB, shkëputeni dhe lidheni pajisjen USB direkt me sistemin.
- Lidhni pajisjen USB me Analog IN e sistemit duke përdorur një kablo analog audio (nuk jepet).

Mobile pajisjen lidhja

BLUETOOTH connection cannot be completed.

- Sigurohuni që treguesi BLUETOOTH indicator on the main unit is lit (faqe 6).
- Sigurohuni që pajisja Bluetooth të jetë i lidhur është i ndezur dhe funksioni BLUETOOTH është i aktivizuar.
- Sjellë këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH më afër së bashku.
- Palë këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH përsëri. Ju mund të duhet të anulohë çiftimi me këtë sistem duke përdorur pajisjen tuaj BLUETOOTH të parë.

Çiftimi nuk mund të arrihet.

- Sjellë këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH më afër së bashku.
- Sigurohuni që ky sistem nuk po merr ndërhyrje nga një pajisje pa tel LAN, pajisjet e tjera 2.4GHz pa tel, apo një furrë me mikrovalë. Nëse një pajisje që gjeneron rrezatim elektromagnetik është afër, lëvizin pajisjen larg nga ky sistem.
- Çiftimi mund të mos jetë e mundur në qoftë se pajisje të tjera Bluetooth janë të pranishëm rreth sistemit. Në këtë rast, të fikur pajisje të tjera Bluetooth.

Shëndosha e pajisje të lëvizshme BLUETOOTH lidhur nuk del nga sistemi.

- Sigurohuni që treguesi BLUETOOTH në njësinë kryesore është ndezur (faqe 6).
- Sjellë këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH më afër së bashku.
- Nëse një pajisje që gjeneron rrezatim elektromagnetik, të tilla si një pajisje me valë LAN, pajisje të tjera Bluetooth, apo një furrë me mikrovalë është afër, lëvizin pajisjen larg nga ky sistem.

- Hequr çdo pengesë mes këtij sistemi dhe pajisjes BLUETOOTH apo veprim këtë sistem larg nga pengesa.
- Ripoziciononi pajisjen e lidhur BLUETOOTH.
- Kaloni në LAN pa tel frekuencën e çdo ruter pranë LAN me valë ose PC në 5 varg GHz.
- Të rritur volumnin në pajisjen e lidhur BLUETOOTH.

Shëndoshë nuk është në sync me imazhin.

- Kur ju jeni të shikuar filma, ju mund të dëgjoni zërin me një vonesë të vogël nga imazhi.

Telekomandë

Telekomanda e këtij sistemi nuk funksionon.

- Drejtojeni telekomandën në sensorit të telekomandës në njësinë kryesore (faqe 6).
- Hiq ndonjë pengesë në rrugën mes telekomandës dhe sistemit.
- Zëvendëso dy bateritë në telekomandë me të reja, në qoftë se ata janë të dobët.
- Sigurohuni që jeni duke shtypur butonin e duhur në telekomandë (faqe 11).

TV telekomanda nuk funksionon.

- Instaloni njësinë kryesore në mënyrë që ajo nuk e pengon sensorin e telekomandës së televizorit.

Të tjerët


Të gjithë treguesit në pulsojë kryesor njësi për 10 sekonda dhe sistemi është i fikur.

- Tipar mbrojtja është aktivizuar. Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë dhe kontrolloni si më poshtë.
 - Sigurohuni që ventilations e njësisë kryesore nuk janë të mbuluara dhe të kthehet në sistem pas një kohë.
 - Kur sistemi është duke përdorur lidhjen USB, shkëputni pajisjen USB dhe ndizni sistemin. Nëse sistemi funksionon si duhet, aktuale e pajisje të lidhur USB është mbi rrymën maksimale e prodhimit të sistemit 500 mA të, ose pajisja USB mund të ketë një anomali.

Sensorë e TV nuk punojnë si duhet.



- Njësia kryesore mund të bllokojë disa sensorë (të tilla si sensor shkëlqim), marrës telekomandë e TV tuaj ose emitter për syzet 3D (transmetimit infra të kuqe) e një TV 3D që mbështet infra të kuqe sistem qelqi 3D, ose komunikim pa tel. Leviz njësinë kryesore larg nga TV në një rreze që lejojnë ato pjesë për të vepruar si duhet. Për vendet e sensorë dhe marrës telekomandë, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me TV.

Sistemi nuk punon si duhet.

- Sistemi mund të jetë në mënyrë demo. Për të anuluar mënyrën demo, të rivendosur sistemin. Shtypni dhe mbani  (power) dhe – në njësinë kryesore për më shumë se 5 sekonda (faqe 30).

Ricilësimi e cistemit

Nëse sistemi ende nuk funksionon si duhet, rivendosni sistemin si më poshtë.

- 1 Shtypni dhe mbani  dhe – në njësinë kryesore për më shumë se 5 sekonda.**
Të gjithë treguesit në njësinë kryesore pulsojë 3 herë, dhe cilësimet kthehen në gjendjen e tyre fillestare.
- 2 Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë.**
- 3 Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë, pastaj shtypni  për të ndezur sistemin.**
- 4 Lidhë sistemin me basit (faqe 23).**

Këshillë

Rregullimet standarde janë të theksuar në çdo përshkrim artistik.

Specifikimet

Kryetari bar (SA-MT300, SA-MT301)

Seksioni i amplifikatorit

POWER OUTPUT (vlerësuar)

Front L + Front R: 20 W + 20 W
(në 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)

POWER OUTPUT (referencë)

Front L/Front R speaker blocks: 25 W
(për kanal në 4 ohms, 1 kHz)

Inputet

USB

ANALOG IN

TV IN (OPTICAL)

USB seksion

↓ (USB) port:

Lloj A (Për lidh memorie USB)

BLUETOOTH seksion

Sistemit të komunikimit

BLUETOOTH Specification version 4.2

Outputet

BLUETOOTH Specification Power
Class 1

Varg maksimale komunikimi

Linja e syve rreth 25 m¹⁾

Frekuençë

2.4 GHz band (2.4000 GHz -
2.4835 GHz)

Metoda modulimi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibil BLUETOOTH profilet²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)

Përkrahur kodekëve³⁾

SBC⁴⁾

Varg transmetimit (A2DP)

20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

- 1) Varg aktuale bëjë Të ndryshojnë në varësi Të faktorëve Të Tille si pengesat MASH pajisjeve, Fushat magnetike Rreth Nje furrë me mikrovalë, Elektriciteti statik, LAN përdorimin e

telefonit, pritjes ndjeshmëri,

SISTEMIT operativ, softuer

aplikacionet, etj

- 2) Profilet standarde BLUETOOTH tregojnë qëllimin e komunikimit BLUETOOTH mes pajisjeve.
- 3) Kodek: ngjeshje audio sinjal dhe konvertimit format
- 4) Shkurtesa për frekuenca zëvendësim kodeku

Front L/Front R gjuha seksioni bllokojnë

Sistemit gjuha

Gamë të plotë të sistemit gjuha,
pezullimi Acoustic

Altoparlan

40 mm × 100 mm kon lloj

Përgjithshme

Kërkesat e energjisë

DC 19.5 V (duke përdorur furnizuar përshtatës AC lidhur me AC 100 V - furnizimin me energji elektrike 240 V, 50 Hz / 60Hz)

Konsumi i energjisë

On: 25 W

Standby mode: 0.5 W ose më pak
BLUETOOTH Standby mode është e vendosur për të: 1.8 W ose më pak *
BLUETOOTH Standby mode është vendosur të hequr: 0.5 W ose më pak

* Sistemi automatikisht do të hyjë Fuqia mënyrën e kursimit, kur nuk ka histori BLUETOOTH çiftimit, edhe në qoftë se mënyra gatishmërisë BLUETOOTH është e vendosur për të.

Dimensione* (rreth) (w/h/d)

500 mm × 54 mm × 103 mm

* *Pa përfshirë pjesën projektimi

Masë (rreth)

1.4 kg

Modele kompatibil iPod / iPhone

Modelet e kompatibil iPod / iPhone janë si më poshtë. Përditësoni iPod / iPhone me programet e fundit para duke përdorur me sistemin.

Teknologji BLUETOOTH punon me: iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5 iPod touch (6th generation)/iPod touch (5th generation)

Basit (SA-WMT300, SA-WMT301)

POWER OUTPUT (referencë)

50 W (në 4 ohms, 100 Hz)

Sistemit gjuha

Subwoofer speaker system, Bass
reflex

Altoparlan

120 mm kon lloj

Kërkesat e energjisë

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Konsumi i energjisë

On: 20 W

Standby mode: 0.5 W ose më pak

Dimensione* (rreth) (w/h/d)

95 mm × 383 mm × 365 mm

* *Pa përfshirë pjesën projektimi

Masë (rreth)

4.9 kg

Transmetues me valë / Seksioni i pranuesit

Frekuencë

2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Metoda modulimi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Dizajni dhe specifikimet mund të
ndryshojnë pa paralajmërim.

Lloji i dosjeve që mund të luhet

Kodek	Zgjerim
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Shënime

- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të format file, kodimin dosjen, ose kusht regjistrim.
- Disa fotografi të redaktuar në një PC mund të mos luajë.
- Sistemi nuk luan skedarë të koduar siç janë DRM dhe Lossless.
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në pajisjet USB:
 - Shtigjet dosje deri në 128 karaktere i gjatë
 - deri në 200 dosje (duke përfshirë dosjen rrënjë)
 - deri në 200 files audio / folders në çdo dosje
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë sistem.
- Sistemi mund të njohë Mass Storage Class (MSC) pajisje.

Formatet e mbështetur inputeve audio

Formate audio mbështetura nga ky sistem janë si më poshtë.

- Dolby Digital
- Linear PCM 2ch

Për BLUETOOTH Komunikim

- Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda afërsisht 10 metra (33 këmbë) (distancë pa pengesa) nga njëra-tjetra. Varg efektiv komunikimi mund të bëhet më e shkurtër në kushtet e mëposhtme.
 - Kur një person, objekt metalik, mur apo pengesë tjetër është në mes të pajisjeve me një lidhje BLUETOOTH
 - Lokacionet ku një LAN pa tel është instaluar
 - Rreth furrat me mikrovalë që janë në përdorim
 - Vendet ku ndodhin valë të tjera elektromagnetike
- Pajisjet BLUETOOTH dhe pa tel LAN (IEEE 802.11b/g/n) përdorin të njëjtin brez frekuence (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj BLUETOOTH pranë një pajisjeje me aftësi LAN me valë, ndërhyrje elektromagnetike mund të ndodhë. Kjo mund të rezultojë në norma më të ulëta të transferimit të të dhënave, zhurmë apo pamundësi për t'u lidhur. Nëse ndodh kjo, provoni zgjidhjet e mëposhtme:
 - Të përdorur këtë sistem të paktën 10 metra (33 këmbë) larg nga pajisja LAN me valë.
 - Fik fuqinë për pajisjen LAN me valë kur përdorni pajisjen tuaj BLUETOOTH brenda 10 metra (33 këmbë).
 - Instaluar këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH sa më afër me njëritjetrin si të jetë e mundur.
- Valët radio të transmetuara nga ky sistem mund të interferojnë me funksionimin e pajisjeve mjekësore. Duke qenë se kjo ndërhyrje mund të sjellë keqfunksionim, fikni gjithmonë fuqinë në këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH në vendet e mëposhtme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, në pikat e karburantit, si dhe çdo vend ku gaze të djegshme mund të jetë i pranishëm
 - Pranë dymave automatike ose alarmeve të zjarrit
- Ky sistem mbështet funksionet e sigurisë që përputhen me specifikimin BLUETOOTH për të siguruar lidhje të sigurt gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë Bluetooth. Megjithatë, kjo siguri mund të jetë e pamjaftueshme në varësi të përmbajtjes vendosjen dhe faktorë të tjerë, kështu që gjithmonë të jenë të kujdesshëm kur kryejnë komunikimit me teknologjinë BLUETOOTH.
- Sony nuk mund të mbahen përgjegjës në asnjë mënyrë për dëme apo humbje tjetër si rezultat i rrjedhjes së informacionit gjatë komunikimit me teknologjinë BLUETOOTH.
- Komunikimi BLUETOOTH nuk është domosdoshmërisht i garantuar me të gjitha pajisjet BLUETOOTH që kanë të njëjtin profil si ky sistem.
- Pajisjet BLUETOOTH të lidhura me këtë sistem duhet të përputhet me specifikimin BLUETOOTH të përshkruar nga SIG Bluetooth, Inc, dhe duhet të jenë të certifikuara në përputhje. Megjithatë, edhe kur një pajisje përputhet me specifikimin BLUETOOTH, mund të ketë raste kur karakteristikat apo specifikimet e pajisjes BLUETOOTH bëjnë të pamundur për të lidhur, ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të kontrollit, ekran apo operacion.
- Mund të shkaktohet zhurmë ose audioja mund të ndërpritet në varësi të pajisjes BLUETOOTH lidhur me këtë sistem, mjedisin e komunikimeve apo kushtet rrethuese.

Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme në lidhje sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Masat paraprake

Për sigurinë

- Nëse ndonjë objekt fortë ose lëng në sistem, stakoj sistemin dhe duhet të kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara se të vihet ndonjë më tej.
- A nuk ngjiten në njësinë kryesore dhe subwoofer, si ju mund të bien poshtë dhe të plagosë veten, ose dëmtimi sistemi mund të rezultojë.

Mbi burimet e rrymës

- Para se të përdorni sistemin, kontrolloni që tensioni i përdorimit është identik me furnizimin vendas me energji. Tensioni i përdorimit tregohet në pllakëzën metalike në fund të njësisë kryesore.
- Nëse ju nuk jeni duke shkuar për të përdorur sistemin për një kohë të gjatë, sigurohuni që të shkëputni sistemin nga priza e murit (rrjeti). Për të shkëputur kordonin e rrymës (rrjetit elektrik), kapeni te spina; nuk tërheq kordonin.
- Një kunj i spinës është më i gjerë se tjetri për qëllim sigurie dhe do të futet në prizën e murit (rrjeti) vetëm një mënyrë. Nëse ju jeni në gjendje për të futur plug plotësisht në prizë, kontaktoni shitësin tuaj.
- kordoni i rrymës duhet të zëvendësohet vetëm nga një dyqan servisi i kualifikuar.

Mbi akumulimin e nxehtësisë

Megjithëse sistemi nxehet gjatë punës, kjo nuk është defekt. Nëse e përdorni këtë sistem në volum të lartë, temperatura sistemi në pjesën e pasme dhe në fund rritet në mënyrë të konsiderueshme. Për të shmangur djegien, mos e prekni sistemin.

Në vendosjen

- E vendosni sistemin në një vend me ajrosje të mjaftueshme për të parandaluar akumulimin e nxehtësisë dhe të zgjasin jetën e sistemit.
- Mos e vendosni sistemin pranë burimeve të nxehtësisë, ose në një

mund të bllokohë vrimat e ajrimit dhe malfunctons shkaktojnë.

- Mos vendosni asgjë në krye të njësisë kryesore.
- Nëse sistemi është duke u përdorur në kombinim me një TV, VCR ose magnetofon, zhurma mund të rezultojë dhe cilësisë foto mund të vuajnë. Në një rast të tillë, e vendosni sistemin larg nga TV, VCR ose magnetofon.
- Përdorimi kujdes kur vendosni sistemin në një sipërfaqe që është trajtuar posaçërisht (me dyllë, vaj, polish, etj), si njolla ose çngjyrosje sipërfaqe mund të rezultojë.
- Kujdesuni për të shmangur ndonjë dëmtim të mundshëm nga qoshet e njësisë kryesore dhe basi.
- Kur instalimi basin me një divan, ju mund të ndjeheni të sëmurë për shkak të vibrimit të subwoofer. Në këtë rast, të rregulluar volumin basin ose instaloni basin në një vend tjetër se sa në një divan.

Mbi operacion

Përpara se të lidhni pajisje të tjera, të jetë i sigurt për të fikur dhe stakoj sistemin.

Nëse hasni parregullsi ngjyrash në një ekran televiziv të afërt

Parregullsi ngjyrë mund të vërehet në lloje të caktuara të TV.

- Nëse parregullsi ngjyra është vërejtur ... Fikeni televizor, më pas ndizeni sërish pas 15 deri 30 minutash.
- Nëse ngjyra parregullsi është vërejtur edhe një herë ... Vendoseni sistemin më larg televizorit.

Mbi pastrim

Pastroni sistemin me një leckë të butë, të thatë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, pluhur pastrim, ose tretës si alkooli ose benzina.

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem në lidhje me sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Drejta autori dhe markat tregtare

Ky sistem përmban Dolby * Digital.

- * Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio dhe double-D simboli janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Marka tregtare BLUETOOTH® Marka e fjalës dhe logot janë të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Sony Corporation është me licencë. markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Marka N është markë tregtare ose markë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera.

Android dhe Google Play janë marka tregtare të Google Inc.

Apple, logoja e Apple, iPhone, iPod, iPod touch, dhe Retina janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SH.B.A. dhe vende të tjera. App Store është një markë shërbimi e Apple Inc.

"Made for iPod," dhe "Made for iPhone" do të thotë se një aksesori elektronik është projektuar për t'u lidhur në mënyrë specifike për iPod apo iPhone, përkatësisht, dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk është përgjegjës për funksionimin e kësaj pajisje ose pajtueshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe rregullatore. Ju lutem vini re se përdorimi i këtij aksesori me iPod apo iPhone mund të ndikojë në performancën e pa tel.

"BRAVIA" logo është një markë tregtare e Sony Corporation.

"ClearAudio+" janë marka tregtare të Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audio Patentat dhe teknologjia koduese të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.

Windows Media është ose një markë e regjistruar tregtare ose markë tregtare e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vende të tjera. Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjive të tilla jashtë këtij produkti janë të ndaluara pa licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar Microsoft.

Gjitha markat e tjera janë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 2 * (1)