

## Ultra HD Blu-ray™ / Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD

### Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Το λογισμικό αυτής της συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να ενημερωθεί στο μέλλον. Επισκεφτείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Ξεκινώντας

Αναπαραγωγή

Ρυθμίσεις και προσαρμογές

Πρόσθετες πληροφορίες



# Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	2
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	3

## Ξεκινώντας

Παρεχόμενα εξαρτήματα	6
Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου	7

## Ξεκινώντας

Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής	11
Βήμα 2: Σύνδεση δικτύου	13
Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση	14

## Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου	16
Αναπαραγωγή από συσκευή USB	17
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου	17
Ακρόαση ήχου από συσκευή Bluetooth®	19
Διαθέσιμες επιλογές	21

## Ρυθμίσεις και προσαρμογές

Χρήση των ενδείξεων ρύθμισης	23
[Ενημέρωση λογισμικού]	23
[Ρυθμίσεις οθόνης]	23
[Ρυθμίσεις ήχου]	25
[Ρυθμίσεις Bluetooth]	26
[Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD]	27
[Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]	27
[Ρυθμίσεις μουσικής]	27
[Ρυθμίσεις συστήματος]	28
[Ρυθμίσεις δικτύου]	29
[Εύκολη διαμόρφωση]	29
[Επαναρρύθμιση]	29

## Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων	30
Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής	34
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	36
Προδιαγραφές	39

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Η αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με τοποθετημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Καθώς η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το Ultra HD Blu-ray™/Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.

Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λέιζερ, στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής.



Αυτή η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία προϊόντος CLASS 1 LASER Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLASS 1 LASER βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής.



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005 % υδράργυρο ή 0,004 % μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς

πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

**Ειδοποίηση για τους πελάτες στην Ευρώπη**



Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες:

AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, Κόσοβο.

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>


---

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αυτή η μονάδα λειτουργεί με 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας της μονάδας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.
- Εγκαταστήστε αυτή τη μονάδα έτσι ώστε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος να μπορεί να αποσυνδεθεί από την πρίζα αμέσως σε περίπτωση προβλήματος.
- Η ζώνη συχνοτήτων 5150 - 5350 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

- Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια θέση με επαρκή εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (όπως αναμμένα κεριά).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε περιορισμένο χώρο, όπως ράφια βιβλιοθήκης ή παρόμοια έπιπλα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε εξωτερικούς χώρους, σε οχήματα, σε πλοία ή άλλα σκάφη.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση της υγρασίας στους φακούς στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε επικλινή θέση. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μπροστά από την πρόσοψη της συσκευής. Ενδέχεται να περιορίζουν τη λήψη των ραδιοκυμάτων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρο όπου χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία των ιατρικών οργάνων.
- Εάν χρησιμοποιείτε βιταμινωμένο ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής σας συσκευής, πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου LAN.
- Η συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm ή μεγαλύτερη μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και του ανθρώπινου σώματος (εκτός των άκρων: παλάμες, καρποί, πέλματα και αστράγαλοι).
- Μην τοποθετείτε βαριά ή ασταθή αντικείμενα επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα εκτός από δίσκους στο συρτάρι του δίσκου. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής ή στο αντικείμενο.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής αναπαραγωγής, αφαιρέστε τυχόν δίσκους από το συρτάρι. Εάν δεν το κάνετε, ο δίσκος ενδέχεται να καταστραφεί.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και όλα τα υπόλοιπα καλώδια από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) εάν έχει πάθει ζημιά, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
  - Μην μαγκώνετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και του τοίχου, του ραφίου κ.λπ.
  - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν ακούτε ένα τμήμα με πολύ χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς ηχητικά σήματα. Ενδέχεται να πάθουν βλάβη τα αυτιά σας και τα ηχεία όταν η στάθμη του ήχου φτάσει στην αιχμή.

- Καθαρίστε το περίβλημα, το πλαίσιο και τα στοιχεία ελέγχου με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού ή καθαριστικά δίσκων/φακών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων σε υγρή μορφή ή τύπου ψεκασμού). Μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή.
- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης στη συσκευή αναπαραγωγής, τα επιδιορθωμένα εξαρτήματα ενδέχεται να συλλέγονται για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.
- Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες καθώς ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή και το βύσμα HDMI OUT.
  - Ευθυγραμμίστε προσεχτικά την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής και το βύσμα HDMI ελέγχοντας το σχήμα τους. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν είναι ανάποδα ή κεκλιμένα.

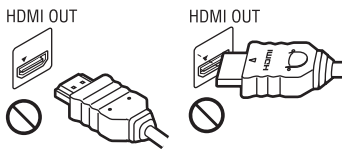

- Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο HDMI.



- Κρατήστε σε ευθεία το βύσμα HDMI όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο HDMI. Μην περιστρέψετε και μην πιέζετε το βύσμα HDMI μέσα στην υποδοχή HDMI OUT.

### Σχετικά με την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)

Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία (όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).

Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να παρακολουθούν τις εικόνες αυτές με συχνά διαλείμματα. Η διάρκεια και η συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων διαφέρουν μεταξύ ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία, θα πρέπει να διακόψετε την παρακολούθηση των εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε (i) το εγχειρίδιο χρήσης ή/και τα μηνύματα προσοχής οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται με αυτό το σύστημα, ή των περιεχομένων δίσκου Blu-Ray που αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, καθώς και (ii) την τοποθεσία web της Sony ([www.sony.eu/myproducts/](http://www.sony.eu/myproducts/)) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η όραση των παιδιών σας (ιδιαίτερα των παιδιών με ηλικία μικρότερη των έξι ετών) συνεχίζει να αναπτύσσεται. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας (παιδιάτρο ή οφθαλμίατρο) πριν επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D). Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν τα μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη της τηλεόρασης μια στατική εικόνα βίντεο ή οθόνη ενδείξεων. Εάν αφήσετε τη στατική εικόνα βίντεο ή την οθόνη των ενδείξεων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην οθόνη της τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις με οθόνη Plasma και οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.


Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Παρεχόμενα εξαρτήματα

- Τηλεχειριστήριο (1)
- Μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) (2)


### Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Εισαγάγετε δύο μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) αντιστοιχίζοντας τα άκρα + και - των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

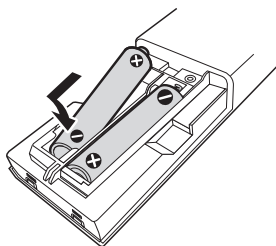


# Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου

## Πρόσοψη

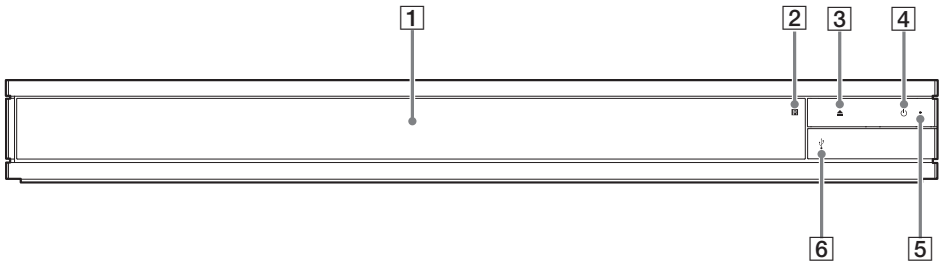

- 1** Θήκη πόρτας
- 2** Απομακρυσμένος αισθητήρας
- 3** ▲ (άνοιγμα/κλείσιμο)
- 4** ⏻ (ενεργή/σε αναμονή)  
Ενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 5** Ένδειξη λειτουργίας  
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή αναπαραγωγής.
- 6** ⚡ (USB) κάλυμμα υποδοχής  
Ανασηκώστε το κάλυμμα για να συνδέσετε μια συσκευή USB σε αυτή την υποδοχή. Βλέπε σελίδα 17.


## Πίσω πάνελ

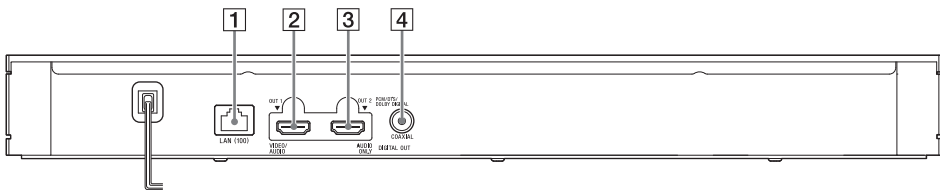

- 1** Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
- 2** Υποδοχή HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)  
Παρέχει ψηφιακό βίντεο και ηχητικό σήμα.
- 3** Υποδοχή HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)  
Παρέχει μόνο ψηφιακό ηχητικό σήμα. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο για να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή.
- 4** Υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)

## Τηλεχειριστήριο

Οι διαθέσιμες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου είναι διαφορετικές ανάλογα με το δίσκο ή την κατάσταση.

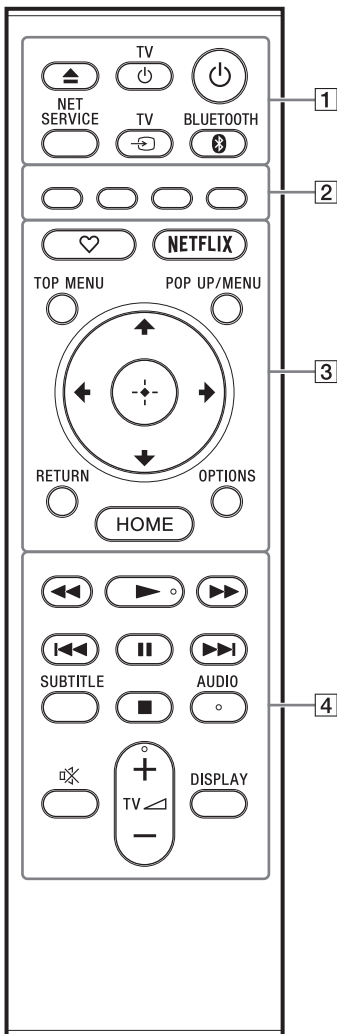

Τα κουμπιά ►, TV ◀ + και AUDIO έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.

### 1 ▲ (άνοιγμα/κλείσιμο)

Ανοίγει ή κλείνει τη θήκη της πόρτας.

### TV ⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή τηλεόρασης)

Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.

### ⏻ (ενεργή/σε αναμονή)

Ενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.

### NET SERVICE

Επιστρέφει στην προηγούμενη online πύλη υπηρεσίας.

### TV ⇄ (Επιλογή εισόδου τηλεόρασης)

Κάνει εναλλαγή μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.

### 📶 BLUETOOTH (σελίδα 19)

- Η λίστα συσκευής σκαναρίσματος θα εμφανιστεί εάν αυτή η συσκευή δεν έχει συζευγμένη συσκευή Bluetooth.
- Συνδεθείτε στην τελευταία συσκευή που συνδέθηκε εάν αυτή η συσκευή έχει συζευγμένη συσκευή Bluetooth. Εάν η σύνδεση αποτύχει, θα εμφανιστεί η λίστα συσκευών σκαναρίσματος.
- Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

### 2 Χρωματιστά κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)

Πλήκτρα συντομεύσεων για διαδραστικές λειτουργίες.

### 3 ♥ (αγαπημένο) (σελίδα 15)

Παρέχει πρόσβαση στην εφαρμογή που έχει καταγραφεί ως αγαπημένη.

### NETFLIX

Παρέχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία NETFLIX. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία NETFLIX, επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία και ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

### TOP MENU

Ανοίγει ή κλείνει το άνω μενού του Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

### POP UP/MENU

Ανοίγει ή κλείνει το μενού του Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

### OPTIONS (σελίδα 21)

Εμφανίζει στην οθόνη τις διαθέσιμες επιλογές.

### RETURN

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.





Μετακινεί την επισημάνση για να επιλεγεί ένα εμφανιζόμενο στοιχείο.



- **↑/↓** ως πλήκτρο συντόμευσης για την εκκίνηση παραθύρου αναζήτησης κομματιού και αριθμού κομματιού εισόδου κατά την αναπαραγωγή CD μουσικής.
- Το **↑/↓** ως πλήκτρο συντόμευσης για να περιστρέψει τη φωτογραφία δεξιόστροφα/αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
- Το **←/→** ως πλήκτρο συντόμευσης για να εκτελέσουμε λειτουργίες αναζήτησης στη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο οικιακού δικτύου.
- **←/→** ως πλήκτρο συντόμευσης για την αλλαγή ακίνητης εικόνας όταν είναι ενεργοποιημένο να αλλάξει.

#### **Κεντρικό πλήκτρο (ENTER)**

Εισαγάγει το επιλεγμένο στοιχείο.

#### **HOME**

Εισέρχεται στην αρχική οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.

#### **4** **◀◀/▶▶** (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)

- Επαναφέρει/προωθεί γρήγορα το δίσκο, όταν πατήσετε το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει.
- Κάνει αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, εάν πιέσετε για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη λειτουργία παύσης.
- Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά εάν το πιέσετε για λίγο στη λειτουργία παύσης.

#### **▶** (αναπαραγωγή)

Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

#### **◀◀/▶▶** (προηγούμενο/επόμενο)

Μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

#### **||** (παύση)

Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

#### **SUBTITLE (σελίδα 27)**

Επιλέγει τη γλώσσα υποτίτλων όταν έχουν εγγραφεί υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες στο Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

#### **■** (διακοπή)

Διακόπτει την αναπαραγωγή και αποθηκεύει το σημείο διακοπής στη μνήμη (σημείο συνέχισης). Το σημείο συνέχισης για έναν τίτλο/κομμάτι είναι το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής ή η τελευταία φωτογραφία για ένα φάκελο φωτογραφιών.

#### **AUDIO (σελίδα 27)**

Επιλέγει τη γλώσσα κομματιού όταν έχουν εγγραφεί κομμάτια σε πολλαπλές γλώσσες στο Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι στα CD.

#### **⊗** (σίγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο της τηλεόρασης.

#### **TV** **◁** (ένταση ήχου) **+/-**

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.


#### **DISPLAY**

Εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη.

#### **Για να κλειδώσετε το συρτάρι του δίσκου (Κλειδώμα για τα παιδιά)**

Μπορείτε να κλειδώσετε το συρτάρι του δίσκου για να μην ανοίξει τυχαία. Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **■** (διακοπή), HOME και μετά το κουμπί TOP MENU στο τηλεχειριστήριο για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το συρτάρι.

## Αριθμοί κωδικών τηλεοράσεων με δυνατότητα ελέγχου


Κρατήστε πατημένο το TV  και τον κωδικό κατασκευαστή της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για 2 δευτερόλεπτα. Εάν αναφέρονται περισσότερα από ένα πλήκτρα τηλεχειριστηρίου, δοκιμάστε να τους εισαγάγετε έναν κάθε φορά, μέχρι να βρείτε τον κωδικό που λειτουργεί με την τηλεόρασή σας.

Κατασκευαστής	Πλήκτρο τηλεχειριστηρίου
Sony (προεπιλογή)	NET SERVICE
Philips	TV  /  BLUETOOTH / POP UP/MENU
Panasonic	Έγχρωμο κουμπί (κόκκινο) / NETFLIX
Hitachi	Έγχρωμο κουμπί (πράσινο)
Sharp	Έγχρωμο κουμπί (κίτρινο)
Toshiba	Έγχρωμο κουμπί (μπλε)
Loewe	 (αγαπημένο)
Samsung	TOP MENU
LG/Goldstar	RETURN

# Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής

Μη συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος έως ότου έχετε πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις.

## Σύνδεση στην τηλεόραση

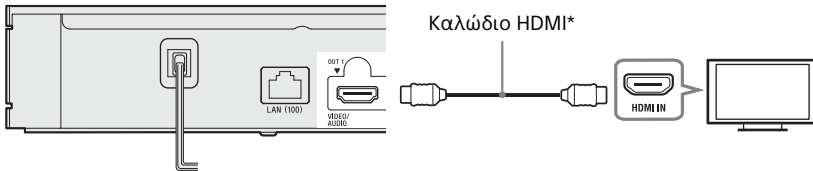


\* Premium HDMI καλώδιο υψηλής ταχύτητας (δεν παρέχεται) ή υψηλής ταχύτητας HDMI καλώδιο που υποστηρίζει επιλογή ζώνης συχνότητας 18 Gbps (δεν παρέχεται).

- Για να απολαύσετε περιεχόμενο 4K Ultra HD 60p, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην 4K τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας Premium καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας το οποίο υποστηρίζει επιλογή ζώνης συχνότητας 18 Gbps.
- Για την έξοδο 4K απαιτείται μια συμβατή οθόνη 4K που έχει είσοδο HDMI συμβατή με HDCP2.2.
- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση BRAVIA που υποστηρίζει 4K60p, θέστε τη ρύθμιση «Μορφή σήματος HDMI» της τηλεόρασης σε «Βελτιωμένη μορφή».

## Σύνδεση στον ενισχυτή AV (δέκτης)


Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης **A**, **B** ή **C** ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου στον ενισχυτή AV (δέκτη).

### A Ενισχυτής 4K AV (Δέκτης)

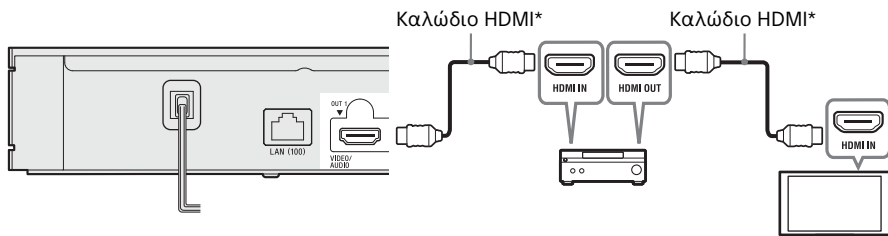


→ Για να απολαύσετε Bitstream (Dolby DTS), θέστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD] σε [Ρυθμίσεις ήχου] (σελίδα 25).

### B Ενισχυτής AV (δέκτης) χωρίς υποστήριξη 4K με HDMI IN

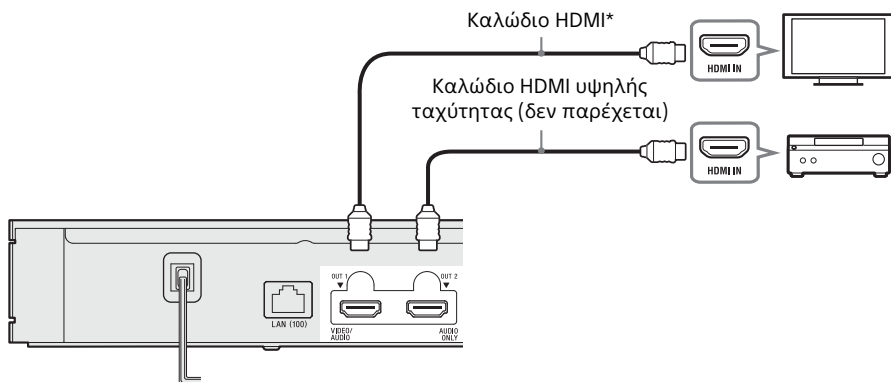

### C Ενισχυτής AV (δέκτης) χωρίς υποστήριξη 4K και χωρίς HDMI IN

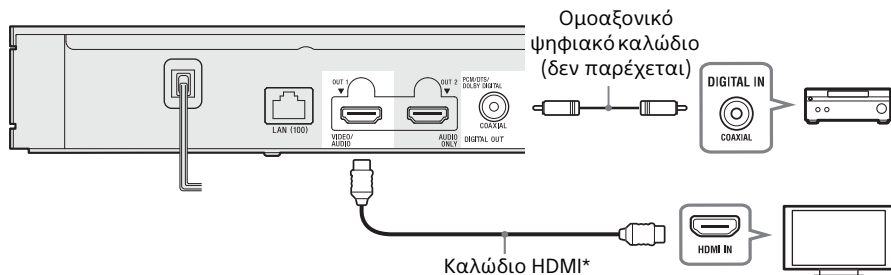


\* Premium HDMI καλώδιο υψηλής ταχύτητας (δεν παρέχεται) ή υψηλής ταχύτητας HDMI καλώδιο που υποστηρίζει επιλογή ζώνης συχνότητας 18 Gbps (δεν παρέχεται).

## Βήμα 2: Σύνδεση δικτύου

Εάν δεν πρόκειται να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε κάποιο δίκτυο, συνεχίστε στο «Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση» (σελίδα 14).

### Ενσύρματη εγκατάσταση

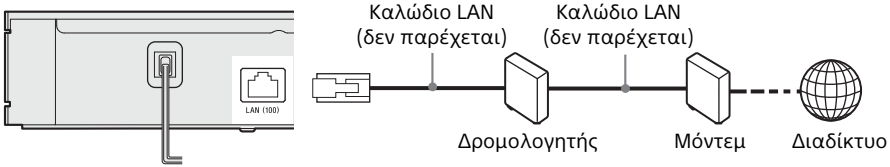

Συνιστάται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου διεπαφής (καλώδιο δικτύου LAN), ευθείας σύνδεσης.

### Ασύρματη εγκατάσταση



Δεν απαιτείται συναρμολόγηση καλωδίων μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και του ασύρματου δρομολογητή δικτύου LAN.


## Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση


### Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά


Περιμένετε για λίγο μέχρι η συσκευή αναπαραγωγής ενεργοποιηθεί και εκκινήσει τις [Εύκολη διαμόρφωση].


- 1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δίκτυο ρεύματος.




- 2 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος ανάβει.

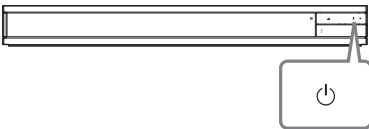


- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί TV  στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τον επιλογέα εισόδου. Αυτό θα δείξει το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασής σας.


- 4 Εκτελέστε [Εύκολη διαμόρφωση]. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο.

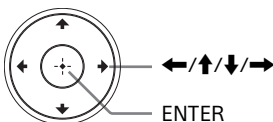

- Όταν ολοκληρωθεί το [Εύκολη διαμόρφωση], επιλέξτε [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες δικτύου της συσκευής αναπαραγωγής.
- Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet] στο [Ρυθμίσεις δικτύου] σε [Ασύρματη εγκατάσταση].
- Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet] στο [Ρυθμίσεις δικτύου] σε [Ενσύρματη εγκατάσταση].
- Αν δεν υπάρχει καμία έξοδος ή εμφανίζεται μαύρη οθόνη, ανατρέξτε στο «Αντιμέτωπιση προβλημάτων» (σελίδα 30).

## Εμφάνιση αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν πατάτε το HOME. Επιλέξτε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα , και πατήστε ENTER.

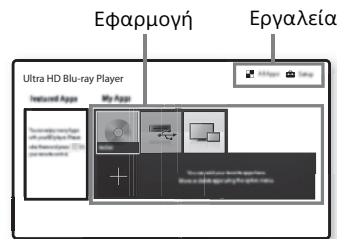

**[Οι εφαρμογές μου]:** Διαχειρίζεται την αγαπημένη εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για εφαρμογή από το [Όλες οι εφαρμογές].

**[Προτεινόμενες εφαρμογές]:** Εμφανίζει τη συνιστώμενη εφαρμογή.

**[Όλες οι εφαρμογές]:** Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές. Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές στο [Οι εφαρμογές μου] πατώντας το OPTIONS και επιλέξτε [Προσθήκη στην ενότητα Οι εφαρμογές μου].

**[Διαμόρφωση]:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.

## Διαθέσιμες επιλογές

Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

**[Μετακίνηση εφαρμογής]:** Ταξινομεί τις εφαρμογές στην περιοχή [Οι εφαρμογές μου].

**[Αφαίρεση εφαρμογής]:** Διαγράφει τις εφαρμογές στην ενότητα [Οι εφαρμογές μου].


**[Εγγραφή ως Αγαπημένο]:** Εγγράφει 1 εφαρμογή στο πλήκτρο τηλεχειριστηρίου ♥ (αγαπημένο).

**[Περιεχόμενα δεδομένων]:** Εμφανίζει τα περιεχόμενα του μικτού δίσκου.

### Αναπαραγωγή δίσκου

Για «Δίσκους με δυνατότητα αναπαραγωγής», βλέπε σελίδα 34.

- 1 Πατήστε **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο) και, κατόπιν, τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρτάρι δίσκου.

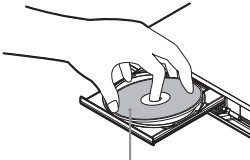

Η πλευρά αναπαραγωγής κοιτάζει προς τα κάτω

- 2 Πατήστε **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο) για να κλείσετε το συρτάρι δίσκου. Η αναπαραγωγή ξεκινά. Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] στο **●** (Δίσκος) και πατήστε ENTER.



(Μεικτός δίσκος): περιέχει περιεχόμενα δεδομένων. Πατήστε το **OPTIONS** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Περιεχόμενα δεδομένων] για να εμφανιστούν τυχόν διαθέσιμα περιεχόμενα.

### Απολαύστε αναπαραγωγή 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Προετοιμαστείτε για αναπαραγωγή 4K Ultra HD Blu-ray.
  - Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην 4K τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα Premium καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
  - Για να προβάλετε περιεχόμενο 4K Ultra HD 60p, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η κατάλληλη ρύθμιση στις ρυθμίσεις HDMI στην τηλεόρασή σας.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση BRAVIA που υποστηρίζει 4K60p, θέστε τη ρύθμιση «Μορφή σήματος HDMI» της τηλεόρασης σε «Βελτιωμένη μορφή».

- 2 Τοποθετήστε έναν δίσκο 4K Ultra HD Blu-ray. Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το δίσκο.



Για την αναπαραγωγή ενός δίσκου 4K Ultra HD Blu-ray χωρίς κλειδί δίσκου, απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου και τον επίσημο διακομιστή κλειδιών (Στούντιο).

### Απολαύστε Blu-ray 3D

- 1 Προετοιμασία για αναπαραγωγή Δίσκος Blu-ray 3D.
  - Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στις συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
  - Ορίστε το [Ρύθμιση εξόδου 3D] και το [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D] στο [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 23).
- 2 Εισαγάγετε ένα δίσκο Δίσκος Blu-ray 3D. Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το δίσκο.




Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται μαζί με την τηλεόραση και τη συνδεδεμένη συσκευή.




## Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Για «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής», βλ. σελίδα 36.

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα υποδοχής USB.

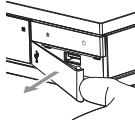

- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB της συσκευής αναπαραγωγής.



- 3 Επιλέξτε [Συσκευή USB] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα / / / , και πατήστε ENTER.
- 4 Επιλέξτε την κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά / και πατήστε το ENTER.

## Αναπαραγωγή μέσω δικτύου


### Αναπαραγωγή αρχείων σε Οικιακό δίκτυο

Ένα προϊόν συμβατό με οικιακό δίκτυο μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία βίντεο/μουσικής/φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε ένα άλλο προϊόν συμβατό με οικιακό δίκτυο μέσω δικτύου.

Προετοιμαστείτε για να χρησιμοποιήσετε το οικιακό δίκτυο.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα δίκτυο (σελίδα 13).
- 2 Προετοιμάστε τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι συμβατά με οικιακό δίκτυο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προϊόν.


Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τον διακομιστή οικιακού δικτύου μέσω αυτής της μονάδας (συσκευή αναπαραγωγής οικιακού δικτύου)

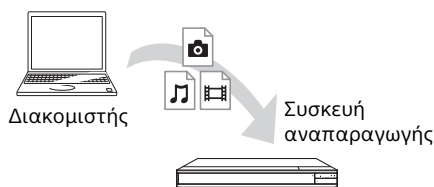

Επιλέξτε κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] από το [Διακομιστής μέσω] στο [Όλες οι εφαρμογές] και έπειτα επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Για να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου από έναν διακομιστή οικιακού δικτύου μέσω άλλου προϊόντος (Renderer)

Όταν κάνετε αναπαραγωγή αρχείων από έναν διακομιστή οικιακού δικτύου σε αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν συμβατό με τον ελεγκτή οικιακού δικτύου (ένα τηλέφωνο κ.τ.λ.) για να ελέγχετε την αναπαραγωγή.

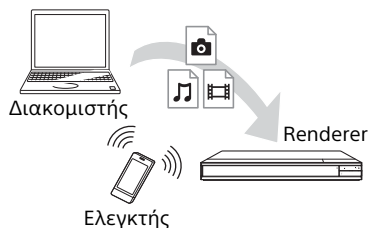

Ελέγξτε τη μονάδα χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή οικιακού δικτύου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τον ελεγκτή οικιακού δικτύου.

## Χρήση του «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης»

Το «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» είναι μια δωρεάν εφαρμογή κινητών για απομακρυσμένες συσκευές (όπως smartphone κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας το «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε εύκολα να απολαύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία στην απομακρυσμένη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε έναρξη κάποιας υπηρεσίας ή εφαρμογής απευθείας από την απομακρυσμένη συσκευή και να εμφανίσετε τις πληροφορίες του δίσκου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του. Το «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο και εικονικό πληκτρολόγιο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, φροντίστε να έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή της συσκευής «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης». Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στη συσκευή «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» για την εγγραφή.



Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην Αρχική οθόνη.

## Χρήση του SongPal Link/SongPal

Το «SongPal» είναι μια ειδική εφαρμογή για τη λειτουργία συσκευών ήχου συμβατών με το SongPal (π.χ. ασύρματο ηχείο) κατασκευασμένων από τη Sony. Μπορείτε να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη στη συσκευή ήχου CD (CD-DA) και USB με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής από πολλαπλά σημεία στο ίδιο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://sony.net/nasite/>. Απαιτείται να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας (smartphone ή tablet) και ασύρματο δρομολογητή για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή. Αναζητήστε το SongPal στο Google Play™ ή το App Store και κατεβάστε το χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.



### Σύνδεση σε κινητή συσκευή

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα δίκτυο (σελίδα 13).
- 2 Θέστε το [Αυτόματη Άδεια Πρόσβασης σε Οικιακό Δίκτυο] στο [Ρυθμίσεις Δικτύου] στο [Ενεργό].
- 3 Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο ίδιο SSID (δίκτυο) μέσω Wi-Fi.
- 4 Εκκινήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εφαρμογή SongPal.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις εφαρμογές SongPal, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://songpal.sony.net/>
- Για τη Βοήθεια για το SongPal Link/SongPal, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://info.songpal.sony.net/help/>



## Χρήση του ειδώλου οθόνης

Το «Είδωλο οθόνης» είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής στην τηλεόραση μέσω τεχνολογίας Miracast.

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία ειδώλου οθόνης (π.χ. smartphone, tablet). Μπορείτε να απολαύσετε την οθόνη προβολής της συσκευής στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της δυνατότητας.



- Όταν χρησιμοποιείτε το Είδωλο οθόνης, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί ορισμένες φορές να υποβαθμιστεί λόγω παρεμβολών από άλλο δίκτυο. Μπορείτε να το βελτιώσετε ρυθμίζοντας το [Ρύθμιση RF ειδώλου οθόνης] (σελίδα 29).
- Ορισμένες λειτουργίες δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες κατά τη λειτουργία ειδώλου οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με την τεχνολογία Miracast. Δεν είναι εγγυημένη η συνδεσιμότητα με όλες τις συμβατές με την τεχνολογία Miracast συσκευές.

- 1 Επιλέξτε το  [Είδωλο οθόνης] από την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας τα  και πατήστε το ENTER.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Ακρόαση ήχου από συσκευή Bluetooth®


Μπορείτε να απολαύσετε ασύρματη αναπαραγωγή ήχου από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω μιας συσκευής συμβατής με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής πριν τη σύνδεση.



Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο με ηχείο Bluetooth ή ακουστικά Bluetooth. Το smartphone δεν υποστηρίζεται.

Παράδειγμα:

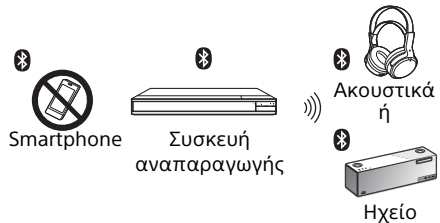

### Σύνδεση σε συσκευή Bluetooth

Θέστε το [Λειτουργία Bluetooth] στο [Ρυθμίσεις Bluetooth] στο [Ενεργό] (σελίδα 26) πριν τη ζεύξη μιας συσκευής Bluetooth με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth εντός 1 μέτρου από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- 2 Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα βήματα.
  - Όταν συνδέεστε σε μια συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε το πλήκτρο BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο.
  - Επιλέξτε την επιλογή [Συσκευή Bluetooth] στην οθόνη αναπαραγωγής.
  - Επιλέξτε το [Λίστα συσκευών] στο [Ρυθμίσεις Bluetooth].

- 3 Θέστε τη συσκευή Bluetooth σε λειτουργία ζεύξης.  
Για λεπτομέρειες για τη ρύθμιση της συσκευής Bluetooth σε λειτουργία ζεύξης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή.
- 4 Πατήστε το **↑/↓** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε το ENTER.  
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση Bluetooth, το όνομα της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.

### Ρύθμιση της έντασης ήχου

- 1 Έναρξη περιεχομένου αναπαραγωγής.
- 2 Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου της συσκευής Bluetooth. Εάν το επίπεδο της έντασης ήχου είναι ακόμα χαμηλό/υψηλό, πατήστε OPTIONS στο τηλεχειριστήριο ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής και επιλέξτε [Ένταση ήχου Bluetooth]. Μετά πατήστε **↑/↓** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.



- Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν υποστηρίζουν τον έλεγχο της έντασης ήχου.
- Μην χρησιμοποιείτε υψηλή ένταση ήχου από την αρχή ή για μεγάλη χρονική περίοδο. Τα αυτιά σας και η συσκευή ήχου μπορεί να υποστούν ζημιά.

### Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα βήματα.

- Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 8).
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη συσκευή Bluetooth.



Προτού απενεργοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth, μειώστε την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας για να αποφύγετε ξαφνικές εκρήξεις υψηλής έντασης ήχου.

## Ακρόαση ήχου από συσκευή Bluetooth και έξοδο HDMI

Μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή ήχου από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω μιας συσκευής Bluetooth και εξόδου HDMI ταυτόχρονα.

Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

- Ρυθμίστε το [Έξοδος Bluetooth] στις [Ρυθμίσεις Bluetooth] σε [Bluetooth + HDMI].
- Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και επιλέξτε [Έξοδος Bluetooth], στη συνέχεια, επιλέξτε [Bluetooth + HDMI].



- Ίδιο περιεχόμενο ήχου παρέχεται μέσω της συσκευής Bluetooth και της εξόδου HDMI.
- Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να εδραιώσει σύστημα Surround.
- Το φορμά ήχου HDMI μπορεί να αλλάξει.
- Μπορεί να μην γίνει συγχρονισμός της εξόδου ήχου μεταξύ HDMI και Bluetooth.
- Εάν το ηχείο Bluetooth είναι μακριά από τη συσκευή αναπαραγωγής, σε ένα άλλο δωμάτιο ή μεσολαβεί τοίχος, η σύνδεση Bluetooth δεν θα είναι σταθερή.

## Διαθέσιμες επιλογές

Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

### Κοινές επιλογές

- **[Ρύθμ. επανάληψης]\*1:** Ρυθμίζει τη λειτουργία επανάληψης.
- **[Αναπαραγωγή]/[Διακοπή]:** Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
- **[Αναπαραγωγή από την αρχή]:** Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
- **[Εξοδος Bluetooth]\*2:** Κάνει εναλλαγή μεταξύ της εξόδου ήχου από συσκευή Bluetooth και έξοδο HDMI κατά τη σύνδεση Bluetooth.
- **[Συσκευή Bluetooth]\*2:** Εμφανίζει τη λίστα συσκευών Bluetooth.
- **[Ένταση ήχου Bluetooth]\*2:** Δείχνει την προβολή ελέγχου έντασης ήχου Bluetooth. Αυτό το στοιχείο επιλογής διατίθεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή Bluetooth.

### Μόνο Βίντεο

- **[Ρύθμιση εξόδου 3D]:** Ρυθμίζει εάν θα παρέχεται ή όχι βίντεο 3D αυτόματα.
- **[A/V SYNC]:** Ρυθμίζει το χρονικό κενό μεταξύ εικόνας και ήχου, καθυστερώντας την έξοδο του ήχου σε σχέση με την έξοδο της εικόνας (0 έως 120 χιλιοστά του δευτερολέπτου).
- **[Μετατροπή HDR]\*3:** Μετατρέπει σήμα υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) σε σήμα τυπικού δυναμικού εύρους (SDR) όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση ή σε μια συσκευή προβολής που δεν υποστηρίζει είσοδο HDR. Μια εικόνα μοιάζει περισσότερο σε HDR όταν επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή, αλλά μειώνεται η συνολική φωτεινότητα.
- **[Ρυθμίσεις βίντεο]:**
  - [Λειτουργία ποιότητας εικόνας]: Επιλέγει τις ρυθμίσεις εικόνας για διάφορα περιβάλλοντα φωτισμού.

- [Άμεση]
- [Φωτεινό δωμάτιο]\*4
- [Κινηματογραφική αίθουσα]\*4
- [Αυτόματο]
- [Προσαρμογή1]/[Προσαρμογή2]
  - [FNR]: Μειώνει τον τυχαίο θόρυβο που εμφανίζεται στην εικόνα.
  - [BNR]: Μειώνει το θόρυβο μπλοκ τύπου «μωσαϊκού» που εμφανίζεται στην εικόνα.
  - [MNR]: Μειώνει το θόρυβο που εμφανίζεται γύρω από τα περιγράμματα της εικόνας (θόρυβος τύπου «mosquito»).
  - [Αντίθεση]
  - [Φωτεινότητα]
  - [Χρώμα]
  - [Χροιά]

- **[Παύση]:** Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
- **[Αναζήτηση τίτλων]:** Εκτελεί αναζήτηση ενός τίτλου σε Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO και ξεκινά την αναπαραγωγή από την αρχή.
- **[Αναζήτ. κεφαλαίων]:** Εκτελεί αναζήτηση ενός κεφαλαίου και ξεκινά την αναπαραγωγή από την αρχή.

### Μόνο Μουσική

- **[Αναζήτ. κομματιού]:** Αναζητά τον αριθμό κομματιού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής CD μουσικής.
- **[Προσθ. BGM παρουσ.]:** Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη USB ως μουσική επένδυση (BGM) της παρουσίας.
- **[Αναζήτηση μουσικής]:** Εμφανίζει πληροφορίες στους δίσκους CD ήχου (CD-DA), βάσει της τεχνολογίας Gracenote. Αναζητά για σχετικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από την Gracenote όταν επιλέγεται [Κομμάτι], [Καλλιτέχνης] ή [Σχητικό]. Εμφανίζει μια λίστα τίτλων όταν επιλέγεται [Ιστορικό αναπαραγωγής] ή [Ιστορικό αναζήτησης].
- **[Ρύθμ. ανακατάωματος]:** Θέστε σε [Ενεργό] για να αναπαραχθούν αρχεία μουσικής σε τυχαία σειρά.
- **[Αναζήτηση ομάδας]:** Αναζητά τον αριθμό της ομάδας κατά την αναπαραγωγή DVD AUDIO.

## Βίντεο και μουσική μόνο

- **[Άνω μενού]:** Εμφανίζει το άνω μενού του Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Μενού]/[Αναδυόμενο μενού]:** Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού του Ultra HD Blu-ray/BD/DVD ή το μενού του DVD.
- **[Ήχος]:** Αλλάζει τη γλώσσα κομματιού όταν εγγράφονται κομμάτια σε πολλαπλές γλώσσες στο Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι στα CD.
- **[Υπότιτλος]:** Αλλάζει τη γλώσσα υποτίτλων όταν εγγράφονται υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες στο Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Γωνία]:** Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής, όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες προβολής στο Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Καταχώρηση αριθμού]:** Επιλέγει τον αριθμό χρησιμοποιώντας το κουμπί **←/↑/↓/→** στο τηλεχειριστήριο.


## Μόνο Φωτογραφία








- **[Ταχύτητα παρουσίασης]:** Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης εικόνων.
- **[Εφέ παρουσίασης]:** Θέτει το εφέ για παρουσιάσεις εικόνων.
- **[BGM παρουσίασης]\*<sup>5</sup>:**
  - [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
  - [Μουσ. μου από USB]: Ορίζει τα μουσικά αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στην επιλογή [Προσθ. BGM παρουσ.].
  - [Αναπ. από CD μουσ.]: Ορίζει τα κομμάτια σε δίσκους CD-DA.
- **[Αναπαραγωγή 2D]\*<sup>6</sup>:** Ορίζει την αναπαραγωγή σε δισδιάστατη εικόνα (2D).
- **[Αλλαγή οθόνης]:** Αλλάζει μεταξύ [Προβολή πλέγματος] και [Προβολή λίστας].
- **[Εμφάνιση εικόνας]:** Εμφανίζει την επιλεγμένη φωτογραφία.
- **[Παρουσίαση]:** Αναπαράγει μια παρουσίαση.
- **[Περιστροφή αριστερά]:** Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες.
- **[Περιστροφή δεξιά]:** Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.



- \*<sup>1</sup> Το [Ρύθμ. επανάληψης] δεν είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή τίτλων BD ή αλληλεπιδραστικών τίτλων HDMV.
- \*<sup>2</sup> Τα [Έξοδος Bluetoath], [Συσκευή Bluetoath] και [Ένταση ήχου Bluetoath] δεν είναι διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών οικιακού δικτύου.
- \*<sup>3</sup> Το [Μετατροπή HDR] είναι διαθέσιμο μόνο κατά την αναπαραγωγή βίντεο HDR όταν η συσκευή προβολής δεν είναι συμβατή με οθόνη HDR ή όταν το [Έξοδος HDR] στο [Ρυθμίσεις οθόνης] έχει οριστεί σε [Ανενεργό].
- \*<sup>4</sup> Τα [Φωτεινό δωμάτιο] και [Κινηματογραφική αίθουσα] δεν είναι διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο HDR.
- \*<sup>5</sup> Το [BGM παρουσίασης] δεν είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών οικιακού δικτύου.
- \*<sup>6</sup> Το [Αναπαραγωγή 2D] είναι διαθέσιμο μόνο κατά την αναπαραγωγή 3D φωτογραφιών.

## Χρήση των ενδείξεων ρύθμισης

Επιλέξτε  [Διαμόρφωση] στην αρχική οθόνη όταν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.

- 1 Επιλέξτε  [Διαμόρφωση] στην αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας  /  /  / .
- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο κατηγορίας διαμόρφωσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και πιέστε ENTER.

## [Ενημέρωση λογισμικού]

### ■ [Ενημέρωση μέσω διαδικτύου]

Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλέπε «Βήμα 2: Σύνδεση δικτύου» (σελίδα 13).

### ■ [Ενημέρωση μέσω μνήμης USB]

Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη μνήμη USB. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα «UPDATE» (ενημέρωση) και όλα τα αρχεία ενημέρωσης πρέπει να αποθηκευτούν σε αυτόν τον φάκελο. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει έως και 500 αρχεία/φακέλους σε ένα μόνο επίπεδο χρησιμοποιώντας τα ενημερωμένα αρχεία/φακέλους.



- Σας συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση λογισμικού περίπου κάθε 2 μήνες.
- Εάν η κατάσταση δικτύου δεν είναι καλή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support) για να λάβετε την τελευταία έκδοση λογισμικού και να κάνετε ενημέρωση μέσω μνήμης USB.

## [Ρυθμίσεις οθόνης]

### ■ [Έξοδος HDR]

[Αυτόματα]: Παρέχει σήμα HDR ανάλογα με τα περιεχόμενα και τη δυνατότητα HDMI-SINK. Η λειτουργία μετατροπής εφαρμόζεται όταν το περιεχόμενο είναι HDR και το HDMI-SINK δεν υποστηρίζει HDR. [Ανενεργό]: Πάντα έξοδος SDR.

### ■ [Τύπος οθόνης]

[TV]: Επιλέξτε το όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. [Συσκευή προβολής]: Επιλέξτε το όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι Συσκευή προβολής.



Το [Μετατροπή HDR] θα ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο οθόνης που επιλέξατε. Ακόμα και αν επιλέξετε ίδια τιμή ρύθμισης του [Μετατροπή HDR], το δυναμικό εύρος της εικόνας διαφέρει.

### ■ [Ανάλυση βίντεο εξόδου]

Συνήθως, επιλέγετε [Αυτόματα]. Επιλέξτε [Αρχική ανάλυση] για έξοδο της εγγεγραμμένης ανάλυσης στο δίσκο. Όταν η ανάλυση είναι χαμηλότερη από την ανάλυση SD, αναβαθμίζεται σε ανάλυση SD.

### ■ [Έξοδος 24p]

Παρέχει σήματα βίντεο 24p μόνο όταν συνδέετε συμβατή τηλεόραση 24p μέσω σύνδεσης HDMI και το [Ανάλυση βίντεο εξόδου] έχει τεθεί σε [Αυτόματα], [1080p] ή [4K].

### [Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο 24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 24p χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI OUT. [Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία. [Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 24p.

## [DVD-ROM]

[Αυτόματο]: Παρέχει σήματα βίντεο 24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 24p χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI OUT.  
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτό όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 24p.

## [Περιεχόμενο δεδομένων]

Αυτή η λειτουργία διατίθεται για περιεχόμενα αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένα σε μνήμη USB ή σε δίσκο δεδομένων.

[Αυτόματο]: Παρέχει σήματα βίντεο 24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 24p χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI OUT.  
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτό όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 24p.

## [Περιεχόμενο δικτύου]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για περιεχόμενα αναπαραγωγής από άλλο δίκτυο, όπως Οικιακό δίκτυο, Είδωλο οθόνης, κ.λπ.

[Αυτόματο]: Παρέχει σήματα βίντεο 24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 24p χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI OUT.  
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτό όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 24p.

## ■ [Ρύθμιση αναβάθμισης 4K]

[Αυτόματο1]: Παρέχει σήματα βίντεο 2K (1920 × 1080) κατά την αναπαραγωγή βίντεο και σήματα βίντεο 4K κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών όταν συνδέσετε σε εξοπλισμό συμβατό με το Sony 4K.  
Παρέχει σήματα βίντεο 4K κατά τη σύνδεση με έναν εξοπλισμό συμβατό με 4K που δεν ανήκει στη Sony.  
Αυτή η ρύθμιση δεν λειτουργεί για την αναπαραγωγή εικόνων βίντεο 3D.  
[Αυτόματο2]: Παρέχει αυτόματα σήματα βίντεο 4K όταν συνδέσετε εξοπλισμό συμβατό με 4K.  
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.



Εάν δεν ανιχνεύεται ο εξοπλισμός σας Sony όταν είναι επιλεγμένο το [Αυτόματο1], η ρύθμιση θα έχει την ίδια επίδραση με τη ρύθμιση [Αυτόματο2].

## ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Αυτόματο]: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της συνδεδεμένης τηλεόρασης και αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση χρώματος.  
[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:2:2.  
[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:4:4.  
[RGB]: Παρέχει σήματα βίντεο RGB.

## ■ [Εξοδος βαθύς χρώμ. από HDMI]

[Αυτόματο]: Παρέχει σήματα βίντεο 12bit/10bit όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή με την τεχνολογία Deep Colour.  
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η εικόνα είναι ασταθής ή όταν τα χρώματα δεν εμφανίζονται φυσικά.

## ■ [NR περιεχομένου IP]

[Αυτόματο] / [Ισχυρό] / [Μεσαίο] / [Ηπιο]: Ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας για διαδικτυακό περιεχόμενο.  
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

## ■ [Ρύθμιση εξόδου 3D]

[Αυτόματο]: Κανονικά επιλέξτε αυτό.  
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτό για να εμφανίσετε όλο το περιεχόμενο σε 2D ή για να απολαύσετε έξοδο 4K χρησιμοποιώντας περιεχόμενο 3D.

## ■ [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D]

Καθορίζει το μέγεθος οθόνης για τη συμβατή με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) τηλεόραση.

## ■ [Τύπος τηλεόρασης]

[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης.  
[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3 χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.

## ■ [Μορφή οθόνης]

[Πλήρες]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης. Εμφανίζει μια εικόνα οθόνης 4:3 με αναλογίες διαστάσεων 16:9, ακόμα και σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.  
[Κανονικό]: Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης με τις αρχικές αναλογίες διαστάσεων της εικόνας.



### ■ [Αναλογία διαστάσεων DVD]

[Letter Box]: Εμφανίζει μια πλατιά εικόνα με μαύρες ζώνες στο επάνω και στο κάτω μέρος.

[Pan & Scan]: Εμφανίζει μια εικόνα πλήρους ύψους σε ολόκληρη την οθόνη με ξακρισμένες πλευρές.

### ■ [Λειτουργία κινηματ. μετατροπής]

[Αυτόματο]: Κανονικά επιλέξτε αυτό. Η συσκευή αναπαραγωγής ανιχνεύει αυτόματα εάν το υλικό βασίζεται σε βίντεο ή σε κινηματογραφική ταινία και αλλάζει στην κατάλληλη μέθοδο μετατροπής. [Βίντεο]: Επιλέγεται πάντα η κατάλληλη μέθοδος μετατροπής για υλικό που βασίζεται σε βίντεο, ανεξάρτητα από το υλικό.

### ■ [Λειτουργία παύσης]

[Αυτόματο]: Κανονικά επιλέξτε αυτό. Εμφανίζονται δυναμικές κινούμενες εικόνες χωρίς θολότητα. [Καρέ]: Εμφανίζει στατικές εικόνες σε υψηλή ανάλυση.

## 🔊 [Ρυθμίσεις ήχου]

### ■ [Ψηφιακή έξοδος ήχου]

[Αυτόματο]: Κανονικά επιλέξτε αυτό. Εξάγει σήματα ήχου ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών. [PCM]: Παρέχει σήματα PCM από την υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Επιλέξτε αυτό, εάν δεν υπάρχει καμία έξοδος από τη συνδεδεμένη συσκευή.



Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη σύνδεση με συσκευή Bluetooth. Το φορμά ήχου μπορεί να αλλάξει κατά τη σύνδεση Bluetooth.

### ■ [Τρόπος λειτουργίας εξόδου DSD]

[Αυτόματο]: Παρέχει σήμα DSD από την υποδοχή HDMI OUT κατά την αναπαραγωγή αρχείου με φορμά Super Audio CD & DSD (εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει επίσης DSD). Παρέχει σήμα LPCM από την υποδοχή HDMI OUT κατά την αναπαραγωγή αρχείου με φορμά Super Audio CD & DSD (εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει DSD).

[Ανεργό]: Παρέχει σήματα PCM από την υποδοχή HDMI OUT κατά την αναπαραγωγή αρχείου με φορμά Super Audio CD και DSD.



Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη σύνδεση με συσκευή Bluetooth. Το φορμά ήχου μπορεί να αλλάξει κατά τη σύνδεση Bluetooth.

### ■ [Ρύθμιση MIX ήχου BD]

[Ενεργό]: Παρέχει τον ήχο που λαμβάνεται αναμειγνύοντας το διαδραστικό και το δευτερεύοντα ήχο με τον πρωτεύοντα ήχο. [Ανεργό]: Εξάγει μόνο τον πρωτεύοντα ήχο. Επιλέξτε αυτό για να παρέχονται σήματα Bitstream (Dolby/DTS) σε έναν ενισχυτή AV (δέκτης).



Για να απολαύσετε Bitstream (Dolby DTS) σήματα, ορίστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD] σε [Ανεργό] και το [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σε [Αυτόματα].

### ■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Μουσική]: Εξάγει τον προσομοιωμένο ήχο πολλαπλών καναλιών από πηγές 2 καναλιών μέσω της υποδοχής HDMI OUT ανάλογα με τη δυνατότητα της συνδεδεμένης συσκευής, χρησιμοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας [Cinema]/[Μουσική]. [Ανεργό]: Εξάγει τον ήχο με τον αρχικό αριθμό καναλιών μέσω της υποδοχής HDMI OUT.



Όταν το [DTS Neo:6] έχει οριστεί σε [Cinema] ή [Μουσική], το [DSEE HX] δεν μπορεί να οριστεί σε [Ενεργό].

### ■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Ρυθμίζει τη συχνότητα δειγματοληψίας για την έξοδο σημάτων PCM από την υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL).



Κάποια συσκευή δεν υποστηρίζει [96kHz] και συχνότητα δειγματοληψίας [192kHz].

### ■ [DSEE HX]

[Ενεργό]: Αναβαθμίζει το αρχείο ήχου σε αρχείο ήχου υψηλής ανάλυσης και αναπαράγει τον καθαρό ήχο υψηλού εύρους που συχνά χάνεται. [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.



Η πηγή πρέπει να είναι 2ch και 44,1/48 kHz.

## ■ [DRC ήχου]

[Αυτόματο]: Εκτελεί αναπαραγωγή στο δυναμικό εύρος που καθορίζεται από το δίσκο (μόνο για δίσκους BD-ROM). Άλλοι δίσκοι αναπαράγονται στο επίπεδο [Ενεργό].

[Ενεργό]: Εκτελεί αναπαραγωγή σε τυπικό επίπεδο συμπίεσης.

[Ανενεργό]: Λειτουργεί χωρίς συμπίεση. Παράγεται πιο δυναμικός ήχος.

## ■ [Μίξη υποβιβασμού]

[Surround]: Παρέχει σήματα ήχου με εφέ περιφερειακού ήχου. Επιλέξτε αυτό κατά τη σύνδεση μιας συσκευής ήχου που υποστηρίζει το Dolby Surround (Pro Logic) ή το DTS Neo:6.

[Στερεοφωνικό]: Παρέχει σήματα ήχου χωρίς εφέ περιφερειακού ήχου. Επιλέξτε αυτό όταν συνδέετε μια συσκευή ήχου που δεν υποστηρίζει το Dolby Surround (Pro Logic) ή DTS Neo:6.

## ✳ [Ρυθμίσεις Bluetooth]

Για «Ακρόαση ήχου από συσκευή Bluetooth®», βλ. σελίδα 19.

### ■ [Λειτουργία Bluetooth]

[Ενεργό]: Ενεργοποιεί ρυθμίσεις Bluetooth και λειτουργίες.

[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί ρυθμίσεις Bluetooth και λειτουργίες.

### ■ [Λίστα συσκευών]

Εμφανίζει μια λίστα συζευγμένων και ανιχνευμένων δεκτών Bluetooth όταν το [Λειτουργία Bluetooth] έχει τεθεί στο [Ενεργό].

### ■ [Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth Codec - LDAC]

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν το [Λειτουργία Bluetooth] έχει τεθεί στο [Ενεργό].

[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τον κωδικοποιητή AAC/LDAC.

[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τον κωδικοποιητή AAC/LDAC.



Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη σύνδεση με συσκευή Bluetooth.



Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Sony η οποία επιτρέπει τη μετάδοση ηχητικού περιεχομένου Υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμα και μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σε αντίθεση με άλλες συμβατές με το Bluetooth τεχνολογίες κωδικοποίησης, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υποβάθμιση του ηχητικού περιεχομένου Hi-Res\*, και επιτρέπει περίπου τρεις φορές περισσότερα δεδομένα\*\* σε σχέση με εκείνες τις άλλες τεχνολογίες που είναι να μεταδοθούν μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με ποιότητα ήχου χωρίς προηγούμενο, μέσω αποδοτικής κωδικοποίησης και βέλτιστης πακετοποίησης.

\* Εξαιρώντας περιεχόμενα μορμά DSD.

\*\* Σε σύγκριση με SBC (Subband Coding) όταν ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) έχουν επιλεγεί.

### ■ [Ποιότητα ασύρματης αναπαραγωγής]

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν το [Λειτουργία Bluetooth] και το [Bluetooth Codec - LDAC] έχει τεθεί στο [Ενεργό]. Εάν η ροή βίντεο μέσω Wi-Fi είναι ασταθής, επιλέξτε [Σύνδεση] στην παρακάτω ρύθμιση και η σύνδεση Wi-Fi θα είναι σταθερή.

[Αυτόματο]: Ρυθμίζει τον ρυθμό δεδομένων μετάδοσης για LDAC αυτόματα.

[Ποιότητα ήχου]: Χρησιμοποιείται ο υψηλότερος ρυθμός δεδομένων.

Συνιστάται για ακρόαση μουσικής αλλά η αναπαραγωγή ήχου μπορεί να γίνει ασταθής εάν η ποιότητα σύνδεσης δεν είναι επαρκής.

[Τυπική]: Χρησιμοποιείτε ένας ενδιάμεσος ρυθμός δεδομένων. Αυτό επιτρέπει μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα του ήχου και τη σταθερότητα αναπαραγωγής. [Σύνδεση]: Η σταθερότητα μπαίνει σε προτεραιότητα. Η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι εύλογη και η κατάσταση σύνδεσης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σταθερό.

### ■ [Εξοδος Bluetooth] (σελίδα 21)

[Bluetooth]: Παρέχει ήχο μέσω συσκευής Bluetooth.

[Bluetooth + HDMI]: Παρέχει ήχο από συσκευή Bluetooth και έξοδο HDMI.

## [Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD]

### ■ [Γλώσσα μενού BD/DVD]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα μενού για Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Επιλέξτε το [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο «Κατάλογος κωδικών γλώσσας» (σελίδα 45).

### ■ [Γλώσσα ήχου]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου για Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Όταν επιλέγετε [Αρχική], επιλέγεται η γλώσσα που έχει προτεραιότητα στο δίσκο. Επιλέξτε το [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο «Κατάλογος κωδικών γλώσσας» (σελίδα 45).

### ■ [Γλώσσα υποτίτλων]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων για Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Επιλέξτε το [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο «Κατάλογος κωδικών γλώσσας» (σελίδα 45).

### ■ [Επίπεδο αναπαρ. υβριδ. δίσκου BD]

[BD]: Αναπαράγει το επίπεδο BD.  
[DVD/CD]: Αναπαράγει το επίπεδο DVD ή CD.

### ■ [Σύνδεση Internet BD]

[Να επιτρέπεται]: Επιτρέπει τη σύνδεση στο διαδίκτυο από περιεχόμενα BD.  
[Να μην επιτρέπεται]: Απαγορεύει τη σύνδεση στο διαδίκτυο από περιεχόμενα BD.

### ■ [Διαγραφή δεδομένων BD]

Διαγράφει τα δεδομένα στη μνήμη USB. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στο φάκελο «buda» θα διαγραφούν.

### ■ [Αναπαραγωγή DVD-Ήχου]

[DVD-Ήχος]: Αναπαράγει περιεχόμενο DVD AUDIO.  
[DVD-Βίντεο]: Αναπαράγει μόνο περιεχόμενο DVD VIDEO.

## [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]

### ■ [Κωδικός πρόσβασης]

Καθορίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ο κωδικός πρόσβασης σας επιτρέπει να ορίσετε περιορισμούς στην αναπαραγωγή Ultra HD Blu-ray/BD/DVD BİNTEO και Internet βίντεο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικά επίπεδα περιορισμών για Ultra HD Blu-ray/BD/DVD BİNTEO και Internet βίντεο.

### ■ [Κωδικός περιοχής γονικού ελέγχου]

Η αναπαραγωγή ορισμένων Ultra HD Blu-ray/BD/DVD BİNTEO ή Internet βίντεο μπορεί να περιοριστεί, σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή. Οι σκηνές αποκλείονται ή αντικαθίστανται από άλλες σκηνές. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

### ■ [Γονικός έλεγχος BD] /

### [Γονικός έλεγχος DVD] /

### [Γονικός έλεγχος Internet βίντεο]

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Γονικού ελέγχου, μπορείτε να αποκλείσετε σκηνές ή να τις αντικαταστήσετε με άλλες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

### ■ [Internet βίντεο χωρίς αξιολόγηση]

[Να επιτρέπεται]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου βίντεο του διαδικτύου.  
[Αποκλεισμός]: Αποκλείει την αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου βίντεο του διαδικτύου.

## [Ρυθμίσεις μουσικής]

### ■ [Επίπεδο αναπαρ. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Αναπαράγει το επίπεδο Super Audio CD.  
[CD]: Αναπαράγει το επίπεδο CD.

## ■ [Κανάλια αναπαραγωγής Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Αναπαράγει την περιοχή 2 καναλιών.

[Πολλαπλό DSD]: Αναπαράγει την περιοχή των πολλαπλών καναλιών.

---

## [Ρυθμίσεις συστήματος]

### ■ [Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη]

Επιλέγει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη για τη συσκευή αναπαραγωγής.

### ■ [Ρυθμίσεις HDMI]

Με τη σύνδεση συσκευών της Sony, οι οποίες είναι συμβατές με λειτουργίες HDMI με καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, η λειτουργία απλοποιείται.

### [Ρυθμιστικό για HDMI]

[Ενεργό]: Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες BRAVIA Sync:

- Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα
- Απενεργοποίηση συστήματος
- Ακολουθία γλώσσας

[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.



Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την τηλεόραση ή σήματα συνιστώσων. Για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες BRAVIA Sync, συνδέστε την τηλεόρασή σας μέσω της υποδοχής HDMI OUT 1.

### [Σύνδεση σε τηλεόραση-όχι]

[Έγκυρη]: Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής (BRAVIA Sync).  
[Μη έγκυρη]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

### ■ [Έξοδος ήχου HDMI]

[Αυτόματα]: Παρέχει σήμα ήχου μέσω της υποδοχής HDMI OUT 2 εάν υπάρχει σύνδεση με μια συσκευή και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Διαφορετικά, παρέχεται σήμα ήχου μέσω της υποδοχής HDMI OUT 1.  
[HDMI1]: Παρέχεται σήμα ήχου μέσω της υποδοχής HDMI OUT 1.  
[HDMI2]: Παρέχεται σήμα ήχου μέσω της υποδοχής HDMI OUT 2.

### ■ [Αυτόματη αναμονή κλήσης]

[Ενεργό]: Επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής εάν δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί για πάνω από 20 λεπτά.  
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.



Κατά τη λειτουργία SongPal Link, η [Αυτόματη αναμονή] είναι απενεργοποιημένη ακόμα και όταν η τιμή έχει οριστεί σε [Ενεργό].

### ■ [Αυτόματη προβολή]

[Ενεργό]: Εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες στην οθόνη όταν αλλάζει τους τίτλους προβολής, λειτουργίες εικόνες, σήματα ήχου κ.λπ.  
[Ανενεργό]: Εμφανίζει πληροφορίες μόνο όταν πατάτε το DISPLAY.

### ■ [Ειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού]

[Ενεργό]: Θέτει τη συσκευή αναπαραγωγής για να σας ενημερώσει για νεότερες πληροφορίες έκδοσης λογισμικού (σελίδα 23).  
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

### ■ [Ρυθμίσεις Gracenote]

[Αυτόματα]: Κάνει αυτόματα λήψη πληροφοριών δίσκου ήχου CD (CD-DA) πριν από την αναπαραγωγή δίσκου ήχου CD (CD-DA) και μετά την αναγνώριση του δίσκου ήχου CD (CD-DA). Συνδεθείτε στο δίκτυο για να κάνετε λήψη.  
[Χειροκίνητα]: Κάνει λήψη των πληροφοριών δίσκου όταν έχει επιλεγεί [Αναζήτηση μουσικής].

### ■ [Όνομα συσκευής]

Εμφανίζει το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής.

### ■ [Πληροφορίες συστήματος]

Εμφανίζει τις πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής και τη διεύθυνση MAC.

### ■ [Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού]

Εμφανίζει πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.



## [Ρυθμίσεις δικτύου]

### ■ [Ρυθμίσεις Internet]

Συνδέστε από πριν τη συσκευή αναπαραγωγής στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, βλέπε «Βήμα 2: Σύνδεση δικτύου» (σελίδα 13).

[Ενσύρματη εγκατάσταση]: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν συνδέεστε σε ευρυζωνικό δρομολογητή μέσω καλωδίου δικτύου LAN.

[Ασύρματη εγκατάσταση]: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή αναπαραγωγής για ασύρματη σύνδεση δικτύου.



Για περαιτέρω οδηγίες, επισκεφτείτε την εξής διαδικτυακή τοποθεσία κι ελέγξτε τα περιεχόμενα στις Συνήθειες ερωτήσεως: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

### ■ [Κατάσταση σύνδεσης δικτύου]

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση δικτύου.

### ■ [Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου]

Ελέγχει για τη σωστή σύνδεση δικτύου εκτελώντας τα διαγνωστικά δικτύου.

### ■ [Ρύθμιση RF ειδώλου οθόνης]

[Αυτόματο]: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη καναλιού RF (Ραδιοφωνική συχνότητα) για σύνδεση ειδώλου οθόνης.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Θέτει το CH 1/CH 6/CH 11 ως προτεραιότητα.

### ■ [Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης]

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο συνδεδεμένος διακομιστής.

### ■ [Άδεια πρόσβασης αυτόματου οικιακού δικτύου]

[Ενεργό]: Επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση από ένα νέο προϊόν συμβατό με ελεγκτή οικιακού δικτύου που ανιχνεύτηκε. [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

### ■ [Έλεγχος πρόσβασης οικιακού δικτύου]

Εμφανίζει μια λίστα προϊόντων συμβατών με το χειριστή Οικιακό δίκτυο και ορίζει εάν θα γίνονται δεκτές ή όχι εντολές από τους χειριστές στη λίστα.

### ■ [Καταχωρημένες απομακρυσμένες συσκευές]

Εμφανίζει μια λίστα των καταχωρημένων σας απομακρυσμένων συσκευών.

### ■ [Απομακρυσμένη έναρξη]

[Ενεργό]: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης μέσω δικτύου.

[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.



Θέστε το [Απομακρυσμένη έναρξη] στο [Ενεργό] και απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής δικτύου (σελίδα 40).



### [Εύκολη διαμόρφωση]

Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση» (σελίδα 14).



### [Επαναρύθμιση]

### ■ [Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές]

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής στις εργοστασιακές προεπιλογές επιλέγοντας την ομάδα των ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις της ομάδας επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

### ■ [Αρχειοποίηση προσωπικών στοιχείων]

Διαγράφει τις προσωπικές σας αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή αναπαραγωγής.



Αν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επαναπωλήσετε τη μονάδα, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας. Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποσύνδεση μετά τη χρήση μιας υπηρεσίας δικτύου.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να μπορείτε να επισκευήσετε το πρόβλημα προτού ζητήσετε επισκευή. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

### Εικόνα

**Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα ή η εικόνα δεν παρέχεται σωστά.**

- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα (σελίδα 11).
- Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου της τηλεόρασης, ώστε να εμφανιστεί το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Επαναφέρετε την [Ανάλυση βίντεο εξόδου] στη χαμηλότερη ανάλυση πατώντας **■** (διακοπή), HOME και μετά το κουμπί POP UP/MENU στο τηλεχειριστήριο.
- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
  - ① Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
  - ② Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  - ③ Αποσυνδέστε και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Η υποδοχή HDMI OUT είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την [Ανάλυση βίντεο εξόδου] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 23).
- Για Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Περιεχόμενο δεδομένων/Περιεχόμενο δικτύου, δείτε τις ρυθμίσεις [Εξόδος 24p] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 23).
- Για έξοδο 4K, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε οθόνη 4K που υποστηρίζει HDMI είσοδο με HDCP2.2 χρησιμοποιώντας Premium υψηλής ταχύτητας καλώδιο HDMI ή υψηλής ταχύτητας καλώδιο HDMI το οποίο υποστηρίζει επιλογή ζώνης συχνοτήτων 18 Gbps (σελίδα 11).

**Η γλώσσα εμφάνισης επί της οθόνης αλλάζει αυτόματα όταν συνδέεται στην υποδοχή HDMI OUT.**

- Όταν η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] οριστεί σε [Ενεργό] (σελίδα 28), η γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση γλώσσας της συνδεδεμένης τηλεόρασης (εάν αλλάξετε τη ρύθμιση στην τηλεόραση κ.λπ.).

### Ήχος

**Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος δεν παρέχεται σωστά.**

- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα (σελίδα 12).
- Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου στον ενισχυτή AV (δέκτης) έτσι ώστε τα σήματα ήχου της συσκευής αναπαραγωγής να παρέχονται από τον ενισχυτή AV (δέκτης).
- Εάν το σήμα ήχου δεν παρέχεται μέσω της υποδοχής DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 25).
- Για συνδέσεις HDMI, δοκιμάστε τα εξής:
  - ① Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
  - ② Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  - ③ Αποσυνδέστε και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Για συνδέσεις HDMI, εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω ενός ενισχυτή AV (δέκτης), δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο HDMI κατευθείαν στην τηλεόραση. Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με τον ενισχυτή AV (δέκτης).
- Η υποδοχή HDMI OUT είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή DVI (οι υποδοχές DVI δεν αποδέχονται σήματα ήχου).
- Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI OUT δεν υποστηρίζει τη μορφή ήχου της συσκευής αναπαραγωγής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 25).
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Εξόδος ήχου HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] (σελίδα 28).

**Ο ήχος HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos και DTS:X) δεν παρέχεται από ροή bit.**

- Θέστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD] στις [Ρυθμίσεις ήχου] στο [Ανενεργό] (σελίδα 25).
- Ελέγξτε εάν ο ενισχυτής AV (δέκτης) είναι συμβατός με κάθε μορφή ήχου HD.

**Δεν παρέχεται διαδραστικός ήχος.**

- Θέστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD] στις [Ρυθμίσεις ήχου] στο [Ενεργό] (σελίδα 25).

**Κωδικός μηνυμάτων 3 [Οι έξοδοι ήχου είναι σε προσωρινή σίγαση. Μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου αναπαραγωγής. Το περιεχόμενο που αναπαράγεται προστατεύεται από την τεχνολογία Cιnαvια και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του σε αυτήν τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε <http://www.cinavia.com>. Ο κωδικός μηνυμάτων 3 εμφανίζεται στην οθόνη όταν αναπαράγεται δίσκος.**

- Το κομμάτι ήχου του βίντεο που αναπαράγεται περιέχει έναν κωδικό Cιnαvια ο οποίος υποδηλώνει ότι είναι μη εγκεκριμένο αντίγραφο περιεχομένου επαγγελματικής παραγωγής (σελίδα 42).

## Δίσκος

**Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.**

- Ο δίσκος είναι βρόμικος ή έχει στραβώσει.
- Ο δίσκος είναι ανάποδα. Εισαγάγετε το δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω.
- Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής (σελίδα 34).
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να αναπαράγει έναν εγγεγραμμένο δίσκο που δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά.
- Ο κωδικός περιοχής του δίσκου BD/DVD δεν ταιριάζει με αυτόν της συσκευής αναπαραγωγής.

## Συσκευή USB

**Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανιχνεύει κάποια συσκευή USB συνδεδεμένη σε αυτή.**

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι σωστά συνδεδεμένη στην υποδοχή USB.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή κάποιο καλώδιο παρουσιάζουν βλάβη.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή USB κατευθείαν στη συσκευή αναπαραγωγής.

## Συνεχής ροή Internet

**Η ποιότητα εικόνας/ήχου είναι χαμηλή ή ορισμένα προγράμματα εμφανίζονται με απώλειες στις λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στις σκηνές με γρήγορη κίνηση ή τις σκοτεινές σκηνές.**

- Η ποιότητα εικόνας/ήχου μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας την ταχύτητα σύνδεσης. Συνιστάται η ταχύτητα σύνδεσης να είναι τουλάχιστον 2,5 Mbps για τυπική ανάλυση βίντεο, 10 Mbps για υψηλή ανάλυση βίντεο και τουλάχιστον 25 Mbps για Ultra HD βίντεο (ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών).

**Η ροή διαδικτύου μέσω Wi-Fi είναι ασταθής όταν υπάρχει σύνδεση με συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας LDAC.**

- Ρυθμίστε το [Ποιότητα ασύρματης αναπαραγωγής] στις [Ρυθμίσεις Bluetooth] σε [Σύνδεση] (σελίδα 26).

**Δεν υπάρχει μενού επιλογών κατά τη ροή διαδικτύου.**

- Το μενού επιλογών δεν είναι διαθέσιμο κατά τη ροή διαδικτύου.

## Σύνδεση δικτύου

**Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.**

- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου (σελίδα 13) και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 29).

**Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο μετά την εκτέλεση του [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].**

- Οι ασύρματες ρυθμίσεις του δρομολογητή ενδέχεται να αλλάξουν αυτόματα εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WiFi Protected Setup πριν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο δρομολογητή. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε αντίστοιχα τις ασύρματες ρυθμίσεις στον Η/Υ σας.

**Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δρομολογητή του ασύρματου δικτύου LAN.**

- Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.
- Μετακινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Μετακινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μακριά από συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz όπως ένας φούρνος μικροκυμάτων, μια συσκευή Bluetooth ή μια ασύρματη ψηφιακή συσκευή ή απενεργοποιήστε τέτοιου είδους συσκευές.

**Ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων.**

- Πατήστε RETURN για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά ασύρματη διαμόρφωση. Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής εξακολουθεί να μην ανιχνεύεται, επιλέξτε [Καταχώρηση νέας σύνδεσης] για να εκτελέσετε [Χειροκίν. καταχ.].

**Το μήνυμα [Υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση λογισμικού. Μεταβείτε στην ενότητα «Διαμόρφωση» του μενού και επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού» για να εκτελέσετε την ενημέρωση.] εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής.**

- Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενημέρωση λογισμικού] (σελίδα 23) για να ενημερώσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια νεότερη έκδοση λογισμικού.

## Σύνδεση Bluetooth

**Η σύνδεση Bluetooth δεν μπορεί να γίνει/ ολοκληρωθεί.**

- Θέστε τη [Λειτουργία Bluetooth] σε [Ενεργό] (σελίδα 26).
- Φροντίστε η συσκευή Bluetooth να είναι ενεργή και η λειτουργία Bluetooth να είναι ενεργοποιημένη.
- Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή Bluetooth.
- Διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης μία φορά από τη λίστα συσκευών και τη συνδεδεμένη συσκευή, προτού ξαναπροσπαθήσετε τη σύνδεση.
- Η σύνδεση μπορεί να μην είναι δυνατή εάν άλλες συσκευές Bluetooth είναι παρούσες γύρω από τη μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οι πληροφορίες καταχώρισης σύνδεσης διαγράφηκαν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς σύνδεσης.



## Δεν υπάρχει ήχος, ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις ή χάνεται η σύνδεση.

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD AUDIO μέσω συσκευής Bluetooth λόγω DRM.
- Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Φροντίστε ότι η συσκευή αναπαραγωγής δεν λαμβάνει καμία παρεμβολή από ένα δίκτυο Wi-Fi, άλλη συσκευή Bluetooth, άλλη ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Ελέγξτε ότι η σύνδεση Bluetooth έχει γίνει σωστά ανάμεσα στη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth.
- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth ξανά.
- Διατηρήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μακριά από μεταλλικά αντικείμενα ή επιφάνειες.

## Ρυθμιστικό για HDMI (BRAVIA Sync)

### Η λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] δεν εκτελείται (BRAVIA Sync).

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη μέσω της υποδοχής HDMI OUT 1.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχει τεθεί σε [Ενεργό] (σελίδα 28).
- Εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στο [Ανενεργό], στη συνέχεια, θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στο [Ενεργό] (σελίδα 28).
- Ελέγξτε τα παρακάτω και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχονται με τη συσκευή.
  - η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI].
  - η ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής για τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] είναι σωστή.

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω ενισχυτή AV (δέκτης),
  - εάν ο ενισχυτής AV (δέκτης) δεν είναι συμβατός με τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI], ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση από τη συσκευή αναπαραγωγής.
  - εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος ή υπάρχει διακοπή ρεύματος, δοκιμάστε τα εξής:
    - ① Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου του ενισχυτή AV (δέκτης) έτσι ώστε η εικόνα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
    - ② Θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στο [Ανενεργό], στη συνέχεια, θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στο [Ενεργό] (σελίδα 28). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με τον ενισχυτή AV (δέκτης).

### Η λειτουργία Απενεργοποίηση Συστήματος δεν δουλεύει (BRAVIA Sync).

- Ελέγξτε ότι το [Ρυθμιστικό για HDMI] και η [Σύνδεση σε τηλεόραση-όχι] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχουν οριστεί σε [Ενεργό] και [Εγκυρο] (σελίδα 28).

## Άλλες περιπτώσεις

### Η αναπαραγωγή δεν ξεκινάει από την αρχή του περιεχομένου.

- Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS και επιλέξτε [Αναπαρ. από αρχή].

### Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από τη σημείο συνέχισης στο οποίο διακόπηκε την τελευταία φορά.

- Το σημείο συνέχισης ενδέχεται να διαγραφεί από τη μνήμη, ανάλογα με το δίσκο όταν
  - ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.
  - αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
  - αναπαράγετε άλλο περιεχόμενο.
  - απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής.

**Κωδικός μηνυμάτων 1 [Η αναπαραγωγή διακόπηκε. Το περιεχόμενο που αναπαράγεται προστατεύεται από την τεχνολογία Cιnavία και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του σε αυτήν τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Ο κωδικός μηνυμάτων 1.] εμφανίζεται στην οθόνη, όταν αναπαράγεται δίσκος.**

- Το κομμάτι ήχου του βίντεο που αναπαράγεται περιέχει έναν κωδικό Cιnavία ο οποίος υποδηλώνει ότι αυτό προορίζεται αποκλειστικά για παρουσίαση χρησιμοποιώντας επαγγελματικό εξοπλισμό και δεν είναι εγκεκριμένο για αναπαραγωγή από καταναλωτές (σελίδα 42).

**Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει και δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο ακόμη και αφού πιέσετε το πλήκτρο **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο).**

- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το **■** (διακοπή), HOME και έπειτα το κουμπί TOP MENU στο τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε το δίσκο και να απενεργοποιήσετε το Κλειδώμα για τα παιδιά (σελίδα 9).
- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
  - ① Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC. ② Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος AC πατώντας ταυτόχρονα **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής. ③ Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο) στη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να ανοίξει το συρτάρι. ④ Αφαιρέστε το δίσκο.

**Το μήνυμα [Το [EJECT] δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή.] εμφανίζεται στην οθόνη αφού πατήσετε **▲** (άνοιγμα/κλείσιμο).**

- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

**Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται σε κανένα πλήκτρο.**

- Υγρασία έχει συμπυκνωθεί μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής (σελίδα 4).

## Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

<b>Blu-ray Disc*1</b>	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
<b>DVD*3</b>	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD AUDIO*4
<b>CD*3</b>	CD-DA (Μουσ CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

\*1 Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές του δίσκου Blu-ray είναι νέες και εξελίσσονται, ορισμένοι δίσκοι μπορεί να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής ανάλογα με τον τύπο δίσκου και την έκδοση. Η έξοδος ήχου διαφέρει ανάλογα με την πηγή, τη συνδεδεμένη υποδοχή εξόδου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου.

\*2 BD-RE: Έκδ. 2.1, BD-R: Έκδ. 1.1, 1.2, 1.3 συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου οργανικής χρωστικής (τύπος LTH). Οι εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-R σε H/Y δεν μπορούν να αναπαραχθούν εάν τα υστερόγραφα είναι εγγράψιμα.

\*3 Οι δίσκοι CD ή DVD δεν αναπαράγονται, εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχονται με τη συσκευή εγγραφής.

\*4 Ορισμένοι δίσκοι DVD AUDIO έχουν κρυμμένη ομάδα και απαιτούν την πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης. Ανατρέξτε στο δίσκο για τον κωδικό πρόσβασης.

### Δίσκοι χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής

- Δίσκοι BD με κασέτα (cartridge)
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
- Τμήμα δεδομένων δίσκων CD-Extra
- Super VCD
- Πλευρά ηχητικού υλικού σε DualDiscs

## Σημείωση για τους δίσκους

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και, κατά συνέπεια, αυτοί οι δίσκοι δεν μπορούν να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.


## Σημείωση σχετικά με τις λειτουργίες αναπαραγωγής του Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής των δίσκων Ultra HD Blu-ray/BD/DVD ενδέχεται να έχουν καθοριστεί σκόπιμα από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον αυτή η συσκευή αναπαραγάγει δίσκους Ultra HD Blu-ray/BD/DVD σύμφωνα με τα περιεχόμενα δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

## Σημείωση σχετικά με Ultra HD Blu-ray/BD/DVD διπλής επίστρωσης και Ultra HD Blu-ray τριπλής επίστρωσης

Η εικόνα και ο ήχος αναπαραγωγής ενδέχεται να διακοπούν στιγμιαία κατά την εναλλαγή επιστρώσεων.

## Κωδικός περιοχής (μόνο BD/DVD VIDEO)

Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ο κωδικός περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής. Η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαραγάγει μόνο δίσκους BD/DVD VIDEO που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής ή το σήμα .

# Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

## Βίντεο

Κωδικοποιητής	Περιέκτης	Επέκταση	Με ήχο
MPEG-1 Video *1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video *2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

## Φορμά

AVCHD (Εκδ.2.0)\*1\*8\*9\*10

## Μουσική

Κωδικοποιητής	Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*11</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*11</sup>	.m4a, .aac <sup>*6</sup>
WMA9 Standard <sup>*1</sup>	.wma
WMA 10 Pro <sup>*12</sup>	.wma
LPCM <sup>*11</sup>	.wav
FLAC <sup>*1</sup>	.flac, .fla
Dolby Digital <sup>*6*11</sup>	.ac3
DSF <sup>*1</sup>	.dsf
DSDIFF <sup>*1*13</sup>	.dff
AIFF <sup>*1</sup>	.aiff, .aif
ALAC <sup>*1</sup>	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

## Φωτογραφία

Φορμά	Επέκταση
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*14</sup>
GIF	.gif <sup>*14</sup>
MPO	.mpo <sup>*6*15</sup>
BMP	.bmp <sup>*6*16</sup>
WEBP	.webp

<sup>\*1</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει αυτή τη μορφή αρχείου σε έναν διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*2</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει μόνο βίντεο τυπικής ευκρίνειας σε έναν διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*3</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αρχεία της μορφής DTS σε διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*4</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει αρχεία της μορφής Dolby Digital σε διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*5</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει AVC έως το επίπεδο 4.1.

<sup>\*6</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αυτή τη μορφή αρχείου σε έναν διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*7</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να υποστηρίξει WMV9 έως σύνθετο προφίλ.

<sup>\*8</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να υποστηρίξει ρυθμό καρτέρας έως 60 fps.

<sup>\*9</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει αρχεία μορφής AVCHD, τα οποία έχουν εγγραφεί σε μια ψηφιακή βιντεοκάμερα κ.λπ. Ο δίσκος μορφής AVCHD δεν θα αναπαραχθεί εάν δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά.

<sup>\*10</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων με μορφή AVCHD 3D.

<sup>\*11</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων «.mka». Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε διακομιστή οικιακού δικτύου.

<sup>\*12</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν παίζει κωδικοποιημένο αρχείο όπως Lossless (απώλεστικό).

<sup>\*13</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν παίζει αρχεία κωδικοποιημένα με DST.

<sup>\*14</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν παίζει αρχεία κινούμενου PNG ή κινούμενου GIF.

<sup>\*15</sup> Για αρχεία MPO πέραν των 3D, εμφανίζεται η κύρια εικόνα ή η πρώτη εικόνα.

<sup>\*16</sup> Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία 16bit BMP.



- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής ή την κατάσταση του διακομιστή Οικιακού δικτύου.

- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.

- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μη δύνανται να εκτελέσουν τη λειτουργία γρήγορης κίνησης εμπρός ή γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM.

- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές BD, DVD, CD και USB:
  - έως φακέλους στο 9ο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).

- έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο.

- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή Οικιακού δικτύου:
  - έως τους φακέλους στο 19ο επίπεδο.
  - έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο.

- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει ρυθμό καρέ:
  - έως 60 fps μόνο για AVCHD (MPEG4/AVC).
  - έως 30 fps για άλλες κωδικοποιήσεις βίντεο.
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει βαθμό ροής δεδομένων βίντεο έως 40 Mbps.
- Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μην λειτουργούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίζει συσκευές Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης (MSC) (όπως μνήμη flash ή HDD), συσκευές Καταγραφής Στατικών Εικόνων (SICD) και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη μνήμη ή τις συσκευές USB, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής όταν συνδέετε ή αφαιρείτε τη μνήμη ή τις συσκευές USB.
- Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ομαλά αρχεία βίντεο και ήχου με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων από CD δεδομένων. Συνιστάται η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων χρησιμοποιώντας DVD δεδομένων ή BD δεδομένων.

# Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## Σύστημα

Λείζερ	Λείζερ ημιαγωγού
--------	------------------

## Είσοδοι και έξοδοι

Όνομα υποδοχής	Τύπος υποδοχής/Επίπεδο εξόδου/Σύνθετη αντίσταση φορτίου
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Υποδοχή Phono /0,5 Vp-p/75 Ω
HDMI OUT 1*/2	Τυπικό βύσμα 19 ακίδων HDMI * Μόνο η υποδοχή HDMI OUT 1 υποστηρίζει έξοδο βίντεο.
LAN (100)	Ακροδέκτης 100BASE-TX
USB	Υποδοχή USB Τύπου A (Για να συνδέσετε μια μνήμη USB, συσκευή ανάγνωσης μνήμης, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ψηφιακή βιντεοκάμερα)* * Μη χρησιμοποιείτε για σκοπούς φόρτισης ισχύος.

## Ασύρματο

Ασύρματο δίκτυο LAN τυπικό	Πρωτόκολλο IEEE802.11a/b/g/n
Εύρος συχνοτήτων	Ζώνη 2,4 GHz, 5 GHz
Διαμόρφωση	DSSS και OFDM
Έκδοση Bluetooth	Προδιαγραφή Bluetooth v4.1

## Bluetooth

Σύστημα επικοινωνίας	Προδιαγραφή Bluetooth v4.1
Έξοδος	Προδιαγραφές Bluetooth Κλάση Ισχύος 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας	Βεληνεκές περίπου 30 m
Ζώνη συχνοτήτων	2,4 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης	FHSS
Συμβατά προφίλ Bluetooth	A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές	SBC, AAC, LDAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC σε δειγματοληψία 96 kHz και μετάδοση με 990 kbps)</li><li>• 20 Hz - 20.000 Hz (σε δειγματοληψία 44,1 kHz)</li></ul>

## Γενικά

<b>Απαιτήσεις ισχύος</b>	Ονομαστική τιμή: Είσοδος 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	15 W
<b>Αναμονή δικτύου</b>	Λιγότερο από 2 W (όλες οι θύρες ενσύρματου/ασύρματου δικτύου ενεργές)
<b>Διαστάσεις (περίπου)</b>	430 mm × 265 mm × 50 mm (πλάτος × βάθος × ύψος) συμπερ. των μερών που εξέχουν
<b>Βάρος (περίπου)</b>	3,8 kg
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	5°C έως 35°C
<b>Υγρασία λειτουργίας</b>	25 % έως 80 %



## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

- Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα της Oracle ή/και των θυγατρικών της.
- Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



- Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, DTS-HD, και τα αντίστοιχα σύμβολα, και η ονομασία & DTS και το αντίστοιχο σύμβολο είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα και η ονομασία DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.



- Οι ονομασίες HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Τα λεκτικά σήματα και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ και Ultra HD Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
- Τα λογότυπα Blu-ray 3D™ και Blu-ray 3D™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



- Το «DVD Logo» είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Τα λογότυπα «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO», «DVD AUDIO», «Super Audio CD» και «CD» είναι εμπορικά σήματα.
- Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει ιδιόκτητη τεχνολογία υπό την άδεια της Verance Corporation και προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ. 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ ή διεθνώς, καθώς και νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της Verance. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.
- Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος, χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft. Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου PlayReady™ της Microsoft για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για την πρόσβαση προστατευόμενου περιεχομένου μέσω PlayReady ή/και προστατευόμενου περιεχομένου μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή αποτύχει στην κανονική επιβολή περιορισμών για τη χρήση περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να αναπαράγει προστατευόμενο περιεχόμενο μέσω της τεχνολογίας PlayReady. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν την αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady για την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Εάν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο που απαιτεί τη συγκεκριμένη αναβάθμιση.

- Οι ονομασίες Gracenote, το λογότυπο Gracenote, το λογότυπο «Powered by Gracenote» και το Gracenote MusicID είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® και Miracast® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ και Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
- Το διακριτικό σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Η ονομασία LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το «DSEE HX» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Το λογότυπο SongPal Link και SongPal Link είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

## SongPal Link

- Το Google Play™ και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Η ονομασία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
- Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένο το λογισμικό Spotify το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ:  
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>  
Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.\*  
\* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

- Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.



- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
- Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών τους. Τα σήματα ™ και ® δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.

## Προστασία από αντιγραφή

Ενημερωθείτε σχετικά με τα προηγμένα συστήματα προστασίας περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στα Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ και DVD. Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες AACS (Advanced Access Content System) και CSS (Content Scramble System), ενδέχεται να περιέχουν ορισμένους περιορισμούς για την αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο και άλλες παρόμοιες δυνατότητες. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι ισχύοντες περιορισμοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της AACS ενδέχεται να υιοθετήσει ή να αλλάξει τους κανόνες των περιορισμών της μετά την αγορά.

## Ειδοποίηση Cιnavia

Σε αυτό το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Cιnavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών φιλμ και βίντεο, καθώς και της μουσικής τους επένδυσης. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cιnavia παρέχονται στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Πληροφοριών Καταναλωτή της Cιnavia, στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Αν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Cιnavia μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε κάρτα με τη διεύθυνση σας στην εξής διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη της Gracenote®

Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή περιλαμβάνει λογισμικό της Gracenote, Inc. of Emeryville, California («Gracenote»). Το λογισμικό της Gracenote (το «Λογισμικό Gracenote») επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να εκτελεί αναγνώριση δίσκου ή/και αρχείων και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μουσική, όπως για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη, το κομμάτι και τον τίτλο («Δεδομένα Gracenote») από διακομιστές στο διαδίκτυο ή ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (συλλογικά, «Διακομιστές Gracenote») και να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής ή συσκευής, που προορίζονται για τον τελικό χρήστη.

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια χρήσης των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους εν λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά σας, συμφωνείτε ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote επιφυλάσσεται του δικαιώματός της επί των των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένου παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε. Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της που προκύπτουν από το εν λόγω Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς, απευθείας και για λογαριασμό της.

Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού για να εντοπίζει ερωτήματα για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού συστήματος εντοπισμού είναι να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.

Το Λογισμικό Gracenote και κάθε στοιχείο των Δεδομένων Gracenote σας παραχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή, σχετικά με την ακρίβεια των Δεδομένων Gracenote που εμπεριέχονται στους Διακομιστές Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές Gracenote είναι απαλλαγμένοι από σφάλματα ή ότι η λειτουργία του Λογισμικού Gracenote ή των Διακομιστών Gracenote θα είναι αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν υποχρεούται να σας παράσχει τους νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον και δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή.

Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

© 2000 - σήμερα. Gracenote, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

## Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού

Για το Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA), ανατρέξτε στο [Συμφωνητικό άδειας] στο μενού επιλογών στο εικονίδιο κάθε υπηρεσίας δικτύου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες άδειες λογισμικού, επιλέξτε [Διαμόρφωση] και ανατρέξτε στις [Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού] στις [Ρυθμίσεις συστήματος].

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU («GPL») ή στην Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU («LGPL»). Σε αυτές τις άδειες ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της GPL ή της LGPL.

Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν υπόκειται στην GPL και την LGPL, και είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

## Ρήτρα αποποίησης ευθυνών σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη

Είναι δυνατή η τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.

## Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ασύρματων δικτύων LAN

Καθώς η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα, το ασύρματο σήμα ενδέχεται να αναχαιτίζεται. Για την προστασία της ασύρματης επικοινωνίας, η συγκεκριμένη συσκευή αναπαγωγής υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε σωστά τις ρυθμίσεις ασφάλειας, σύμφωνα με το περιβάλλον του δικτύου σας.

### ◆ Χωρίς ασφάλεια

Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εύκολα, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να διακόψει την ασύρματη επικοινωνία ή να εισβάλει στο ασύρματο δίκτυό σας, ακόμα και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αναχαίτισης των δεδομένων.

### ◆ WEP

Το WEP ασφαλίσει τις επικοινωνίες για την αποφυγή της αναχαίτισης των επικοινωνιών ή της εισβολής παρείσιακτων στο ασύρματο δίκτυο. Το WEP είναι μια παλαιού τύπου τεχνολογία ασφάλειας που δίνει τη δυνατότητα σε παλιές συσκευές, που δεν υποστηρίζουν TKIP/AES, να συνδεθούν.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

Το TKIP είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις ελλείψεις του WEP. Η τεχνολογία TKIP διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από την τεχνολογία WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Το AES είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που χρησιμοποιεί μια προηγμένη μέθοδο ασφάλειας, διαφορετική από τις τεχνολογίες WEP και TKIP.

Η τεχνολογία AES διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τις τεχνολογίες WEP και TKIP.

## Σημειώσεις για τους δίσκους

- Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός, κρατήστε τον από τα άκρα. Μην αγγίζετε την επιφάνειά του. Ο δίσκος μπορεί να δυσλειτουργεί εάν έχει σκόνη, δακτυλικά αποτυπώματα ή γρατσουνιές.
- Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα, και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως, αφού η θερμοκρασία μπορεί να ανεβεί σημαντικά στο εσωτερικό του οχήματος.
- Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη του.
- Καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις από το κέντρο και προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου για δίσκους/φακούς ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
- Εάν έχετε εκτυπώσει την ετικέτα του δίσκου, στεγνώστε την ετικέτα πριν την αναπαραγωγή.
- Μην χρησιμοποιείτε τους παρακάτω δίσκους.
  - Δίσκοι καθαρισμού φακών.
  - Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά).
  - Δίσκοι με ετικέτα ή αυτοκόλλητα επάνω τους.
  - Δίσκοι με κολλητικές ταινίες ή υπολείμματα κολλητικής ταινίας.
- Μην ξαναστρώνετε την πλευρά αναπαραγωγής ενός δίσκου για να αφαιρέσετε χαρακιές στην επιφάνεια.



## Κατάλογος κωδικών γλώσσας

Για λεπτομέρειες, βλέπε [Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD] (σελίδα 27).  
Η ορθογραφία των γλωσσών συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639: 1988 (E/F).

### Κωδικός Γλώσσα

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan

**Κωδικός Γλώσσα**

1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Δεν καθορίζεται		

**Κωδικός γονικού ελέγχου/  
περιοχής**

Για λεπτομέρειες, βλέπε [Κωδικός περιοχής  
γονικού ελέγχου] (σελίδα 27).

**Κωδικός Περιοχή**

2044	Αργεντινή	2047	Αυστραλία
2046	Αυστρία	2057	Βέλγιο
2586	Βιετνάμ	2070	Βραζιλία
2174	Γαλλία	2109	Γερμανία
2115	Δανία	2086	Ελβετία
2200	Ελλάδα	2184	Ηνωμένο Βασίλειο
2276	Ιαπωνία	2248	Ινδία
2238	Ινδονησία	2239	Ιρλανδία
2149	Ισπανία	2254	Ιταλία
2092	Κίνα	2093	Κολομβία
2304	Κορέα	2333	Λουξεμβούργο
2363	Μαλαισία	2362	Μεξικό
2390	Νέα Ζηλανδία	2379	Νορβηγία
2376	Ολλανδία	2427	Πακιστάν
2428	Πολωνία	2436	Πορτογαλία
2489	Ρωσία	2501	Σιγκαπούρη
2499	Σουηδία	2543	Ταϊβάν
2528	Ταϊλάνδη	2424	Φιλιππίνες
2165	Φινλανδία	2090	Χιλή
2219	Χονγκ Κονγκ		

## Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

### Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που

εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

### Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
  - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
  - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική λειτουργική ή οικιακή χρήση.

- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
    - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
      - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
      - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
      - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
      - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
    - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
    - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
    - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
    - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
    - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
      - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
      - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
    - Αμέλεια.
  - Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυναμέων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
- Εξαιρέσεις και περιορισμοί**
- Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπόδισης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.



- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

#### **Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας**

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

**Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas**  
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20  
151 25 Μαρούσι

**Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony**  
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδα)  
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδα)  
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)  
e-mail: [cic-greece@eu.sony.com](mailto:cic-greece@eu.sony.com)  
[www.sony.gr](http://www.sony.gr)



Για να μάθετε χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony επισκεφτείτε: [www.sony.eu/myproducts/](http://www.sony.eu/myproducts/)

Όνομα μοντέλου: UBP-X800

Καταγράψτε το σειριακό αριθμό (Σ/Α) στον χώρο που παρέχεται στη συνέχεια.  
Δώστε αυτόν τον αριθμό στον αντιπρόσωπο της Sony με τον οποίο συνεργάζεστε  
για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση κάθε φορά που καλείτε σχετικά με αυτό το προϊόν.  
Σ/Α \_\_\_\_\_

4-687-310-11(1) (EL)

<http://www.sony.net/>

© 2017 Sony Corporation

