

# BRAVIA

---

**KDL-48W705C/40W705C/32W705C**

**Βασικές λειτουργίες**

---

**Παρακολούθηση τηλεόρασης**

---

**Απολαύστε ταινίες/μουσική/φωτογραφίες**

---

**Χρήση υπηρεσιών Internet και εφαρμογών**

---

**Παρακολούθ. TV με φίλους από κοντά ή μακριά**

---

**Χρήση άλλων συσκευών**

---

**Χρήση συσκευών BRAVIA Sync**

---

**Χρήσιμες λειτουργίες**

---

**Σύνδεση στο Internet**

---

**Χρήση οικιακού δικτύου**

---

**Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων**

---

**Αντιμετώπιση προβλ.**

---

**Τρόπος χρήσης Σελιδοδεικτών**

---

**Λίστα περιεχομένων**

---

[Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρ.](#)

[Απολαύστε "Discover"](#)

[Οθόνη Μενού Home](#)

[Προσαρμογή εικόνας](#)

[Τρόπος χρήσης του i-Manual](#)

[Προβολή συνδεδεμ. συσκευής](#)

[Απολαύστε το Social Viewing](#)

[Χρήση εφαρμογών](#)






[↑ Αρχή σελίδας](#)


## Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρ.





---


### Χρήση των κουμπιών και

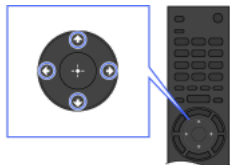
---

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους βασικούς χειρισμούς των λειτουργιών και των ρυθμίσεων αυτής της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά     και .



1 Επισημάνετε ένα στοιχείο στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά    .

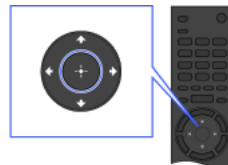

2 Πιέστε το κουμπί , για να επιλέξετε το στοιχείο.


### Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί RETURN.

### Κουμπί OPTIONS

---

Πιέζοντας το κουμπί OPTIONS, ανοίγει το Μενού επιλογών, το οποίο παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή. (Τα στοιχεία στο Μενού επιλογών διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη οθόνη.) Αυτό παρέχει γρηγορότερη πρόσβαση σε λειτουργίες σε σχέση με το Μενού Home.

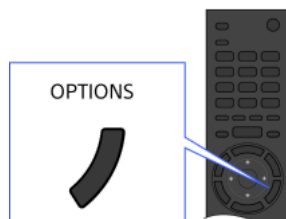

### Χειρισμός λειτουργιών μέσω των έγχρωμων κουμπιών

---

Τα έγχρωμα κουμπιά και οι διαθέσιμες λειτουργίες υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πιέστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.

### Συμβουλές

Η εικόνα στα δεξιά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Η σειρά των έγχρωμων κουμπιών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.



### Σημειώσεις

---

Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τους χειρισμούς του τηλεχειριστηρίου Touchpad που περιγράφονται σε αυτό το i-Manual.

### Σχετικές πληροφορίες

---

[Τρόπος χρήσης του i-Manual](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Βασικές λειτουργίες](#)

## Απολαύστε "Discover"

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Discover, για να αναζητήσετε περιεχόμενο (όπως τηλεοπτικά προγράμματα, περιεχόμενο Internet κλπ.). Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην εφαρμογή Discover διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.






### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER, για να ανοίξετε την εφαρμογή Discover.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, αγγίξτε και σύρετε το δάχτυλό σας από κάτω προς τα πάνω.)



2. Επισημάνετε την επιθυμητή κατηγορία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, κουνήστε με το δάχτυλο προς τα επάνω/κάτω.)
3. Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  για να το επιλέξετε.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επισημάνετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)  
Εμφανίζεται το επιλεγμένο περιεχόμενο.

#### Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στην οθόνη όταν χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο Touchpad

Μετακινήστε την εστίαση στην άκρη της οθόνης και κρατήστε το δάχτυλό σας επάνω στο touchpad.

#### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Discover

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Discover, πιέστε το κουμπί OPTIONS ενώ εμφανίζεται η εφαρμογή Discover και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

#### Συμβουλές

Για ορισμένες ρυθμίσεις επιλογών θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί το ρολόι της τηλεόρασης.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Βασικές λειτουργίες](#)

### Επισκόπηση

---


Μπορείτε να εμφανίσετε το Μενού Home πιέζοντας το κουμπί HOME. Εμφανίζονται κατηγορίες, όπως οι [Κανάλι], [Ταινίες] και [Εφαρμογές], στην επάνω πλευρά του Μενού Home. Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο επιλέγοντας τη μικρογραφία του σε μια υποκατηγορία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες (όπως την αλλαγή ρυθμίσεων) επιλέγοντας το εικονίδιο τους. Ο αριθμός των κατηγοριών και τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.




### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀/▶.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά.)

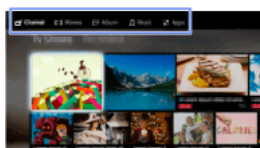

3. Πιέστε το κουμπί ↓ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀/▶.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά/δεξιά.)  
Αν μετακινήσετε το δρομέα πέρα από την αριστερή/δεξιά πλευρά της υποκατηγορίας, θα εμφανιστεί η επόμενη υποκατηγορία.

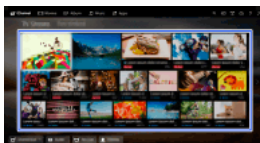

4. Επιλέξτε τη μικρογραφία του επιθυμητού περιεχομένου.  
Το περιεχόμενο αναπαραγάγεται.

### Κατηγορίες στο Μενού Home

---

#### [Κανάλι]

Μπορείτε να προβάλετε μικρογραφίες ζωντανών και μελλοντικών μεταδόσεων καθώς και εγγεγραμμένου περιεχομένου. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία για να αλλάξετε την πηγή. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το σύστημα μετάδοσης χρησιμοποιώντας το στοιχείο [Λίστα καναλιών] στο κάτω μέρος του Μενού Home.

#### [Ταινίες]

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής ταινιών, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία για να αλλάξετε την πηγή.

#### [Άλμπουμ]

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία για να αλλάξετε την πηγή.

#### [Μουσική]

Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο μουσικής από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής μουσικής, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία για να αλλάξετε την πηγή.

#### [Εφαρμογές]

Μπορείτε να εκκινήσετε εφαρμογές. Θα εμφανιστούν οι μικρογραφίες των διαθέσιμων εφαρμογών ([Διαθέσιμες]) και των αγαπημένων σας εφαρμογών ([Οι εφαρμογές μου]). Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] στην κάτω πλευρά του Μενού Home.

### Συμβουλές

Οι υποκατηγορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

### Εικονίδια στο Μενού Home

---

#### [Search]

Μπορείτε να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε λέξεις-κλειδιά που είχατε αναζητήσει

στο παρελθόν.  
(Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

---

#### [Είσοδοι]

Μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή εισόδου που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση.

---

#### [Διακομιστ. πολυμέσων]

Μπορείτε να επιλέξετε έναν διακομιστή πολυμέσων (π.χ. μια μονάδα flash USB, ένα οικιακό δίκτυο), για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο περιεχόμενό του χρησιμοποιώντας την Αναπαραγωγή πολυμέσων.

---

#### [Ρυθμίσεις]

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης (π.χ. τις ρυθμίσεις Εμφάνιση, Ήχος, Κανάλι).

---

#### ? [Βοήθεια]


Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες αυτοδιάγνωσης και πληροφορίες για την υποστήριξη πελατών. Μπορείτε επίσης να προβάλετε αυτό το i-Manual.

---


#### [Κατάσταση δικτύου]

Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.


Μπορείτε να προβάλετε μια περιγραφή της κατάστασης σύνδεσης δικτύου επιλέγοντας το εικονίδιο.


 Σύνδεση σε ενσύρματο LAN.


 Σύνδεση σε ασύρματο LAN. Ο αριθμός των γραμμών σήματος υποδεικνύει την ισχύ του σήματος.





 Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την ισχύ του σήματος. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

Στο εικονίδιο προστίθενται οι παρακάτω ενδείξεις, για να υποδείξουν μια συγκεκριμένη κατάσταση.

 Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ένα σφάλμα σύνδεσης δικτύου. Επίσης, αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν η ρύθμιση δικτύου δεν έχει ολοκληρωθεί. (Στην περίπτωση αυτή, η συμβουλή εργαλείου υποδεικνύει το μήνυμα [Δεν υπάρχει ρύθμιση δικτύου].)

 Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet.

 Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η τηλεόραση έχει αποσυνδεθεί προσωρινά από το δίκτυό σας ή ότι προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο τη δεδομένη στιγμή. Αν το δίκτυο έχει ρυθμιστεί σωστά, η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα.

Αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή , ελέγξτε τις ρυθμίσεις και την κατάσταση του δικτύου σας. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου] → [Προβολή ρύθμισης και κατάστασης Δικτύου].

---

## Σχετικές πληροφορίες

[Απολαύστε μουσική](#)

[Απολαύστε φωτογραφίες](#)

[Χρήση εφαρμογών](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Βασικές λειτουργίες](#)

### Αναζήτηση πληροφοριών

Σε αυτό το i-Manual επεξηγείται ο τρόπος χρήσης των λειτουργιών της τηλεόρασης. Στην κεντρική σελίδα του i-Manual, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο αναζήτησης πληροφοριών.



**Πίνακας περιεχομένων:** Πραγματοποιεί αναζήτηση από μια λίστα τίτλων.

**Αντιμέτωπιση προβλ.:** Πραγματοποιεί αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα.

**Ευρετήριο:** Πραγματοποιεί αναζήτηση με βάση το όνομα μιας λειτουργίας/μιας δυνατότητας.

Επιλέξτε μεταξύ των καρτελών **1/2/3**.


#### Συμβουλές

Το έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται περιέχει σημαντικές πληροφορίες, όπως προφυλάξεις και οδηγίες λειτουργίας για την αποφυγή ατυχημάτων. Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται για ασφαλή χρήση.

### Βήματα

Παράδειγμα διαδικασίας: αναζήτηση στην περιοχή "Πίνακας περιεχομένων"

1. Στην κεντρική σελίδα αυτού του εγχειριδίου, επισημάνετε την καρτέλα "Πίνακας περιεχομένων" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **←/→**. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά.)
2. Επισημάνετε έναν τίτλο στα αριστερά της οθόνης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **▲/▼** και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **+** για να τον επιλέξετε.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα επάνω/κάτω για να επισημάνετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να τον επιλέξετε.)  
Οι τίτλοι στα δεξιά της οθόνης αλλάζουν ανάλογα με τον τίτλο που επιλέγετε στα αριστερά της οθόνης.

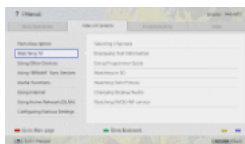

3. Επισημάνετε έναν τίτλο στα δεξιά της οθόνης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **▲/▼** και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **+** για να τον επιλέξετε.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα επάνω/κάτω για να επισημάνετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να τον επιλέξετε.)  
Εμφανίζεται η σελίδα του επιλεγμένου τίτλου.
4. Πιέστε το κουμπί **→** για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα.  
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πιέστε το κουμπί **←**.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά.)



#### Για να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα

Πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*)) για να ανοίξετε το Πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.)

#### Για να κλείσετε το i-Manual

Πιέστε το κουμπί i-MANUAL.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*)) για να ανοίξετε το Πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί i-MANUAL.)

Αν πιέσετε το κουμπί i-MANUAL ξανά, επανεμφανίζεται η σελίδα που εμφανιζόταν προηγουμένως. Αν πιέσετε το κουμπί i-MANUAL αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση, εμφανίζεται η κεντρική σελίδα.

### Εμφάνιση της σελίδας ξανά κατά το χειρισμό της τηλεόρασης

Πιέστε το κουμπί i-MANUAL επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης της τηλεόρασης και της σελίδας του i-Manual που εμφανιζόταν προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ανατρέχετε στο i-Manual ενώ χειρίζεστε την τηλεόραση.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί i-MANUAL και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)



### Αποθήκευση των σελίδων που προβάλλετε συχνά (Σελιδοδείκτης)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες αυτού του εγχειριδίου που προβάλλετε συχνά χρησιμοποιώντας ένα έγχρωμο κουμπί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία σελιδοδεικτών, πιέστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στην εντολή [Εμφάνιση σελιδοδείκτη] στο κάτω μέρος της οθόνης.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στην [Εμφάνιση σελιδοδείκτη] και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Βασικές λειτουργίες](#)



### Επισκόπηση

---

Συνδέστε διάφορες συσκευές (π.χ. μια συσκευή εγγραφής BD, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, έναν υπολογιστή, ένα smartphone, ένα tablet) στην τηλεόραση. Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο αναπαραγωγής, όπως φωτογραφίες και μουσική, στη συνδεδεμένη συσκευή.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Βασικές λειτουργίες](#)

[Επιλογή καναλιών](#)

[Καλύτερη ποδοσφαιρική απόλαυση](#)

[Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου](#)

[Χρήση του Οδηγού προγράμματος](#)

[Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης TV Guide](#)

Παρακολούθηση διπλής εικόνας

[Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα \(PIP\)](#)

[Εμφάνιση αριστερής και δεξιάς εικόνας \(P&P\)](#)

Αλλαγή πληροφοριών οθόνης/μεγέθους φωτογραφιών/ήχου

[Πληροφορίες οθόνης](#)

[Υπότιτλοι](#)

[Φορμά οθόνης](#)

[Ήχος](#)

[Παρακολούθηση υπηρεσίας NVOD/ME](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

## Επιλογή καναλιών

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Discover, το Μενού Home ή τα αριθμητικά κουμπιά.




### Επιλογή καναλιών με χρήση της εφαρμογής Discover

---

1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER, για να ανοίξετε την εφαρμογή Discover.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, αγγίξτε και σύρετε το δάχτυλό σας από κάτω προς τα πάνω.)
2. Επιλέξτε το επιθυμητό σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲/▼.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, κουνήστε με το δάχτυλο προς τα επάνω/κάτω.)
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μικρογραφία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀/▶ και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ⊕.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επισημάνετε τη μικρογραφία και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να την επιλέξετε.)

### Επιλογή καναλιών με χρήση του Μενού Home

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME.
2. Επιλέξτε  [Κανάλι] στο επάνω μέρος του Μενού Home.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό σύστημα μετάδοσης χρησιμοποιώντας το στοιχείο [Λίστα καναλιών] στο κάτω μέρος του Μενού Home.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.

### Επιλογή καναλιών με χρήση των αριθμητικών κουμπιών













---

1. Πιέστε το κουμπί DIGITAL/ANALOG για να επιλέξετε την ψηφιακή/την αναλογική λειτουργία.
2. Πιέστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε ένα κανάλι.  
Για αριθμούς καναλιών από το 10 και πάνω, πιέστε το αριθμητικό κουμπί για το δεύτερο ψηφίο αμέσως μόλις πιέσετε το πρώτο ψηφίο.

### Σχετικά με το ενημερωτικό πλαίσιο

---

Κατά την αλλαγή καναλιού εμφανίζεται για λίγο ένα ενημερωτικό πλαίσιο. Τα παρακάτω εικονίδια ίσως να εμφανίζονται στο πλαίσιο.

-  Υπηρεσία παροχής δεδομένων (εφαρμογή μετάδοσης)
-  Ραδιοφωνική υπηρεσία
-  Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική υπηρεσία
-  Διαθέσιμες πολλαπλές γλώσσες ήχου
-  Διαθέσιμοι υπότιτλοι
-  Διαθέσιμοι υπότιτλοι ή/και ήχος για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής
-  Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το τρέχον πρόγραμμα (από 3 έως 18 ετών)
-  Κλείδωμα για Παιδιά
-  Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
-  Διαθέσιμος ήχος για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης
-  Διαθέσιμος ήχος εκφωνημένων υποτίτλων
-  Διαθέσιμος πολυκάναλος ήχος

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστική εικόνα και ήχο, όπως αν παρακολουθούσατε από τις κερκίδες του γηπέδου. Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθήσετε βίντεο και να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ποδόσφαιρο.



### Βήματα

---

**1. Πιέστε το κουμπί FOOTBALL.**

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί FOOTBALL και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)

**2. Πιέστε το κουμπί ⊕.**

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad.)

Η Λειτουργία Live Football ενεργοποιείται. Δίνεται έμφαση στις φωνές του πλήθους και η [Λειτουργία Εικόνας] ορίζεται στην επιλογή [Ζωηρή] ή [Κανονικό].

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Live Football, πιέστε το κουμπί FOOTBALL και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ⊕.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί FOOTBALL, πιέστε το Touchpad και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad.)

Η Λειτουργία Live Football απενεργοποιείται. Η [Επιλογή Σκηνοικού] επανέρχεται στην αρχική ρύθμισή της.

**Για να παρακολουθήσετε βίντεο και να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ποδόσφαιρο**

Πιέστε το κουμπί FOOTBALL και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία (π.χ. [Βίντεο Football]).

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί FOOTBALL, πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε την επιθυμητή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)

Για τη χρήση αυτής της δυνατότητας απαιτείται σύνδεση στο Internet.

Οι υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση.

### Σημειώσεις

---

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν αλλάζει ένα κανάλι, μια είσοδος ή όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)


## Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου


### Επισκόπηση

Μπορείτε να προβάλετε μια πληθώρα πληροφοριών κειμένου και γραφικών που βασίζονται σε κείμενο, όπως εθνικές ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό και τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν από πολλές σελίδες πληκτρολογώντας έναν αριθμό.




### Βήματα

Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Για να κλείσετε τις πληροφορίες κειμένου, πιέστε το κουμπί .

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)


### Σχετικά με την Οθόνη πληροφοριών κειμένου



#### Εισαγωγή αριθμού σελίδας

Μεταβαίνει απευθείας σε μια σελίδα με επιλογή του αριθμού της σελίδας στην οθόνη ή με απευθείας εισαγωγή του αριθμού της σελίδας.


#### Δρομέας επιλογής σελίδας


Επιλέγει μια νέα σελίδα κειμένου με το δρομέα, αν πιέσετε το κουμπί  (ή αν πιέσετε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad).


#### Fasttext


Μεταβαίνει γρήγορα στις επιθυμητές σελίδες με το πάτημα του αντίστοιχου έγχρωμου κουμπιού, εφόσον διατίθενται.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Πιέστε το κουμπί  για να παραμείνει η σελίδα στην οθόνη.


(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Πιέστε το κουμπί  για να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες (χρησιμοποιείται συνήθως για σελίδες με κουίζ).

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

### Σχετικά με την Ψηφιακή υπηρεσία πληροφοριών κειμένου

Η ψηφιακή υπηρεσία κειμένου παρέχει πλούσιο γραφικό περιεχόμενο με ομαλά γραφικά και εικόνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες δυνατότητες, όπως π.χ. συνδέσεις σελίδων και μια εύχρηστη μέθοδο περιήγησης. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)

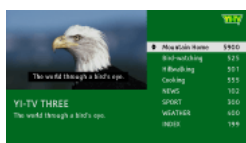

### Σχετικά με την Ψηφιακή υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής

Η υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής παρέχει ψηφιακό κείμενο και γραφικά υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με προηγμένες επιλογές. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)



## Σημειώσεις

---

Η αλληλεπιδραστική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο αν παρέχεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες και το περιεχόμενο οθόνης διαφέρουν ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.

Αν έχουν επιλεγεί υπότιτλοι και ο χρήστης ανοίξει μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου με το πλήκτρο "κειμένου", η εμφάνιση των υποτίτλων ενδέχεται να σταματήσει υπό ορισμένες συνθήκες. Όταν ο χρήστης κλείσει την εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η αποκωδικοποίηση των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

## Χρήση του Οδηγού προγράμματος

### Επισκόπηση

Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τα αγαπημένα σας προγράμματα και τις αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα. Παρέχονται πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και εβδομαδιαίοι οδηγοί προγράμματος για τις επόμενες οχτώ ημέρες. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακές μεταδόσεις και η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας. Σε ορισμένες χώρες, είναι διαθέσιμη εάν επιλέξετε [Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Συμπεριφορά πλήκτρων GUIDE] → [Εκκίνηση Guide].)



### Βήματα

1. Πιέστε το κουμπί GUIDE για να εμφανίσετε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί GUIDE και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα προς παρακολούθηση.



Για να κλείσετε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος, πιέστε το κουμπί GUIDE.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί GUIDE και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

#### Για να αναζητήσετε προγράμματα κατά είδος

Πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε [Λίστα είδους προγράμματος], το επιθυμητό είδος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.

#### Για να καταχωρήσετε τα κανάλια της προτίμησής σας

Πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε [Ρύθμιση Οδηγού Αγαπημένων]/[Ρύθ. Αγαπημένων]\*, την επιθυμητή κατηγορία και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε κανάλια.

\* Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.


#### Για να ορίσετε υπενθυμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις για μελλοντικά προγράμματα. Αφού επιλέξετε ένα μελλοντικό πρόγραμμα από τον οδηγό, επιλέξτε [Υπενθύμιση].

Για να προβάλετε μια λίστα με τα προγράμματα στα οποία έχετε ορίσει υπενθυμίσεις, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κανάλι] → [Εγγραφές] → [Λίστα χρονοδιακοπ.].

(Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)

### Σχετικά με την Οθόνη ψηφιακού οδηγού προγράμματος

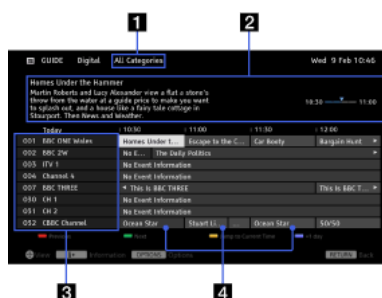

#### Κατηγορία

Υποδεικνύει το όνομα της κατηγορίας (π.χ. [Οδηγός Αγαπ. 1]) που περιέχει όλα τα κανάλια που αντιστοιχούν στην κατηγορία.

#### Πλαίσιο πληροφοριών

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που επισημάνθηκε.

#### Πληροφορίες καναλιού

Εμφανίζει έναν τίτλο και έναν αριθμό καναλιού για έναν ραδιοηλεκτρονικό σταθμό.

#### Πλέγμα λίστας προγραμμάτων

Επιτρέπει την επιλογή ενός προγράμματος για παρακολούθηση ή για ορισμό του

ως υπενθύμισης\*.

\* Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης ως υπενθύμισης εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)



### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τηλεοπτικά προγράμματα και λεπτομέρειες για τους ηθοποιούς/συντελεστές.



### Συμβουλές




Από τον Μάρτιο του 2014, αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιοχές/χώρες.

Τσεχική Δημοκρατία / Δανία / Γερμανία / Ελβετία / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία / Ισπανία / Γαλλία / Ιταλία / Ολλανδία / Βέλγιο / Λουξεμβούργο / Νορβηγία / Πολωνία / Ρωσία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία / Νέα Ζηλανδία / Αυστραλία / Ηνωμένες Πολιτείες / Καναδάς / Βραζιλία

Μπορείτε να εκκινήσετε τη δυνατότητα Οδηγός και Αναζήτηση μόνο όταν η ρύθμιση [Συμπεριφορά πλήκτρων GUIDE] έχει οριστεί σε [Εκκίνηση Οδηγός και Αναζήτηση].

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι].
3. Επιλέξτε [Guide].  
Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τηλεοπτικά προγράμματα.



Για να επιστρέψετε στην πηγή που προβλήθηκε τελευταία, πιέστε το κουμπί RETURN μερικές φορές.

#### Για να αναζητήσετε τηλεοπτικά προγράμματα πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί.

Μπορείτε να επιλέξετε [Αναζ. Προγράμ.] από το μενού επιλογών, για να αναζητήσετε τηλεοπτικά προγράμματα πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί (τίτλος κλπ.).

#### Για να μεταβείτε στην προβολή του Οδηγού προγράμματος πιέζοντας το κουμπί GUIDE ή το εικονίδιο GUIDE

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Οδηγό προγράμματος ως εξής:

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Συμπεριφορά πλήκτρων GUIDE] → [Εκκίνηση Οδηγός και Αναζήτηση].

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Εκκίνηση Guide] από το μενού επιλογών, για να μεταβείτε στον Οδηγό προγράμματος μετάδοσης.

### Συμβουλές

Εάν το κανάλι που προβάλλεται διαφέρει από το επιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε [Εκχώρηση προγράμματος] πιέζοντας το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι από τη λίστα καναλιών. Εάν το επιθυμητό κανάλι δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, αναζητήστε το πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί (το όνομα του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού). Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τα κανάλια ενός αποκωδικοποιητή.

Ενώ εμφανίζεται ο Οδηγός προγράμματος, εάν πατήσετε το κουμπί OPTIONS, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών ή να μεταβείτε στον οδηγό ψηφιακού/δορυφορικού προγράμματος/προγράμματος αποκωδικοποιητή.

Η μετάβαση στον οδηγό ψηφιακού/δορυφορικού προγράμματος/προγράμματος αποκωδικοποιητή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα ή σε μοντέλα συμβατά με IR Blaster.

### Σημειώσεις

---

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα θα εμφανίζεται κενό, εάν δεν περιέχονται δεδομένα σε ένα κανάλι.

Οι πληροφορίες καναλιού ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

## Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα (PIP)

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να προβάλετε δύο εικόνες (κύρια και δευτερεύουσα) ταυτόχρονα. Μπορείτε να εμφανίσετε την κύρια εικόνα σε πλήρη οθόνη και τη δευτερεύουσα εικόνα σε ένα ένθετο παράθυρο (π.χ. είσοδος HDMI (μορφή υπολογιστή) και τηλεοπτικό πρόγραμμα).



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διπλή εικόνα].  
Αν εμφανίζεται οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός από πηγή υπολογιστή, επιλέξτε [PIP].



2. Πιέστε τα κουμπιά ◀/▶ για εναλλαγή της εξόδου ήχου μεταξύ των δύο εικόνων.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή της εξόδου ήχου.)

Για να κλείσετε τη λειτουργία PIP, πιέστε το κουμπί RETURN.

#### Για να μετακινήσετε το ένθετο παράθυρο

Πιέστε τα κουμπιά ▲/▼.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα επάνω/κάτω.)

### Διαθέσιμοι συνδυασμοί για δύο εικόνες

---

Όταν η πηγή της κύριας εικόνας είναι ένα ψηφιακό πρόγραμμα, η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να είναι:

- Είσοδος βίντεο
- Είσοδος component
- Είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)

Όταν η πηγή της κύριας εικόνας είναι ένα αναλογικό πρόγραμμα, η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να είναι:

- Είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)

Όταν η πηγή της κύριας εικόνας είναι μια είσοδος εικόνας, η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να είναι:

- Ψηφιακό πρόγραμμα
- Είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)

Όταν η πηγή της κύριας εικόνας είναι μια είσοδος component, η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να είναι:

- Ψηφιακό πρόγραμμα

Όταν η πηγή της κύριας εικόνας είναι μια είσοδος HDMI (μορφή βίντεο ή μορφή υπολογιστή), η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να είναι:

- Ψηφιακό πρόγραμμα
- Αναλογικό πρόγραμμα
- Είσοδος βίντεο

### Σημειώσεις

---

Αν δύο εικόνες με διαφορετικά σχήματα κατακόρυφης συχνότητας (π.χ. μια εικόνα σε προβολή πλήρους οθόνης με 24p και μια εικόνα σε ένα ένθετο παράθυρο με 60i) εμφανιστούν ταυτόχρονα, η ομαλή κίνηση της εικόνας στο ένθετο παράθυρο μπορεί να χαθεί.

Αν η ρύθμιση [Motionflow] έχει οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός του [Impulse]/[Όχι], η ομαλή κίνηση της εικόνας στο ένθετο παράθυρο μπορεί να χαθεί. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με [Motionflow].) Για να το διορθώσετε αυτό, επιλέξτε τη ρύθμιση [Όχι]. Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] → [Motionflow] → [Όχι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

## Εμφάνιση αριστερής και δεξιάς εικόνας (P&P)

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να προβάλετε δύο εικόνες (αριστερή και δεξιά) ταυτόχρονα (π.χ. συνδεδεμένη συσκευή και τηλεοπτικό πρόγραμμα).



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διπλή εικόνα] → [P&P].
2. Πιέστε τα κουμπιά ◀/▶ για εναλλαγή της εξόδου ήχου μεταξύ των δύο εικόνων.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή της εξόδου ήχου.)  
Η εικόνα που επισημάνθηκε έχει ήχο.

Για να κλείσετε τη λειτουργία P&P, πιέστε το κουμπί RETURN.

#### Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας

Πιέστε τα κουμπιά ▲/▼ επανειλημμένα για να αλλάξετε το μέγεθος.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε επανειλημμένα προς τα πάνω/κάτω, για να αλλάξετε το μέγεθος.)

### Διαθέσιμοι συνδυασμοί για δύο εικόνες

---

(Αριστερή και δεξιά ή αντίστροφα)

- Ψηφιακό πρόγραμμα και είσοδος βίντεο
- Ψηφιακό πρόγραμμα και είσοδος component
- Ψηφιακό πρόγραμμα και είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)
- Αναλογικό πρόγραμμα και είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)
- Είσοδος βίντεο και είσοδος HDMI (μορφή βίντεο)

### Σημειώσεις

---



Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με σήματα μορφής υπολογιστή.


Αν δύο εικόνες με διαφορετικά σήματα κατακόρυφης συχνότητας (π.χ. μια αριστερή εικόνα με 24p και μια δεξιά εικόνα με 60i) εμφανιστούν δίπλα-δίπλα, η ομαλή κίνηση της δεξιάς εικόνας μπορεί να χαθεί.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

### Βήματα



---



1. Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, πιάστε το κουμπί .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)  
Στην ψηφιακή λειτουργία: Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για το τρέχον πρόγραμμα.  
Στην αναλογική λειτουργία: Εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος καναλιού και η λειτουργία οθόνης.

Για να κλείσετε τις πληροφορίες της οθόνης, πιάστε το κουμπί .

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

### Συμβουλές

Αν προβάλλετε πληροφορίες κειμένου, πιάστε το κουμπί   για να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες (π.χ. τις απαντήσεις σε ένα κουίζ).

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί   και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)


## Υπότιτλοι

---

### Βήματα

---

1. Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος με υπότιτλους, πιάστε το κουμπί .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)
2. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση υποτίτλων.

Για να κλείσετε αυτήν τη λίστα, πιάστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί .

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε το κουμπί RETURN ή πιάστε το Touchpad.)

### Σημειώσεις

---

Αν έχουν επιλεγεί υπότιτλοι και ο χρήστης ανοίξει μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου με το πλήκτρο "κειμένου", η εμφάνιση των υποτίτλων ενδέχεται να σταματήσει υπό ορισμένες συνθήκες. Όταν ο χρήστης κλείσει την εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η αποκωδικοποίηση των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

## Φορμά οθόνης

---

### Βήματα

---


Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Εμφάνιση] → [Οθόνη] → [Φορμά Οθόνης] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές (Αρχική πηγή 4:3)

---

#### [Ευρύ ζουμ]

Μεγεθύνει την εικόνα για να γεμίσει μια οθόνη με αναλογία διαστάσεων 16:9, διατηρώντας την αρχική εικόνα όσο το δυνατόν περισσότερο.



#### [Κανονικό]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 4:3 στο αρχικό της μέγεθος. Εμφανίζονται πλευρικές γραμμές για να γεμίσουν την οθόνη με αναλογία 16:9.



#### [Πλήρες]

Επεκτείνει την εικόνα με αναλογία 4:3 οριζόντια, για να γεμίσει την οθόνη με αναλογία 16:9.



#### [Ζουμ]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 που έχει μετατραπεί σε φορμά πλαισίου κειμένου 4:3, στη σωστή αναλογία διαστάσεων.



#### [14:9]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 14:9 στο αρχικό της μέγεθος. Εμφανίζονται πλευρικές γραμμές για να γεμίσουν την οθόνη με αναλογία 16:9. (Η διαθεσιμότητα αυτής της επιλογής εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)



#### [Λεζάντες]

Επεκτείνει την εικόνα οριζόντια για να γεμίσει μια οθόνη αναλογίας διαστάσεων 16:9, προσαρμόζοντας το μέγεθος των λεζάντων στην οθόνη.



Αν επιλεγθεί η είσοδος component (480p) και η [Επιλογή Σκηνικού] οριστεί στη ρύθμιση [Παιχν] ή [Γραφικά], οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν σε [Υψηλή-Κανονική]/[Υψηλή-Πλήρης]/[Φορητό παιχνίδι 1]/[Φορητό παιχνίδι 2].


#### [Υψηλή-Κανονική]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 4:3 στο αρχικό της μέγεθος. Εμφανίζονται πλευρικές γραμμές για να γεμίσουν την οθόνη με αναλογία 16:9.



#### [Υψηλή-Πλήρης]

Επεκτείνει την εικόνα με αναλογία 4:3 οριζόντια, για να γεμίσει την οθόνη με αναλογία 16:9.



#### [Φορητό παιχνίδι 1]

Τεντώνει μια εικόνα παιχνιδιού με μαύρο πλαίσιο από το PlayStation®Portable.



### [Φορητό παιχνίδι 2]

Τεντώνει μια εικόνα με μαύρο πλαίσιο (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης) από το PlayStation®Portable.



### Διαθέσιμες επιλογές (Αρχική πηγή 16:9)

#### [Ευρύ ζουμ]

Μεγεθύνει την εικόνα, διατηρώντας την αρχική εικόνα όσο το δυνατόν περισσότερο.



#### [Κανονικό]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 4:3 που έχει τεντωθεί οριζόντια σε αναλογία 16:9, σε μορφή 4:3.



#### [Πλήρες]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 στο αρχικό της μέγεθος.



#### [Ζουμ]

Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 που έχει μετατραπεί σε μορφή πλαισίου κειμένου 4:3, στη σωστή αναλογία διαστάσεων.




#### [Λεζάντες]

Τεντώνει οριζόντια την εικόνα, προσαρμόζοντας το μέγεθος των λεζάντων στην οθόνη.



### Διαθέσιμες επιλογές (Χρονισμός υπολογιστή)

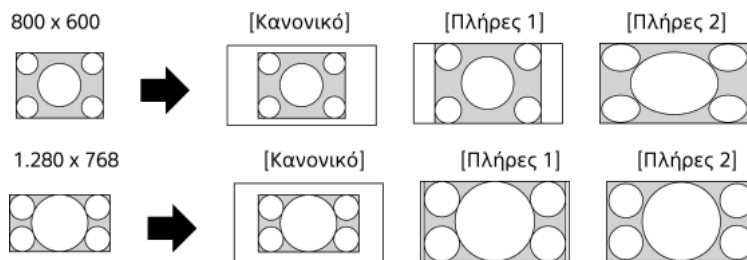



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

### Βήματα

---

Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, πιάστε το κουμπί AUDIO επανειλημμένα, για να επιλέξετε το επιθυμητό σήμα ήχου. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί AUDIO και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

### Συμβουλές

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ήχου στο Μενού Home. Πιάστε το κουμπί HOME, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ήχος] → [Διαφωνικός Ήχος] → την επιθυμητή ρύθμιση.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)



### Επισκόπηση

---

Τα NVOD (Near Video On Demand) και MF (Multi Feed) είναι πρότυπα για ταυτόχρονη μετάδοση πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.

Το NVOD παρέχει πολλαπλά αντίγραφα του προγράμματος σε κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα και το MF σας επιτρέπει να επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα μεταξύ πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.



### Βήματα

---

1. Ενώ παρακολουθείτε μια υπηρεσία NVOD/MF, πιάστε το κουμπί OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Επιπλέον υπηρεσίες] → το επιθυμητό πρόγραμμα.

### Σημειώσεις

---

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν την υπηρεσία NVOD/MF.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

[Απολαύστε ταινίες](#)

[Απολαύστε μουσική](#)

[Απολαύστε φωτογραφίες](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

## Απολαύστε ταινίες

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο.



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ταινίες].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μικρογραφία για να παρακολουθήσετε την αντίστοιχη ταινία.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Απολαύστε ταινίες/μουσική/φωτογραφίες](#)

## Απολαύστε μουσική

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο μουσικής από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής μουσικής, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο.



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Μουσική].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μικρογραφία για να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο μουσικής.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Απολαύστε ταινίες/μουσική/φωτογραφίες](#)

## Απολαύστε φωτογραφίες

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες από ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής, από συνδεδεμένες συσκευές USB ή από το οικιακό σας δίκτυο.



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Άλμπουμ].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή υποκατηγορία.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μικρογραφία για να προβάλετε το περιεχόμενο.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Απολαύστε ταινίες/μουσική/φωτογραφίες](#)

[Χρήση εφαρμογών](#)


[Περιήγηση σε τοποθεσίες web](#)

[Παρακολούθηση Βίντεο στο Internet](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

### Επισκόπηση




---

Πιέστε το κουμπί SEN/APPS ή επιλέξτε  [Εφαρμογές] από το Μενού Home για να ανοίξετε την κατηγορία Εφαρμογών, η οποία χρησιμεύει ως πύλη στο περιεχόμενο στο Internet. Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές. Τα στοιχεία στην κατηγορία Εφαρμογών διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας και υπόκεινται σε αλλαγές.



### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί SEN/APPS ή επιλέξτε  [Εφαρμογές] από το Μενού Home, για να ανοίξετε την κατηγορία Εφαρμογών.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μικρογραφία για να εκτελέσετε την αντίστοιχη εφαρμογή.  
Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Όλες οι εφαρμογές] στην κάτω πλευρά του Μενού Home, για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές.

### Συμβουλές

Ανάλογα με την υπηρεσία, ενδέχεται να απαιτείται καταχώρηση πριν από τη χρήση.

### Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο στοιχείο [Οι εφαρμογές μου]

Επιλέξτε το εικονίδιο + για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Προσθήκη στις Εφαρμογές μου]. Εναλλακτικά, επιλέξτε το στοιχείο [Όλες οι εφαρμογές] στην κάτω πλευρά του Μενού Home, για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Προσθήκη στις Εφαρμογές μου].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση υπηρεσιών Internet και εφαρμογών](#)




### Επισκόπηση


---

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet, μπορείτε να περιηγηθείτε σε τοποθεσίες web.

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές].

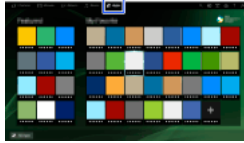

3. Επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] → [Πρ.περιήγ.στο Internet].

Για να επιστρέψετε στην πηγή που προβλήθηκε τελευταία, πιέστε το κουμπί HOME.

### Για να αλλάξετε το μέγεθος των χαρακτήρων

Πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε [Εμφάνιση] → [Ζουμ] και, στη συνέχεια, κάντε την επιθυμητή επιλογή.

### Σημειώσεις

---

Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες που παρέχονται από ορισμένες υπηρεσίες Internet (π.χ. το Adobe Flash Player, ένα πρόγραμμα προβολής αρχείων PDF), το περιεχόμενο web ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επίσης, η τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζει δυνατότητες που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται ή σχετίζονται με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Internet, τη δυσλειτουργία (συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό) ή την αποτυχία επικοινωνίας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση υπηρεσιών Internet και εφαρμογών](#)






### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο βίντεο στο Internet, συμπεριλαμβανομένων ταινιών και κινουμένων σχεδίων, αποκτώντας πρόσβαση σε μια πύλη που παρέχει μια πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση.

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές].
3. Επιλέξτε το στοιχείο [Ολες οι εφαρμογές] → την επιθυμητή υπηρεσία → το επιθυμητό περιεχόμενο.


### Για να αναζητήσετε προς τα εμπρός/προς τα πίσω στο περιεχόμενο βίντεο


Πιέστε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχούν στις ενδείξεις χειρισμού στην οθόνη.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρτε το Touchpad για να επισημάνετε τα κουμπιά που αντιστοιχούν στις ενδείξεις χειρισμού στην οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να τις επιλέξετε.)

### Για να αποτρέψετε τη διακοπή της εικόνας/του ήχου

Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου ή το μέγεθος των δεδομένων του περιεχομένου, ενδέχεται να προκύψει διακοπή κατά την αναπαραγωγή της εικόνας ή του ήχου.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη διακοπή αποθηκεύοντας προσωρινά το περιεχόμενο σε μια συσκευή USB (δεν παρέχεται) και να απολαύσετε την ομαλή αναπαραγωγή της εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε υπηρεσίες που υποδεικνύονται με το εικονίδιο , όταν τις επιλέγετε.

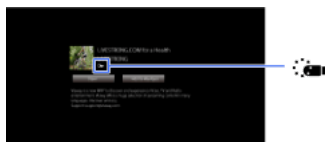



Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

#### Σύνδεση συσκευής USB

Συνδέστε μια συσκευή USB που υποστηρίζει το πρότυπο USB 2.0 ή νεότερη έκδοση στη θύρα USB της τηλεόρασης.

#### Καταχώρηση συσκευής USB

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις απρόσκοπτης ροής] → [Καταχώρηση συσκευής USB].

Σημειώστε ότι θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση της συσκευής USB μετά από την καταχώρησή της και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν.

Για να καταργήσετε την καταχώρηση μιας συσκευής USB, επιλέξτε [Κατάργηση καταχώρησης συσκ. USB].

Κατά την προβολή περιεχομένου από μια διαθέσιμη υπηρεσία, συνδέστε μια καταχωρημένη συσκευή USB στη θύρα USB της τηλεόρασης. Το περιεχόμενο θα αποθηκευτεί προσωρινά στη συσκευή USB, εάν προκύψει διακοπή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Αυτή η καταχωρημένη συσκευή USB δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

### Για να ενημερώσετε υπηρεσίες περιεχομένου Βίντεο στο Internet

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ανανέωση περιεχομένου Internet].

### Συμβουλές

Οι πληροφορίες σχετικά με το εικονίδιο που επισημάνθηκε εμφανίζονται στο ενημερωτικό πλαίσιο.

Η διασύνδεση στο περιεχόμενο Internet εξαρτάται από τους παροχείς περιεχομένου Internet.

### Σημειώσεις

---

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, ελέγξτε αν η σύνδεση στο Internet έχει ρυθμιστεί σωστά.

Οι υπηρεσίες αποκλείουν το περιεχόμενο βίντεο βάσει της ρύθμισης [Κλειδωμά για Παιδιά] της τηλεόρασης. Ορισμένες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση υπηρεσιών Internet και εφαρμογών](#)

[Απολαύστε μια συνομιλία με τους φίλους σας παρακολουθώντας παράλληλα τηλεόραση](#)

[Πρόσκληση φίλων κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης](#)

[Πρόσκληση φίλων μέσω του Οδηγού προγράμματος](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

### Επισκόπηση

---

Το Social Viewing σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας. Απολαύστε συνομιλία με τους φίλους σας και δείτε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για την εκπομπή διαβάζοντας τα σχόλια στην οθόνη.



(Οι δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Social Viewing διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.)



### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.

Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)

2. Πιέστε το κουμπί SOCIAL VIEW, για να ξεκινήσετε το Social Viewing.

Εμφανίζεται η οθόνη του Social Viewing. (Το μέγεθος εικόνας του προγράμματος που παρακολουθείτε μειώνεται και εμφανίζεται η περιοχή των tweet.)



3. Πιέστε ξανά το κουμπί SOCIAL VIEW για να ανοίξετε την οθόνη μενού και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στην επιθυμητή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού συνδεθείτε, το όνομα του λογαριασμού σας θα εμφανιστεί δίπλα στο όνομα της υπηρεσίας στην οθόνη μενού.

Για να τερματίσετε το Social Viewing, ενώ εμφανίζεται η οθόνη του Social Viewing, πιέστε το κουμπί SOCIAL VIEW για να ανοίξετε την οθόνη μενού και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το κουμπί SOCIAL VIEW.

### Για να προβάλετε το πρόγραμμα σε πλήρη οθόνη

Πιέστε το κουμπί SOCIAL VIEW για να ανοίξετε την οθόνη μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διάταξη] → [Οθόνη:] → [Επικάλυψη].

Λάβετε υπόψη σας ότι όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η οθόνη Social Viewing μπορεί να αποκρύπτει τους υπότιτλους ή άλλες πληροφορίες.

### Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης

Στην περιοχή της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται tweet που σχετίζονται με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη του Social Viewing, πιέστε ξανά το κουμπί SOCIAL VIEW για να ανοίξετε την οθόνη μενού, επιλέξτε [Ορισμός λέξης κλειδιού για Tweet] και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την επιθυμητή λέξη-κλειδί.

### Συμβουλές

Μπορείτε να απολαύσετε το Twitter χωρίς να συνδεθείτε. Ωστόσο, αν συνδεθείτε σε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες του Twitter και να το απολαύσετε ακόμα περισσότερο.

### Σημειώσεις

---

Αν δεν έχετε λογαριασμό υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργήστε έναν χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.

Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων 3D ενώ λειτουργεί το Social Viewing.

Το [Φορμά Οθόνης] αλλάζει σε [Πλήρες] ενώ λειτουργεί το Social Viewing.

Αν ξεκινήσετε την εφαρμογή Discover ενώ λειτουργεί το Social Viewing, ορισμένες κατηγορίες δεν θα εμφανίζονται.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός μιας συσκευής BRAVIA Sync μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ενώ λειτουργεί το Social Viewing. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της ίδιας της συσκευής για να τη χειριστείτε.

[↑ Ανοίγει σελίδα](#) | [↑ Παρακολούθ. TV με φίλους από κοντά ή μακριά](#)

### Επισκόπηση

---

Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, μπορείτε να δηλώσετε αν σας αρέσει το πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα.





### Συμβουλές

Από τον Μάρτιο του 2014, αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιοχές/χώρες.

Τσεχική Δημοκρατία / Δανία / Γερμανία / Ελβετία / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία / Ισπανία / Γαλλία / Ιταλία / Ολλανδία / Βέλγιο / Λουξεμβούργο / Νορβηγία / Πολωνία / Ρωσία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία / Νέα Ζηλανδία / Αυστραλία / Ηνωμένες Πολιτείες / Καναδάς / Βραζιλία

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Καταπληκτικό].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook.



### Συμβουλές


Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και έξι λογαριασμούς Facebook στην τηλεόραση.

Αφού καταχωρήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να τον επιλέξετε από τη λίστα λογαριασμών για να συνδεθείτε.

### Για να προσκαλέσετε φίλους να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα

Ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Πρόσκληση φίλων], για να προσκαλέσετε φίλους να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα.

### Για να προβάλετε το ιστορικό

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι] → [Φίλοι] από το κάτω μέρος του Μενού Home → [Καταπληκτικό] ή [Πρόσκληση].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθ. TV με φίλους από κοντά ή μακριά](#)


## Πρόσκληση φίλων μέσω του Οδηγού προγράμματος

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό προγράμματος, για να προσκαλέσετε φίλους να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα ή για να δηλώσετε ότι σας αρέσουν συγκεκριμένα προγράμματα.

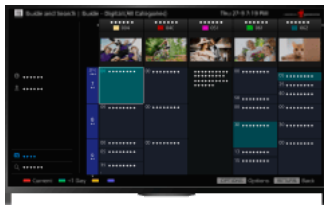




### Συμβουλές

Από τον Μάρτιο του 2014, αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιοχές/χώρες.  
Τσεχική Δημοκρατία / Δανία / Γερμανία / Ελβετία / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία / Ισπανία / Γαλλία / Ιταλία / Ολλανδία / Βέλγιο / Λουξεμβούργο / Νορβηγία / Πολωνία / Ρωσία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία / Νέα Ζηλανδία / Αυστραλία / Ηνωμένες Πολιτείες / Καναδάς / Βραζιλία

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι].
3. Επιλέξτε [Guide].  
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τηλεοπτικά προγράμματα.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.  
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα.
5. Επιλέξτε [Πρόσκληση φίλων].
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να συνδεθείτε στην τηλεόραση με το λογαριασμό Facebook.  
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής φίλων.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στείλετε προσκλήσεις.

### Συμβουλές

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και έξι λογαριασμούς στην τηλεόραση.

Αφού καταχωρήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να τον επιλέξετε από τη λίστα λογαριασμών για να συνδεθείτε.

### Σημειώσεις

---

Μπορείτε να εκκινήσετε τη δυνατότητα Οδηγός και Αναζήτηση μόνο όταν η ρύθμιση [Συμπεριφορά πλήκτρων GUIDE] έχει οριστεί σε [Εκκίνηση Οδηγός και Αναζήτηση].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Παρακολούθ. TV με φίλους από κοντά ή μακριά](#)

### Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

[Σύνδεση HDMI](#)

[Σύνδεση βίντεο component](#)

[Σύνδεση SCART](#)

[Σύνδεση composite](#)

### Συσκευή εγγραφής USB HDD

[Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης](#)

[Εγγραφή με ένα πάτημα](#)

[Εγγραφή με χρονόμετρο](#)

[Παρακολούθηση εγγεγραμμένου περιεχομένου](#)

[Διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου](#)

[Παύση ενός προγράμματος που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή](#)

[Ψηφιακή φωτογραφ. μηχανή/Βιντεοκάμερα](#)

[Συσκευή USB](#)

[Υπολογιστής](#)

### Ηχοσύστημα

[Σύνδεση HDMI](#)

[Οπτική σύνδεση ήχου](#)

[Σύνδεση καλωδίου ήχου](#)

[Συσκευή MHL \(Smartphone, Tablet κλπ.\)](#)

[Ασύρματο Subwoofer \(Προαιρετικό\)](#)

[Μορφές αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής \(συσκευές DLNA, USB κλπ.\)](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)


## Σύνδεση HDMI

---

### Δημιουργία σύνδεσης

---



Συνιστάται σύνδεση HDMI για άριστη ποιότητα εικόνας. Αν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD που διαθέτετε έχει υποδοχή HDMI, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

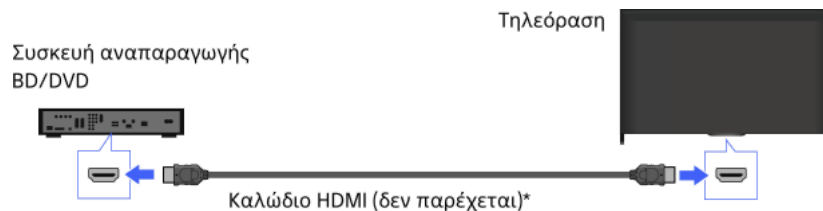

\* Χρησιμοποιήστε απαραίτητα ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

### Βήματα

---

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
2. Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*) , σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

### Συμβουλές

Αν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να την χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Σύνδεση βίντεο component

---

### Δημιουργία σύνδεσης



---

Αν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD που διαθέτετε έχει υποδοχές εικόνας component, συνδέστε την στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας component και ένα καλώδιο ήχου.

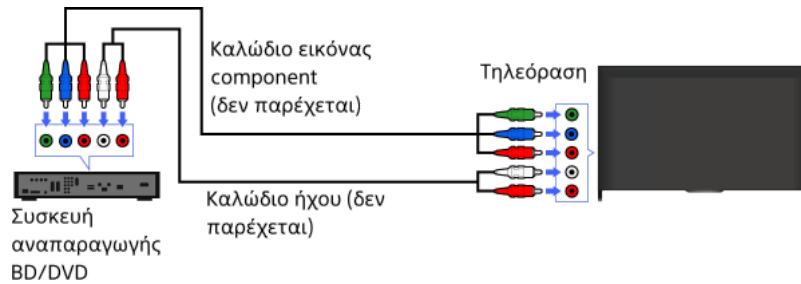

### Βήματα

---

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
2. Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)




## Σύνδεση SCART

---

### Δημιουργία σύνδεσης



---

Αν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD που διαθέτετε έχει υποδοχή SCART, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.

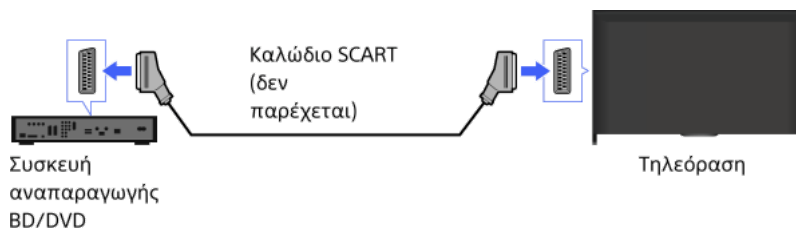

### Βήματα

---

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
2. Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

### Συμβουλές

Κατά την παρακολούθηση μιας ψηφιακής μετάδοσης, μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω σύνδεσης SCART. Πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε τη ρύθμιση [Ενεργοποιημένο SCART REC] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία εγγραφής στη συνδεδεμένη συσκευή.

### Σημειώσεις

---

Η σύνδεση SCART ενδέχεται να παράγει την ίδια ποιότητα εικόνας με μια σύνδεση composite, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Σύνδεση composite

---

### Δημιουργία σύνδεσης



---

Αν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD που διαθέτετε έχει υποδοχές composite, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας/ήχου composite.

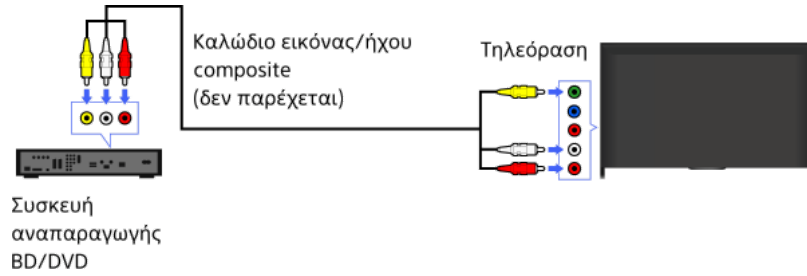

### Βήματα

---

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
2. Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


### Δημιουργία σύνδεσης


Συνδέστε την εξωτερική συσκευή USB HDD στην τηλεόρασή σας και απολαύστε την εγγραφή ψηφιακών μεταδόσεων. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δύο ή περισσότερες θύρες USB, συνδέστε τη συσκευή USB HDD στη θύρα με τη σήμανση "HDD REC".





### Βήματα

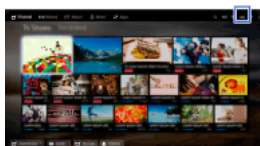1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρύθμιση εγγραφής] → [Καταχώρηση HDD].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε τη συσκευή USB HDD.

### Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή USB

Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρύθμιση εγγραφής] → [Κατάργηση καταχώρισης HDD] → την καταχωρημένη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε.

### Σημειώσεις

Υποστηρίζεται USB HDD χωρητικότητας μεγαλύτερης από 32 GB.

Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση μιας συσκευής USB HDD μέσω διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας με την τηλεόραση.

Τυχόν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν, όταν εκτελεστεί διαμόρφωση κατά τη διαδικασία καταχώρισης. Δεν είναι δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD με έναν υπολογιστή αφού καταχωρηθεί στην τηλεόραση. Για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD σε έναν υπολογιστή, διαμορφώστε την στον υπολογιστή. (Σημειώστε ότι όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν).

Είναι δυνατή η καταχώριση έως και 8 συσκευών USB HDD.

Μόνο αυτή η τηλεόραση μπορεί να αναπαράγει τα δεδομένα που εγγράφονται στη συσκευή USB HDD.

Η λειτουργία εγγραφής υποστηρίζεται μόνο για ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Η εγγραφή μεταδόσεων δεδομένων ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων δεν υποστηρίζεται.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή κωδικοποιημένων σημάτων.

Η εγγραφή δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταχωρημένη συσκευή USB HDD.
- Έχουν εγγραφεί περισσότερα από 1.000 προγράμματα στη συσκευή USB HDD.
- Η συσκευή USB HDD είναι πλήρης.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή USB HDD αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Ενεργοποιημένο SCART REC].

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αυτόματη επιλογή του προγράμματος ενώ αυτό εγγράφεται.

Η εγγραφή δεν είναι δυνατή αν το πρόγραμμα δεν έχει εξουσιοδότηση από την υπηρεσία παροχής.

Αν χρησιμοποιείτε μια μονάδα CAM (Μονάδα πρόσβασης υπό όρους), αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την προστασία γονικού χαρακτηρισμού που διαθέτει, η οποία ενδέχεται να μην λειτουργήσει κατά την εγγραφή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε αποκλεισμό προγράμματος ή τον γονικό χαρακτηρισμό της ίδιας της τηλεόρασης, αν υποστηρίζεται από το τηλεοπτικό κανάλι.

Στη Νορβηγία, δεν είναι δυνατή η εγγραφή ορισμένων προγραμμάτων λόγω νομικών περιορισμών.

Εάν η τηλεόραση υπόκειται σε κραδασμούς κατά την εγγραφή USB HDD, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος στο περιεχόμενο που εγγράφεται.

Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, την παρεμβολή σημάτων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

## Εγγραφή με ένα πάτημα

---

### Βήματα

---

Ενώ παρακολουθείτε το πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε, πιάστε το κουμπί REC.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί ● REC και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Η εγγραφή ξεκινάει και σταματάει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.


Για να σταματήσετε την εγγραφή χειροκίνητα, πιάστε το κουμπί ■.


(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί ■ και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)







[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

### Βήματα

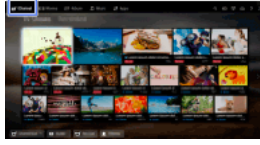

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι].



2. Επιλέξτε [Guide] → ένα πρόγραμμα προς εγγραφή → [Χρονόμετρο REC].
3. Πιέστε το κουμπί , ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά , , ,  και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad, σύρετε προς τα επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)  
Η τηλεόραση σας ενημερώνει αν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι διαιρεμένο σε περισσότερα μέρη. Μπορείτε να εγγράψετε όλα τα μέρη, αν το κενό μεταξύ των μερών δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)
4. Επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].  
Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι μέρος μιας σειράς προγραμμάτων, μπορείτε να εγγράψετε όλη τη σειρά επιλέγοντας [Ρύθμ. χρονομ. ως σειρά]. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

#### Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη χειροκίνητα, καθορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και το κανάλι

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι] →  [Εγγραφές] → [Λίστα χρονοδιακοπ.] → [Χειροκ. χρονόμετρο REC].

Διαμορφώστε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].

#### Για να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι] →  [Εγγραφές] → [Λίστα χρονοδιακοπ.].

#### Συμβουλές

Μπορούν να οριστούν έως 32 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Αν η εγγραφή αποτύχει, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη [Λίστα σφαλμάτων] του μενού [Εγγραφές].

### Σημειώσεις

---


Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής με χρονοδιακόπτη, αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο.

Αν οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη αλληλεπικαλύπτονται, το πρόγραμμα που αρχίζει πρώτο έχει προτεραιότητα και η εγγραφή του δεύτερου προγράμματος ξεκινάει μόνο αφού τελειώσει το πρώτο πρόγραμμα.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι].



2. Επιλέξτε  [Εγγραφές] → [Λίστα τίτλων] → το περιεχόμενο.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου


---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Κανάλι].

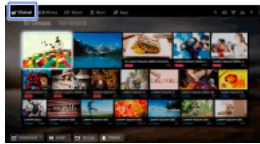

2. Επιλέξτε  [Εγγραφές] → [Λίστα τίτλων] → το περιεχόμενο.
3. Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διαγραφή] → [Ένα]/[Επιλεκτικά]/[Όλα].

### Συμβουλές

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε πολλαπλό περιεχόμενο και να το διαγράψετε ταυτόχρονα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Παύση ενός προγράμματος που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση του προγράμματος που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή. Η λειτουργία αυτή είναι βολική αν πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα.

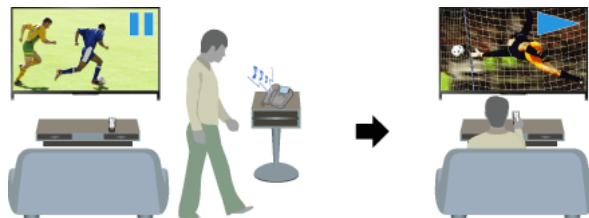

### Βήματα

---

1. Κατά την προβολή ενός προγράμματος, πιάστε το κουμπί TV PAUSE.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί TV PAUSE και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)  
Η τηλεόραση αρχίζει να εγγράφει το πρόγραμμα προσωρινά στη συσκευή USB HDD.
2. Πιάστε το κουμπί ► για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί ► και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Για να επιστρέψετε στη ζωντανή μετάδοση του προγράμματος, πιάστε το κουμπί ■.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί ■ και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

### Συμβουλές

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε παύση (προσωρινή εγγραφή) για έως 8 ώρες.

### Σημειώσεις

---

Το προσωρινά εγγεγραμμένο περιεχόμενο θα διαγραφεί από τη συσκευή USB HDD αφού βγείτε από τη λειτουργία παύσης πιέζοντας το κουμπί ■ ή αλλάζοντας το κανάλι.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί ■ και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Η λειτουργία παύσης θα ακυρωθεί αν ξεκινήσει η εγγραφή με χρονοδιακόπτη. Ωστόσο, μπορείτε να προβάλετε το πρόγραμμα στο οποίο έγινε παύση μέχρι το σημείο κατά το οποίο ξεκίνησε η εγγραφή με χρονοδιακόπτη.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)



### Δημιουργία σύνδεσης

---



Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την βιντεοκάμερα της Sony που διαθέτετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα HDMI mini για τη σύνδεση σε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και τυπικό βύσμα HDMI για σύνδεση σε τηλεόραση.

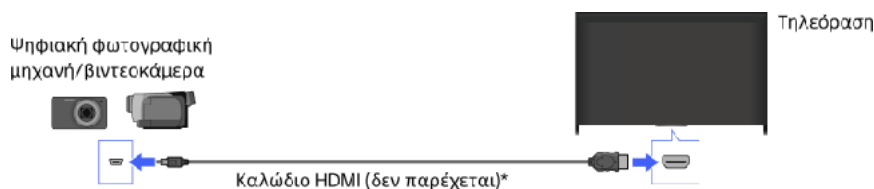

\* Χρησιμοποιήστε απαραίτητα ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

### Βήματα

---

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.
2. Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.


### Συμβουλές

Αν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να την χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με BRAVIA Sync. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με BRAVIA Sync, ακόμα και αν διαθέτουν υποδοχή HDMI.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

### Δημιουργία σύνδεσης

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB για να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

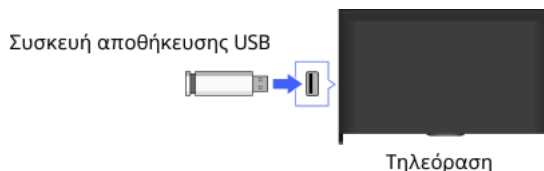

### Βήματα

1. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή USB.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Διακομιστ. πολυμέσων].



3. Επιλέξτε [USB] → το φάκελο ή το αρχείο από τη λίστα.  
Αν επιλέξετε έναν φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.  
Η αναπαραγωγή ξεκινάει.

### Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

[Codec List](#)

#### Συμβουλές

Αν υπάρχει ένα αρχείο υποτίτλων στο USB, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα με υπότιτλους. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχείο υποτίτλων θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο και να έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας.  
(Ανάλογα με το αρχείο υποτίτλων, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά, ακόμα κι αν η μορφή του αρχείου υποστηρίζεται.)

### Σημειώσεις

Το πρόγραμμα προβολής USB υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32, exFAT και NTFS.

Όταν συνδέετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Sony στην τηλεόραση με ένα καλώδιο USB, οι ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη μηχανή σας πρέπει να οριστούν στη λειτουργία [Αυτόματα] ή [Μαζική αποθήκευση].

Αν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή στην επιλογή [Μαζική αποθήκευση].
  - Αντιγράψτε τα αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή σε μια μονάδα flash USB και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα στην τηλεόραση.
- Οι ρυθμίσεις [Μεγέθυνση προσώπου] και [Ζουμ και περικοπή] στο μενού επιλογών της λειτουργίας [Περικοπή] ενδέχεται να μην λειτουργούν για ορισμένα αρχεία εικόνας.

Η κύλιση είναι δυνατή μόνο για τα πανοραμικά αρχεία JPEG που έχουν τα παρακάτω οριζόντια/κάθετα μεγέθη. (Αν έχει γίνει επεξεργασία του αρχείου JPEG σε έναν υπολογιστή κλπ., η κύλιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή.)

- Για οριζόντια κύλιση: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Για κάθετη κύλιση: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Τα αρχεία βίντεο τοποθετούνται με την ακόλουθη δομή φακέλου (ιεραρχική θέση):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων πολυμέσων σας που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB, για να αποτρέψετε την απώλειά τους. Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB.

Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Υπολογιστής

---

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο HDMI, για να απολαύσετε μουσική, φωτογραφίες και άλλους τύπους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε αυτόν.

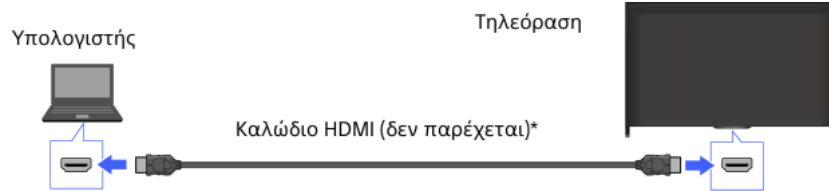

\* Χρησιμοποιήστε απαραίτητα ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

### Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή

---

(Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα/Κατακόρυφη συχνότητα)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz και 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (Μοντέλο Full HD μόνο)

1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (Μοντέλο Full HD μόνο)\*

\* Ο χρονισμός 1080p, όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI, θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός υπολογιστή. Αυτό θα επηρεάζει τις [Ρυθμίσεις Συστήματος] και τη ρύθμιση [Εμφάνιση]. Για προβολή περιεχομένου υπολογιστή, ορίστε την [Επιλογή Σκηνικού] στη ρύθμιση [Γραφικά], το [Φορμά Οθόνης] στη ρύθμιση [Πλήρες] και την [Περιοχή Προβολής] στη ρύθμιση [Full pixel]. (Η ρύθμιση παραμέτρων για την [Περιοχή Προβολής] είναι διαθέσιμη μόνο όταν η [Αυτόματη Προβολή] έχει οριστεί στο [Όχι].)

### Σημειώσεις

---

Αυτή η τηλεόραση δεν υποστηρίζει πεπλεγμένα σήματα.

Για άριστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση των σημάτων που εμφανίζονται στον πίνακα. Στην επιλογή τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, τα σήματα με κατακόρυφη συχνότητα 60 Hz θα εντοπίζονται αυτόματα. (Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του υπολογιστή.)

Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης, η εικόνα μπορεί να είναι θολή ή να εμφανίζονται κηλίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου στο "Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή".

Η έξοδος 1920 pixel x 1080 γραμμές/60Hz ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον υπολογιστή. Ακόμα κι αν επιλέξετε την έξοδο 1920 pixel x 1080 γραμμές/60Hz, το πραγματικό σήμα εξόδου ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου στο "Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή".

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Σύνδεση HDMI

---

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) με έξοδο HDMI στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

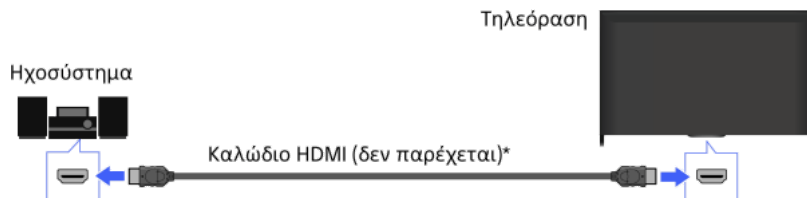

\* Χρησιμοποιήστε απαραίτητα ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

### Συμβουλές

Κατά τη σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος που είναι συμβατό με το BRAVIA Sync και διαθέτει τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), βρείτε την υποδοχή HDMI που φέρει την ένδειξη "ARC" (HDMI IN 1 ή HDMI IN 2, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας) και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε αυτήν την υποδοχή HDMI χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Ωστόσο, εάν συνδέσετε ένα σύστημα που δεν είναι συμβατό με BRAVIA Sync ή που δεν διαθέτει δυνατότητα Audio Return Channel, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση ήχου μέσω της υποδοχής DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση πριν από τη χρήση.

### Βήματα

---

1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε [Ηχος] → [Ηχεία] → [Ηχοσύστημα].

Το συνδεδεμένο ηχοσύστημα ενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

### Συμβουλές

Αν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να την χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

### Σημειώσεις

---

Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σύμφωνα με το ηχοσύστημά σας. Πιέστε το κουμπί (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad), για να μεταβείτε στην ενότητα "Ρύθμιση ήχου για έξοδο ψηφιακού ήχου" για λεπτομέρειες.

[Μετάβαση στη σελίδα](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Οπτική σύνδεση ήχου

---

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) με ψηφιακή είσοδο στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο ήχου.

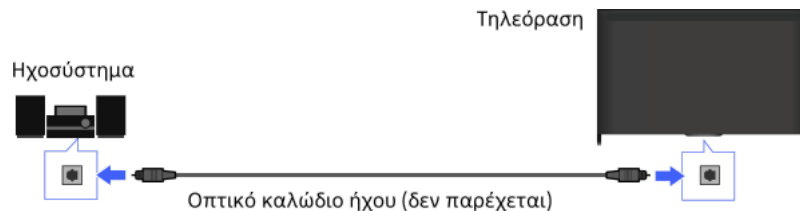



### Συμβουλές

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση πριν από τη χρήση.


### Βήματα

---

1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ηχος] → [Ηχεία] → [Ηχοσύστημα].
3. Πιέστε το κουμπί HOME δύο φορές, για να επιστρέψετε στην πηγή που προβλήθηκε τελευταία.
4. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

### Σημειώσεις

---

Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σύμφωνα με το ηχοσύστημά σας. Πιέστε το κουμπί  (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad), για να μεταβείτε στην ενότητα "Ρύθμιση ήχου για έξοδο ψηφιακού ήχου" για λεπτομέρειες.

[Μετάβαση στη σελίδα](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)


## Σύνδεση καλωδίου ήχου

---

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. έναν ενισχυτή) στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.

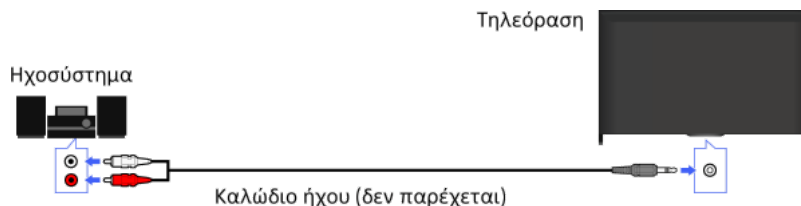

### Συμβουλές

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση πριν από τη χρήση.

### Βήματα

---

1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε [Ήχος] → [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] → [Εξοδος ήχου].
3. Πιέστε το κουμπί HOME δύο φορές, για να επιστρέψετε στην πηγή που προβλήθηκε τελευταία.
4. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

### Συμβουλές

Όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ηχοσύστημα, μπορείτε να ελέγχετε την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αν η [Εξοδος ήχου] έχει οριστεί στην επιλογή [Μεταβλητό]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Ήχος] → [Εξοδος ήχου] → [Μεταβλητό].


Κατά τη σύνδεση ενός subwoofer, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Ήχος] → [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] → [Subwoofer].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Συνδέστε τη συσκευή MHL (π.χ. ένα smartphone, tablet) με έξοδο MHL στη θύρα HDMI IN 1/MHL της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

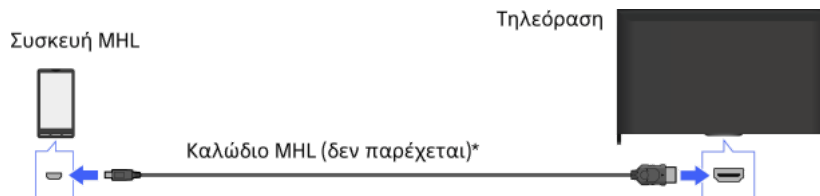

\* Χρησιμοποιήστε απαραίτητα ένα εγκεκριμένο καλώδιο MHL 2 που φέρει το λογότυπο MHL.

### Βήματα

---

1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Είσοδο].
2. Επιλέξτε [HDMI 1/MHL].

#### Για να μεταβείτε αυτόματα στην είσοδο MHL

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εξωτερ. είσοδο] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Αυτόματη αλλαγή εισόδου(MHL)] → [Ναι]. (Ανάλογα με τη συσκευή MHL, η είσοδος ενδέχεται να μην αλλάξει.) Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η είσοδος δεν θα αλλάξει αυτόματα.

#### Για να φορτίσετε μια συσκευή MHL

Εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή MHL από την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

#### Συμβουλές

Όταν η τηλεόραση είναι στη λειτουργία αναμονής, αν η επιλογή [Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ναι], μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή MHL και από την τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εξωτερ. είσοδο] → [Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] → [Ναι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

## Ασύρματο Subwoofer (Προαιρετικό)


### Επισκόπηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100, για να ενισχύσετε την απόκριση μπάσων του ήχου της τηλεόρασης.



Συνδέστε τον Ασύρματο πομποδέκτη που παρέχεται με το Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100, για να χρησιμοποιήσετε το Ασύρματο Subwoofer.

### Δημιουργία σύνδεσης

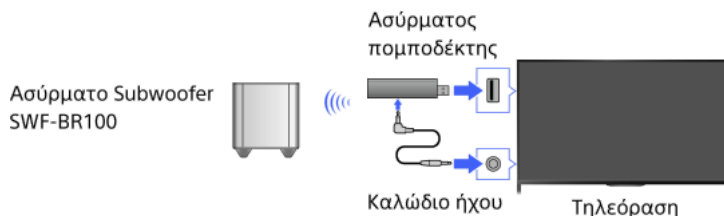



1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (παρέχεται) στον Ασύρματο πομποδέκτη.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης.
3. Συνδέστε τον Ασύρματο πομποδέκτη στη θύρα USB της τηλεόρασης.  
Το στοιχείο [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλογή [Subwoofer].
4. Τοποθετήστε το Ασύρματο Subwoofer στη θέση του και συνδέστε το στο ρεύμα.  
Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το Ασύρματο Subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τηλεόραση.

### Συμβουλές

Όταν ο Ασύρματος πομποδέκτης αποσυνδεθεί, το στοιχείο [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική ρύθμισή του.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του Ασύρματος Subwoofer, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το Ασύρματο Subwoofer.

### Βήματα

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Ασύρματο Subwoofer].

### Διαθέσιμες επιλογές

Οι συνιστώμενες τιμές για την τηλεόρασή σας έχουν ήδη ρυθμιστεί.

#### [Επίπεδο Subwoofer]

Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης του Ασύρματος Subwoofer.

#### [Συχνότητα διακοπής]

Προσαρμόζει τη συχνότητα αποκοπής του Ασύρματος Subwoofer. Όλες οι συχνότητες κάτω από τη συχνότητα αποκοπής εξάγονται στο Ασύρματο Subwoofer και όχι στα ηχεία της τηλεόρασης.

#### [Φάση]

Ρυθμίζει την πολικότητα φάσης.

Επιλέξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

#### [Ισχύς]

Ορίζει τη μέθοδο ρύθμισης της τροφοδοσίας του Ασύρματος Subwoofer.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Ασύρματο Subwoofer, επιλέξτε [Όχι].

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την επιλογή χρησιμοποιώντας το μενού επιλογών.

#### [Επαναφορά]

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του Ασύρματος Subwoofer στις αρχικές τους τιμές.



## Μορφές αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής (συσκευές DLNA, USB κλπ.)

---

### Έλεγχος υποστηριζόμενων μορφών αρχείου

---

[Codec List](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση άλλων συσκευών](#)

[Ρύθμιση της BRAVIA Sync](#)

[Χρήση του Sync Menu](#)

[Ρύθμ. κουμπιών χειρισμού συσκ. HDMI/MHL](#)

[Εμφάνιση λίστας συσκευών BRAVIA Sync](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

## Ρύθμιση της BRAVIA Sync

### Επισκόπηση

Αν έχετε συνδέσει μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray (BD), ένας ενισχυτής εικόνας/ήχου) με καλώδιο HDMI ή συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. smartphone, tablet) με καλώδιο MHL, αυτή η τηλεόραση σας δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.



### Βήματα

1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις].



3. Επιλέξτε [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] → [Ναι].
4. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα BRAVIA Sync στη συνδεδεμένη συσκευή.

Όταν έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη συσκευή της Sony που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί σε [Ναι], η δυνατότητα BRAVIA Sync ενεργοποιείται αυτόματα στη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής.

#### Για να μην απενεργοποιείται αυτόματα η συνδεδεμένη συσκευή όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Αυτόμ. Απεν. Συσκευών] → [Όχι].

#### Για να μην ενεργοποιείται αυτόματα η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Αυτόμ. Ενεργ. Τηλεόρ.] → [Όχι].

#### Για να αλλάξετε την είσοδο της τηλεόρασης στην αντίστοιχη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο MHL

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Αυτόματη αλλαγή εισόδου(MHL)] → [Ναι].

### Διαθέσιμες λειτουργίες της δυνατότητας BRAVIA Sync

#### Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

Ενεργοποιεί αυτόματα τη συμβατή με BRAVIA Sync συσκευή και μεταβιβάζει την είσοδο σε αυτήν τη συσκευή, όταν την επιλέξετε από το Μενού Home ή το Sync Menu.

Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη συσκευή, όταν η συσκευή ξεκινήσει την αναπαραγωγή. Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Επιτρέπει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ) , την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) και την επιλογή καναλιών της συνδεδεμένης συσκευής μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

#### Ενισχυτής εικόνας/ήχου

Ενεργοποιεί αυτόματα τον ενισχυτή εικόνας/ήχου και μεταβιβάζει την έξοδο ήχου από το ηχείο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει τον ενισχυτή εικόνας/ήχου για την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης.

Μεταβιβάζει αυτόματα την έξοδο ήχου στον ενισχυτή εικόνας/ήχου, ενεργοποιώντας τον ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Απενεργοποιεί αυτόματα το συνδεδεμένο ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Ρυθμίζει την ένταση (κουμπιά ) και θέτει τον ήχο του συνδεδεμένου ενισχυτή εικόνας/ήχου σε σίγαση (κουμπί ) μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

#### Βιντεοκάμερα

Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα όταν αυτή ενεργοποιείται.

Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Επιτρέπει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ) , την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) και την επιλογή καναλιών της συνδεδεμένης βιντεοκάμερας μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

### Σημειώσεις

Ο "Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync" (BRAVIA Sync) είναι διαθέσιμος μόνο για συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και φέρει το λογότυπο BRAVIA Sync.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση συσκευών BRAVIA Sync](#)


## Χρήση του Sync Menu

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί SYNC MENU.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (••••), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί SYNC MENU και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)
2. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από το Sync Menu.

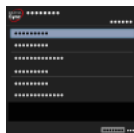

Για να κλείσετε το Sync Menu, πιέστε το κουμπί SYNC MENU.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (••••), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί SYNC MENU και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

### Συμβουλές

- Εάν πιέσετε το κουμπί SYNC MENU, θα εμφανιστεί η οθόνη προώθησης στις εξής περιπτώσεις.
  - Δεν έχει συνδεθεί συσκευή HDMI ή MHL.
  - Ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει οριστεί σε [Όχι].

### Διαθέσιμα στοιχεία

---

#### [Επιλογή συσκευής]

Επιτρέπει την επιλογή χειρισμού μιας συμβατής με το BRAVIA Sync συσκευής μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

#### [Χειρισμός συσκευής]

Εμφανίζει το μενού, τις επιλογές και τη λίστα τίτλων της συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιεί τη συσκευή.

#### [Χρήση ηχείων TV για έξοδο ήχου]/[Χρήση ηχοσυστήμ. για έξοδο ήχου]

Εναλλάσσει την έξοδο του ηχίου μεταξύ της τηλεόρασης και της συνδεδεμένης συσκευής ήχου.

#### [Χειρισμός τηλεόρασης]

Εμφανίζει το μενού και τις επιλογές της τηλεόρασης ή εμφανίζει/αποκρύπτει τα εμφανιζόμενα στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης.


#### [Επιστροφή στην τηλεόραση]

Επιστρέφει στα κανάλια της τηλεόρασης.

#### [Έλεγχος TV με το τηλεχειριστήριο]/[Έλεγχος συσκευής από τηλεχειριστ]

Εναλλάσσει τη συσκευή, της οποίας ο χειρισμός θα γίνεται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μεταξύ της τηλεόρασης και της συνδεδεμένης συσκευής.


### Συμβουλές


- Οι συσκευές που είναι συμβατές με το BRAVIA Sync (εκτός από τα ηχοσυστήματα) εμφανίζονται ως νέες πηγές εισόδου στην περιοχή  [Είσοδοι] του Μενού Home.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση συσκευών BRAVIA Sync](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].

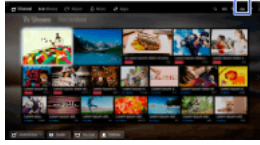

2. Επιλέξτε  [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Πλήκτρα ελέγχου της συσκευής] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Κανένα]

Απενεργοποιεί το χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

#### [Κανονικό]

Ενεργοποιεί βασικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα, τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά κλπ.).

#### [Πλήκτρα συντονισμού]

Ενεργοποιεί βασικές λειτουργίες και τη λειτουργία των κουμπιών που σχετίζονται με τα κανάλια όπως, για παράδειγμα, τα κουμπιά PROG +/- ή τα κουμπιά 0 - 9 κλπ.

Η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν χειρίζεστε έναν συντονιστή ή έναν αποκωδικοποιητή κλπ., μέσω του τηλεχειριστηρίου.

#### [Πλήκτρα μενού]

Ενεργοποιεί βασικές λειτουργίες, καθώς και τη λειτουργία των κουμπιών HOME/OPTIONS.

Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν χειρίζεστε τα μενού μιας συσκευής αναπαραγωγής BD μέσω του τηλεχειριστηρίου.

#### [Πλήκτρα συντ. και μενού]

Ενεργοποιεί βασικές λειτουργίες, καθώς και τη λειτουργία των κουμπιών HOME/OPTIONS και των κουμπιών που σχετίζονται με τα κανάλια.


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση συσκευών BRAVIA Sync](#)

## Εμφάνιση λίστας συσκευών BRAVIA Sync

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Εξωτερ. είσοδοι] → [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] → [Λίστα συσκευών BRAVIA Sync].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση συσκευών BRAVIA Sync](#)

Αυτόματη προσαρμογή εικόνας/ήχου

[Επιλογή μιας κατάλληλης ρύθμισης εικόνας και ήχου για το περιεχόμενο](#)

[Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας εικόνας ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό](#)

[Προσθήκη αγαπημένων εφαρμογών](#)

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης

[Αναζήτηση τρεχ. πληροφοριών προβολής](#)

[Αναζήτηση με λέξη-κλειδί](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

[Εξοικονόμηση ενέργειας με ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης](#)

[Απενεργοποίηση της τηλεόρασης με παρακολούθηση του χρόνου αδράνειας](#)

Χρήση ρολογιού/χρονοδιακόπτη

[Χειροκίνητη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας](#)

[Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης](#)

[Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)




## Επιλογή μιας κατάλληλης ρύθμισης εικόνας και ήχου για το περιεχόμενο

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση εικόνας και ήχου (π.χ. [Αυτόμ.], [Σινεμά], [Αθλητικά]), η οποία ταιριάζει στο περιεχόμενο.

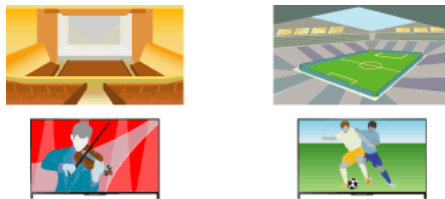


### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Επιλογή Σκηνικού] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Αυτόμ.]

Επιλέγει αυτόματα τη σκηνή με βάση το προβαλλόμενο περιεχόμενο.

#### [Αυτόμ.(Συγχ.24p)]

Αυτομ.επιλ."Σινεμά"για περιεχ.σήμ.24Hz "Αυτόμ."για όλα τα άλλα σήμ.

#### [Γενικό]

Απενεργοποίηση στοιχείου "Επιλογή σκηνής" για γενικό περιεχόμενο.

#### [Σινεμά]

Βέλτιστη εικόνα και ήχος για παρακολούθηση ταινιών.

#### [Αθλητικά]

Βέλτιστη εικόνα και ήχος για παρακολούθηση αθλημάτων.

#### [Μουσική]

Βέλτιστος ήχος για ακρόαση μουσικής.

#### [Κίνηση]

Βέλτιστη εικόνα για την παρακολούθηση κίνησης.

#### [Φωτογραφία]

Βέλτιστη εικόνα για προβολή φωτογραφιών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τα φορμά 1080i/p (50/60Hz) και 480/576p. (Η διαθεσιμότητα των φορμά 1080i/p (50Hz) και 576p εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

#### [Παιχν]

Βέλτιστη εικόνα και ήχος για βιντεοπαιχνίδια.

#### [Γραφικά]

Βέλτιστη εικόνα για την προβολή πινάκων και χαρακτήρων.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)


## Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας εικόνας ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό

---

### Επισκόπηση


---


Είναι δυνατή η αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της εικόνας σύμφωνα με το φως του περιβάλλοντος. Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια με μια βελτιστοποιημένη ρύθμιση φωτεινότητας εικόνας.

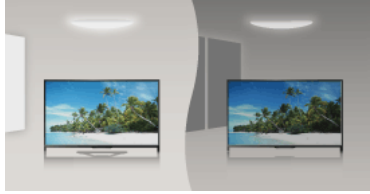


### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].

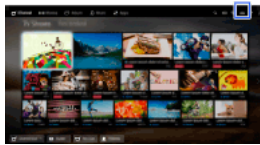



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Eco] → [Αισθ. Φωτός] → [Ναι].


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)

### Βήματα

---

1. Εμφανίστε μια εφαρμογή για να την προσθέσετε στην περιοχή [Οι εφαρμογές μου].  
Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές] → [Όλες οι εφαρμογές] → την επιθυμητή εφαρμογή.
2. Πιέστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Προσθήκη στις Εφαρμογές μου].  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad.)


#### Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν προστεθεί στην περιοχή [Οι εφαρμογές μου]






Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε  [Εφαρμογές] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

#### Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από την περιοχή [Οι εφαρμογές μου]

Εμφανίστε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατάργηση από τις Εφαρμογές μου].

#### Για να ταξινομήσετε τη λίστα εφαρμογών

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές].

Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Μετακίνηση εφαρμογής]. Μπορείτε να μετακινήσετε τις επιλεγμένες εφαρμογές στις επιθυμητές θέσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπί     στην οθόνη ταξινόμησης εφαρμογών. Πιέστε το κουμπί  για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω για να τις μετακινήσετε στις επιθυμητές θέσεις και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)

### Επισκόπηση

---

Αυτή η δυνατότητα αναζητά πληροφορίες για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρακολουθείτε ή για τον τίτλο της μουσικής/το όνομα του καλλιτέχνη που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή στην τηλεόρασή σας σε μια βάση δεδομένων στο Internet. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε μουσική, η οποία αναπαράγεται σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

#### Συμβουλές



Από τον Μάρτιο του 2014, αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιοχές/χώρες.

Τσεχική Δημοκρατία / Δανία / Γερμανία / Ελβετία / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία / Ισπανία / Γαλλία / Ιταλία / Ολλανδία / Βέλγιο / Λουξεμβούργο / Νορβηγία / Πολωνία / Ρωσία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία / Νέα Ζηλανδία / Αυστραλία / Ηνωμένες Πολιτείες / Καναδάς / Βραζιλία

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.

Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.


(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)



2. Κατά την αναπαραγωγή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, αρχείου βίντεο ή μουσικής, πιέστε το κουμπί RELATED SEARCH.

- 3.

Κατά την παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος, θα εμφανίζονται πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Προχωρήστε στο βήμα 4.

Στην περίπτωση περιεχομένου εκτός των τηλεοπτικών προγραμμάτων, θα εμφανίζονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη μουσική που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή. Προχωρήστε στο βήμα 3.

4. Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η αναζήτηση ολοκληρώθηκε στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε το κουμπί .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad.)

5. Θα εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή τη μουσική που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή. Για να προβάλετε σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες, πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των καρτελών χρησιμοποιώντας τα κουμπί  .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των καρτελών.)

#### Για να χειριστείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες (π.χ. τις λειτουργίες [Αναπαραγωγή] και [Συντονισμός]). Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τις συνθήκες.

### Σημειώσεις

---

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω εξωτερικής εισόδου δεν μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τηλεοπτικά προγράμματα.

Για πελάτες στις Η.Π.Α. ή τον Καναδά: Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω σήματος καλωδιακής τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τηλεοπτικά προγράμματα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)




### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τηλεοπτικά προγράμματα, μουσική και βίντεο πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί (τίτλος κομματιού, όνομα άλμπουμ, τίτλος βίντεο κλπ.). Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε και να αναπαραγάγετε βίντεο στο Internet. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.

### Βήματα

---

1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.  
Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Αναζήτηση].
3. Επιλέξτε την περιοχή εισαγωγής κειμένου, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Enter].  
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε λέξεις-κλειδιά που είχατε αναζητήσει στο παρελθόν.  
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον τύπο του περιεχομένου και κατόπιν θα εμφανιστούν. Επιλέξτε μια κατηγορία, για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

Για να επιστρέψετε στην πηγή που προβλήθηκε τελευταία, πιέστε το κουμπί RETURN μερικές φορές.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας αλλάζοντας τη φωτεινότητα της εικόνας.




### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Eco] → [Εξοικ. Ενέργειας] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Σβήσιμο Εικόνας]

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Η εικόνα απενεργοποιείται, ο ήχος παραμένει ενεργοποιημένος.

---

#### [Υψηλό]

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Η εικόνα σκουραίνει.

---

#### [Μικρή]

Χαμηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Η εικόνα σκουραίνει αμυδρά.

---

#### [Όχι]

Χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας.

---

### Συμβουλές


Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ είναι ρυθμισμένη η επιλογή [Σβήσιμο Εικόνας], η [Εξοικ. Ενέργειας] θα οριστεί στην επιλογή [Όχι] την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

## Απενεργοποίηση της τηλεόρασης με παρακολούθηση του χρόνου αδράνειας

---


### Επισκόπηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα, αφού έχει παραμείνει σε αδράνεια για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

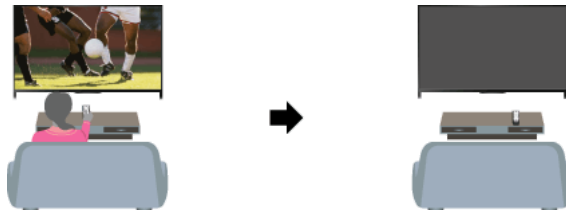


### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Εξο] → [Τηλεόρ.σε αναμ. λόγω αδράνειας] → το χρονικό διάστημα.  
Όταν περάσει η καθορισμένη χρονική περίοδος, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν έχετε επιλέξει [Όχι], η τηλεόραση δεν θα απενεργοποιηθεί.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)


### Επισκόπηση


---



Η τρέχουσα ώρα ρυθμίζεται αυτόματα, αν η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες ώρας από ένα σήμα ψηφιακής μετάδοσης. Αν η τηλεόραση δεν μπορεί να λάβει σήμα ψηφιακής μετάδοσης, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα χειροκίνητα.

### Βήματα

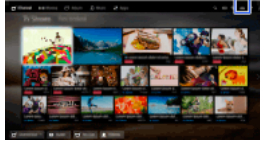

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].





2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρολόι/Χρονοδιακόπτες] → [Ρύθμιση ρολογιού].
3. Πιέστε το κουμπί  στη ρύθμιση [Ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ορίστε την ημερομηνία → επιλέξτε [Ωρα] → ρυθμίστε την ώρα.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Ημερομηνία].)

#### Για να ρυθμίσετε τη χρονική ζώνη στην οποία βρίσκεστε

Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρολόι/Χρονοδιακόπτες] → [Χρονική Ζώνη] → την επιθυμητή ρύθμιση.

(Η διαθεσιμότητα αυτής της ρύθμισης εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

#### Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ της θερινής και της χειμερινής ώρας σύμφωνα με το ημερολόγιο

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρολόι/Χρονοδιακόπτες] → [Αυτόματη Θερινή Ωρα] → [Ναι].

(Η διαθεσιμότητα αυτής της ρύθμισης εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)




## Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να ενεργοποιείται από τη λειτουργία αναμονής σε μια καθορισμένη ώρα.

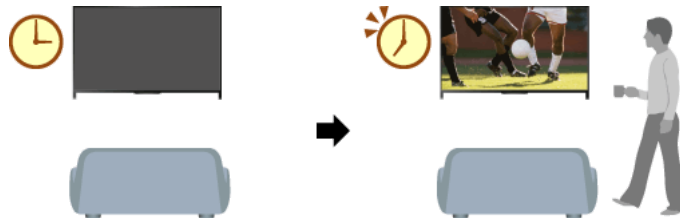


### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρολόι/Χρονοδιακόπτες] → [Ενεργ. Χρονοδ.].
3. Πιέστε το κουμπί ⊕ στη ρύθμιση [Ενεργ. Χρονοδ.] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι] → το στοιχείο ρύθμισης → ρυθμίστε το στοιχείο. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Ενεργ. Χρονοδ.] )

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)


## Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να απενεργοποιείται μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

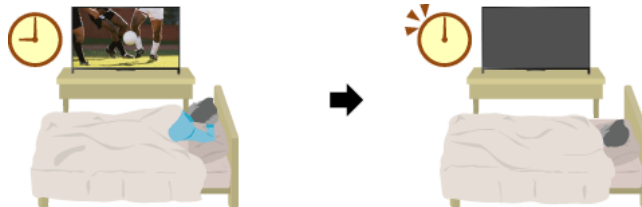

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρολόι/Χρονοδιακόπτες] → [Χρονοδ. Απενεργ.] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Σημειώσεις

---

Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και την ενεργοποιήσετε ξανά, η ρύθμιση [Χρονοδ. Απενεργ.] επανέρχεται στο [Όχι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήσιμες λειτουργίες](#)

[Ασύρματη σύνδεση \(Ενσωματωμένο ασύρματο LAN\)](#)

[Ενσύρματη σύνδεση \(με καλώδιο LAN\)](#)

[Ρύθμιση IPv6](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)


## Ασύρματη σύνδεση (Ενσωματωμένο ασύρματο LAN)

### Δημιουργία σύνδεσης


Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σας επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.



### Βήματα

1. Ρυθμίστε τον ασύρματο δρομολογητή (ή το σημείο πρόσβασης).  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



3. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου] → [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] → [Απλή].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
5. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε [Ανανέωση περιεχόμενου Internet].

### Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο ασύρματο LAN

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ενσωματωμένο Wi-Fi] → [Οχι].

### Συμβουλές

Για ομαλή ροή βίντεο:

- Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) σε 802.11n, εάν είναι δυνατόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
- Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν επιφέρουν καμία βελτίωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.
- Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

Για να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια WEP με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης), επιλέξτε [Για προχωρημένους] → [Ρύθμιση Wi-Fi] → [Σάρωση].

Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο WPS PIN, επιλέξτε [Για προχωρημένους] → [Ρύθμιση Wi-Fi] → [WPS (PIN)].

### Σημειώσεις

Τα στοιχεία ρύθμισης (π.χ. η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, το DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχει η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Σύνδεση στο Internet](#)

## Ενσύρματη σύνδεση (με καλώδιο LAN)

---

### Δημιουργία σύνδεσης


---


Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο. Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στην τηλεόρασή σας.




### Βήματα

---

1. Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN που διαθέτετε.  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή LAN ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].

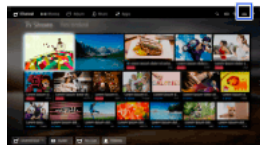

3. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου] → [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] → [Απλή].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
5. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε [Ανανέωση περιεχόμενου Internet].

### Σημειώσεις

---

Τα στοιχεία ρύθμισης (π.χ. η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, το DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχει η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Σύνδεση στο Internet](#)

## Ρύθμιση IPv6


---

### Δημιουργία σύνδεσης

---

Αν η υπηρεσία του παρόχου σας είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IPv6, μπορείτε να συνδέσετε αυτήν την τηλεόραση στο Internet μέσω IPv6.



Παράδειγμα ασύρματης σύνδεσης:

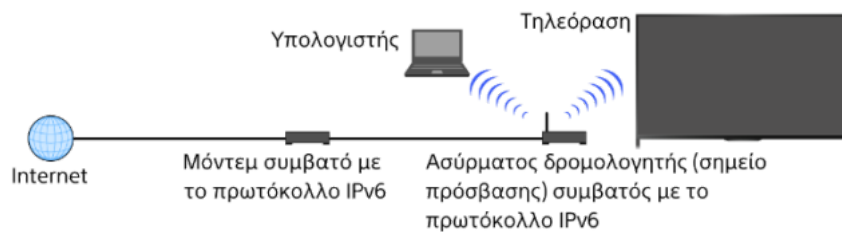


### Βήματα

---


1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.

Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά, για να μεταβείτε στην "Ασύρματη σύνδεση" ή την "Ενσύρματη σύνδεση" της ενότητας "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad ξανά, για να μεταβείτε στην "Ασύρματη σύνδεση" ή την "Ενσύρματη σύνδεση" της ενότητας "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)

2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



3. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση IPv6] → [Ρύθμιση σύνδεσης IPv6].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Σημειώσεις

---

Αν το περιβάλλον δικτύου σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv6, απενεργοποιήστε το πρωτόκολλο IPv6 στην τηλεόραση.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Σύνδεση στο Internet](#)

### [Αναπαραγωγή περιεχομένου σε υπολογιστή](#)

#### Ρυθμίσεις οικιακού δικτύου

[Ενεργοποίηση της λειτουργίας renderer](#)

[Αποδοχή/φραγή πρόσβασης από συσκευή χειρισμού](#)

[Εκτέλεση ρυθμίσεων renderer για προχωρημένους](#)

[Επιλογή διακομιστών για προβολή](#)

[Έλεγχος σύνδεσης διακομιστή](#)

[Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct \(χωρίς ασύρματο δρομολογητή\)](#)

#### [Αναπαραγωγή περιεχομένου με Renderer](#)

[Χρήση Smartphone/Tablet ως τηλεχειριστήρ.](#)

[Εμφάνιση οθόνης smartphone στην τηλεόραση \(Κατοπτρισμός οθόνης\)](#)

[Κοινή χρήση φωτογραφιών](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)




## Αναπαραγωγή περιεχομένου σε υπολογιστή

### Επισκόπηση

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε έναν διακομιστή (π.χ. έναν υπολογιστή), ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ίδιο οικιακό δίκτυο με την τηλεόραση.



### Βήματα

1. Συνδέστε την τηλεόρασή σας με το οικιακό σας δίκτυο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Σύνδεση στο Internet". Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές].



3. Επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] → [Αναπαραγωγή πολυμέσων] → [Φωτογραφία], [Μουσική] ή [Βίντεο] → το διακομιστή που περιέχει το αρχείο προς αναπαραγωγή → το φάκελο ή το αρχείο από τη λίστα. Αν επιλέξετε έναν φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο. Η αναπαραγωγή ξεκινάει.

### Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

[Codec List](#)

### Σημειώσεις

Ο διακομιστής πρέπει να έχει απαραίτητως πιστοποίηση DLNA (π.χ. VAIΟ).

Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.

Η κύλιση είναι δυνατή μόνο για τα πανοραμικά αρχεία JPEG που έχουν τα παρακάτω οριζόντια/κάθετα μεγέθη. (Αν έχει γίνει επεξεργασία του αρχείου JPEG σε έναν υπολογιστή κλπ., η κύλιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή.)

- Για οριζόντια κύλιση: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Για κάθετη κύλιση: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Οι ρυθμίσεις [Μεγέθυνση προσώπου] και [Ζουμ και περικοπή] στο μενού επιλογών της λειτουργίας [Περικοπή] ενδέχεται να μην λειτουργούν για ορισμένα αρχεία εικόνας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)




## Ενεργοποίηση της λειτουργίας renderer

---

### Επισκόπηση



---

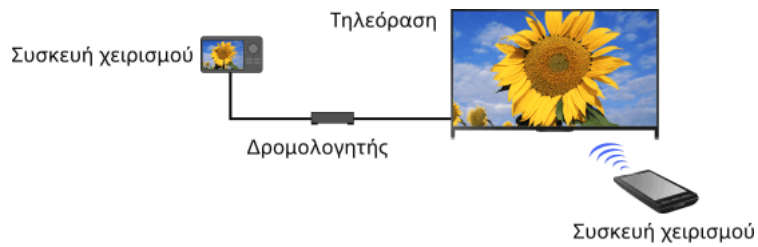Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία renderer, μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής. Επίσης, μια κινητή συσκευή (π.χ. ένα smartphone) μπορεί να λειτουργήσει ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του οικιακού δικτύου.



### Βήματα



---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer] → [Ναι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer] → [Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer] → τη συσκευή ελέγχου για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση δικαιωμάτων πρόσβασης → [Ναι] ή [Όχι].  
Επιλέξτε [Ναι] για να επιτρέψετε την πρόσβαση από τη συσκευή ελέγχου. Επιλέξτε [Όχι] για να απαγορεύσετε την πρόσβαση από τη συσκευή ελέγχου.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

## Εκτέλεση ρυθμίσεων renderer για προχωρημένους

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer] → [Ρύθμιση Ρύθμιση Renderer] → την επιθυμητή επιλογή.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Άδεια αυτόματης πρόσβασης]

Επιτρέπει αυτόματα την πρόσβαση στην τηλεόραση όταν μια συσκευή ελέγχου αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεόραση για πρώτη φορά.

---

#### [Εξυπνη επιλογή]

Αποκρίνεται σε υπέρυθρα σήματα που εκπέμπονται από συσκευές ελέγχου.

---



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

## Επιλογή διακομιστών για προβολή

---

### Βήματα



---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Ρυθμίσεις οθόνης διακομιστή] → το διακομιστή που θέλετε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται → [Ναι] ή [Όχι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Διαγνωστικός έλεγχ. Διακομιστή].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τους διαγνωστικούς ελέγχους.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)


## Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct (χωρίς ασύρματο δρομολογητή)


### Επισκόπηση


Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια συσκευή Wi-Fi/Wi-Fi Direct (π.χ. ένα smartphone, έναν υπολογιστή) που υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία "DLNA Push controller". Σε αυτήν την περίπτωση θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή στην τηλεόραση περιεχομένου, όπως φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που υπάρχουν στη συσκευή. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.



### Βήματα

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].

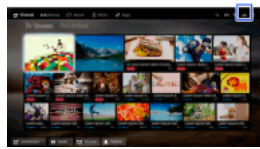

2. Επιλέξτε  [Δίκτυο] → [Wi-Fi Direct] → [Ναι].
3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct].
4. Επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης με τη συσκευή Wi-Fi Direct.  
Αν η συσκευή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Wi-Fi Direct, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χειροκίνητα].
5. Χειριστείτε τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi, για να τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
6. Αποστείλετε το περιεχόμενο από τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi στην τηλεόραση.  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

### Αν δεν επιτευχθεί η σύνδεση

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τις Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χειροκίνητα]. Επιλέξτε [WPS (Κουμπί)], εάν η συσκευή υποστηρίζει WPS. Διαφορετικά, επιλέξτε [Άλλες μέθοδοι] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή


Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε συσκευές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 10 συσκευών. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή ενώ υπάρχουν ήδη 10 συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή.

### Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης που θα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Όνομα συσκευής].

### Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές/να καταργήσετε καταχωρημένες συσκευές

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τις Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εμφάν. λίστας συσκ./Διαγραφή].

Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad). Κατόπιν, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να καταργήσετε όλες τις καταχωρημένες συσκευές, πιέστε το κουμπί OPTIONS στη λίστα, επιλέξτε [Διαγραφή όλων] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Τα εικονίδια στα αριστερά της λίστας εμφανίζουν τα εξής:

✓ (εικονίδιο ελέγχου): Συνδεδεμένες συσκευές

 (εικονίδιο οθόνης): Συσκευές συμβατές με τον Κατοπτρισμό οθόνης

### Για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου κατά την προσπάθεια σύνδεσης μιας συσκευής με την τηλεόραση

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αποτρέψει την ακούσια σύνδεση μιας συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τις Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ειδοποίηση καταχώρισης].

Σημειώστε ότι αφού απορρίψετε την αίτηση καταχώρισης από μια συσκευή, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή εκτός αν τη διαγράψετε από τη λίστα συσκευών.

Για να συνδέσετε τη συσκευή που απορρίψατε, πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε [Εμφάν. λίστας συσκ./Διαγραφή] και, στη συνέχεια, διαγράψτε τη συσκευή που απορρίψατε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια νέα σύνδεση με τη συσκευή.

### Για να αλλάξετε τη ρύθμιση εύρους ζώνης (για έμπειρους χρήστες)

Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει συνδεθεί ασύρματα με κάποιον δρομολογητή, μπορείτε να επιλέξετε την ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση για τη λειτουργία Wi-Fi Direct. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τη ρύθμιση Wi-Fi Direct, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρύθμιση ζώνης].

[Αυτόμ.]: Κανονικά, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. Επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο εύρος ζώνης για τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

[Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση μόνο στα 2,4GHz. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να υποστηρίζει περισσότερες συσκευές σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές.

[Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 5GHz. Αυτή η επιλογή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ροής βίντεο.

Λάβετε υπόψη ότι όταν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση μόνο στα 2,4GHz.

[Επιλογή καναλιού]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ασύρματο κανάλι.

### Συμβουλές

Για πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση που υποστηρίζει η συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας.

Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις επιλογές [Αυτόμ.] και [Επιλογή καναλιού].

### Σημειώσεις

---

Εάν η τηλεόραση έχει συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) στα 5GHz:

- Η σύνδεση στα 5GHz θα διακοπεί, αν η ρύθμιση [Wi-Fi Direct] οριστεί σε [Ναι]. Κατά τη διακοπή της σύνδεσης, διακόπτεται και η επικοινωνία μέσω Internet (όπως μια εισερχόμενη κλήση\*).

\* Οι εισερχόμενες κλήσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

- Η σύνδεση θα επανέλθει, αν η ρύθμιση [Wi-Fi Direct] οριστεί σε [Όχι].

Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί μόνο με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) με χρήση εύρους ζώνης 2,4GHz.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής χειρισμού. Η συσκευή χειρισμού θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με renderer.



### Βήματα

---

1. Συνδέστε την τηλεόρασή σας με το οικιακό σας δίκτυο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Σύνδεση στο Internet". Πιέστε το κουμπί ⊕ για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ⊕ ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Χειριστείτε τη συσκευή χειρισμού, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην οθόνη της τηλεόρασης.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)



### Επισκόπηση

Μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση από την οθόνη αφής μιας κινητής συσκευής (όπως ενός smartphone ή tablet) στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "TV SideView". Για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, καταχωρήστε την στην τηλεόραση ως συσκευή τηλεχειρισμού. (Η καταχώρηση απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.)



### Διαθέσιμες λειτουργίες με χρήση της κινητής συσκευής με εγκατεστημένη την εφαρμογή "TV SideView"

Ενεργοποίηση και χειρισμός της τηλεόρασης με χρήση της συσκευής ως τηλεχειριστήριου

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου της κινητής συσκευής

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή "TV SideView", ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web: <http://info.tvsideview.sony.net>

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής "TV SideView", ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

### Συμβουλές

Μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή "TV SideView" από τις εξής τοποθεσίες:

- Google Play (για λειτουργικό σύστημα Android)
- App Store (για iOS)

### Βήματα

1. Συνδέστε την τηλεόρασή σας με το οικιακό σας δίκτυο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Σύνδεση στο Internet". Πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση στο Internet" για λεπτομέρειες.)
2. Συνδέστε την κινητή συσκευή στο οικιακό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση.
3. Ξεκινήστε την εφαρμογή "TV SideView" στην κινητή συσκευή και, στη συνέχεια, αναζητήστε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο ή στις διαθέσιμες συσκευές Wi-Fi Direct. Η λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν εμφανίζεται στην κινητή συσκευή.
4. Επιλέξτε την τηλεόραση στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν και, στη συνέχεια, εκτελέστε την απαιτούμενη λειτουργία στη συσκευή σας.

Η αμοιβαία καταχώρηση (τα παραπάνω βήματα) απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

### Συμβουλές

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την εφαρμογή "TV SideView" στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct της τηλεόρασης επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο] → [Wi-Fi Direct] → [Ναι] και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα [Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct] της τηλεόρασης επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο] → [Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct].

### Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το "TV SideView" στο κινητό σας τηλέφωνο

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Απομακρυσμένη εκκίνηση] → [Ναι].

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί, αν επιλέξετε τη ρύθμιση [Ναι].

### Σημειώσεις

Βεβαιωθείτε ότι η [Εξωτερική συσκευή / Renderer] έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ναι]. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer] → [Εξωτερική συσκευή / Renderer].

Το όνομα και οι διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής "TV SideView" υπόκεινται σε αλλαγή.

## Εμφάνιση οθόνης smartphone στην τηλεόραση (Κατοπτρισμός οθόνης)

### Επισκόπηση

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής (όπως ενός smartphone ή tablet) στην τηλεόραση, για να προβάλετε φωτογραφίες, βίντεο ή τοποθεσίες web.

Ο "Κατοπτρισμός οθόνης" είναι μια λειτουργία με την οποία μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη μιας συσκευής συμβατής με τον Κατοπτρισμό οθόνης (όπως ενός smartphone ή tablet) στην τηλεόραση μέσω της τεχνολογίας Miracast. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.



### Βήματα

1. Πιέστε το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης].  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί , πιέστε το Touchpad, σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε την επιλογή [Κατοπτρισμός οθόνης] και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)
2. Χειριστείτε το smartphone για να το συνδέσετε με την τηλεόραση.  
Όταν το smartphone συνδεθεί με την τηλεόραση, η οθόνη που εμφανίζεται στο smartphone θα εμφανίζεται και στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του smartphone.

#### Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης που θα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο] → [Όνομα συσκευής].

#### Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές/να καταργήσετε καταχωρημένες συσκευές

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εμφάν. λίστας συσκ./Διαγραφή].

Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad). Κατόπιν, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να καταργήσετε όλες τις καταχωρημένες συσκευές, πιέστε το κουμπί OPTIONS στη λίστα, επιλέξτε [Διαγραφή όλων] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Τα εικονίδια στα αριστερά της λίστας εμφανίζουν τα εξής.

✓ (εικονίδιο ελέγχου): Συνδεδεμένες συσκευές

(εικονίδιο οθόνης): Συσκευές συμβατές με τον Κατοπτρισμό οθόνης

#### Για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου κατά την προστάθεια σύνδεσης μιας συσκευής με την τηλεόραση

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αποτρέψει την ακούσια σύνδεση μιας συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ειδοποίηση καταχώρισης] → [Ναι].

Σημειώστε ότι αφού απορρίψετε την αίτηση καταχώρισης από μια συσκευή, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή εκτός αν τη διαγράψετε από τη λίστα συσκευών.

Για να συνδέσετε τη συσκευή που απορρίψατε, πιέστε το κουμπί OPTIONS, επιλέξτε [Εμφάν. λίστας συσκ./Διαγραφή] και, στη συνέχεια, διαγράψτε τη συσκευή που απορρίψατε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια νέα σύνδεση με τη συσκευή.

#### Για να αλλάξετε τη ρύθμιση εύρους ζώνης (για έμπειρους χρήστες)

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρύθμιση ζώνης].

[Αυτόμ.]: Κανονικά, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. Επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο εύρος ζώνης για τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης.

[Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση μόνο στα 2,4GHz. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να υποστηρίζει περισσότερες συσκευές σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές.

[Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 5GHz. Αυτή η επιλογή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ροής βίντεο.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση μόνο στα 2,4GHz (εξαιρείται η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης).

[Επιλογή καναλιού]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ασύρματο κανάλι.

Σημειώστε ότι όταν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη σε έναν ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης), δεν μπορείτε να αλλάξετε τη [Ρύθμιση ζώνης].

### Συμβουλές

Για πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση που υποστηρίζει η συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας.

Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις επιλογές [Αυτόμ.] και [Επιλογή καναλιού].

Ενδέχεται να χρησιμοποιείται διαφορετικό εύρος ζώνης ανάλογα με τη συνδεδεμένη ασύρματη συσκευή.

## Σημειώσεις

---

Ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) απενεργοποιείται. Επομένως, η επικοινωνία μέσω Internet (όπως μια εισερχόμενη κλήση\*) διακόπτεται.

\* Οι εισερχόμενες κλήσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

### Επισκόπηση







---

Καθίστε γύρω από την τηλεόραση με τους φίλους ή την οικογένειά σας, συνδέστε τα smartphone/tablet στην τηλεόραση και προβάλτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Περαιτέρω, αν σας αρέσει μια φωτογραφία στο smartphone/tablet κάποιου άλλου, μπορείτε να αντιγράψετε τη φωτογραφία στη συσκευή σας.



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Εφαρμογές] → [Κοινή χρήση φωτογραφιών].  
Εμφανίζεται η εισαγωγή στα βήματα για τη σύνδεση του smartphone/tablet σας στην τηλεόραση.
2. Πιέστε το κουμπί  (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad) για να ξεκινήσετε να εκτελείτε τα βήματα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε κάθε smartphone/tablet στην τηλεόραση.
4. Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, πιέστε το κουμπί .  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, σύρετε προς τα δεξιά.)
5. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web στο smartphone/tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
6. Για να εμφανίσετε μια φωτογραφία στην τηλεόραση, πατήστε το στοιχείο [Εναρξη] στο smartphone/tablet, πατήστε το , επιλέξτε τη φωτογραφία στο smartphone/tablet και, στη συνέχεια, πατήστε το . Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και η μικρογραφία της εμφανίζεται σε κάθε smartphone/tablet.
7. Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία που εμφανίζεται στην τηλεόραση, πατήστε τη μικρογραφία της στο smartphone/tablet σας και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα τη φωτογραφία για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε [Αποθήκευση] για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία. Μπορείτε να πατήσετε το , για να προβάλετε ξανά τη φωτογραφία στην οθόνη.

### Σημειώσεις

---

Το ιστορικό μικρογραφιών διατηρεί στη μνήμη του έως και 5 φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια μονάδα flash USB στην τηλεόραση, για να διατηρήσετε έως και 55 φωτογραφίες.

Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα flash USB ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κοινή χρήση φωτογραφιών. Διαφορετικά, τα δεδομένα που βρίσκονται στη μονάδα θα καταστραφούν.

Αν η τηλεόραση χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης 5GHz για να συνδεθεί σε έναν ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης), η σύνδεση διακόπτεται αν ξεκινήσετε την εφαρμογή Κοινή χρήση φωτογραφιών.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 10 smartphone/tablet στην τηλεόραση. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή ενώ υπάρχουν ήδη 10 συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή.

Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης για Android 2.3 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης για το λειτουργικό σύστημα iOS. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για τις φωτογραφίες είναι 10MB.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Χρήση οικιακού δικτύου](#)

### Ρυθμίσεις εικόνας/οθόνης

[Επιλογή λειτουργίας εικόνας](#)

[Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων εικόνας \(π.χ. φωτεινότητα/χρώμα εικόνας\)](#)

[Ρύθμιση θέσης/μεγέθους οθόνης](#)

### Ρυθμίσεις ήχου

[Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων ήχου \(π.χ. μπάσα/πρίμα/ισορροπία\)](#)

[Ρύθμιση του ήχου σύμφωνα με τη θέση της τηλεόρασης](#)

### Ρυθμίσεις ψηφιακών καναλιών

[Ρύθμιση υποτίτλων](#)

[Ρύθμιση ήχου για ψηφιακές μεταδόσεις](#)

[Αυτόματος συντονισμός ψηφιακών καναλιών](#)

[Χειροκίνητος συντονισμός ψηφιακών καναλιών](#)

[Βελτίωση ποιότητας εικόνας του επιλεγμένου καναλιού](#)

[Αυτόματη αποθήκευση νέων ψηφιακών υπηρεσιών](#)

[Ταξινόμηση ψηφιακών καναλιών](#)

[Μεταφορά λίστας προγραμμάτων μέσω συσκευής USB](#)

[Αυτόματος συντονισμός δορυφορικών καναλιών](#)

[Ταξινόμηση δορυφορικών καναλιών](#)

[Αυτόματη αποθήκευση νέων δορυφορικών υπηρεσιών](#)

### Ρυθμίσεις αναλογικών καναλιών

[Αυτόματος συντονισμός αναλογικών καναλιών](#)

[Χειροκίνητος προκαθορισμός αναλογικών προγραμμάτων](#)

[Αλλαγή καναλιών μόνο με τα μονοψήφια αριθμητικά κουμπιά](#)

[Ταξινόμηση αναλογικών καναλιών](#)

[Επεξεργασία τίτλων προγραμμάτων](#)

### Πληροφ. προγράμματος & ρυθμ. υπηρεσίας

[Εμφάνιση λίστας αναλογικών προγραμμάτων](#)

[Ρύθμιση των ενδείξεων πληροφοριών](#)

[Εμφάνιση ταπετσαρίας για ραδιοφωνικές εκπομπές](#)

[Αυτόματη αλλαγή καναλιών](#)

[Πρόσβαση σε τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή](#)

[Ρύθμιση αλληλεπιδραστικών εφαρμογών](#)

### Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

[Ρύθμιση κωδικού κλειδώματος για παιδιά](#)

[Ρύθμιση περιορισμού ηλικίας](#)

[Φραγή συγκεκριμένων προγραμμάτων](#)

[Φραγή αλληλεπιδραστικών προγραμμάτων](#)

[Φραγή εγγεγραμμένου περιεχομένου](#)

### Γενικές ρυθμίσεις

[Απενεργοποίηση του τόνου πλήκτρων τηλεχειριστηρίου](#)

[Απενεργοποίηση του λογότυπου εκκίνησης](#)

[Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτισμού](#)

[Ρύθμιση ειδοποίησης](#)

[Ρύθμιση γλώσσας μενού](#)

[Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

### Ρυθμίσεις εξόδου εξωτερικού ήχου

[Επιλογή ηχείων για έξοδο ήχου](#)

[Έξοδος ήχου από ακουστικά ή άλλο ηχοσύστημα](#)

[Ρύθμιση έντασης ηχοσυστήματος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης](#)

[Ρύθμιση ήχου για έξοδο ψηφιακού ήχου](#)

[Ρύθμιση διασύνδεσης ηχείου ακουστικών](#)

[Ρύθμιση ήχου για τον Έλεγχο Οικιακού κινηματογράφου](#)

Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου

[Διαχείριση εξωτερικών εισόδων](#)

[Αλλαγή της εισόδου βίντεο](#)

[Λεπτομερείς ρυθμίσεις εισόδου βίντεο](#)

[Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης](#)

Υποστήριξη

[Έλεγχος πληροφοριών συστήματος](#)

[Αποστολή ιστορικού λειτουργίας](#)

Ενημέρωση λογισμικού

[Ενημέρωση λογισμικού εκπομπής/υπηρεσίας](#)

[Ενημέρωση λογισμικού τηλεόρασης](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

## Επιλογή λειτουργίας εικόνας

---

### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Οι ρυθμίσεις για τη [Λειτουργία Εικόνας] λειτουργούν σύμφωνα με τη ρύθμιση για την [Επιλογή Σκηνικού].


### Βήματα

---


1. Ρυθμίστε την [Επιλογή Σκηνικού].

Πιέστε το κουμπί ⊕ για να μεταβείτε στη λίστα τίτλων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ⊕ ξανά για να μεταβείτε στην περιοχή "Επιλογή μιας κατάλληλης ρύθμισης εικόνας και ήχου για το περιεχόμενο" για λεπτομέρειες.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το Touchpad, για να μεταβείτε στην περιοχή "Επιλογή μιας κατάλληλης ρύθμισης εικόνας και ήχου για το περιεχόμενο" για λεπτομέρειες.)

2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



3. Επιλέξτε  [Εμφάνιση] → [Εικόνα] → [Λειτουργία Εικόνας] → την επιθυμητή ρύθμιση.

Σημειώστε ότι οι επιλογές αλλάζουν ανάλογα με τη ρύθμιση για την [Επιλογή Σκηνικού]. (π.χ. Αν η [Επιλογή Σκηνικού] οριστεί στη ρύθμιση [Γενικό], οι επιλογές στη [Λειτουργία Εικόνας] θα είναι [Ζωηρή], [Κανονικό] και [Χρήστης].)

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Ζωηρή]

Βελτιώνει την αντίθεση και την καθαρότητα της εικόνας.

#### [Κανονικό]

Αναπαράγει τυπικές εικόνες για βασική οικιακή χρήση.

#### [Χρήστης]

Αποθηκεύει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας.

#### [Σινεμά 1]

Αναπαράγει κινηματογραφικό περιεχόμενο για το περιβάλλον μιας κινηματογραφικής αίθουσας.

#### [Σινεμά 2]

Αναπαράγει κινηματογραφικό περιεχόμενο για βασική οικιακή χρήση.

#### [Αθλητικά]

Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για παρακολούθηση αθλητικών μεταδόσεων.

#### [Παιχνίδια κανονικά]

Αναπαράγει τυπικές εικόνες κατάλληλες για παιχνίδια.

#### [Παιχνίδια πρωτότυπα]

Προσαρμόζει την εικόνα του παιχνιδιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

#### [Γραφικά]

Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για προβολή γραφικών.

#### [Φωτο Ζωηρή]

Βελτιώνει την αντίθεση, την καθαρότητα και το χρώμα των φωτογραφιών.

#### [Φωτο Κανονική]

Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για προβολή φωτογραφιών.

#### [Φωτο Πρωτότυπη]

Βελτιώνει την οπτική θερμότητα των φωτογραφιών.

#### [Φωτο - Χρήστης]

Προσαρμόζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για προβολή φωτογραφιών και αποθηκεύει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις.

#### [Κίνηση]

Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)


## Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων εικόνας (π.χ. φωτεινότητα/χρώμα εικόνας)

### Επισκόπηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις εικόνας, όπως τη φωτεινότητα/το χρώμα της εικόνας κλπ.



### Βήματα

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Εμφάνιση] → [Εικόνα] → την επιθυμητή ρύθμιση.


### Διαθέσιμες επιλογές

#### [Είσοδοι Προορισμ]

Εφαρμόζει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας στην τρέχουσα είσοδο ή στη μνήμη που χρησιμοποιείται από κοινού από άλλες εισόδους. Για να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις εικόνας για περισσότερες από μία εισόδους, επιλέξτε [Κοινό] και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας.

#### [Λειτουργία Εικόνας]

Επιτρέπει την επιλογή μιας λειτουργίας εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πιέστε το κουμπί  (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad), για να μεταβείτε στην ενότητα "Επιλογή λειτουργίας εικόνας" για λεπτομέρειες.

[Μετάβαση στη σελίδα](#)

#### [Επαναφορά]

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για το στοιχείο [Εικόνα] στις εργοστασιακές τιμές, εκτός από τις ρυθμίσεις [Είσοδοι Προορισμ], [Λειτουργία Εικόνας] και [Προηγμ Ρυθμίσεις].

#### [Ευκρίνεια]

Ρυθμίζει την ευκρίνεια ελέγχοντας την φωτεινότητα. Εάν μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

#### [Αντίθεση]

Ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας.

#### [Φωτεινότητα]

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.

#### [Χρώμα]

Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων.

#### [Απόχρωση]

Ρυθμίζει τους τόνους του πράσινου και του κόκκινου.

(Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Απόχρωση] εξαρτάται από το σύστημα χρωμάτων.)

#### [Θερμοκρ Χρώματος]

Ρυθμίζει τη λευκότητα της εικόνας.

[Ψυχρό]: Προσδίδει στα λευκά χρώματα μια μπλε απόχρωση.

[Ουδέτερο]: Προσδίδει στα λευκά χρώματα μια ουδέτερη απόχρωση.

[Θερμό 1]/[Θερμό 2]: Προσδίδει στα λευκά χρώματα μια κόκκινη απόχρωση. Η ρύθμιση [Θερμό 2] προσδίδει μια ακόμα πιο κόκκινη απόχρωση σε σχέση με τη ρύθμιση [Θερμό 1].

#### [Καθαρότητα]

Ρυθμίζει την καθαρότητα της εικόνας.

#### [Μείωση Θορύβου]

[Αυτόμ.]: Μειώνει αυτόματα το θόρυβο της εικόνας.

[Υψηλό]/[Μεσαίο]/[Μικρή]: Τροποποιεί το εφέ της μείωσης θορύβου.

[Εξυπνη]: Βελτιώνει αυτόματα την ποιότητα εικόνας με μείωση του θορύβου.

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την είσοδο αναλογικού RF, τη σύνδεση SCART και την είσοδο εικόνας composite.)

Συνιστάται να επιλέξετε [Εξυπνη] για αναλογικό σήμα εισόδου χαμηλής ποιότητας.

[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

#### [Μείωση θορύβ MPEG]



[Αυτόμ.]: Μειώνει αυτόματα το θόρυβο σε συμπιεσμένα βίντεο MPEG.  
[Υψηλό]/[Μεσαία]/[Μικρή]: Μειώνει το θόρυβο σε συμπιεσμένα βίντεο MPEG.  
[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

---

**[Μείωση θορύβου κουκκίδων]**

[Αυτόμ.]: Μειώνει αυτόματα το θόρυβο τύπου κουκκίδας.  
[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

---

**[Δημιουργία ρεαλισμού]**

Ρυθμίζει τη λεπτομέρεια και το θόρυβο για μια ρεαλιστική εικόνα.

---

**[Ανάλυση]**

Ρυθμίζει τη λεπτομέρεια και την καθαρότητα της εικόνας.

---

**[Φιλτ/σμα θορύβ.]**

Ρυθμίζει προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος της εικόνας.

---

**[Ομαλή διαβάθμιση]**

Δημιουργεί ομαλές διαβαθμίσεις σε επίπεδες επιφάνειες της εικόνας.

---

**[Λειτουργία Ταινίας]**

[Αυτόμ.]: Εμφανίζει το περιεχόμενο κινηματογραφικών ταινιών με απόδοση εικόνας κοντά στην αρχική ποιότητα, εφαρμόζοντας επεξεργασία ειδικά για ταινίες.  
[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.  
(Εάν η εικόνα περιέχει μη κανονικά σήματα ή υπερβολικά πολύ θόρυβο, αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα κι αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Αυτόμ.]·)

---

**[Προηγμ Ρυθμίσεις]**

[Επαναφορά]: Επαναφέρει όλες τις [Προηγμ Ρυθμίσεις] στις προεπιλεγμένες τιμές τους (εκτός από την [Ισορροπία λευκού]).  
[Διόρθωση Μαύρου]: Βελτιώνει τις μαύρες περιοχές της εικόνας για ισχυρότερη αντίθεση.  
[Προηγμ βελτ αντίθεσης]: Βελτιστοποιεί αυτόματα την [Ευκρίνεια] και την [Αντίθεση] ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. Αυτή η ρύθμιση είναι αποτελεσματική για σκοτεινές εικόνες και σκηνικά.  
[Προσαρμογή Γαμμα]: Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της εικόνας.  
[Αυτόματος περιοριστής φωτός]: Μειώνει την εκτυφλωτική λάμψη, π.χ. σε σκηνικά όπου ολόκληρη η οθόνη είναι λευκή.  
[Καθαρό Λευκό]: Δίνει έμφαση στη λευκότητα της εικόνας.  
[Ζωντανό Χρώμα]: Ζωντανεύει τα χρώματα.  
[Ισορροπία λευκού]: Ρυθμίζει το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε της εικόνας.  
[Βελτίωση λεπτομερειών]: Βελτιώνει τις λεπτομέρειες της εικόνας.  
[Βελτίωση περιγραμμάτων]: Βελτιώνει τα άκρα της εικόνας.  
[Φυσικότητα χρώματος του δέρμ.]: Ανιχνεύει τα πρόσωπα και αναπαράγει τον φυσικό τόνο του δέρματος.  
[Προτίμηση ταχύτητας εμφάνισης]: Μειώνει την καθυστέρηση της εικόνας, για να βελτιστοποιηθεί η απόκριση στη λειτουργία των χειριστηρίων παιχνιδιού/ποντικών υπολογιστή μέσω επιλογής του στοιχείου [Ναι].  
[Λειτουργ. κίνησ. LED]: Μειώνει το θόλωμα κίνησης.

---

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)


## Ρύθμιση θέσης/μεγέθους οθόνης

---

### Επισκόπηση


---

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος και τη θέση της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

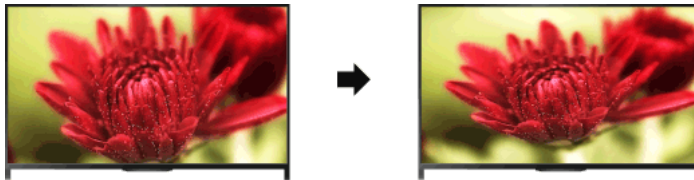

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Εμφάνιση] → [Οθόνη] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές (για εισόδους εκτός υπολογιστή)

---

#### [Είσοδοι Προορισμ]

Εφαρμόζει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις οθόνης στην τρέχουσα είσοδο ή στη μνήμη που χρησιμοποιείται από κοινού από άλλες εισόδους.

#### [Φορμά Οθόνης]

[Ευρύ ζουμ]: Μεγεθύνει την εικόνα, διατηρώντας την αρχική εικόνα όσο το δυνατόν περισσότερο.

[Κανονικό]: Για αρχική πηγή 4:3, εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 4:3 στο αρχικό της μέγεθος, με πλευρικές γραμμές για να γεμίσει την οθόνη με αναλογία 16:9. Για αρχική πηγή 16:9, εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 4:3 που έχει τετρωθεί οριζόντια σε αναλογία 16:9, σε φορμά 4:3.

[Πλήρες]: Μεγεθύνει οριζόντια την εικόνα για να γεμίσει την οθόνη, όταν το σήμα εισόδου έχει αναλογία διαστάσεων 4:3. Όταν το σήμα εισόδου είναι 16:9 (πηγή υψηλής ευκρίνειας), επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίσετε την εικόνα με αναλογία 16:9 στο αρχικό της μέγεθος.

[Ζουμ]: Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 που έχει μετατραπεί σε φορμά πλαισίου κειμένου 4:3, στη σωστή αναλογία διαστάσεων.

[14:9]: Εμφανίζει τις εικόνες με αναλογία διαστάσεων 14:9 στις σωστές αναλογίες. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται στην οθόνη πλευρικές γραμμές. (Η διαθεσιμότητα της επιλογής [14:9] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

[Λεζάντες]: Μεγεθύνει οριζόντια την εικόνα, προσαρμόζοντας το μέγεθος των λεζάντων στην οθόνη.

Αν επιλεγθεί η είσοδος component (480p) και η [Επιλογή Σκηνοκού] οριστεί στη ρύθμιση [Παιχνί] ή [Γραφικά], οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν σε [Υψηλή-Κανονική]/[Υψηλή-Πλήρης]/[Φορητό παιχνίδι 1]/[Φορητό παιχνίδι 2].

[Υψηλή-Κανονική]: Εμφανίζει μια εικόνα αναλογίας 4:3 στο αρχικό της μέγεθος. Εμφανίζονται πλευρικές γραμμές για να γεμίσουν την οθόνη με αναλογία 16:9.

[Υψηλή-Πλήρης]: Επεκτείνει την εικόνα με αναλογία 4:3 οριζόντια, για να γεμίσει την οθόνη με αναλογία 16:9.

[Φορητό παιχνίδι 1]: Τεντώνει μια εικόνα παιχνιδιού με μαύρο πλαίσιο από το PlayStation®Portable.

[Φορητό παιχνίδι 2]: Τεντώνει μια εικόνα με μαύρο πλαίσιο (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης) από το PlayStation®Portable.

#### [Αυτόματο Φορμά]

Αλλάζει αυτόματα το [Φορμά Οθόνης], ώστε να ταιριάζει με το σήμα εισόδου.

#### [Προεπιλογή 4:3]

Ορίζει το προεπιλεγμένο φορμά οθόνης για σήμα εισόδου με αναλογία διαστάσεων 4:3.

#### [Αυτόματη Προβολή]

Προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα στην πιο κατάλληλη περιοχή προβολής.

#### [Περιοχή Προβολής]

[Full pixel]: Εμφανίζει την αρχική εικόνα όταν αποκόπτονται τμήματα της εικόνας.

[+1]: Εμφανίζει την εικόνα χρησιμοποιώντας τη μέγιστη περιοχή προβολής της τηλεόρασης.

[Κανονικό]: Εμφανίζει την εικόνα συνιστώμενου μεγέθους.

[-1]: Μεγεθύνει την εικόνα.

(Η ρύθμιση [Full pixel] είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου είναι 1080i/1080p και το [Φορμά Οθόνης] έχει οριστεί στη ρύθμιση [Πλήρες].)

#### [Θέση οθόνης]

Ρυθμίζει την κατακόρυφη και την οριζόντια θέση της εικόνας.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης, όταν το [Φορμά Οθόνης] έχει οριστεί στις επιλογές [Ευρύ ζουμ], [Κανονικό] ή [Πλήρες].

#### [Κατακόρ Μέγεθος]

Ρυθμίζει το κατακόρυφο μέγεθος της εικόνας.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, όταν το [Φορμά Οθόνης] έχει οριστεί στις επιλογές [Κανονικό] ή [Πλήρες].

## Διαθέσιμες επιλογές (για είσοδο υπολογιστή)

---

### [Επαναφορά]

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης του υπολογιστή στις εργοστασιακές τιμές.

---

### [Φορμά Οθόνης]

[Κανονικό]: Εμφανίζει την αρχική εικόνα.

[Πλήρες 1]: Μεγεθύνει την εικόνα για να καλύψει την περιοχή προβολής, διατηρώντας την αρχική εικόνα.


[Πλήρες 2]: Μεγεθύνει την εικόνα για να καλύψει την περιοχή προβολής.

---


[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Ήχος] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Είσοδοι Προορισμ]

Εφαρμόζει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου στην τρέχουσα είσοδο ή στη μνήμη που χρησιμοποιείται από κοινού από άλλες εισόδους.

#### [Λειτουργία Ήχου]

[Κανονικό]: Βελτιστοποιεί την ποιότητα του ήχου για γενικό περιεχόμενο.

[Σινεμά]: Βελτιστοποιεί τον περιβάλλοντα ήχο για ταινίες.

[Αθλητικά]: Αναπαράγει ρεαλιστικό ήχο, ώστε η ποιότητά του να μοιάζει με εκείνη ενός γηπέδου.

[Μουσική]: Σας επιτρέπει να βιώσετε δυναμικό και καθαρό ήχο, όπως αυτόν μιας συναυλίας.

[Παιχν]: Αυξάνει την απόλαυση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

[Συμπιεσμένος ήχος]: Βελτιώνει την ποιότητα ήχου περιεχομένου ήχου που έχει συμπιεστεί με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit.

#### [Εφέ surround]

Προσαρμόζει το εφέ του περιβάλλοντος ήχου.

Αν η [Λειτουργία Ήχου] οριστεί στις επιλογές [Σινεμά], [Αθλητικά], [Μουσική] ή [Παιχν], μια τεχνολογία περιβάλλοντος ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Sony αναπαράγει ένα πεδίο περιβάλλοντος ήχου.

#### [Αυτόματος περιβάλλ. ήχος]

Εξάγει αυτόματα περιβάλλοντα ήχο 5.1, αν η τηλεόραση λάβει σήμα περιβάλλοντος ήχου 5.1 από την πηγή εισόδου.

#### [Ενισχυτής Ήχου]

[Ναι]: Βελτιώνει τα πρίμα/μπάσα και αναπαράγει δυναμικό ήχο.

[Όχι]: Παράγει φυσικό ήχο.

#### [Ισοσταθμιστής]

Προσαρμόζει τον ήχο στις συγκεκριμένες συχνότητες.

#### [Ζουμ Φωνής]

Δίνει έμφαση στη φωνή ή στους ήχους του περιβάλλοντος.

#### [Λειτουργία Live Football]

Μπορείτε να δώσετε έμφαση στις φωνές του πλήθους σε αθλητικά γεγονότα, σαν να παρακολουθούσατε από τις κερκίδες του γηπέδου.

[Ναι]: Δίνει έμφαση στις φωνές του πλήθους.

[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιούνται οι άλλες ρυθμίσεις ήχου εκτός των [Ενισχυτής Ήχου] και [Ισοσταθμιστής].

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν αλλάζει ένα κανάλι, μια είσοδος ή όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

#### [Προηγμ.αυτόμ.ένταση ήχου]

Αντισταθμίζει αυτόματα το επίπεδο της έντασης που ενδέχεται να διαφέρει ανάμεσα στα προγράμματα ή τις εισόδους.

[Όχι]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

[Κανονικό]: Κανονική λειτουργία.

[Νύχτα]: Συμπιέζει το δυναμικό εύρος για πιο σταθερό επίπεδο κατά την προβολή τη νύχτα.

#### [Αντιστάθμιση έντασης]

Ρυθμίζει το τρέχον επίπεδο έντασης σε σχέση με τις υπόλοιπες εισόδους, όταν οι [Είσοδοι Προορισμ] έχουν οριστεί στην τρέχουσα είσοδο.

#### [Ισορροπία]

Δίνει έμφαση στον ήχο που εξάγεται από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο.

#### [Επαναφορά]


Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης εισόδου στην αρχική τιμή τους.

## Ρύθμιση του ήχου σύμφωνα με τη θέση της τηλεόρασης


---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Θέση τηλεόρασης] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Βάση επιτραπ. τοποθέτησης]

Παράγει την καλύτερη ποιότητα ήχου όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε μια βάση τηλεόρασης.

#### [Επιτ. Στήριγμα]

Παράγει την καλύτερη ποιότητα ήχου όταν αναρτάτε την τηλεόραση στον τοίχο.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση υποτίτλων

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ρύθμιση Υπότιτλων] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Ρύθμιση Υπότιτλων]

[Όχι]: Απενεργοποιεί τους υπότιτλους.

[Βασική]: Εμφανίζει υπότιτλους.

[Για βαρήκοους]: Εμφανίζει οπτικά βοηθήματα για βαρήκοους μαζί με τους υπότιτλους (εφόσον διατίθενται).

#### [Προεπιλεγμένη Γλώσσα]

Ορίζει τη γλώσσα υποτίτλων πρώτης προτίμησης.

#### [Δεύτερη Επιλογή Γλώσσας]

Ορίζει τη γλώσσα υποτίτλων δεύτερης προτίμησης.

### Σημειώσεις

---

Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Ρύθμιση Υπότιτλων] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

Η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων [Προεπιλεγμένη Γλώσσα] και [Δεύτερη Επιλογή Γλώσσας] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση ήχου για ψηφιακές μεταδόσεις

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ρύθμιση Ήχου] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Τύπος Ήχου]

Μεταβαίνει σε μετάδοση για βαρήκους όταν επιλέξετε τη ρύθμιση [Για βαρήκους].

---

#### [Προεπιλεγμένη Γλώσσα]

Ορίζει τη γλώσσα πρώτης προτίμησης. Ορισμένα ψηφιακά κανάλια ενδέχεται να εκπέμπουν αρκετές γλώσσες ήχου για ένα πρόγραμμα.

---

#### [Δεύτερη Επιλογή Γλώσσας]

Ορίζει τη γλώσσα δεύτερης προτίμησης.

---

#### [ Περιγραφή Ήχου]

Παρέχει ηχητική περιγραφή (αφήγηση) των οπτικών πληροφοριών, εφόσον διατίθεται.

---

#### [Επίπεδο Ανάμιξης]

Ρυθμίζει τη στάθμη εξόδου για τον κύριο ήχο της τηλεόρασης και την [ Περιγραφή Ήχου].

---

#### [Δυναμικό Εύρος]

Ισοσταθμίζει τις διαφορές στο επίπεδο του ήχου μεταξύ διαφορετικών καναλιών (μόνο για ήχο Dolby Digital).  
(Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος.)

---

#### [Επίπεδο ήχου MPEG]

Ρυθμίζει το επίπεδο ήχου MPEG.

---

#### [Επίπεδο ήχου HE-AAC]

Ρυθμίζει το επίπεδο ήχου HE-AAC.

---

### Σημειώσεις

---



Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.

Ανάλογα με τον ήχο, η λειτουργία [ Περιγραφή Ήχου] ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί κατά το Social Viewing.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
3. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Αυτός ψηφιακός συντονισμός].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συντονίσετε όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις τους στην τηλεόραση.

### Για να αλλάξετε το εύρος συντονισμού (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας)

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Εύρος αυτομ. Συντονισμού] → [Κανονικό]/[Πλήρες].

[Κανονικό]: Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια στην περιοχή/τη χώρα σας.

[Πλήρες]: Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια ανεξάρτητα από την περιοχή/τη χώρα.

### Συμβουλές



Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Αυτός ψηφιακός συντονισμός] μετά από μια μετακόμιση, αν αλλάξετε υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ή για να αναζητήσετε καινούργια κανάλια.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



### Βήματα

---

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
3. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Χειρ/τος Συντονισμός].
4. Επιλέξτε [Τύπος Σάρωσης] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κανάλι] ή [Συχνότητα].
5. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία αναλόγως.
6. Επιλέξτε [Σάρωση προς τα επάνω] ή [Σάρωση προς τα κάτω].



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Βελτίωση ποιότητας εικόνας του επιλεγμένου καναλιού

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [LNA] → [Ναι].

### Σημειώσεις

---

Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περίπτωση.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Αυτόματη αποθήκευση νέων ψηφιακών υπηρεσιών

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ψηφιακή αυτόμ. ενημέρωση υπηρ.] → [Ναι].

### Συμβουλές

Σας συνιστούμε να ορίσετε τη ρύθμιση [Ψηφιακή αυτόμ. ενημέρωση υπηρ.] σε [Ναι], ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη προσθήκη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όταν γίνονται διαθέσιμες. Αν τη ρυθμίσετε σε [Όχι], δεν θα προστίθενται αυτόματα νέες ψηφιακές υπηρεσίες. (Θα ειδοποιείστε για τη διαθεσιμότητα νέων υπηρεσιών με ένα μήνυμα στην οθόνη ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.) Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας. Αν δεν διατίθεται, εκτελέστε τη λειτουργία [Αυτός ψηφιακός συντονισμός] για να προσθέσετε νέες συσκευές.

### Σημειώσεις

---

Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Ψηφιακή αυτόμ. ενημέρωση υπηρ.] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ταξινόμηση ψηφιακών καναλιών

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ψηφιακή Ταξινόμηση Προγραμ.] → επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε σε μια νέα θέση → επιλέξτε τη νέα θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

### Σημειώσεις

---

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.

Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Ψηφιακή Ταξινόμηση Προγραμ.] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



## Μεταφορά λίστας προγραμμάτων μέσω συσκευής USB

---

### Βήματα

---



Μπορείτε να αντιγράψετε τη λίστα των συντονισμένων προγραμμάτων σε μια άλλη τηλεόραση ή να επεξεργαστείτε τη λίστα με έναν υπολογιστή.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην τηλεόραση, ώστε να εισαγάγετε/να εξαγάγετε τη λίστα με τα συντονισμένα προγράμματα.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
3. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Μεταφορά λίστας προγραμμάτων] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εισαγωγή] ή [Εξαγωγή].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
3. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Αυτόμ.συντον. δορυφ.προγρ.].
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συντονίσετε όλα τα διαθέσιμα δορυφορικά κανάλια και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις τους στην τηλεόραση.



### Συμβουλές

Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Αυτόμ.συντον. δορυφ.προγρ.] μετά από μια μετακόμιση, αν αλλάξετε υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ή για να αναζητήσετε καινούργια κανάλια.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Δορυφορική Ταξιν/ση Προγραμ.] → επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε σε μια νέα θέση → επιλέξτε τη νέα θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

### Για να αφαιρέσετε κανάλια που δεν χρειάζεστε

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε το μπλε κουμπί.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το μπλε κουμπί και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

### Σημειώσεις

---

Η [Δορυφορική Ταξιν/ση Προγραμ.] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την υπηρεσία παροχής ή την περιοχή σας.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Αυτόματη αποθήκευση νέων δορυφορικών υπηρεσιών

---

### Βήματα

---



1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Δορυφ. αυτόμ. ενημέρωση υπηρ.] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Προτιμ. δορυφόρος] ή [Γενικός δορυφόρος].
3. Επιλέξτε [Ναι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Αυτόμ Συντονισμός].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συντονίσετε όλα τα διαθέσιμα αναλογικά κανάλια και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις τους στην τηλεόραση.

### Συμβουλές

Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Αυτόμ Συντονισμός] μετά από μια μετακόμιση, αν αλλάξετε υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ή για να αναζητήσετε καινούργια κανάλια.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Χειροκίνητος προκαθορισμός αναλογικών προγραμμάτων

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Χειροκίν Πρόγραμμα] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Πρόγραμμα]

Επιλέγει έναν αριθμό προγράμματος για χειροκίνητο συντονισμό.

---

#### [Σύστημα τηλεόρασης]

Επιλέγει ένα σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης.

---

#### [Κανάλι]

Επιτρέπει την επιλογή της ρύθμισης [S]/[Z]\* για καλωδιακά κανάλια ή της ρύθμισης [C]/[DS]\* για επίγεια κανάλια.

\* Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.

---

#### [AFT]

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα αναλογικά κανάλια για προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας.

---

#### [Φίλτρο ήχου]

Βελτιώνει τον ήχο του επιλεγμένου καναλιού σε μονοφωνικές μεταδόσεις.

---

#### [Παράλειψη]

Παραλείπει τα αναλογικά κανάλια που δεν χρησιμοποιούνται.

---

#### [LNA]

Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας του επιλεγμένου καναλιού, όταν το σήμα μετάδοσης είναι ασθενές.

(Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περίπτωση.)

---

#### [Σύστημα χρωμάτων]

Ορίζει το σύστημα χρωμάτων ανάλογα με το κανάλι.

---

#### [Στάθμη Σήματος]

Εμφανίζει τη στάθμη σήματος για το τρέχον πρόγραμμα.

---

### Σημειώσεις

---

Δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος που έχει οριστεί στην επιλογή [Παράλειψη].

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Αλλαγή καναλιών μόνο με τα μονοψήφια αριθμητικά κουμπιά

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [1 Digit Direct] → [Ναι].

### Σημειώσεις



---

Δεν μπορείτε να επιλέξετε αριθμούς καναλιών από το 10 και πάνω εισάγοντας δύο ψηφία στο τηλεχειριστήριο, αν η επιλογή [1 Digit Direct] έχει οριστεί σε [Ναι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα




---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Ταξιν/ση Προγραμμ] → επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε σε μια νέα θέση → επιλέξτε τη νέα θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Τίτλοι προγράμματος.] → το πρόγραμμα του οποίου το όνομα θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  (ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad).



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Εμφάνιση λίστας αναλογικών προγραμμάτων

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Εμφάνιση προγραμμάτων] → [Ναι].

### Σημειώσεις

---

Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Εμφάνιση προγραμμάτων] εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση των ενδείξεων πληροφοριών


---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ενημερωτικό πλαίσιο] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Συμβουλές

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κουμπιού  το οποίο εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Κρυφό]

Αποκρύπτει τις πληροφορίες σχετικά με το τηλεοπτικό κανάλι, το πρόγραμμα και την εξωτερική είσοδο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή, όταν αλλάζετε το κανάλι/το πρόγραμμα/την είσοδο.

#### [Μικρό]

Εμφανίζει ένα μικρό ποσοστό πληροφοριών σχετικά με το τηλεοπτικό κανάλι, το πρόγραμμα και την εξωτερική είσοδο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή, όταν αλλάζετε το κανάλι/το πρόγραμμα/την είσοδο.



#### [Μεγάλο]

Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τηλεοπτικό κανάλι, το πρόγραμμα και την εξωτερική είσοδο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή, όταν αλλάζετε το κανάλι/το πρόγραμμα/την είσοδο (εκτός εάν πρόκειται για αναλογικό πρόγραμμα).

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Εμφάνιση Ραδιοφώνου] → το επιθυμητό σχέδιο ταπετσαρίας ή την επιλογή [Παρουσίαση φωτογραφιών].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)





## Αυτόματη αλλαγή καναλιών

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Αλλαγή υπηρεσίας] → [Ναι].  
Το κανάλι θα αλλάξει αυτόματα αν ο ραδιοηλεκτρονικός σταθμός αλλάξει την αναμετάδοση του προγράμματος που προβάλλεται σε ένα άλλο κανάλι.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Πρόσβαση σε τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή

---


### Επισκόπηση

---

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή αφού πραγματοποιήσετε την κατάλληλη ρύθμιση στην τηλεόραση.



Εισαγάγετε μια μονάδα CAM (Μονάδα πρόσβασης υπό όρους) και μια κάρτα προβολής στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη ρύθμιση.

Η διαθεσιμότητα αυτής της ρύθμισης εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

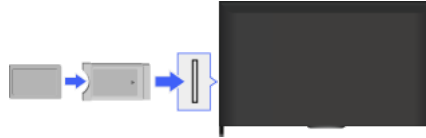

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Μονάδας CA].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Σημειώσεις

---

Ορισμένες λειτουργίες της CAM ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ λειτουργεί το Social Viewing.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση αλληλεπιδραστικών εφαρμογών

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ψηφιακές Ρυθμίσεις] → [Ρύθμ. αλληλεπιδραστικής εφαρμ.] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Αλληλεπιδραστική εφαρμογή]

Επιτρέπει την προβολή των προγραμμάτων με αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες. (Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένα προγράμματα.)

---

#### [Εφαρμογή αυτόματης έναρξης]

Ξεκινάει αυτόματα εφαρμογές που σχετίζονται με τη μετάδοση προγραμμάτων.

---

#### [Εφαρμογή για (Τρέχον πρόγραμμα)]

Ενεργοποιεί την υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής για το τρέχον πρόγραμμα.

---

### Σημειώσεις

---

Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Ρύθμ. αλληλεπιδραστικής εφαρμ.] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασης/την περιοχή/τη χώρα σας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση κωδικού κλειδώματος για παιδιά

---


### Επισκόπηση

---



Ορίστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα για παιδιά. Ο κωδικός πρόσβασης θα σας ζητηθεί όταν αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος για παιδιά.

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κλείδωμα για Παιδιά] → [Κωδικός PIN] → πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
  3. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .
- (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επιλέξετε τα αριθμητικά κουμπιά και να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad.)

### Συμβουλές

Για τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση περιορισμού ηλικίας

---


### Επισκόπηση

---



Μπορείτε να κλειδώσετε οποιοδήποτε συμβάν έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο για μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κλειδώμα για Παιδιά].
3. Πιέστε το κουμπί  στη ρύθμιση [Κωδικός PIN], πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Γονικός χαρακτηρισμός] → ορίστε την ηλικία.  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Κωδικός PIN].)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Φραγή συγκεκριμένων προγραμμάτων

---


### Επισκόπηση

---



Μπορείτε να αποκλείσετε προγράμματα καθορίζοντας τον αριθμό του προγράμματος.

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κλείδωμα για Παιδιά].
3. Πιέστε το κουμπί  στη ρύθμιση [Κωδικός PIN], πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος] ή [Κλείδωμα δορυφορικού προγράμ.] → το πρόγραμμα που θέλετε να αποκλείσετε → [Κλείδωμένο].  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Κωδικός PIN].)  
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πληκτρολογώντας τον αριθμό του προγράμματος με τα αριθμητικά κουμπιά.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Φραγή αλληλεπιδραστικών προγραμμάτων

---


### Επισκόπηση

---



Μπορείτε να αποκλείσετε αλληλεπιδραστικά κανάλια εμφανίζοντας έναν οδηγό, ο οποίος απαιτεί την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για να επιτραπεί η πρόσβαση.

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κλείδωμα για Παιδιά].
3. Πιέστε το κουμπί  στη ρύθμιση [Κωδικός PIN], πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Αλληλεπιδραστ. κλείδωμα καναλιού] → [Οδηγός].  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Κωδικός PIN].)  
Επιλέξτε [Ποτέ] για να μην εμφανίζεται ο οδηγός.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Φραγή εγγεγραμμένου περιεχομένου

---


### Επισκόπηση


---



Μπορείτε να αποκλείσετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο εμφανίζοντας έναν οδηγό, οποίος απαιτεί την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για να επιτραπεί η πρόσβαση.

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].

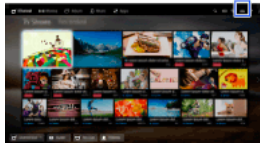



2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κλειδώμα για Παιδιά].
3. Πιέστε το κουμπί  στη ρύθμιση [Κωδικός PIN], πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Οδηγ. κλειδώμ. για εγγεγρ/νους τίτλ.] → [Ναι].  
(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε το Touchpad στη ρύθμιση [Κωδικός PIN].)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ηχος] → [Τόνος πλήκτρων] → [Όχι].



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Απενεργοποίηση του λογότυπου εκκίνησης

---

### Βήματα



---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Λογότυπος εκκίνησης] → [Όχι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [LED φωτισμού] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Επίδειξη]

Η λυχνία αναβοσβήνει καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

---

#### [Αυτ. προσαρμ. φωτειν.]

Βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα σύμφωνα με το φωτισμό του περιβάλλοντος.

---

#### [Σκοτεινό]

Μειώνει τη φωτεινότητα της λυχνίας.

---

#### [Απλή απάντηση]

Η λυχνία LED φωτισμού στο κάτω μέρος της οθόνης ανάβει ανταποκρινόμενη στους χειρισμούς. Ανάβει μόνο ως απόκριση στον χρήστη και δεν θα συνεχίσει να ανάβει ως ένδειξη χρονοδιακόπτη (π.χ. χρονοδιακόπτης, εγγραφή με χρονοδιακόπτη\* ή υπενθύμιση\*).

\* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή/χώρα.

---

#### [Όχι]

Η λυχνία δεν ανάβει κατά την κανονική χρήση.

---

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



## Ρύθμιση ειδοποίησης

---

### Βήματα

---

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές και υπηρεσίες. Επισημάνετε μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία στην περιοχή ειδοποιήσεων, για να προβάλετε την ειδοποίησή της.  
(Οι ειδοποιήσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.)

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις ειδοποίησης].
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Σημειώσεις

---

Όταν λάβετε μια ειδοποίηση, οι υπότιτλοι ή άλλες πληροφορίες ενδέχεται να αποκρυφτούν.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση γλώσσας μενού

---

### Βήματα



---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γλώσσα/Language] → την επιθυμητή γλώσσα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Εργοστασιακές ρυθμίσεις] → [Ναι] → [Ναι].  
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Επιλογή ηχείων για έξοδο ήχου

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ηχος] → [Ηχεία] → [Ηχείο Τηλεόρασης] ή [Ηχοσύστημα].

### Σημειώσεις

---



Για πολυκαναλικό ήχο, συνδέστε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα συμβατό με Dolby Digital χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο και επιλέξτε [Ηχοσύστημα].

Για να ακούσετε πολυκαναλικό ήχο 5.1 πρέπει να επιλέξετε το [Ηχοσύστημα].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---



1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] → [Ακουστικά], [Έξοδος ήχου] ή [Subwoofer].  
Για έξοδο ήχου από τα ακουστικά, επιλέξτε [Ακουστικά]. Για έξοδο από ένα ηχοσύστημα που είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση, επιλέξτε [Έξοδος ήχου]. Για έξοδο από ένα subwoofer, επιλέξτε [Subwoofer].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] → [Εξοδος ήχου] → [Εξοδος ήχου] στο μενού ρύθμισης του ήχου → [Σταθερό] ή [Μεταβλητό].  
Επιλέξτε [Σταθερό] για να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο του συνδεδεμένου ηχοσυστήματος. Επιλέξτε [Μεταβλητό] για να ρυθμίσετε την ένταση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ηχοσύστημα.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Ρύθμιση ήχου για έξοδο ψηφιακού ήχου

---

### Βήματα



---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Ψηφιακή έξοδος ήχου] → [Αυτόμ.] ή [PCM].  
Επιλέξτε [Αυτόμ.], αν η συσκευή που έχει συνδεθεί μέσω DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) είναι συμβατή με Dolby Digital. Επιλέξτε [PCM], αν η συσκευή δεν είναι συμβατή με Dolby Digital.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Διασύνδ. Ηχείου ακουστικών] → [Ναι] ή [Όχι].  
Επιλέξτε [Ναι] για να απενεργοποιείται η έξοδος ήχου από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης όταν συνδέετε τα ακουστικά στην τηλεόραση. Επιλέξτε [Όχι] για έξοδο ήχου τόσο από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης όσο και από τα ακουστικά.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



## Ρύθμιση ήχου για τον Έλεγχο Οικιακού κινηματογράφου

---

### Βήματα

---

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet και να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές ρύθμισης για ηχοσυστήματα (όπως Sound Bar).

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ήχος] → [Έλεγχος Οικιακού κινηματογράφου].




### Συμβουλές

Για τη ρύθμιση και τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται σύνδεση στο Internet.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Εξωτερ. είσοδοι] → [Προρύθ Πηγών Εισόδ] → την είσοδο → [Αυτόμ.] ή [Πάντα].  
Επιλέξτε [Αυτόμ.] ώστε τα εικονίδια ή τα ονόματα να εμφανίζονται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη ή επιλέξτε [Πάντα] ώστε να εμφανίζονται ανεξάρτητα από την κατάσταση της σύνδεσης.
3. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής.  
Επιλέξτε [Επεξ.] για να πληκτρολογήσετε το όνομα της προτίμησής σας. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα, πιέστε το κουμπί  (ή σύρετε προς τα δεξιά αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο.

### Σημειώσεις

---

Σε μια σύνδεση SCART, δεν είναι δυνατός ο αριθμός της επιλογής παράλειψης.



[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Αλλαγή της εισόδου βίντεο

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Εξωτερ. είσοδο] → [AV2/Component Εισαγωγή] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Αυτόμ.]

Εναλλάσσει αυτόματα την είσοδο μεταξύ των επιλογών [Component] και [AV2] εντοπίζοντας τη σύνδεση ακροδέκτη.

---

#### [Component]

Μεταβαίνει στην είσοδο εικόνας component.

---

#### [AV2]

Μεταβαίνει στην είσοδο εικόνας composite.

---

### Σημειώσεις



---

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους [Component] και [AV2] ταυτόχρονα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Εμφάνιση] → [Ρυθμίσεις εισόδου βίντεο] → την επιθυμητή ρύθμιση.

### Διαθέσιμες επιλογές

---

#### [Χρωμ. εύρος εικόνας (x.v.Colour)]

Ρυθμίζει το χρωματικό εύρος της αρχικής εικόνας σε μια ποιότητα εικόνας, η οποία είναι κατάλληλη για την πηγή.

[x.v.Colour]: Πρόκειται για ένα χρωματικό εύρος εικόνας που υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα xvYCC και επιτρέπει ένα ευρύτερο χρωματικό φάσμα για ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων στο φυσικό περιβάλλον, όπως των λαμπερών αποχρώσεων των λουλουδιών και του μεγάλου φάσματος των εκπληκτικών αποχρώσεων της θάλασσας.

#### [Χρωματικό Εύρος Φωτογρ]

Ρυθμίζει το χρωματικό εύρος μιας ακίνητης εικόνας σε μια ποιότητα εικόνας, η οποία είναι κατάλληλη για την πηγή.

[sRGB]: Πρόκειται για ένα χρωματικό εύρος ακίνητης εικόνας ειδικά για εκδόσεις του προτύπου Exif παλαιότερες από την έκδοση 2.1. Το sRGB είναι ένα διεθνές πρότυπο με μικρότερο φάσμα αναπαραγωγής χρωμάτων σε σύγκριση με το Adobe RGB και το sYCC.

[sYCC]: Πρόκειται για ένα χρωματικό εύρος ακίνητης εικόνας ειδικά για εκδόσεις του προτύπου Exif μεταγενέστερες από την έκδοση 2.2. Το sYCC είναι ένα διεθνές πρότυπο που καλύπτει σχεδόν όλα τα ορατά χρώματα, ενώ παράλληλα είναι συμβατό με το χρωματικό εύρος sRGB.

[Adobe RGB]: Πρόκειται για ένα χρωματικό εύρος ακίνητης εικόνας ειδικά για το πρότυπο Exif έκδοση 2.21. Το Adobe RGB είναι ένα διεθνές πρότυπο που καλύπτει το φάσμα χρωμάτων που απαιτείται για τις συσκευές εκτύπωσης.

#### [Πίνακας χρωμάτων]

Αναπαράγει τα σήματα χρωματικής διαφοράς. Συνιστάται να αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση στην εργοστασιακή τιμή της.

#### [Δυναμικό εύρος]

Αναπαράγει φυσικές εικόνες αλλάζοντας την αναπαραγωγή του τόνου των σημάτων εισόδου. Για τυπική χρήση της εισόδου HDMI, συνιστάται η ρύθμιση [Αυτόμ.], καθώς αλλάζει την αναπαραγωγή του τόνου αυτόματα. Για την είσοδο Κατοπτρισμού οθόνης, συνιστάται η ρύθμιση [Περιορισμένο]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Πλήρες] αν τα μαύρα/λευκά χρώματα εμφανίζονται με κηλίδες.

#### [SBM]

Δημιουργεί διαβαθμίσεις, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Super Bit Mapping.

#### [Σύστημα χρωμάτων]

Ορίζει το σύστημα χρωμάτων ανάλογα με το σήμα από την πηγή εισόδου.

### Σημειώσεις



---

Η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων [Χρωμ. εύρος εικόνας (x.v.Colour)], [Χρωματικό Εύρος Φωτογρ] και [Σύστημα χρωμάτων] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασης/την περιοχή/τη χώρα σας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Αυτόματη Έναρξη].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις αρχικές ρυθμίσεις που εμφανίστηκαν όταν συνδέσατε την τηλεόραση για πρώτη φορά.

### Συμβουλές

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μετά από μια μετακόμιση ή όταν αναζητάτε κανάλια που άρχισαν να εκπέμπουν πρόσφατα.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)



### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε ? [Βοήθεια].
2. Επιλέξτε ? [Υποστήριξη πελατών] → [Πληροφορίες Συστήματος].  
Εμφανίζονται πληροφορίες για την τηλεόραση, όπως ο σειριακός αριθμός και η έκδοση λογισμικού.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

## Αποστολή ιστορικού λειτουργίας

---

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε ? [Βοήθεια].
2. Επιλέξτε ? [Υποστήριξη πελατών] → [Αποστολή στατιστικών TV] → [Ναι].

### Συμβουλές

Οι πληροφορίες που φορτώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν ως λίστα καταγραφής σχολίων για τον έλεγχο ποιότητας του λογισμικού και τη βελτίωση των δυνατοτήτων.

### Σημειώσεις



---

Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές/χώρες.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Βοήθεια].
2. Επιλέξτε  [Υποστήριξη πελατών] → [Αυτόματη λήψη λογισμικού] → [Ναι] → [Διάρκεια λήψης λογισμικού] → το χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού.  
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την έναρξη μιας ενημέρωσης όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

### Σημειώσεις



---

Η λήψη του λογισμικού πραγματοποιείται όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

### Βήματα

---

1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Βοήθεια].
2. Επιλέξτε  [Υποστήριξη πελατών] → [Ενημέρωση λογισμικού].  
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την έναρξη μιας ενημέρωσης. Εάν δεν γίνει λήψη λογισμικού, η τηλεόραση θα ξεκινήσει την αναζήτηση ενημερώσεων μέσω Internet (εφόσον υπάρχει σύνδεση).

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων](#)

[Αυτόμ. διαγνωστικός έλεγχος](#)

[Προβλήματα τροφοδοσίας](#)

[Προβλήματα εικόνας/οθόνης](#)

[Προβλήματα λήψης εκπομπής](#)

[Προβλήματα ήχου](#)

[Προβλήμ. συνδεдем. συσκευής](#)

[Προβλήματα εγγραφής USB](#)

[Αποτελέσμ. σύνδεσης δικτύου](#)

[Προβλήμ. δικτύου/εφαρμογών](#)

[Προβλήματα οικιακού δικτύου](#)

[Προβλήματα τηλεχειριστηρίου](#)

[Προβλ. Κατοπτρισμού οθόνης](#)

[Προβλήματα TV SideView](#)

[Προβλ. Κοινής χρήσης φωτογρ.](#)

[Notes](#)

[↑ Αρχή σελίδας](#)

## Αυτόμ. διαγνωστικός έλεγχος

---

[Πώς να ελέγξετε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.](#)

## Πώς να ελέγξετε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.

---

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε ? [Βοήθεια] → [Υποστήριξη πελατών] → [Διάγνωση προβλημάτων] → [Αυτόματα διαγνωστικά].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα τροφοδοσίας

---

[Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.](#)

[Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.](#)

### Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.

---

Ελέγξτε αν η ρύθμιση [Χρονοδ. Απενεργ.] είναι ενεργοποιημένη ή ελέγξτε τη ρύθμιση [Διάρκεια] του στοιχείου [Ενεργ. Χρονοδ.].

Ελέγξτε αν η ρύθμιση [Τηλεόρ.σε αναμ. λόγω αδράνειας] στην επιλογή [Eco] είναι ενεργοποιημένη.

### Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.

---

Ελέγξτε αν η ρύθμιση [Ενεργ. Χρονοδ.] είναι ενεργοποιημένη.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα εικόνας/οθόνης

---

[Η ποιότητα εικόνας δεν είναι εξίσου καλή όπως στο κατάστημα.](#)

[Παραμορφωμένη εικόνα.](#)

[Χωρίς χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Λάθος χρώμα/Πολύ φωτεινή εικόνα](#)

[Σκοτεινή οθόνη. Πώς να αυξήσετε τη φωτεινότητα οθόνης.](#)

[Το χρώμα δεν εμφανίζεται σωστά. Πώς να ρυθμίσετε τον χρωματικό τόνο.](#)

[Υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.](#)

[Το φορμά οθόνης αλλάζει αυτόματα.](#)

[Η εικόνα μικραίνει ξαφνικά.](#)

[Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης.](#)

[Η λειτουργία επίδειξης εμφανίζεται στην οθόνη.](#)

[Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αποκρύπτει τους υπότιτλους ή άλλες πληροφορίες.](#)

[Οι υπότιτλοι ή άλλες πληροφορίες αποκρύπτονται από την οθόνη Social Viewing.](#)

### Η ποιότητα εικόνας δεν είναι εξίσου καλή όπως στο κατάστημα.

---

Η ποιότητα εικόνας εξαρτάται από το περιεχόμενο του σήματος. Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά για να προβάλετε την καλύτερη δυνατή εικόνα για αυτό το σήμα.

### Παραμορφωμένη εικόνα.

---

Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.

Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.

Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.

Ορίστε το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Κανονικό] ή [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με [Motionflow].)

Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση για τη [Λειτουργία Ταινίας] σε μια άλλη ρύθμιση. (Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/ χώρα.)

Ορίστε τη ρύθμιση [LNA] στην επιλογή [Όχι] για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κατάσταση/τη χώρα/την περιοχή.)

Εκτελέστε το [AFT] στο [Χειροκίν Πρόγραμμα], για να βελτιώσετε την εικόνα για αναλογική λήψη.

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm.

### Χωρίς χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Λάθος χρώμα/Πολύ φωτεινή εικόνα

---

Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση [Εικόνα] για να προβείτε σε προσαρμογές.

Επιλέξτε [Επαναφορά] στη ρύθμιση [Εικόνα].

Αν ορίσετε τη ρύθμιση [Εξοικ. Ενέργειας] στην επιλογή [Μικρή] ή [Υψηλό], το επίπεδο του μαύρου θα ενισχυθεί.

### Σκοτεινή οθόνη. Πώς να αυξήσετε τη φωτεινότητα οθόνης.

---

Προσαρμόστε την [Ευκρίνεια] ή την [Αντίθεση] στη ρύθμιση [Εικόνα].

Ελέγξτε τη ρύθμιση [Εξοικ. Ενέργειας]. Αν έχει ρυθμιστεί σε [Μικρή] ή [Υψηλό], η οθόνη σκουραίνει. Ρυθμίστε την [Εξοικ. Ενέργειας] σε [Όχι] για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

### Το χρώμα δεν εμφανίζεται σωστά. Πώς να ρυθμίσετε τον χρωματικό τόνο.

---

Προσαρμόστε την [Απόχρωση] ή την [Θερμοκρ Χρώματος] στη ρύθμιση [Εικόνα].

Για να κάνετε το χρωματικό τόνο πιο έντονο, προσαρμόστε το [Χρώμα] ή το [Ζωντανό Χρώμα] στη ρύθμιση [Εικόνα].

### Υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.

---

Όταν απολαμβάνετε Karaoke από μια συνδεδεμένη συσκευή, ορίστε την [Επιλογή Σκηνοικού] στη ρύθμιση [Παιχν].

### Το φορμά οθόνης αλλάζει αυτόματα.

---

Όταν αλλάζετε το κανάλι ή την είσοδο εικόνας, αν η ρύθμιση [Φορμά Οθόνης] στην επιλογή [Οθόνη] έχει οριστεί στην επιλογή [Ναι], η τρέχουσα ρύθμιση για το [Φορμά Οθόνης] αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το σήμα εισόδου. Για να κλειδώσετε τη ρύθμιση για το [Φορμά Οθόνης], ορίστε τη ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] σε [Όχι].

Ελέγξτε τη ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] στην επιλογή [Οθόνη].

### Η εικόνα μικραίνει ξαφνικά.

---



Η εικόνα μικραίνει κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, εξαιτίας της μεθόδου που χρησιμοποιείται από μια υπηρεσία παροχής για τη μετάδοση περιεχομένου. Όταν κανάλια περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (HD) αλλάζουν σε περιεχόμενο τυπικής ευκρίνειας (SD) (διαφημίσεις), η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται μικρή με ένα μαύρο περιθώριο.

Η επιλογή [Αυτόματο Φορμά] δεν θα επεκτείνει την εικόνα κατά την αλλαγή του περιεχομένου, καθώς οι πληροφορίες περιεχομένου καθορίζονται από την υπηρεσία παροχής του σήματος του καναλιού. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση [Φορμά Οθόνης], η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση [Φορμά Οθόνης] ξανά.

## Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης.

---

Ορισμένα προγράμματα ευρείας οθόνης κινηματογραφούνται σε αναλογίες διαστάσεων που είναι μεγαλύτερες από την αναλογία 16:9 (αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις κινηματογραφικές εκδόσεις). Αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με το DVD σας (ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής του προγράμματος).

Τα προγράμματα με αναλογία διαστάσεων 4:3 θα εμφανίζονται με μαύρες λωρίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.



Τα προγράμματα που μεταδίδονται σε μορφές υψηλής ευκρίνειας (HD) (720p και 1080i) με περιεχόμενο 4:3 θα εμφανίζονται συνήθως με μαύρες λωρίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, οι οποίες προστίθενται από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] δεν θα επεκτείνει την εικόνα όταν οι μαύρες λωρίδες στα πλάγια της οθόνης θα έχουν προστεθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό. Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση [Φορμά Οθόνης] στην επιλογή [Ευρύ ζουμ] ή [Ζουμ], η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση [Φορμά Οθόνης] ξανά.

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το μέγεθος της εικόνας από ορισμένους αποκωδικοποιητές καλωδιακών ή δορυφορικών καναλιών. Αν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του αποκωδικοποιητή για περισσότερες πληροφορίες.



## Η λειτουργία επίδειξης εμφανίζεται στην οθόνη.

---

Πιέστε το κουμπί OPTIONS στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Διακοπή επίδειξης]. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις βιτρίνας καταστήματος]. Ορίστε τη [Λειτουργία Επίδειξης] και τη [Λειτουργία επαναφοράς εικόνας] στην επιλογή [Όχι].

## Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αποκρύπτει τους υπότιτλους ή άλλες πληροφορίες.

---

Ρυθμίστε την τηλεόραση έτσι ώστε να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις ειδοποίησης].

## Οι υπότιτλοι ή άλλες πληροφορίες αποκρύπτονται από την οθόνη Social Viewing.

---

Αλλάξτε τη διάταξη της οθόνης του Social Viewing. Πιέστε το κουμπί SOCIAL VIEW για να ανοίξετε την οθόνη μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διάταξη] → [Οθόνη:] → [Παράθεση].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα λήψης εκπομπής

---

[Ελέγξτε πρώτα αυτά τα στοιχεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη λήψη της τηλεόρασης.](#)

[Εμφανίζονται είδωλα ή διπλές εικόνες.](#)

[Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο θόρυβος ή μαύρη εικόνα.](#)

[Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικού καναλιού.](#)

[Εικόνα με θόρυβο.](#)

[Μερικά κανάλια είναι κενά.](#)

[Κακή λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας σε ψηφιακές επίγειες μεταδόσεις.](#)

[Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακά κανάλια.](#)

[Κακή λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας σε δορυφορικές μεταδόσεις. \(Μόνο μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγρ.\)](#)

[Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε δορυφορικά κανάλια. \(Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα\)](#)

[Δεν έχουν συντονιστεί όλα τα κανάλια.](#)

## Ελέγξτε πρώτα αυτά τα στοιχεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη λήψη της τηλεόρασης.

---

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σταθερά στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας δεν είναι χαλαρό ή έχει αποσυνδεθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός αγωγός του βύσματος καλωδίου της κεραίας δεν είναι λυγισμένος.

## Εμφανίζονται είδωλα ή διπλές εικόνες.

---

Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ή την καλωδιακή σύνδεση.

Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισμό της κεραίας.

Ορίστε το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Κανονικό] ή [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με [Motionflow].)

## Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο θόρυβος ή μαύρη εικόνα.

---

Ελέγξτε αν έχει εκτελεστεί αυτόματος συντονισμός.

Ελέγξτε αν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.

Ελέγξτε αν η διάρκεια ζωής της κεραίας έχει λήξει (3-5 χρόνια για κανονική χρήση, 1-2 χρόνια για χρήση σε ένα παραθαλάσσιο μέρος).

## Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικού καναλιού.

---

Εκτελέστε τη λειτουργία [Fine Tune]/[AFT] για καλύτερη λήψη εικόνας. (Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)

Ορίστε το [Φίλτρο ήχου] στη ρύθμιση [Όχι], [Χαμηλό] ή [Υψηλό], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη. (Το [Φίλτρο ήχου] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

Ορίστε τη ρύθμιση [LNA] στην επιλογή [Όχι] για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περίπτωση/τη χώρα/την περιοχή.)

## Εικόνα με θόρυβο.

---

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm.

Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.

Για την αποφυγή τηλεοπτικών παρεμβολών, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κεραίας χωρίς φθορές.

## Μερικά κανάλια είναι κενά.

---

Το κανάλι είναι μόνο για κωδικοποιημένη/συνδρομητική υπηρεσία. Εγγραφείτε σε μια τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή.

Το κανάλι χρησιμοποιείται μόνο για δεδομένα (χωρίς εικόνα ή ήχο).

Επικοινωνήστε με τον τηλεοπτικό σταθμό για λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση.

## Κακή λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας σε ψηφιακές επίγειες μεταδόσεις.

---

Αλλάξτε τη θέση, την κατεύθυνση και την κλίση της κεραίας επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης, για να μεγιστοποιήσετε το επίπεδο λήψης σήματος της κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της κεραίας δεν αλλάζει τυχαία (όπως εξαιτίας του ανέμου).

Αν χρησιμοποιείτε έναν ενισχυτή τηλεοπτικού σήματος, ρυθμίστε την απολαβή σήματος.

Αν έχει συνδεθεί εξοπλισμός (όπως ένας διανομέας τηλεοπτικού σήματος) μεταξύ της κεραίας και της τηλεόρασης, αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να επηρεάσει τη λήψη της τηλεόρασης. Συνδέστε την κεραία απευθείας με την τηλεόραση, για να ελέγξετε αν βελτιώνεται η λήψη.

## Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακά κανάλια.

---

Ρωτήστε έναν τοπικό ειδικό εγκαταστάσεων αν υπάρχουν ψηφιακές εκπομπές στην περιοχή σας.  
Αναβαθμίστε την κεραία σε μια κεραία υψηλότερης απολαβής.

### **Κακή λήψη ή κακή ποιότητα εικόνας σε δορυφορικές μεταδόσεις. (Μόνο μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγρ.)**

---

Οι κακές καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης. Περιμένετε να βελτιωθεί ο καιρός.

### **Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε δορυφορικά κανάλια. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)**

---

Ρωτήστε έναν τοπικό ειδικό εγκαταστάσεων αν παρέχονται δορυφορικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.

Ελέγξτε τη συσκευή και τις ρυθμίσεις LNB.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή "MAIN" και "SUB" και δεν ρυθμίζεται σε λειτουργία διπλού δορυφορικού δέκτη με την [Επιλογή λειτουργίας δορυφορικού δέκτη.], η υποδοχή με την ένδειξη "SUB" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη δορυφορική κεραία σας στην υποδοχή με την ένδειξη "MAIN".

### **Δεν έχουν συντονιστεί όλα τα κανάλια.**

---

Επιχειρήστε να προκαθορίσετε τα κανάλια χειροκίνητα, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους στο [Χειροκίν Πρόγραμμα]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίν Πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την κατάσταση.)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα ήχου

---

[Δεν ακούγεται ήχος, αλλά η εικόνα είναι καλή.](#)

[Ηχητικός θόρυβος.](#)



[Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.](#)

[Παραμορφωμένος ήχος.](#)

### Δεν ακούγεται ήχος, αλλά η εικόνα είναι καλή.

---

Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  + για να ακυρώσετε τη σίγαση.

Ορίστε το στοιχείο [Ηχεία] στην επιλογή [Ηχείο Τηλεόρασης] στη ρύθμιση [Ηχος]. Αν το ορίσετε στην επιλογή [Ηχοσύστημα], τα ηχεία της τηλεόρασης δεν εξάγουν ήχο, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης.

Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο HDMI με Super Audio CD ή DVD-Audio, η υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ενδέχεται να μην εκπέμπει σήμα ήχου.

### Ηχητικός θόρυβος.

---

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm.

Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.



Για την αποφυγή τηλεοπτικών παρεμβολών, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κεραίας χωρίς φθορές.

### Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

---

Ορίστε το στοιχείο [Ηχεία] στην επιλογή [Ηχοσύστημα] στη ρύθμιση [Ηχος].

Ορίστε το στοιχείο [Ακουστικά/Εξοδος ήχου] στην επιλογή [Εξοδος ήχου] και το στοιχείο [Εξοδος ήχου] στην επιλογή [Σταθερό] στη ρύθμιση [Ηχος].

Αν επιλέξετε ένα αναλογικό (RF) κανάλι και οι εικόνες εμφανίζονται σωστά, αλλάζτε το σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Αναλογικές Ρυθμίσεις] → [Χειροκίν Πρόγραμμα] → [Σύστημα τηλεόρασης]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίν Πρόγραμμα] ή το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την κατάσταση.)

### Παραμορφωμένος ήχος.

---

Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.

Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.

Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ μαλλιών, μονάδες Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα ή οπτικές συσκευές.

Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.

Εκτελέστε το [AFT] στο [Χειροκίν Πρόγραμμα], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη.

Ορίστε το [Φίλτρο ήχου] στη ρύθμιση [Χαμηλό] ή [Υψηλό] για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη. (Το [Φίλτρο ήχου] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήμ. συνδεσμ. συσκευής

---

[Δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή.](#)

[Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή στο Μενού Home.](#)

[Δεν είναι δυνατή η επιλογή ορισμένων πηγών εισόδου.](#)

[Ορισμένα προγράμματα από ψηφιακές πηγές εμφανίζουν απώλεια λεπτομερειών.](#)

[Οι φωτογραφίες εμφανίζονται μικρές στην οθόνη.](#)

[Η εμφάνιση των φωτογραφιών ή των φακέλων χρειάζεται κάποιο χρόνο.](#)

[Δεν υπάρχει εικόνα από συσκευή που συνδέεται μέσω SCART.](#)

[Δεν μπορείτε να βρείτε συνδεδεμένη συσκευή HDMI BRAVIA Sync.](#)

[Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ένα δεύτερο δέκτη εικόνας/ήχου.](#)

[Η τηλεόραση δεν εξάγει εικόνα ή/και ήχο από τη συσκευή MHL.](#)


### Δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή.

---

Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.

Πιέστε το κουμπί  για να εμφανίσετε τη λίστα εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιέστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πιέστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

Εισαγάγετε σωστά τη συσκευή USB.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά.

Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλες τις συσκευές USB. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής USB ή τα αρχεία εικόνας που αναπαράγονται.

### Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή στο Μενού Home.

---

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.

### Δεν είναι δυνατή η επιλογή ορισμένων πηγών εισόδου.

---

Επιλέξτε το στοιχείο [Προϋθ Πηγών Εισόδ] και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση [Πάντα] για τις πηγές εισόδου. (Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)

### Ορισμένα προγράμματα από ψηφιακές πηγές εμφανίζουν απώλεια λεπτομερειών.

---

Λιγότερες λεπτομέρειες από ό,τι συνήθως ή τεχνητά στοιχεία (τετραγωνάκια, κουκκίδες ή πιξελάρισμα) ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη, εξαιτίας της ψηφιακής συμπίεσης του περιεχομένου της πηγής που χρησιμοποιείται από ορισμένους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και DVD. Ο βαθμός των ορατών τεχνητών στοιχείων εξαρτάται από την καθαρότητα και την ανάλυση της τηλεόρασης.

### Οι φωτογραφίες εμφανίζονται μικρές στην οθόνη.

---

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη, ανάλογα με την ανάλυση ή την αναλογία διαστάσεων του αρχείου.

### Η εμφάνιση των φωτογραφιών ή των φακέλων χρειάζεται κάποιο χρόνο.

---

Ανάλογα με τις διαστάσεις τις εικόνας, το μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό των αρχείων σε έναν φάκελο, ορισμένες φωτογραφίες ή φάκελοι μπορεί να αργήσουν να εμφανιστούν.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε μια συσκευή USB στην τηλεόραση με ένα καλώδιο USB, ενδέχεται να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν οι φωτογραφίες.

### Δεν υπάρχει εικόνα από συσκευή που συνδέεται μέσω SCART.

---

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να απαιτούν την εξής ρύθμιση: Πιέστε το κουμπί OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ενεργοποιημένο SCART REC].

### Δεν μπορείτε να βρείτε συνδεδεμένη συσκευή HDMI BRAVIA Sync.

---

Ελέγξτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με BRAVIA Sync.

Βεβαιωθείτε ότι το [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει ρυθμιστεί στη συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ο [Ελεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση .

### Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ένα δεύτερο δέκτη εικόνας/ήχου.

---

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν δέκτη εικόνας/ήχου συμβατό με BRAVIA Sync.

## **Η τηλεόραση δεν εξάγει εικόνα ή/και ήχο από τη συσκευή MHL.**

---

Αποσυνδέστε το καλώδιο MHL και, κατόπιν, επανασυνδέστε το. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή MHL, κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά και ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα εγγραφής USB

---

[Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD.](#)

[Δεν είναι δυνατή η εγγραφή./Η εγγραφή απέτυχε.](#)

[Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο εξαφανίστηκε.](#)

[Η λειτουργία παύσης ακυρώθηκε κατά λάθος.](#)

[Η συσκευή USB HDD λειτουργεί παρόλο που δεν είναι ενεργοποιημένη.](#)

### Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD.

---

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB HDD:

- είναι σωστά συνδεδεμένη.
  - είναι ενεργοποιημένη.
  - έχει καταχωρηθεί στην τηλεόραση.
- Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση της συσκευής USB HDD μέσω διανομέα USB.

Εκτελέστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD] για να βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.

### Δεν είναι δυνατή η εγγραφή./Η εγγραφή απέτυχε.

---

Ελέγξτε τον υπολειπόμενο χώρο στον σκληρό δίσκο HDD. Αν έχει απομείνει ελάχιστος χώρος, διαγράψτε το περιεχόμενο που δεν είναι απαραίτητο.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή των ακόλουθων προγραμμάτων.

- Προγράμματα που διαθέτουν προστασία αντιγραφής
- Αναλογικά προγράμματα
- Προγράμματα από εξωτερικές εισόδους (συμπεριλαμβάνονται προγράμματα από συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή)
- Ευρυζωνικά βίντεο

Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη ενδέχεται να μην είναι δυνατή, αν η ώρα μετάδοσης του προγράμματος αλλάξει.

### Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο εξαφανίστηκε.

---

Η εγγραφή δεν είναι δυνατή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης αποσυνδεθεί κατά την εγγραφή. Μην αποσυνδέσετε κανένα καλώδιο κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Διαφορετικά, μπορεί να χαθεί το περιεχόμενο που εγγράφεται ή όλο το περιεχόμενο που έχει εγγραφεί.

### Η λειτουργία παύσης ακυρώθηκε κατά λάθος.

---

Η λειτουργία παύσης ακυρώνεται, αν πιάσετε κάποιο από τα παρακάτω κουμπιά του τηλεχειριστηρίου και το προσωρινά εγγεγραμμένο περιεχόμενο διαγράφεται.

■ RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , αριθμητικά κουμπιά.

### Η συσκευή USB HDD λειτουργεί παρόλο που δεν είναι ενεργοποιημένη.

---

Η συνδεδεμένη συσκευή USB HDD μπορεί να περιστρέφεται ή η ενδεικτική λυχνία LED της συσκευής μπορεί να ανάψει ενώ η τηλεόραση λαμβάνει δεδομένα EPG κατά τη λειτουργία αναμονής.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Αποτελέσμ. σύνδεσης δικτύου

---

[Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "Αποτυχία"/"Αποτυχία"/"Αποτυχία".](#)

[Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"Αποτυχία"/"Αποτυχία".](#)

[Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"OK"/"Αποτυχία" ή "OK"/"OK\(Μόνο IPv6\)"/"Αποτυχία".](#)

[Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"OK\(Μόνο IPv6\)"/"OK\(Μόνο IPv6\)" ή "OK"/"OK"/"OK\(Μόνο IPv6\)".](#)

### Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "Αποτυχία"/"Αποτυχία"/"Αποτυχία".

---

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενσύρματου LAN, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σταθερά.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά.

### Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"Αποτυχία"/"Αποτυχία".

---

Η λειτουργία δρομολόγησης του δρομολογητή σας ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε την και δοκιμάστε ξανά.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Αν η ρύθμιση [Βρέθηκε ασύρμ.συσκ.σε] έχει οριστεί σε [Όχι], ρυθμίστε το [Ενσωματωμένο Wi-Fi] στην επιλογή [Ναι].
- Ενδέχεται να έχει εισαχθεί λανθασμένο κλειδί ασφαλείας (WPA ή WEP). Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί το σωστό κλειδί ασφαλείας.
- Αν επιλέξετε ένα δίκτυο (SSID) από τη λίστα σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει σωστό δίκτυο (SSID). Εάν εισαγάγετε ένα SSID χειροκίνητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό SSID.
- Για να βρείτε το σωστό κλειδί ασφαλείας και το σωστό SSID, συμβουλευτείτε το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή την τοποθεσία web του δρομολογητή σας ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δρομολογητή.
- Αν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της λειτουργίας ασύρματου LAN της τηλεόρασής σας ώστε να συνδέεται σε έναν ασύρματο δρομολογητή (ένα σημείο πρόσβασης) στο εύρος ζώνης 5GHz, η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα διακοπεί αν η λειτουργία [Wi-Fi Direct] ρυθμιστεί στην επιλογή [Ναι]. Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Wi-Fi Direct], η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα.

### Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"OK"/"Αποτυχία" ή "OK"/"OK(Μόνο IPv6)"/"Αποτυχία".

---

Ο δρομολογητής σας (ευρυζωνικός δρομολογητής) ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί σωστά για σύνδεση στην υπηρεσία παροχής Internet (π.χ. λανθασμένη ρύθμιση PPPoE). Για να ρυθμίσετε σωστά το δρομολογητή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή την τοποθεσία web του δρομολογητή σας ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του δρομολογητή. Αν δεν είστε σίγουροι για τα στοιχεία ρύθμισης που έχετε λάβει από την υπηρεσία παροχής (όπως για το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας), απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής.

### Τα αποτελέσματα δοκιμής είναι "OK"/"OK(Μόνο IPv6)"/"OK(Μόνο IPv6)" ή "OK"/"OK"/"OK(Μόνο IPv6)".

---

Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί μόνο το πρωτόκολλο IPv6 για να δημιουργήσει μια σύνδεση στο Internet και ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες λειτουργίες δικτύου. Ο δρομολογητής σας (ευρυζωνικός δρομολογητής) ή η υπηρεσία παροχής Internet ενδέχεται να υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο IPv6. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή την τοποθεσία web του δρομολογητή σας ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του δρομολογητή, για να ελέγξετε εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv4. Αν δεν είστε σίγουροι εάν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει σύνδεση IPv4, απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)



## Προβλήμ. δικτύου/εφαρμογών

---

[Ορισμένες φορές, η ποιότητα της ροής βίντεο είναι κακή κατά τη χρήση σύνδεσης ασύρματου LAN.](#)

[Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης είναι κακές.](#)

[Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή \(ή ένα σημείο πρόσβασης\) στα 5GHz.](#)

[Εικόνα κακής ποιότητας στο Βίντεο στο Internet.](#)

[Κάποια περιεχόμενα βίντεο στο Internet παρουσιάζουν απώλεια λεπτομερειών.](#)

[Καλή ποιότητα εικόνας, αλλά δεν ακούγεται ήχος στο περιεχόμενο βίντεο στο Internet.](#)

[Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές.](#)

[Κάποιες εφαρμ. στις \[Εφαρμογές\] δεν είναι διαθέσιμες./Δεν εμφανίζονται στην περιοχή \[Όλες οι εφαρμογές\].](#)

[Η τηλεόραση δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet όταν είναι ρυθμισμένο το πρωτόκολλο IPv6.](#)

### Ορισμένες φορές, η ποιότητα της ροής βίντεο είναι κακή κατά τη χρήση σύνδεσης ασύρματου LAN.

---

Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης δικτύου διαφέρει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια (π.χ. τους τοίχους) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης), καθώς και τις περιβαλλοντικές παρεμβολές και την ποιότητα του ασύρματου δρομολογητή (σημείο πρόσβασης). Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για το Internet ή δοκιμάστε το εύρος ζώνης 5GHz.

Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρο. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

### Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης είναι κακές.

---

Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης). Η κατάσταση του σήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από τις παρακάτω αιτίες.



- Βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.

- Παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) και της τηλεόρασης.

Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω, δοκιμάστε να δημιουργήσετε μια σύνδεση ενσύρματου LAN.

### Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) στα 5GHz.

---

Αν η λειτουργία [Wi-Fi Direct] είναι ρυθμισμένη στην επιλογή [Ναι], δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης) στο εύρος ζώνης 5GHz. Ρυθμίστε τη λειτουργία [Wi-Fi Direct] στην επιλογή [Όχι]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Wi-Fi Direct] → [Όχι].

### Εικόνα κακής ποιότητας στο Βίντεο στο Internet.

---

Η ποιότητα εξαρτάται από το αρχικό βίντεο που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου βίντεο και από το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας.

### Κάποια περιεχόμενα βίντεο στο Internet παρουσιάζουν απώλεια λεπτομερειών.

---

Η ποιότητα βίντεο και το μέγεθος εικόνας εξαρτώνται από την ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης και από την ποιότητα παροχής από τις υπηρεσίες παροχής περιεχομένου.

### Καλή ποιότητα εικόνας, αλλά δεν ακούγεται ήχος στο περιεχόμενο βίντεο στο Internet.

---

Η ποιότητα εξαρτάται από το αρχικό περιεχόμενο που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου βίντεο και από το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας.

Λόγω της φύσης του βίντεο στο Internet, δεν θα περιέχουν ήχο όλα τα βίντεο.

### Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές.

---



Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN ή το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή/του μόντεμ\* έχει συνδεθεί σωστά.

\* Πρέπει να ρυθμίσετε το δρομολογητή/το μόντεμ σας εκ των προτέρων για να συνδεθείτε στο Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet για τις ρυθμίσεις του δρομολογητή/του μόντεμ.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές αργότερα. Ο διακομιστής του παροχέα του περιεχομένου εφαρμογών ενδέχεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.



### Κάποιες εφαρμ. στις [Εφαρμογές] δεν είναι διαθέσιμες./Δεν εμφανίζονται στην περιοχή [Όλες οι εφαρμογές].

---

Επιλέξτε το στοιχείο [Εργοστασιακές ρυθμίσεις], για να επαναφέρετε την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Γενικές ρυθμίσεις] → [Εργοστασιακές ρυθμίσεις] → [Ναι] → [Ναι].

## Η τηλεόραση δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet όταν είναι ρυθμισμένο το πρωτόκολλο IPv6.

---

Το πρωτόκολλο IPv6 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο και, σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση IPv6. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση IPv6] → [Ρύθμιση σύνδεσης IPv6] → [Όχι].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα οικιακού δικτύου

---

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της τηλεόρασής σας με το διακομιστή.](#)

[Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυό σας.](#)

[Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διακομιστή.](#)

[Ορισμένα αρχεία πολυμέσων στη συσκευή USB ή στο διακομιστή δεν εμφανίζονται.](#)

[Κατά τη χρήση της λειτουργίας renderer δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής.](#)

[Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τηλεόρασης από μια συσκευή Wi-Fi Direct.](#)

### Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της τηλεόρασής σας με το διακομιστή.



---



Ελέγξτε το καλώδιο LAN ή την ασύρματη σύνδεση με το διακομιστή και την τηλεόρασή σας.



Ελέγξτε αν οι παράμετροι του δικτύου σας έχουν ρυθμιστεί σωστά στην τηλεόρασή σας.

### Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυό σας.

---

Ελέγξτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου] → [Προβολή ρύθμισης και κατάστασης Δικτύου]. Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του διακομιστή για πληροφορίες σύνδεσης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).



Ρυθμίστε ξανά τις παραμέτρους του δικτύου σας πιέζοντας το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].

Αν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σε έναν ενεργό διακομιστή και η τηλεόραση έχει λάβει μια διεύθυνση IP, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή σας. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου] → [Προβολή ρύθμισης και κατάστασης Δικτύου].

### Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διακομιστή.

---

Ελέγξτε τη σύνδεση ενσύρματου/ασύρματου LAN ή το διακομιστή σας. Ενδέχεται να έχει χαθεί η σύνδεση της τηλεόρασης με το διακομιστή.

Εκτελέστε τη λειτουργία [Διαγνωστικός έλεγχ. Διακομιστή] για να ελέγξετε αν ο διακομιστής πολυμέσων σας επικοινωνεί σωστά με την τηλεόραση. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Διαγνωστικός έλεγχ. Διακομιστή].

### Ορισμένα αρχεία πολυμέσων στη συσκευή USB ή στο διακομιστή δεν εμφανίζονται.

---

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εμφάνιση αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

Ο μέγιστος αριθμός των προσβάσιμων αρχείων ή φακέλων σε έναν κατάλογο είναι 1.000 για μια συσκευή USB και 30.000 για έναν διακομιστή. Στο όριο συμπεριλαμβάνονται μη υποστηριζόμενα αρχεία ή μόνο φάκελοι. Τα αρχεία ή οι φάκελοι συμπληρώνονται με βάση τη σήμανση χρόνου τους. Τα αρχεία ή οι φάκελοι φωτογραφίας και μουσικής που υπερβαίνουν το όριο δεν θα εμφανίζονται.



### Κατά τη χρήση της λειτουργίας renderer δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής.



---

Κατά τη χρήση της λειτουργίας renderer, ορισμένες εφαρμογές προβάλλουν, παράλληλα με την αναπαραγωγή μουσικής, ένα αρχείο φωτογραφίας που είναι προεγκατεστημένο στον υπολογιστή. Ανάλογα με το προεγκατεστημένο αρχείο φωτογραφίας, μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, αλλά ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αν αλλάξετε το αρχείο φωτογραφίας.

### Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τηλεόρασης από μια συσκευή Wi-Fi Direct.

---

Ρυθμίστε τη λειτουργία [Wi-Fi Direct] στην επιλογή [Ναι]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Wi-Fi Direct] → [Ναι].

Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση της τηλεόρασης ακόμα κι αν η λειτουργία [Wi-Fi Direct] είναι ρυθμισμένη στην επιλογή [Ναι], ορίστε τη [Ρύθμιση ζώνης] στην επιλογή [Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)]. Πιέστε το κουμπί HOME, κατόπιν επιλέξτε  [Ρυθμίσεις] →  [Δίκτυο] → [Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct] → πιέστε το κουμπί OPTIONS → [Ρύθμιση ζώνης] → [Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)].

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα τηλεχειριστηρίου

---

[Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.](#)

### Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.


---

Πιέστε ένα κουμπί στην τηλεόραση για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο τηλεχειριστήριο ή όχι.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός κάθε μπαταρίας αντιστοιχεί στα θετικά (+) και τα αρνητικά (-) σύμβολα του διαμερίσματος μπαταρίας.

Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των μπαταριών, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση.



Σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.

Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά από την περιοχή του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.

Το φως φθορισμού μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλ. Κατοπτρισμού οθόνης

---

[Τι είδους συσκευές μπορούν να συνδεθούν για χρήση του Κατοπτρισμού οθόνης;](#)

[Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί με μια συσκευή Miracast.](#)

[Η εικόνα ή ο ήχος διακόπτεται ορισμένες φορές.](#)

[Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου επί πληρωμή.](#)

[Ο Κατοπτρισμός οθόνης δεν λειτουργεί./Η τηλεόραση δεν εντοπίζεται από συσκευή συμβατή με Κατοπτρισμό οθόνης.](#)


### Τι είδους συσκευές μπορούν να συνδεθούν για χρήση του Κατοπτρισμού οθόνης;

---

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές Sony που είναι συμβατές με τον Κατοπτρισμό οθόνης (π.χ. ορισμένα μοντέλα Xperia). Η λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης λειτουργεί βασισμένη στην τεχνολογία Miracast και επιτρέπει τη σύνδεση με μια συσκευή που είναι συμβατή με την τεχνολογία Miracast.

### Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί με μια συσκευή Miracast.

---

Εάν η σύνδεση μιας συσκευής Miracast (π.χ. ενός φορητού υπολογιστή) αποτύχει, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Είσοδο] → [Κατοπτρισμός οθόνης], για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής για τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης.

### Η εικόνα ή ο ήχος διακόπτεται ορισμένες φορές.

---

Οι συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα, όπως άλλες συσκευές ασύρματου LAN ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN. Διατηρήστε την τηλεόραση ή τις συσκευές της Sony που είναι συμβατές με τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης (π.χ. ορισμένα μοντέλα Xperia) μακριά από συσκευές αυτού του τύπου ή απενεργοποιήστε τις, αν είναι δυνατό.

Η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τη ρύθμιση παραμέτρων των συσκευών, τις συνθήκες εκπομπής ραδιοκυμάτων, τη συμμόρφωση των γραμμών ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί λόγω των συνθηκών εκπομπής των ραδιοκυμάτων.

### Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου επί πληρωμή.

---


Η συσκευή πηγής πρέπει να πληροί τα πρότυπα HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2. Ορισμένο περιεχόμενο επί πληρωμή ενδέχεται να μην εμφανίζεται εάν χρησιμοποιείται μια συσκευή πηγής που δεν πληροί τα πρότυπα HDCP 2.0/2.1/2.2.

### Ο Κατοπτρισμός οθόνης δεν λειτουργεί./Η τηλεόραση δεν εντοπίζεται από συσκευή συμβατή με Κατοπτρισμό οθόνης.

---

Αν χρησιμοποιείτε τον Κατοπτρισμό οθόνης με μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε πρώτα τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.

Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη ζώνη 5GHz και η [Ρύθμιση ζώνης] έχει οριστεί στην επιλογή [Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)], δοκιμάστε να την αλλάξετε στην επιλογή [Αυτόμ.].

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε  [Είσοδο] → [Κατοπτρισμός οθόνης], για να εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλήματα TV SideView

---

[Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση και ο χειρισμός της τηλεόρασης με την εφαρμογή TV SideView όταν η \[Απομακρυσμένη εκκίνηση\] έχει οριστεί σε \[Ναι\].](#)

[Η τηλεόραση δεν εμφανίζεται στην οθόνη TV SideView. Η τηλεόραση δεν καταχωρείται στην εφαρμογή TV SideView.](#)

### **Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση και ο χειρισμός της τηλεόρασης με την εφαρμογή TV SideView όταν η [Απομακρυσμένη εκκίνηση] έχει οριστεί σε [Ναι].**

---

Εάν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση συσκευές που προκαλούν παρεμβολές ραδιοκυμάτων (φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα κλπ.) η δυνατότητα TV SideView ενδέχεται να μην λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές από τον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης) ή την τηλεόραση ή απενεργοποιήστε τις.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, η δυνατότητα TV SideView ενδέχεται να μην λειτουργεί. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε την ξανά στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης).

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης
- Επαναφορά του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης
- Αλλαγή του καναλιού του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης

Η δυνατότητα TV SideView ενδέχεται να μην λειτουργεί με ασύρματους δρομολογητές (σημεία πρόσβασης) επαγγελματικής χρήσης που απαιτούν περιοδική επανασύνδεση.

Η δυνατότητα TV SideView ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) (π.χ. Πολλαπλό SSID και Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας).

Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία Wi-Fi Direct για τη σύνδεση της εφαρμογής TV SideView με την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδέχεται να μην επανέρχεται από τη λειτουργία αναμονής ανάλογα με το smartphone/tablet σας.

Η τηλεόραση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ή να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση αποσυνδέοντας το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ελέγξτε εάν τα παρακάτω έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόρασή σας.

Αν ο ασύρματος δρομολογητής (το σημείο πρόσβασης) και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω ασύρματου LAN

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με ενσωματωμένο ασύρματο LAN
- Η επιλογή [Ενσωματωμένο Wi-Fi] στην περιοχή [Δίκτυο] έχει οριστεί σε [Ναι]
- Η επιλογή [Απομακρυσμένη εκκίνηση] του στοιχείου [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] στην περιοχή [Δίκτυο] έχει οριστεί σε [Ναι]
- Η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης)

Αν ο ασύρματος δρομολογητής (το σημείο πρόσβασης) και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω ενσύρματου LAN

- Η επιλογή [Απομακρυσμένη εκκίνηση] του στοιχείου [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] στην περιοχή [Δίκτυο] έχει οριστεί σε [Ναι]

### **Η τηλεόραση δεν εμφανίζεται στην οθόνη TV SideView. Η τηλεόραση δεν καταχωρείται στην εφαρμογή TV SideView.**

---

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και το smartphone/tablet συνδέονται στο ίδιο οικιακό δίκτυο.  
(Ωστόσο, κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct, δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο.)

Ενδέχεται να έχετε φτάσει στον μέγιστο αριθμό καταχωρημένων συσκευών. Διαγράψτε καταχωρήσεις που δεν χρησιμοποιείτε προτού καταχωρήσετε ένα άλλο smartphone/tablet.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web:  
<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Προβλ. Κοινής χρήσης φωτογρ.

---

[Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφίας](#)

### Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφίας

---

Υποστηρίζονται μόνο αρχεία jpeg.

Το μέγιστο μέγεθος για τις φωτογραφίες είναι 16384 × 16384.

Το ελάχιστο μέγεθος για τις φωτογραφίες είναι 16 × 16.

Η κύλιση πανοραμικών εικόνων δεν υποστηρίζεται.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για τις φωτογραφίες είναι 10MB.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)

## Notes

---

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μια απλοποιημένη έκδοση του ενσωματωμένου i-Manual της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε εκείνο το i-Manual.

Η αντιμετώπιση προβλημάτων προσφέρει γενικές λύσεις για όλα τα μοντέλα/τις περιοχές/τις χώρες. Επομένως, ορισμένες περιγραφές ενδέχεται να μην ισχύουν για την τηλεόρασή σας.

[↑ Αρχή σελίδας](#) | [↑ Αντιμετώπιση προβλ.](#)



## Τρόπος χρήσης Σελιδοδεικτών

---

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες αυτού του εγχειριδίου που προβάλλετε συχνά. Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα κουμπιά που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

### Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα

Στη σελίδα που θέλετε να ορίσετε ως σελιδοδείκτη, πιάστε το κίτρινο κουμπί που αντιστοιχεί στην εντολή [Προσθήκη σελιδοδείκτη] στο κάτω μέρος της οθόνης.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε για να επισημάνετε το κίτρινο κουμπί και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)



### Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα που έχετε ορίσει ως σελιδοδείκτη

Πιάστε το πράσινο κουμπί που αντιστοιχεί στην εντολή [Εμφάνιση σελιδοδείκτη] στο κάτω μέρος της οθόνης, για να εμφανίσετε τη λίστα με τους σελιδοδείκτες. (Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε το Touchpad για να επισημάνετε το πράσινο κουμπί και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.) Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο.

### Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιάστε το κουμπί RETURN.

### Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη

Στη σελίδα που έχετε ορίσει ως σελιδοδείκτη, πιάστε το κίτρινο κουμπί που αντιστοιχεί στην εντολή [Κατάργηση σελιδοδείκτη] στο κάτω μέρος της οθόνης.

(Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, πιάστε τη Γραμμή ελέγχου (\*\*\*), σύρετε για να επισημάνετε το κίτρινο κουμπί και, στη συνέχεια, πιάστε το Touchpad για να το επιλέξετε.)

[↑ Αρχή σελίδας](#)