

BRAVIA

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

Grundläggande funktioner

Titta på TV

Spela upp filmer/musik/bilder

Använda Internettjänster och applikationer

Titta på TV med vänner i närheten och långt bort

Använda andra enheter

Använda BRAVIA Sync-enheter

Användbara funktioner

Ansluta till Internet

Använda hemmanätverk

Konfigurera diverse inställningar

Felsökning

Använda bokmärken

Innehållsförteckning

Grundläggande funktioner

[Använda fjärrkontrollen](#)

[Bekväml. med "Discover"](#)

[Home-menyskärmen](#)

[Bildjustering](#)

[Använda i-Manual](#)

[Titta på en ansluten enhet](#)

[Använd Social Viewing](#)


[Använda applikationer](#)





[↑ Till överst på sidan](#)


Använda fjärrkontrollen

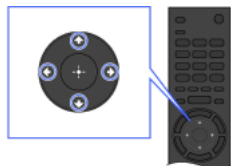Använda knapparna /// och

TV:ns grundläggande funktioner och inställningar kan utföras med knapparna /// och .



1 Markera en post på skärmen med hjälp av knapparna ///.

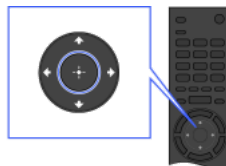


2 Tryck på -knappen för att välja posten.

Återgå till den föregående skärmen

Tryck på RETURN-knappen.

OPTIONS-knapp

Genom att trycka på OPTIONS-knappen visas alternativmenyn och ger snabb åtkomst till funktioner som är tillgängliga för den skärm som visas för tillfället. (Posterna på alternativmenyn varierar beroende på den valda skärmen.) Detta ger snabbare åtkomst till funktioner än från Home-menyn.

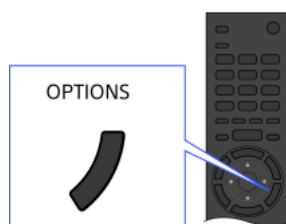

De färgade knapparnas användningsfunktioner

De färgade knapparna och tillgängliga funktioner visas längst ner på skärmen.

Tryck på den färgade knappen som motsvarar den funktion du vill använda.

Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på skärmen.

Tips

Illustrationerna till höger är ett exempel. Ordningen för de färgade knapparna varierar beroende på regionen/landet.



Observera

Din TV har inte stöd för pekplattefjärrkontrollen enligt beskrivningen i denna i-Manual.

Relaterad information

[Använda i-Manual](#)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Grundläggande funktioner](#)

Bekväml. med "Discover"

Översikt




Du kan använda Discover för att söka efter innehåll (t.ex. TV-program, Internetinnehåll etc.). Innehåll som visas i Discover varierar beroende på din modell/region/land.



Steg

1. Tryck på DISCOVER-knappen för att starta Discover-appen.
(När pekplattefjärrkontrollen används kan du trycka och dra med fingret från den undre delen.)



2. Markera en kategori med hjälp av -knapparna.
(När pekplattefjärrkontrollen används kan du snabbulla med fingret uppåt/nedåt.)
3. Markera en post med hjälp av -knapparna och tryck därefter på -knappen.
(När du använder pekplattefjärrkontrollen, dra med fingret åt vänster/höger för att markera posten och tryck därefter på pekplattan för att välja den.)
Det valda innehållet visas.

Snabbt flytta fokus på skärmen när pekplattefjärrkontrollen används

Flytta fokus till skärmens kant och håll ditt finger på pekplattan.

Ändra inställningarna för Discover

Om du vill ändra Discover-inställningarna, tryck på OPTIONS-knappen medan Discover visas, välj därefter önskat alternativ.




Tips

En del inställningar kräver att TV:ns klocka är ställd.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Grundläggande funktioner](#)



Home-menyskärmen


Översikt




Du kan visa Home-menyn genom att trycka på HOME-knappen. Kategorier som t.ex.  [Kanal],  [Filmer] och  [Appar] visas längst upp i Home-menyn. Du kan spela upp innehåll genom att välja dess miniatyrbild i en underkategori. Du kan även använda funktioner (t.ex. inställningsändring) genom att välja dess ikon. Antalet kategorier och tillgängliga alternativ varierar beroende på din region/land.




Steg

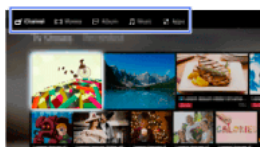1. Tryck på HOME-knappen.
2. Välj önskad kategori med hjälp av  -knapparna. (När pekplattefjärrkontrollen används, dra fingret åt vänster/höger.)



3. Tryck på -knappen, välj sedan önskad underkategori med  -knapparna. (När pekplattefjärrkontrollen används, dra fingret nedåt, sedan åt vänster/höger.) Nästa underkategori visas om du flyttar markören bakom underkategorins vänstra/högera kant.

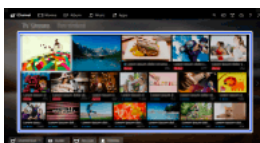

4. Välj miniatyrbilden för önskat innehåll. Innehållet spelas upp.

Kategorier i Home-menyn

[Kanal]

Du kan visa miniatyrbilder för livesändningar och framtida sändningar och inspelat innehåll. Välj önskad underkategori för att ändra källan. Du kan även byta sändningssystem med [Kanallista] längst ner på Home-menyn.

[Filmer]

Du kan visa film från tjänsteleverantörer online, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk. Välj önskad underkategori för att ändra källan.

[Album]

Du kan visa bilder från onlinetjänsteleverantörer, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk. Välj önskad underkategori för att ändra källan.

[Musik]

Du kan spela upp musik från onlinetjänsteleverantörer, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk. Välj önskad underkategori för att ändra källan.

[Appar]

Du kan starta applikationer. Miniatyrbilder av framhävda applikationer ([I fokus]) och dina favoritapplikationer ([Mina applikationer]) visas. Välj [Alla applikationer] längst ner på Home-menyn för att visa alla applikationer.

Tips

Underkategorier kan ändras utan förvarning.

Ikoner i Home-menyn

[Sök]

Du kan ange ett sökord för att söka efter innehåll. Du kan även välja sökord som du sökt med tidigare. (Funktionens tillgänglighet beror på din region/land.)

[Inmatning]

Du kan välja en ingångsenhet ansluten till TV:n.

[Mediaserver]

Du kan välja en mediaserver (t.ex. USB-flashenhet, hemnätverk) för att söka dess innehåll med Media Spelare.

[Inställningar]

Du kan ändra TV-inställningar (t.ex. Bild, Ljud, Kanal).


[Hjälp]

Du kan visa information om självdiagnostik och kundsupport. Du kan även visa denna i-Manual.

[Nätverksstatus]

Du kan visa nätverkets anslutningsstatus.


Du kan visa en beskrivning över nätverksanslutningsstatusen genom att välja ikonen.


: Ansluten till ett trådbundet LAN.


: Ansluten till ett trådlöst LAN. Antalet vågor indikerar signalstyrkan.


: Ansluten till ett mobilnät. Antalet fält indikerar signalstyrkan. (Denna funktions tillgänglighet beror på din region/land.)


Följande märken läggs till på ikonen för att visa en viss status.

: Detta märke visar ett nätverksanslutningsfel. Detta märke visas också när nätverkskonfigurationen inte är slutförd. (I så fall visas ett verktygstips om [Ingen nätverksinstallation].)

: Detta märke visar att TV:n är ansluten till hemnätet men det inte går att ansluta till Internet.

: Detta märke visar att TV:n tillfälligt är fränkopplad från ditt nätverk eller försöker ansluta till nätverket. Om nätet är rätt inställt återställs anslutningen automatiskt.

Om  eller  visas kontrollerar du dina nätverksinställningar och status. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →

 [Nätverk] → [Nätverksinstallation] → [Visa nätverksinställning och status].

Relaterad information

[Spela upp musik](#)

[Spela upp bilder](#)

[Använda applikationer](#)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Grundläggande funktioner](#)

Använda i-Manual

Söka efter information

Denna i-Manual förklarar hur man använder TV:s funktioner. På huvudsidan i i-Manual kan du välja önskad metod för att söka efter information.



Innehållsförteckning: Sökningar från en titellista.

Felsökning: Sökningar efter lösningar på problem.

Index: Sökningar efter namn på funktion/egenskap.

Välj mellan flikarna **1**, **2** och **3**.


Tips

Den medföljande tryckta handboken innehåller viktig information som varningar och anvisningar för att förhindra olyckor. Läs den medföljande tryckta handboken grundligt för säker användning.

Steg

Procedurexempel: "Innehållsförteckning"-sökning

1. På huvudsidan i denna bruksanvisning markerar du "Innehållsförteckning"-fliken med hjälp av \leftarrow/\rightarrow -knapparna. (När pekplattefjärrkontrollen används, dra fingret åt vänster/höger.)
2. Markera en titel på den vänstra delen av skärmen med \uparrow/\downarrow -knapparna, och tryck därefter på \oplus -knappen för att välja objektet. (När du använder pekplattefjärrkontrollen, drar du fingret uppåt/nedåt för att markera en titel och därefter trycker du på pekplattan för att välja objektet.)
Titlarna på skärmens högersida ändras enligt titeln som är vald på skärmens vänstersida.

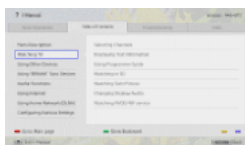

3. Markera en titel på den högra sidan av skärmen med \uparrow/\downarrow -knapparna, och tryck därefter på \oplus -knappen för att välja objektet. (När du använder pekplattefjärrkontrollen, drar du fingret uppåt/nedåt för att markera en titel och därefter trycker du på pekplattan för att välja objektet.)
Sidan för den valda titeln visas.
4. Tryck på \rightarrow -knappen för att fortsätta till nästa sida.
Tryck på \leftarrow -knappen för att återgå till föregående sida. (När pekplattefjärrkontrollen används, dra fingret åt vänster/höger.)



Gå till huvudsidan

Tryck på motsvarande färgknapp som indikeras längst ner på skärmen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) för att öppna skärmenknappsatsen och därefter välja motsvarande färgknapp.)

Stänga i-Manual

Tryck på i-MANUAL-knappen.


(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) för att öppna skärmenknappsatsen och därefter välja i-MANUAL-knappen.)

Om du trycker på i-MANUAL-knappen igen visas den tidigare visade sidan på nytt. Om du trycker på i-MANUAL-knappen efter att TV:n stängts och startats om, visas huvudsidan.

Visa sidan igen medan du använder TV:n

Tryck på i-MANUAL-knappen upprepade gånger för att växla mellan TV-skärmen och tidigare visad sida i i-Manual. På det här sättet kan du referera till i-Manual medan du använder TV:n.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera i-MANUAL-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

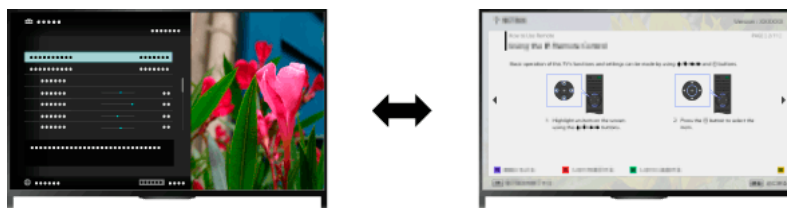

Spara sidor som visas ofta (bokmärke)

Du kan spara sidor som visas ofta i denna bruksanvisning med hjälp av en färgknapp. Mer information om bokmärken visas när du trycker på färgknappen som motsvarar [Visa Bokmärke] längst ner på skärmen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret för att markera färgknappen som motsvarar [Visa Bokmärke], tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)


[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Grundläggande funktioner](#)

Titta på en ansluten enhet

Översikt

Anslut diverse enheter (t.ex. BD-inspelare, digitalkamera, PC, smartphone, surfplatta) till TV:n. Du kan spela upp innehåll, t.ex. bilder och musik, på den anslutna enheten.

Du kan ansluta på två olika sätt.

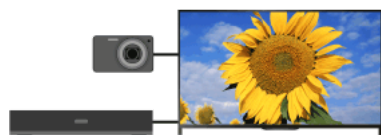

Kabelanslutning



Nätverksanslutning

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Grundläggande funktioner](#)

Titta på TV

[Välja kanaler](#)

[Använda fotbollsläge](#)

[Visa textinformation](#)

[Använda programguide](#)

[Använda sökfunktionen i TV-guiden](#)

Titta på tvillingbild

[Visa bild i bild \(PIP\)](#)

[Visa vänster-och-höger-bilder \(P&P\)](#)

Ändra visningsinformation/bildstorlek/ljud

[Visningsinformation](#)

[Textning](#)

[Skärmformat/Bredbildsläge](#)

[Ljud](#)

[Titta på NVOD/MF-tjänst](#)

[↑ Till överst på sidan](#)

Välja kanaler

Översikt

Du kan välja kanaler med Discover, Home-menyn eller sifferknapparna.



Välja kanaler med Discover

1. Tryck på DISCOVER-knappen för att starta Discover-appen.
(När pekplattfjärrkontrollen används kan du trycka och dra med fingret från den undre delen.)
2. Välj önskat TV-sändningssystem med hjälp av **▲/▼**-knapparna.
(När pekplattfjärrkontrollen används kan du snabbulla med fingret uppåt/nedåt.)
3. Välj önskad miniatyrbild med hjälp av **◀/▶**-knapparna och tryck därefter på **⊕**-knappen.
(När du använder pekplattfjärrkontrollen, dra med fingret åt vänster/höger för att markera posten och tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Välja kanaler med Home-menyn

1. Tryck på HOME-knappen.
2. Välj **[Kanal]** längst upp på Home-menyn.
3. Välj ett sändningssystem med **[Kanallista]** längs ner på Home-menyn.
4. Välj önskad kanal.

Välja kanaler med sifferknapparna

1. Tryck på DIGITAL/ANALOG-knappen för att välja digitalt/analogt läge.
2. Tryck på sifferknapparna för att välja en kanal.
För kanalnummer 10 och högre, tryck snabbt på den andra sifferknappen efter den första.

Om meddelandefältet

Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i fältet.

- : Datatjänst (sändningsapplikation)
- : Radiotjänst
- : Kodad tjänst/abonnemangstjänst
- : Flera ljudspråk är tillgängliga
- : Textning är tillgänglig
- : Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel
- : Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)
- : Barnlås
- : Digitalt programlås
- : Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn
- : Talat textningsljud är tillgängligt
- : Flerkanalsljud är tillgängligt

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Använda fotbollsläge

Översikt

Du kan få mer realistisk bild och ljud, som om du stod direkt på stadion och tittade. Du kan även visa filmer och information som relaterar till fotboll.



Steg

1. Tryck på FOOTBALL-knappen.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera FOOTBALL-knappen, tryck därefter på pekplattan.)
2. Tryck på ⊕-knappen.
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan.)
Live Football Mode aktiveras. Vrålet från folksamlingen förstärks och [Bildinställning] ställs in på [Dagsljus] eller [Standard].

För att stänga av Live Football Mode trycker du på FOOTBALL-knappen, tryck därefter på ⊕-knappen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera FOOTBALL-knappen, tryck på pekplattan, tryck därefter på pekplattan igen.)

Live Football Mode stängs av. [Scenval] återställs till dess ursprungliga tillstånd.

Visa filmer och information som relaterar till fotboll

Tryck på FOOTBALL-knappen och välj därefter önskad tjänst (t.ex. [Fotbollsvideor]).

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera FOOTBALL-knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera önskad tjänst, tryck därefter på pekplattan.)

Det krävs en Internet-anslutning för att använda denna tjänst.

Tjänster kan förändras eller upphöra utan föregående meddelande.

Obs!

Denna funktion stängs av när du byter kanal, ändrar ingång eller stänger av TV:n.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Visa textinformation

Översikt

Du kan visa en uppsättning textinformation och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Genom att ange ett nummer kan man välja intressant information från flera sidor.



Steg

Tryck på -knappen för att visa textinformation.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tryck på -knappen för att stänga textinformationen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Om skärmen med textinformation



Inmatning av sidnummer

Hoppa direkt till en sida genom att välja sidnumret på skärmen eller ange sidnumret direkt.

Sidmarkör

Väljer en ny textsida med markören genom att trycka på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen).

Snabbtext

Öppnar snabbt önskade sidor när man trycker på motsvarande färgknapp om sådan finns.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)), dra med fingret på pekplattan för att markera motsvarande färgknapp, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tryck på -knappen för att hålla kvar sidan.


(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tryck på -knappen för att ta fram dold information (används ofta för sidor med frågesport).

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Om tjänsten med digital textinformation

Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Diverse funktioner, t.ex. sidlänkar och en användarvänlig navigeringsmetod kan användas. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Denna funktions tillgänglighet beror på din modell/region/land.)

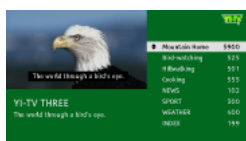

Om den digitala interaktiva programtjänsten

Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Denna funktions tillgänglighet beror på din modell/region/land.)



Observera

Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.



Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.

Om textning har valts och användaren startar ett program med digital text från "text"-knappen kan textning ibland sluta visas. När användaren avslutar programmet med digital text fortsätter textkodningen automatiskt.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Använda programguide

Översikt

Du kan snabbt hitta de program du föredrar och detaljerad programinformation. Den aktuella programinformationen och veckoprogramguiderna för de följande åtta dagarna tillhandahålls. (Denna funktion är endast tillgänglig för digitala sändningar, och är beroende på din region/land. I vissa länder är den endast tillgänglig vid inställningen för  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Val av GUIDE key funktion] → [Starta Guide].)



Steg

1. Tryck på GUIDE-knappen för att visa den digitala programguiden.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera GUIDE-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)
2. Välj ett program som du vill se.



Tryck på GUIDE-knappen för att stänga den digitala programguiden.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera GUIDE-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Söka efter program enligt genre

Tryck på OPTIONS-knappen, välj [Programgenrelista], önskad genre och därefter önskat program.



Registrera de kanaler du föredrar

Tryck på OPTIONS-knappen, välj [Inställning av favoritkanaler]/[Inst. av favoriter]*, den önskade kategorin och följ därefter anvisningarna på skärmen för att registrera kanaler.

* Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.


Sätta in påminnelser

Du kan ställa in påminnelser för framtida program. När du har valt ett framtida program i guiden väljer du [Påminnelse].

För att visa en lista med program som har inställda påminnelser, tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal] →  [Inspelningar] → [Timerlista].

(Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på modell/region/land.)

Om skärmen med den digitala programguiden

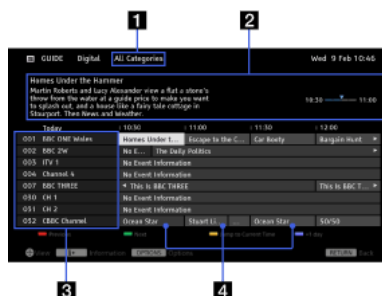

Kategori

Indikerar kategorinamn (t.ex. [Favoritkanaler 1]) som innehåller alla kanaler som motsvarar kategorin.

Informationsruta

Visar information om det markerade programmet.

Kanalinformation

Visar en kanaltitel och nummer för ett sändningsföretag.

Programlista

Aktiverar val av ett program att titta på eller ställa in som en påminnelse*.

* Möjligheten att ställa in en påminnelse beror på din region/land.

Använda sökfunktionen i TV-guiden

Översikt

Du kan söka efter information om TV-program samt uppgifter om medverkande/rollbesättning.



Tips

Denna funktion är tillgänglig i följande regioner/länder från och med mars 2014.



Tjeckiska republiken /Danmark/Tyskland/Schweiz/

Österrike/Storbritannien/Irland/Spanien/Frankrike/Italien/Nederländerna/Belgien/Luxemburg/Norge/Polen/Ryssland/Slovakien/Finland/Sverige/Nya Zeeland/Australien/USA/Kanada/Brasilien

Guide och sökning kan endast starta när [Val av GUIDE key funktion] är [Starta Guide och sökning].

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.

Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)

2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal].

3. Välj [Guide].

Visar detaljerad information om TV-program.



Tryck några gånger på RETURN-knappen för att återgå till den senast visade källan.

Söka efter TV-program genom att ange ett sökord.

Du kan välja [Händelsesökning] från alternativmenyn för att söka efter TV-program genom ange ett sökord (titel etc.).

Om du vill ändra visningen till programguiden trycker du på GUIDE-knappen eller GUIDE-ikonen

Du kan ställa in programguiden enligt följande:

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Val av GUIDE key funktion] → [Starta Guide och sökning].

Du kan också välja [Starta Guide] i alternativmenyn för att byta till programguiden.

Tips

Om den visade kanalen skiljer sig från den valda kanalen, välj [Tilldelning av program] genom att trycka på OPTIONS-knappen, välj därefter den önskade kanalen i kanallistan. Om den önskade kanalen inte finns i listan, sök genom att ange ett nyckelord (namn på sändningsföretag). Denna funktion är inte tillgänglig för kanaler på en digitalbox.

Medan du visar programguiden kan du genom att trycka på OPTIONS-knappen skapa en favoritkanallista eller växla mellan programguiderna för digital-TV, satellit-TV och digitalbox.

Växling av programguide för digital-TV, satellit-TV eller digitalbox är endast tillgänglig på satellitkompatibla modeller eller IR Blaster-kompatibla modeller.

Observera

Ett TV-program visas tomt om det inte finns några data i en kanal.

Kanalinformation visas eventuellt inte korrekt.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Visa bild i bild (PIP)

Översikt

Du kan titta på två bilder (huvudbild och sekundärbild) samtidigt. Huvudbilden kan visas över hela skärmen och sekundärbilden kan visas i ett infällt fönster (t.ex. HDMI-ingång (PC-format) och TV-program).



Steg

1. Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Tvillingbild].
Om den visade källan är något annat än en dator ska du välja [PIP].



2. Tryck på knapparna ◀/▶ för att växla ljudutmatningen mellan de två bilderna.
(När pekplattefjärrkontrollen används, dra med fingret åt vänster/höger för att växla ljudutmatningen.)

För att avsluta PIP-läget ska du trycka på RETURN-knappen.

Flytta det infällda fönstret

Tryck på ▲/▼-knapparna.

(När pekplattefjärrkontrollen används, dra med fingret uppåt/nedåt.)

Tillgängliga kombinationer av två bilder

När huvudbilden är ett digitalt program kan sekundärbildkällan vara:

- Videoingång
- Komponentingång
- HDMI-ingång (videoformat)

När huvudbildkällan är ett analogt program kan sekundärbildkällan vara:

- HDMI-ingång (videoformat)

När huvudbildkällan är en videoingång kan sekundärbildkällan vara:

- Digitalt program
- HDMI-ingång (videoformat)

När huvudbildkällan är en komponentingång kan sekundärbildkällan vara:

- Digitalt program

När huvudbildkällan är en HDMI-ingång (videoformat eller PC-format) kan sekundärbildkällan vara:

- Digitalt program
- Analogt program
- Videoingång

Observera

Om två bilder med olika vertikala frekvenssignaler (t.ex. en bild i helskärm med 24p och en bild i ett infällt fönster med 60i) visas samtidigt, kan den jämna rörelsen för bilden i det infällda fönstret förloras.

Om [Motionflow] är inställt på [Impuls]/[Av] kan den jämna rörelsen för bilden i det infällda fönstret förloras. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.) För att åtgärda detta ställer du in [Av]. Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Bild] → [Motionflow] → [Av].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Visa vänster-och-höger-bilder (P&P)

Översikt

Du kan titta på två bilder (vänster och höger) samtidigt (t.ex. ansluten enhet och TV-program).



Steg

1. Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Tvillingbild] → [P&P].
2. Tryck på knapparna ◀/▶ för att växla ljudutmatningen mellan de två bilderna.
(När pekplattefjärrkontrollen används, dra med fingret åt vänster/höger för att växla ljudutmatningen.)
Ljudet för den markerade bilden hörs.

För att avsluta P&P-läget ska du trycka på RETURN-knappen.

Ändra bildstorleken

Tryck på ▲/▼-knapparna upprepade gånger för att ändra storleken.

(När pekplattefjärrkontrollen används dra med fingret uppåt/nedåt flera gånger för att ändra storleken.)

Tillgängliga kombinationer av två bilder

(Vänster och höger, eller vice versa)

- Digitalt program och videoingång
- Digitalt program och komponentingång
- Digitalt program och HDMI-ingång (videoformat)
- Analogt program och HDMI-ingång (videoformat)
- Videoingång HDMI-ingång (videoformat)

Observera



Denna funktion är inte tillgänglig med signaler i PC-format.

Om två bilder med olika vertikala frekvenssignaler (t.ex. en vänstra bild med 24p och en högra bild med 60i) visas sida vid sida, kan den jämna rörelsen för den högra bilden förloras.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Visningsinformation

Steg


1. Medan du tittar på ett program, tryck på -knappen.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)
I digitalt läge: Mer information om det aktuella programmet visas.
I analogt läge: Aktuellt kanalnummer och skärmformat visas.

Tryck på -knappen för att stänga den visade informationen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tips



Om du visar textinformation och trycker på -knappen avslöjas dold information (t.ex. svaret på en fråga i en frågesport).

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Titta på TV](#)

Textning

Steg

1. Tryck på -knappen medan du tittar på ett program med textning.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)
2. Välj önskat språk eller av.

Tryck på RETURN- eller -knappen för att stänga denna lista.

(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på RETURN-knappen eller på pekplattan.)

Observera

Om textning har valts och användaren startar ett program med digital text från "text"-knappen kan textning ibland sluta visas. När användaren avslutar programmet med digital text fortsätter textkodningen automatiskt.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Titta på TV](#)

Skärmformat/Bredbildsläge


Steg

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Bild] → [Skärmkontroll] → [Skärmformat] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ (4:3 Originalkälla)

[SmartZoom]

Förstorar bilden så att den fyller en 16:9-skärm och bevarar originalbilden så mycket som möjligt.




[Normal]

Visar en 4:3-bild i sin ursprungliga storlek. Sidofält visas för att fylla 16:9-skärmen.



[Helskärm]

Sträcker ut 4:3-bilden horisontellt så att den fyller 16:9-skärmen.



[Zoom]

Visar en 16:9-bild som har omvandlats till 4:3 letter box-format med rätt bildformat.




[14:9]

Visar en 14:9-bild i sin ursprungliga storlek. Sidofält visas för att fylla 16:9-skärmen. (Detta alternativs tillgänglighet beror på din region/land.)



[Textning]

Sträcker ut bilden horisontellt för att fylla 16:9-skärmen medan textning läggs in på skärmen.



Om komponentinmatning (480p) väljs och [Scenval] är inställt på [Spel] eller [Grafik], ändras de tillgängliga alternativen till [Fin-normal]/[Fin-fullständig]/[Bärbart spel 1]/[Bärbart spel 2].

[Fin-normal]

Visar en 4:3-bild i sin ursprungliga storlek. Sidofält visas för att fylla 16:9-skärmen.



[Fin-fullständig]

Sträcker ut 4:3-bilden horisontellt så att den fyller 16:9-skärmen.



[Bärbart spel 1]

Sträcker ut en spelbild med svart ram från PlayStation®Portable.



[Bärbart spel 2]

Sträcker ut en bild med svart ram (t.ex. webbläsare) från PlayStation®Portable.



Tillgängliga inställningsalternativ (16:9 Originalkälla)

[SmartZoom]

Förstorar bilden och bevarar originalbilden så mycket som möjligt.



[Normal]

Visar en 4:3-bild som har sträckts ut horisontellt till 16:9 i 4:3-format.



[Helskärm]

Visar en 16:9-bild i dess ursprungliga storlek.



[Zoom]

Visar en 16:9-bild som har omvandlats till 4:3 letter box-format med rätt bildformat.




[Textning]

Sträcker ut bilden horisontellt medan textning läggs in på skärmen.



Tillgängliga inställningsalternativ (PC-timing)

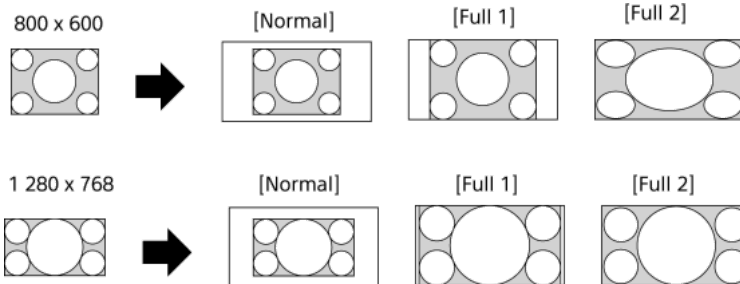

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)



Ljud

Steg

Medan du tittar på ett program, tryck på AUDIO-knappen upprepade gånger för att välja önskad ljudsignal.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (****) och dra med fingret på pekplattan för att markera AUDIO-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tips

Du kan även ändra ljudläget i Home-menyn. Tryck på HOME-knappen, välj  [Inställningar] →  [Ljud] → [Ljudkanalsval] → och därefter önskat alternativ.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Titta på NVOD/MF-tjänst

Översikt

NVOD (Near Video On Demand) och MF (Multi Feed) är standarder för att sända flera program samtidigt i en kanal.

NVOD tillhandahåller flera kopior av programmet med förskjutet schema och MF låter dig välja önskat program från flera program i en kanal.



Steg

1. Medan du tittar på en NVOD/MF-tjänst, tryck på OPTIONS-knappen.
2. Välj [Ytterligare tjänster] → önskat program.

Observera

Denna funktion är tillgänglig när sändningsföretaget tillhandahåller NVOD/MF-tjänster.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV](#)

Spela upp filmer/musik/bilder

[Spela upp filmer](#)

[Spela upp musik](#)

[Spela upp bilder](#)

[↑ Till överst på sidan](#)


Spela upp filmer

Översikt

Du kan visa film från onlinetjänsteleverantörer, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Filmer].
2. Välj önskad underkategori.
3. Välj önskad miniatyrbild för att visa filmen.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Spela upp filmer/musik/bilder](#)

Spela upp musik

Översikt

Du kan spela upp musik från onlinetjänsteleverantörer, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter 🎵 [Musik].
2. Välj önskad underkategori.
3. Välj önskad miniatyrbild för att spela upp musikinhållet.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Spela upp filmer/musik/bilder](#)


Spela upp bilder

Översikt

Du kan visa bilder från onlinetjänsteleverantörer, anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Album].
2. Välj önskad underkategori.
3. Välj önskad miniatyrbild för att visa innehållet.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Spela upp filmer/musik/bilder](#)

[Använda applikationer](#)


[Visa webbplatser](#)

[Titta på Internet Video](#)

[↑ Till överst på sidan](#)




Använda applikationer

Översikt

Tryck på SEN/APPS-knappen eller välj  [Appar] i Home-menyn för att öppna kategorin Appar som fungerar som en gateway till Internetinnehåll. Från den här skärmen får du åtkomst till diverse tjänster och applikationer. Posterna under kategorin Appar varierar beroende på din region/ditt land och kan förändras.



Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på SEN/APPS-knappen eller välj  [Appar] i Home-menyn för att öppna kategorin Appar.
3. Välj önskad miniatyrbild för att köra applikationen.
Du kan välja [Alla applikationer] längst ner i Home-menyn för att visa alla applikationer.

Tips

Beroende på tjänsten kan det krävas registrering före användning.

Lägga till en applikation i [Mina applikationer]

Välj ikonen + för att visa alla applikationer, välj önskad applikation och välj [Lägg till i Mina applikationer]. Eller så kan du välja [Alla applikationer] längst ner i Home-menyn för att visa alla applikationer, välj en applikation och välj sedan [Lägg till i Mina applikationer].




[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda Internetjänster och applikationer](#)

Visa webbplatser

Översikt

När TV:n är ansluten till Internet kan du visa webbplatser.

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar].



3. Välj [Alla applikationer] → [Webbläsare].

Tryck på HOME-knappen för att återgå till den senast visade källan.

Ändra teckenstorleken

Tryck på OPTIONS-knappen, välj [Visa] → [Zoom], därefter önskat alternativ.

Observera

Om TV:n inte stödjer funktioner som tillhandahålles av vissa Internet-tjänster (t.ex. Adobe Flash-spelare, PDF viewer), kanske inte webbinnehåll visas korrekt, eller vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. TV:n kanske inte heller stödjer framtida funktioner. Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningskyldigt för skador som orsakas av eller som är associerade med webbläsaren, felfunktion (inklusive program) eller kommunikationsfel.




[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda Internet-tjänster och applikationer](#)

Titta på Internet Video

Översikt

Du kan uppleva Internet-videoinnehåll, inklusive filmer och tecknade serier, genom att få åtkomst till en gateway som ger dig en mängd olika on-demand-underhållning.

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar].
3. Välj [Alla applikationer] → önskad tjänst → önskat innehåll.


Söka framåt/bakåt i videoinnehåll

Tryck på knapparna på fjärrkontrollen som överensstämmer med kontrollindikeringarna på skärmen. (Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***), dra med fingret på pekplattan för att markera knapparna som överensstämmer med kontrollindikeringarna på skärmen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Undvika video-/ljudavbrott

Beroende på nätverksmiljön eller datastorleken för innehållet, kan avbrott av video eller ljud uppstå.

Avbrottet kan undvikas genom att tillfälligt lagra innehållet på en USB-enhet (medföljer ej), och du kan uppleva jämn videouppspelning. Denna funktion är tillgänglig med tjänster som indikeras med ikonen  när du väljer dem.

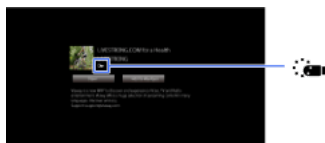



Utför följande för att använda denna funktion.

Anslutning av USB-enhet

Anslut en USB-enhet som stödjer USB 2.0 eller högre till TV:ns USB-port.

Registrering av USB-enhet

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Inställningar för sömlös strömning] → [Registrera USB-enhet].

Observera att en USB-enhet kommer att formateras när den har registrerats, och att alla lagrade data kommer att raderas.

För att avregistrera en USB-enhet, välj [Avregistrera USB-enhet].

När du visar innehåll från en tillgänglig tjänst, anslut en registrerad USB-enhet till TV:ns USB-port. Innehållet lagras tillfälligt på USB-enheten om ett avbrott inträffar under uppspelning.

Denna registrerade USB-enhet visas inte i listan med enheter anslutna till TV:n.

Uppdatera tjänster för Internet-videoinnehåll

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Uppdatera Internetinnehåll].

Tips

Information om den markerade ikonen visas i meddelandefältet.

Gränssnittet till Internet-innehåll varierar beroende på leverantörerna av Internet-innehåll.

Observera

Om du upplever svårigheter ska du kontrollera att Internet-anslutningen är konfigurerad på rätt sätt.

Tjänsterna blockerar videoinnehåll baserat på TV:ns [Barnlås]-inställning. Vissa tjänsteleverantörer stödjer inte denna funktion.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda Internetjänster och applikationer](#)

Titta på TV med vänner i närheten och långt bort

[Chatta med vänner medan du ser på TV](#)

[Bjud in vänner när du ser på TV](#)

[Bjud in vänner med hjälp av programguiden](#)

[↑ Till överst på sidan](#)

Chatta med vänner medan du ser på TV

Översikt



Med Social Viewing kan du använda dina sociala nätverkstjänster samtidigt som du ser på innehåll på din TV. Chatta med dina vänner och kolla vad andra säger om programmet i kommentarerna på skärmen.

(Funktionerna som kan användas med Social Viewing varierar beroende på din modell/region/land.)



Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.

Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattfjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)

2. Tryck på SOCIAL VIEW-knappen för att starta Social Viewing.

Skärmen Social Viewing visas. (Bildstorleken för det program som du tittar på förminskas och tweets-området visas.)



3. Tryck på SOCIAL VIEW-knappen igen för att öppna menyskärmen, logga sedan in på önskad social nätverkstjänst.

Ditt kontonamn visas i menyskärmen bredvid tjänstens namn när du loggat in.

För att avbryta Social Viewing ska du, när skärmen Social Viewing visas, trycka på SOCIAL VIEW-knappen för att öppna menyskärmen, tryck sedan på SOCIAL VIEW igen.

Titta på programmet i helskärm

Tryck på SOCIAL VIEW-knappen för att öppna menyskärmen, välj sedan [Layout] → [Skärmkontroll:] → [Överlappa].

Var uppmärksam på att skärmen Social Viewing kan, med denna inställning aktiverad, dölja textning och annan information.

Ange ett nyckelord för sökning

I området för sociala nätverkstjänsten visas tweets som relaterar till det program du tittar på. Du kan också ange ett nyckelord för sökning. När skärmen Social Viewing visas, trycker du på SOCIAL VIEW-knappen igen för att öppna menyskärmen, välj [Välj nyckelord för Tweet], ange sedan önskat nyckelord.

Tips

Du kan använda Twitter utan att logga in, men du kan däremot använda flera funktioner i Twitter och få bättre användning av det om du loggar in.

Observera

Om du inte har ett konto för den sociala nätverkstjänsten kan du skapa ett med hjälp av en dator.

3D-bilder kan inte visas vid Social Viewing.

[Skärmformat] ändras till [Full] vid Social Viewing.

Om du startar Discover-appen under Social Viewing visas inte alla kategorier.

En BRAVIA Sync-enhet kan inte manövreras via TV:ns fjärrkontroll under Social Viewing. Använd fjärrkontrollen som tillhör enheten för att manövrera den.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV med vänner i närheten och långt bort](#)

Bjud in vänner när du ser på TV

Översikt

När du ser på ett program kan du säga att du tycker om programmet. Du kan även bjuda in vänner att titta på samma program.



Tips



Denna funktion är tillgänglig i följande regioner/länder från och med mars 2014.

Tjeckiska republiken /Danmark/Tyskland/Schweiz/

Österrike/Storbritannien/Irland/Spanien/Frankrike/Italien/Nederländerna/Belgien/Luxemburg/Norge/Polen/Ryssland/Slovakien/Finland/Sverige/Nya Zeeland/Australien/USA/Kanada/Brasilien


Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.

Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattfjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)

2. Tryck på OPTIONS-knappen medan du tittar på TV:n och välj därefter [trevligt].

3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook-konto.

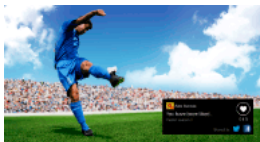

Tips

Du kan registrera upp till sex Facebook-konton med TV:n.

Efter att ditt konto är registrerat kan du välj det i kontolistan och logga in.

Bjuda in vänner att titta på samma program

Medan du tittar på ett program, tryck på OPTIONS-knappen och välj [Bjud in vänner] för att bjuda in vänner att titta på samma program.

Visa din historik


Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal] → [Vänner] längst ner i Home-menyn → [trevligt] eller [Inbjudan].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV med vänner i närheten och långt bort](#)

Bjud in vänner med hjälp av programguiden

Översikt

Du kan använda programguiden till att bjuda in vänner att titta på samma program eller visa att du gillar vissa program.

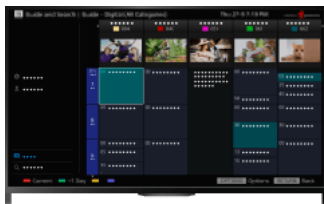




Tips

Denna funktion är tillgänglig i följande regioner/länder från och med mars 2014.

Tjeckiska republiken /Danmark/Tyskland/Schweiz/

Österrike/Storbritannien/Irland/Spanien/Frankrike/Italien/Nederländerna/Belgien/Luxemburg/Norge/Polen/Ryssland/Slovakien/Finland/Sverige/Nya Zeeland/Australien/USA/Kanada/Brasilien

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal].
3. Välj [Guide].
Detaljerad information om TV-program visas.
4. Välj önskat program.
Detaljerad information om programmet visas.
5. Välj [Bjud in vänner].
6. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på TV:n med ditt Facebook-konto.
Skärmen för val av vänner visas.
7. Följ anvisningarna på skärmen för att skicka inbjudningar.

Tips

Du kan registrera upp till sex konton med TV:n.

Efter att ditt konto är registrerat kan du välja det i kontolistan och logga in.

Observera

Guide och sökning kan endast starta när [Val av GUIDE key funktion] är [Starta Guide och sökning].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Titta på TV med vänner i närheten och långt bort](#)

BD/DVD-spelare

[HDMI-anslutning](#)

[Komponentvideoanslutning](#)

[SCART-anslutning](#)

[Kompositanslutning](#)

USB HDD-inspelningsenhet

[Utföra startinställning](#)

[En-knapps-inspelning](#)

[Timerinspelning](#)

[Titta på inspelat innehåll](#)

[Radera inspelat innehåll](#)

[Pausa ett program som visas](#)

[Digital stillbildskamera/videokamera](#)

[USB-enhet](#)

[PC](#)

Ljudanläggning

[HDMI-anslutning](#)

[Optisk ljudanslutning](#)

[Anslutning av ljudkabel](#)

[MHL-enhet \(smartphone, surfplatta osv.\)](#)

[Trådlös subwoofer \(tillval\)](#)

[Uppspelbara filformat \(DLNA, USB-enheter osv.\)](#)

[↑ Till överst på sidan](#)

HDMI-anslutning



Göra en anslutning

HDMI-anslutning rekommenderas för optimal bildkvalitet. Om din BD/DVD-spelare har ett HDMI-uttag (kontakt), ska du ansluta den med en HDMI-kabel.



* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.

Steg

1. Slå på den anslutna BD/DVD-spelaren när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på -knappen upprepade gånger för att välja den anslutna BD/DVD-spelaren.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera ansluten BD-/DVD-spelare, tryck sedan på pekplattan.)
3. Starta uppspelningen på den anslutna BD/DVD-spelaren.

Tips


Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)



Komponentvideoanslutning

Göra en anslutning

Om din BD/DVD-spelare har komponentvideouttag (kontakter) ska du ansluta den till TV:n med en komponentvideokabel och en ljudkabel.

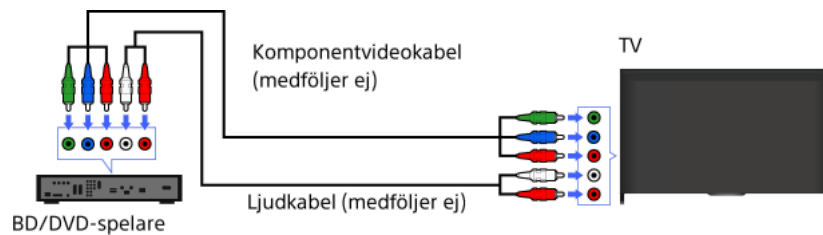

Steg


1. Slå på den anslutna BD/DVD-spelaren när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på -knappen upprepade gånger för att välja den anslutna BD/DVD-spelaren.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (•••) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera ansluten BD-/DVD-spelare, tryck sedan på pekplattan.)
3. Starta uppspelningen på den anslutna BD/DVD-spelaren.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)



SCART-anslutning

Göra en anslutning

Om din BD/DVD-spelare har ett SCART-uttag (kontakt) ska du ansluta den med en SCART-kabel.

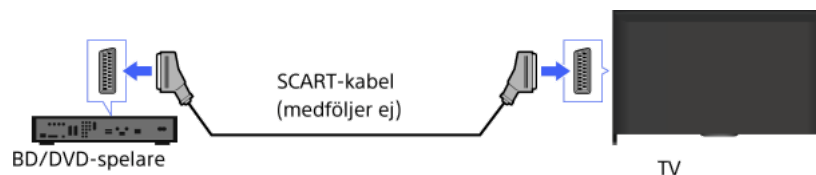

Steg

1. Slå på den anslutna BD/DVD-spelaren när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på -knappen upprepade gånger för att välja den anslutna BD/DVD-spelaren.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (...)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera ansluten BD-/DVD-spelare, tryck sedan på pekplattan.)
3. Starta uppspelningen på den anslutna BD/DVD-spelaren.

Tips

Medan du tittar på en digital sändning kan du spela in det program som för tillfället visas på enheten som är ansluten via en SCART-anslutning. Tryck på OPTIONS-knappen, välj [SCART REC på] och utför därefter inspelningsfunktionen på den anslutna enheten.

Observera


SCART-anslutning kan ge samma bildkvalitet som en kompositanslutning beroende på de anslutna BD-/DVD-spelarna.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)



Kompositanslutning

Göra en anslutning

Om din BD/DVD-spelare har komposituttag (kontakter), ska du ansluta den med en kompositvideo-/ljudkabel.

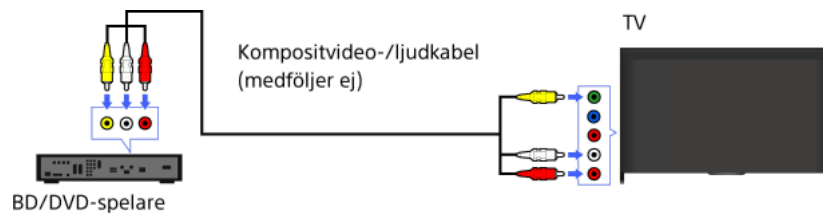

Steg

1. Slå på den anslutna BD/DVD-spelaren när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på -knappen upprepade gånger för att välja den anslutna BD/DVD-spelaren.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera ansluten BD-/DVD-spelare, tryck sedan på pekplattan.)
3. Starta uppspelningen på den anslutna BD/DVD-spelaren.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)


Utföra startinställning

Göra en anslutning


Anslut den externa USB HDD-enheten till din TV och spela in digitala sändningar. Om din TV har två eller fler USB-portar ansluter du USB HDD-enheten till porten som är märkt "HDD REC".





Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Inspelningsinställningar] → [HDD-registrering].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB HDD-enheten.

Avregistrera en USB-enhet

Tryck på HOME-knappen, välj  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Inspelningsinställningar] → [HDD-avregistrering] → enheten som du vill avregistrera.

Observera

USB HDD-kapaciteter som är större än 32 GB stöds.

Ansluta en USB HDD-enhet via en USB-hubb stöds inte. Anslut enheten direkt till TV:n.

Alla data som är lagrade i en USB HDD-enhet raderas när den formateras under registreringsprocessen. USB HDD-enheten kan inte användas med en PC när den väl har registrerats till TV:n. För att kunna använda USB HDD-enheten med en PC ska du formatera den med PC:n. (Observera att alla data i USB HDD-enheten raderas).

Maximalt 8 USB HDD-enheter kan registreras.

Endast denna TV:n kan spela upp data som är inspelade på en USB HDD.

Inspelning stöds endast för digitala TV-sändningar. Inspelning av datasändningar eller radio stöds inte.

Det går inte att spela in kodade signaler.

Det går inte att spela in i följande fall:

- TV:n känner inte igen den registrerade USB HDD-enheten.
- Mer än 1 000 program är inspelade på USB HDD-enheten.
- USB HDD-enheten är full.

USB HDD-inspelning kan inte utföras om [SCART REC på] väljs.

Automatiskt val av programmet kanske inte är möjligt medan det spelas in.

Det går inte att spela in om programmet inte har auktoriserats av operatören.

Om du använder en villkorlig åtkomstmodul (CAM) ska du undvika att använda dess föräldragraderingsskydd vilket kanske inte fungerar under inspelning. Som ett alternativ kan du använda programspärr eller TV:ns egna föräldragradering om den stöds av sändningsföretaget.

I Norge får man inte spela in vissa program på grund av juridiska begränsningar.

Om TV:n utsätts för stötar under USB HDD-inspelning, kan det uppstå brus i det inspelade innehållet.

Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, signalstörningar eller vilket som annat problem.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

En-knapps-inspelning

Steg

Tryck på REC-knappen medan du tittar på programmet som du vill spela in.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (****) och dra med fingret på pekplattan för att markera ● REC-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja den.)

Inspelningen startar och avbryts automatiskt vid slutet av programmet.

Tryck på ■-knappen för att stoppa inspelningen manuellt.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (****) och dra med fingret på pekplattan för att markera ■-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)







[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)

Timerinspelning



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal].



2. Välj [Guide] → ett program du vill spela in → [Timer REC].
3. Tryck på -knappen, konfigurera timerinställningen med hjälp av ///-knapparna och tryck därefter på -knappen.
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan, dra fingret uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger för att konfigurera timerinställningen, tryck därefter på pekplattan.)
TV:n informerar om det valda programmet är avskild del. Du kan spela in alla delar om tidsperioden mellan delarna är mindre än 3 timmar. (Denna funktions tillgänglighet beror på din region/land.)
4. Välj [Ställ in timer].
Om det valda programmet ingår i en serie kan du göra en serieinspelning genom att välja [Ställ in timer som serie]. (Denna funktions tillgänglighet beror på din region/land.)

Ställa in timern manuellt genom att ange datum, tid och kanal

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal] →  [Inspelningar] → [Timerlista] → [Manuell timer REC].
Konfigurera timerinställningen och välj därefter [Ställ in timer].

Kontrollera, modifiera eller radera timerinställningar

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal] →  [Inspelningar] → [Timerlista].

Tips

Det går att göra upp till 32 timerinställningar.

Om inspelningen misslyckats listas resultatet i [Fellista] på [Inspelningar]-menyn.

Observera


Det går inte att starta timerinspelning om nätkabeln kopplas bort.


Om timerinställningarna överlappar har det program som startar först prioritet och inspelningen av det andra och tredje programmet startar endast efter att det första programmet har avslutats.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Titta på inspelat innehåll

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal].

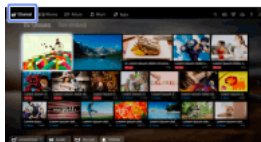


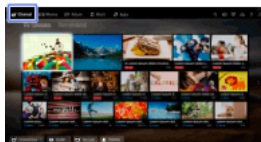
2. Välj  [Inspelningar] → [Titellista] → innehållet.


[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)

Radera inspelat innehåll

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Kanal].



2. Välj  [Inspelningar] → [Titellista] → innehållet.
3. Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Ta bort] → [En]/[Valbar]/[Alla].

Tips


Du kan även välja flera innehåll och ta bort alla samtidigt.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)

Pausa ett program som visas

Översikt

Du kan pausa programmet som visas för tillfället. Denna funktion är praktisk om du behöver ta en paus från tittandet.

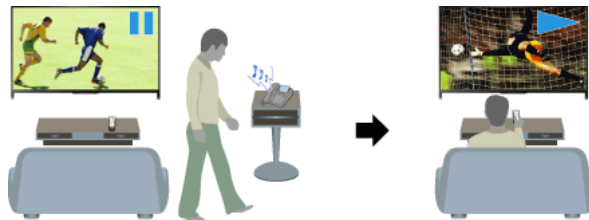

Steg

1. Medan du tittar på ett program, tryck på TV PAUSE-knappen.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera TV PAUSE-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)
TV:n börjar spela in programmet tillfälligt på USB HDD-enheten.
2. Tryck på ►-knappen för att fortsätta att visa programmet.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera ►-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tryck på ◀-knappen för att återgå till liveprogrammet.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera ◀-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tips

Programmet pausas (spelas in tillfälligt) under upp till 8 timmar.

Observera

Det tillfälligt inspelade innehållet raderas från USB HDD-enheten när du avslutar pausläget genom att trycka på ◀-knappen eller växla kanalen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera ◀-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)


Pausläget avbryts om timerinspelningen startar. Du kan emellertid visa pausade program till punkten där timerinspelningen startade.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Digital stillbildskamera/videokamera



Göra en anslutning

Anslut din digitala stillbildskamera eller videokamera från Sony med en HDMI-kabel. Använd en kabel som har en HDMI-minikontakt (uttag) i änden som ansluts till den digitala stillbildskameran/videokameran och en standard HDMI-kontakt (uttag) som ansluts till TV:n.

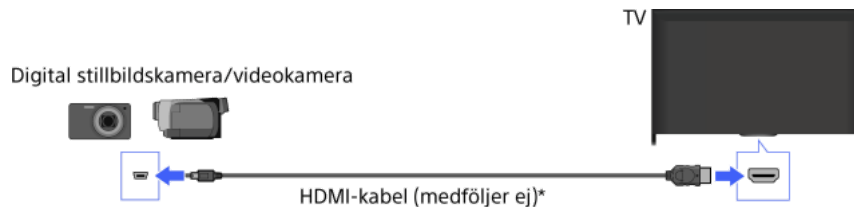

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.

Steg

1. Slå på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på -knappen upprepade gånger för att välja den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera ansluten digital stillbildskamera/videokamera, tryck sedan på pekplattan.)
3. Starta uppspelningen på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

Tips


Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med BRAVIA Sync även om de har ett HDMI-uttag.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)


USB-enhet

Göra en anslutning

Anslut USB-lagringsenheten för att spela upp foto-, musik- och videofiler som är lagrade på enheten.

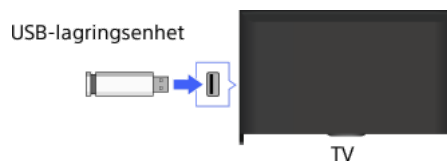

Steg

1. Slå på den anslutna USB-enheten när du har gjort en anslutning.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Mediaserver].



3. Välj [USB] → mappen eller filen från listan.
Om du väljer en mapp, välj filen.
Uppspelingen startar.

Kontrollera filformat som stöds

[Codec List](#)

Tips

Om det finns en textningsfil på USB-minnet kan du titta på ett program med textning. Textningsfilen måste vara placerad i samma mapp och med samma namn som filmfilen.
(Beroende på textningsfilen visas eventuellt inte textningen på rätt sätt även om formatet stöds.)

Observera

USB-visningsprogram stödjer filsystemen FAT16, FAT32, exFAT och NTFS.

När du ansluter en Sony digital stillbildskamera till TV:n med en USB-kabel, måste inställningarna för USB-anslutning i kameran vara inställda på läget [Auto] eller [Lagring].

Försök med följande om din digitala stillbildskamera inte fungerar med din TV:

- Ställ in inställningarna för din kameras USB-anslutning på [Lagring].
- Kopiera filerna från kameran till en USB-flashenhet, anslut sedan enheten till TV:n.

[Ansiktszoom] och [Zooma och beskär] i alternativmenyn för [Beskärning] kanske inte fungerar för vissa bildfiler.

Endast panorama-JPEG-filer i följande horisontella/vertikala storlekar kan rullas. (Om JPEG-filen har redigerats på PC etc., kanske det inte går att rulla.)

- För horisontell rullning: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- För vertikal rullning: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Videofiler finns i följande mappstruktur (hierarkisk position):

```
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
```


Genom att säkerhetskopiera alla dina mediafiler som lagrats på en USB-enhet undviker du att förlora dem. Sony tar inget ansvar för förlorade eller skadade data som lagrats på en USB-enhet.

Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Göra en anslutning

Anslut din PC med en HDMI-kabel för att uppleva musik, bilder och annat innehåll som är lagrat på den.

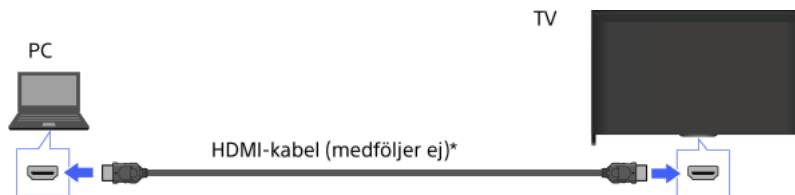

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.

Motsvarande PC-insignal

(Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz och 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (endast Full HD-modell)

1920 x 1080, 67,5 Hz/60 Hz (endast Full HD-modell)*

* När 1080p-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som videotiming och inte en PC-timing. Detta påverkar inställningarna för [Systeminställningar] och [Bild]. För att visa PC-innehåll, ställ in [Scenval] på [Grafik], [Skärmformat] på [Helskärm] och [Bildstorlek] på [Alla bildpunkter]. ([Bildstorlek] kan endast konfigureras när [Automatiskt bildformat] ställs in på [Av].)

Observera

Denna TV stöder inte radsprångssignaler (interlaced).

För optimal bildkvalitet rekommenderas att du använder signalerna i översikten. Vid plug and play detekteras automatiskt signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz. (PC:n kan behöva startas om.)

Beroende på anslutningsstatusen kan bilden vara suddig eller utsmetad. I detta fall ska du ändra datorinställningarna och därefter välja en annan insignal i "Motsvarande PC-insignal".

Utmatning med 1920 pixlar x 1080 linjer/60Hz är eventuellt inte tillgänglig beroende på datorn. Även om du väljer utmatning med 1920 pixlar x 1080 linjer/60 Hz, kan den faktiska utsignalen vara en annan. I detta fall ska du ändra datorinställningarna och därefter välja en annan insignal i "Motsvarande PC-insignal".

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

HDMI-anslutning

Göra en anslutning

Anslut ett ljudsystem (t.ex. ett hemmabiosystem) med HDMI-utmatning till TV:n med en HDMI-kabel.



* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.

Tips

När du ansluter ett BRAVIA Sync-kompatibelt, digitalt ljudsystem med Audio Return Channel (ARC)-teknik, ska du leta upp HDMI-uttaget med "ARC"-märket (HDMI IN 1 eller HDMI IN 2, beroende på din modell/region/land), och därefter ansluta till det HDMI-uttaget med en HDMI-kabel. Om du emellertid ansluter ett system som inte är kompatibelt med BRAVIA Sync eller Audio Return Channel krävs en ytterligare ljudanslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Se ljudsystemets bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och för inställning före användning.

Steg

1. När en anslutning har gjorts, tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].


2. Välj  [Ljud] → [Högtalare] → [Ljudanläggning].

Det anslutna ljudsystemet startas automatiskt. Volymen kan styras med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Tips

Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Observera

Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt din ljudanläggning. Tryck på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen) för att hoppa till "Ställa in ljud för digital ljudutgång" för mer information.

[Hoppa till sidan](#)

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Optisk ljudanslutning

Göra en anslutning



Anslut ett ljudsystem (t.ex. ett hemmabiosystem) med digital ingång till TV:n med en optisk ljudkabel.




Tips

Se ljudsystemets bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och för inställning före användning.

Steg

1. När en anslutning har gjorts, tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Högtalare] → [Ljudanläggning].
3. Tryck två gånger på HOME-knappen för att återgå till den senast visade källan.
4. Starta det anslutna ljudsystemet och justera därefter volymen.

Observera

Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt din ljudanläggning. Tryck på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen) för att hoppa till "Ställa in ljud för digital ljudutgång" för mer information.

[Hoppa till sidan](#)

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Anslutning av ljudkabel

Göra en anslutning



Anslut ett ljudsystem (t.ex. förstärkare) till TV:n med en ljudkabel.





Tips



Se ljudsystemets bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och för inställningen före användning.

Steg

1. När en anslutning har gjorts, tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Hörlurar/Ljudutgång] → [Ljudutgång].
3. Tryck två gånger på HOME-knappen för att återgå till den senast visade källan.
4. Starta det anslutna ljudsystemet och justera därefter volymen.

Tips

När du använder en extern ljudanläggning kan ljudutmatningen från TV:n styras med hjälp av TV:ns fjärrkontroll om [Ljudutgång] är inställt på [Variabel]. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Ljud] → [Ljudutgång] → [Variabel].

När du ansluter en subwoofer så tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Ljud] → [Hörlurar/Ljudutgång] → [Subwoofer].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)

MHL-enhet (smartphone, surfplatta osv.)

Göra en anslutning

Anslut en MHL-enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) med MHL-utgången till TV:ns HDMI IN 1/MHL-port med en MHL-kabel.



* Kontrollera att du använder en godkänd MHL 2-kabel märkt med MHL-logotypen.

Steg

1. När en anslutning har gjorts, tryck på HOME-knappen och välj därefter [Inmatning].
2. Välj [HDMI 1/MHL].

Växla till MHL-ingång automatiskt

Tryck på HOME-knappen och välj därefter [Inställningar] → [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [Ändring av ljudingång (MHL)] → [På]. (Beroende på MHL-enheten växlas eventuellt inte ingången.) Om TV:n är i standbyläge sker ingen automatisk växling.

Ladda en MHL-enhet

När TV:n är påslagen kan en MHL-enhet laddas från TV:n med hjälp av en MHL-kabel.

Tips

Om [MHL-laddning vid standby] ställs in till [På] när TV:n är i standbyläge, kan en MHL-enhet även laddas via TV:n med hjälp av en MHL-kabel.

Tryck på HOME-knappen och välj därefter [Inställningar] → [Ext. ingångar] → [MHL-laddning vid standby] → [På].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda andra enheter](#)

Trådlös subwoofer (tillval)

Översikt

Du kan använda tillvalet med trådlös subwoofer SWF-BR100 för att öka basresponsen för TV-ljudet.



Anslut den trådlösa mottagaren som medföljer till den trådlösa subwoofern SWF-BR100 om du vill använda den trådlösa subwoofern.

Göra en anslutning





1. Anslut ljudkabeln (medföljer) till den trådlösa mottagaren.
2. Anslut den andra änden av ljudkabeln till AUDIO OUT/⌂-uttaget på TV:n.
3. Anslut den trådlösa mottagaren till USB (→) -porten på TV:n.
[Hörlurar/Ljudutgång] ställs automatiskt in som [Subwoofer].
4. Placera den trådlösa subwoofern och anslut till nätström.
Du rekommenderas att placera den trådlösa subwoofer så nära TV:n som möjligt.

Tips

När den trådlösa mottagaren kopplas bort återställs [Hörlurar/Ljudutgång] automatiskt till dess ursprungliga inställning.

Mer information om hur du sätter in den trådlösa subwoofern finns i bruksanvisningen som medföljer den trådlösa subwoofern.

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Trådlös subwoofer].

Tillgängliga inställningsalternativ

Rekommenderad nivå för TV:n har redan ställts in.

[Subwoofernivå]

Justerar den trådlösa subwoofers volymnivå.

[Brytfrekvens]

Justerar brytfrekvensen för den trådlösa subwoofern. Alla frekvenser under brytfrekvensen avges från den trådlösa subwoofern istället för från TV-högtalarna.

[Fas]

Ställer in faspolaritet.
Välj inställning efter egna önskemål.

[Ström]

Ställer in den trådlösa subwoofers effektstyrningsmetod.
När du inte använder den trådlösa subwoofern väljer du [Av].
Du kan även ställa in det här alternativet i alternativmenyn.

[Återställ]

Återställer inställningarna för den trådlösa subwoofern till ursprungsinställningarna.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Uppspelbara filformat (DLNA, USB-enheter osv.)

Kontrollera filformat som stöds

[Codec List](#)

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Använda andra enheter](#)

Använda BRAVIA Sync-enheter

[Ställa in BRAVIA Sync](#)

[Använda Sync Menu](#)

[Inställningsknappar för HDMI/MHL-enhet](#)

[Visa listan med BRAVIA Sync-enheter](#)

[↑ Till överst på sidan](#)


Ställa in BRAVIA Sync

Översikt


Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. BD-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel eller en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) är ansluten med en MHL-kabel går det att styra enheten med TV:s fjärrkontroll.





Steg

1. Slå på den anslutna enheten.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



3. Välj  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [BRAVIA Sync-kontroll] → [På].
4. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.
När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in som [På], aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten.
Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

För att inte automatiskt stänga av den anslutna enheten när TV:n stängs av

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [Apparater automatiskt Av] → [Av].

För att inte automatiskt starta TV:n när den anslutna enheten startas

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [TV automatiskt På] → [Av].

Växla TV-ingången till motsvarande enhet som anslutits med en MHL-kabel

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [Ändring av ljudingång (MHL)] → [På].






Tillgängliga BRAVIA Sync-funktioner

BD/DVD-spelare

Startar automatiskt den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och växlar ingången till den enheten när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.

Slår automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna enheten när enheten börja spela upp.

Stänger automatiskt av den anslutna enheten när du stänger av TV:n.




Styr menyfunktioner (///-knappar), uppspelning (t.ex. -knappen) och val av kanaler för den anslutna enheten med TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

Sätter automatiskt på den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du sätter på TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.

Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att sätta på AV-förstärkaren när TV:n sätts på.






Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.

Justerar volymen (/-knapparna) och stänger av ljudet (-knappen) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

Sätter automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när den anslutna videokameran sätts på.

Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.

Styr menyfunktioner (///-knappar), uppspelning (t.ex. -knappen) och val av kanaler för den anslutna videokameran med TV:ns fjärrkontroll.

Observera

"BRAVIA Sync-kontroll" (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för en ansluten BRAVIA Sync-kompatibel enhet som har BRAVIA Sync-logotypen.

Använda Sync Menu

Steg

1. Tryck på SYNC MENU-knappen.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera SYNC MENU-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)
2. Välj ett alternativ i Sync Menu.



För att avsluta Sync Menu ska du trycka på SYNC MENU-knappen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera SYNC MENU-knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Tips

- Om du trycker på SYNC MENU-knappen visas skärmen i följande fall.
- En HDMI- eller MHL-enhet är inte ansluten.
 - [BRAVIA Sync-kontroll] är inställd på [Av].

Tillgängliga menyalternativ

[Val av enhet]

Aktiverar val av en BRAVIA Sync-kompatibel enhet att styras med TV:ns fjärrkontroll.

[Apparatstyrning]

Visar meny, alternativen och titellistan för den anslutna enheten eller stänger av enheten.

[Använd TV-högtalarna som ljudutgång]/[Använd ljudsystem som ljudutgång]

Växlar högtalarutmatningen mellan TV:n och den anslutna ljudenheten.

[TV-styrning]

Visar meny och TV:ns alternativ eller visar/döljer visningsalternativ på TV-skärmen.


[Återgå till TV]

Återgår till TV-kanaler.

[Styr TV:n via TV-fjärrkontrollen]/[Styr enheten via TV-fjärrkontrollen]

Växlar enheten som ska styras av TV:ns fjärrkontroll mellan TV:n och den anslutna enheten.


Tips

Alla BRAVIA Sync-kompatibla enheter (förutom en ljudanläggning) listas som en ny ingångskälla under  [Inmatning] i Home-menyn.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda BRAVIA Sync-enheter](#)

Inställningsknappar för HDMI/MHL-enhet

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [Tangenter för enhetskontroll] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Ingen]

Inaktiverar styrning med TV:ns fjärrkontroll.

[Normal]

Aktiverar grundläggande funktioner, som t.ex. navigeringsknappar (upp, ner, vänster eller höger etc.).

[Inställningstangenter]

Aktiverar grundläggande funktioner och användning av kanalrelaterade knappar, t.ex. PROG +/- eller 0 – 9 etc.
Användbart när du styr en tuner eller digitalbox etc. via fjärrkontrollen.

[Menytangenter]

Aktiverar grundläggande funktioner och användning av HOME/OPTIONS-knapparna.
Användbart när du styr menyer på en BD-spelare etc. via fjärrkontrollen.


[Inställn.- och menytang.]

Aktiverar grundläggande funktioner och användning av HOME/OPTIONS-knapparna och de kanalrelaterade knapparna.


[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda BRAVIA Sync-enheter](#)

Visa listan med BRAVIA Sync-enheter

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Ext. ingångar] → [BRAVIA Sync-inställningar] → [BRAVIA Sync-enhetslista].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda BRAVIA Sync-enheter](#)

Användbara funktioner

Automatisk justering av bild/ljud

[Välja en bild- och ljudinställning som är lämplig för innehållet](#)

[Automatiskt justera bildens ljusstyrka enligt omgivningsljuset](#)

[Lägga till favoritapplikationer](#)

Använda sökfunktionen

[Söka efter aktuell visningsinformation](#)

[Söka med nyckelord](#)

Spara strömförbrukning

[Spara ström enligt bildens ljusstyrka](#)

[Stänga av TV:n genom att övervaka inaktivitetstiden](#)

Använda klocka/timer

[Ställa in den aktuella tiden manuellt](#)

[Ställa in påslagstimern](#)


[Ställa in insomningstimern](#)

[↑ Till överst på sidan](#)


Välja en bild- och ljudinställning som är lämplig för innehållet

Översikt


Du kan välja en förinställd bild och ljudinställningar (t.ex. [Auto], [Biograf], [Sport]) som passar innehållet.

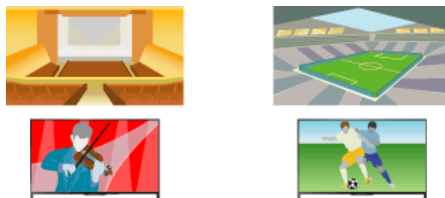

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Scenval] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Auto]

Väljer automatiskt scen efter det innehåll som visas.

[Auto (24p-synk)]

Väljer automatiskt "Biograf" för innehåll med 24Hz-signaler. Fungerar som "Auto" för alla andra signaler.

[Generell]

Stäng av scenval för allmänt innehåll.

[Biograf]

Bästa bild och ljud för att se på film.

[Sport]

Bästa bild och ljud för att se på idrott.

[Musik]

Bästa ljud för att lyssna på musik.

[Animation]

Bästa bild för att se animerad film.

[Bilder]

Optimal bild för att visa foton. Inställningen tillämpas endast på formaten 1080i/p (50/60 Hz) och 480/576p. (1080i/p (50Hz) och 576p finns endast tillgängliga i vissa regioner/länder.)

[Spel]

Bästa bild och ljud för att spela videospel.

[Grafik]


Bästa bildkvalitet för att läsa tabeller och text.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)


Automatiskt justera bildens ljusstyrka enligt omgivningsljuset

Översikt


Bildens ljusstyrka kan justeras automatiskt enligt omgivningsljuset. Du kan spara strömförbrukning med en optimerad ljusstyrka för bilden.

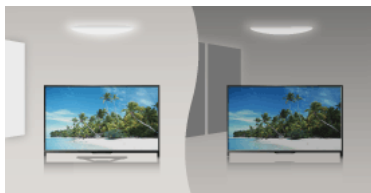

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].





2. Välj  [Systeminställningar] → [Ekoläge] → [Ljussensor] → [På].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)

Lägga till favoritapplikationer

Steg

1. Visa en applikation som ska läggas till i [Mina applikationer].
Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar] → [Alla applikationer] → önskad applikation.
2. Tryck på -knappen och välj därefter [Lägg till i Mina applikationer].
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan.)


Få åtkomst till poster som lagts till i [Mina applikationer]






Tryck på HOME-knappen, välj  [Appar] och därefter önskad post.

Ta bort en post från [Mina applikationer]

Visa posten att radera, tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Ta bort från Mina applikationer].

Sortera listan med applikationer

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar].

Välj önskat alternativ, tryck på OPTIONS-knappen, välj därefter [Flytta applikation]. De valda applikationerna flyttas till önskade positioner med hjälp av ///-knapparna på skärmen för sortering av applikationer. Tryck på -knappen för att bekräfta ändringen.

(När pekplattefjärrkontrollen används, dra med fingret åt vänster/höger/uppåt/nedåt för att flytta till önskade positioner, tryck därefter på pekplattan.)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)

Söka efter aktuell visningsinformation

Översikt

Denna funktion söker efter information om det TV-program du tittar på, eller musiktiteln/artistnamnet för den musik som spelas på TV:n, från en Internet-databas. Det går även att söka efter musik som spelas på en enhet som är ansluten till TV:n. Du kan dessutom söka efter relaterad information från dina sökresultat.

Tips



Denna funktion är tillgänglig i följande regioner/länder från och med mars 2014.

Tjeckiska republiken /Danmark/Tyskland/Schweiz/

Österrike/Storbritannien/Irland/Spanien/Frankrike/Italien/Nederländerna/Belgien/Luxemburg/Norge/Polen/Ryssland/Slovakien/Finland/Sverige/Nya Zeeland/Australien/USA/Kanada/Brasilien

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.


Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattfjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)

2. Tryck på RELATED SEARCH-knappen medan ett TV-program eller en video visas, eller musik spelas.

- 3.



När du tittar på ett TV-program visas relaterad information för programmet. Gå till steg 4.

För annat innehåll än TV-program visas information relaterad till den aktuella musik som spelas. Gå till steg 3.

4. När ett meddelande visas om att sökningen är klar, längst ner till höger på skärmen, trycker du på -knappen.

(När pekplattfjärrkontrollen används, tryck på pekplattan.)

5. Detaljerad information visas för det program eller den musik som spelas.

Om du vill visa relaterad detaljerad information kan du växla flikarna med / -knapparna.

(När pekplattfjärrkontrollen används, dra med fingret åt vänster/höger för att växla flikarna.)

Använda sökresultatet

Du kan använda olika funktioner (t.ex. [Uppspelning] och [Ställ in]). Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användningsförhållanden.

Observera

Information kanske inte kan erhållas beroende på vad du tittar på.

Det går inte att söka information om TV-program när du tittar på TV via en extern ingång.

För kunder i USA eller Kanada: Det går inte att söka information om TV-program när du tar emot en kabel-TV-signal.




[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)

Söka med nyckelord

Översikt

Du kan söka efter information om TV-program, musik och videor genom att ange ett nyckelord (spår titel, albumnamn, videotitel etc.). Du kan även söka och spela upp Internet-video. Sökmålet kan variera beroende på din region/land.

Steg

1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Sök].
3. Välj textinmatningsområdet, ange ett sökord och välj därefter [Aktivera].
Du kan även välja sökord som du sökt med tidigare.
Sökresultatet kategoriseras enligt typen av innehåll och visas därefter. Välj en kategori för att visa sökresultaten för den kategorin.
4. Välj ett sökresultat.

Tryck några gånger på RETURN-knappen för att återgå till den senast visade källan.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)


Spara ström enligt bildens ljusstyrka

Översikt

Du kan minska strömförbrukningen genom att ändra bildens ljusstyrka.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Ekoläge] → [Energisparläge] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Bild släckt]

Maximal strömbesparing. Bilden stängs av, ljudet förblir på.

[Högt]

Hög strömbesparing. Bilden blir mörkare.

[Lågt]

Låg strömbesparing. Bilden blir en aning mörkare.

[Av]

Ingen strömbesparing.

Tips

Om strömmen stängs av medan [Bild släckt] är inställt, ställs [Energisparläge] in på [Av] när strömmen slås på nästa gång.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)


Stänga av TV:n genom att övervaka inaktivitetstiden

Översikt

Du kan ställa in TV:n så att den automatiskt stängs av efter att den har varit inaktiv under en förinställd period.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Ekoläge] → [Vilande TV-standby] → tidsperioden.

När den inställda tiden har gått stängs strömmen av automatiskt. Om [Av] väljs stängs inte strömmen av.


[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)

Ställa in den aktuella tiden manuellt



Översikt

Den aktuella tiden ställs in automatiskt om TV:n tar emot tiden från en digital sändningssignal. Om TV:n inte kan ta emot en digital sändningssignal ska du manuellt ställa in den aktuella tiden.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].





2. Välj  [Systeminställningar] → [Klocka/Timers] → [Klockinställning].
3. Tryck på -knappen i [Datum], ställ därefter in datum → välj [Tid] → ställ in tiden.
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [Datum].)

Ställa in tidszonen som du befinner dig i

Tryck på HOME-knappen, välj  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Klocka/Timers] → [Tidszon] → och önskat alternativ.
(Inställningens tillgänglighet beror på din region/land.)

För att automatisk växla mellan sommar- och vintertid enligt kalendern

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Klocka/Timers] → [Automatisk sommartid] → [På].


(Inställningens tillgänglighet beror på din region/land.)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)


Ställa in påslagstimern

Översikt

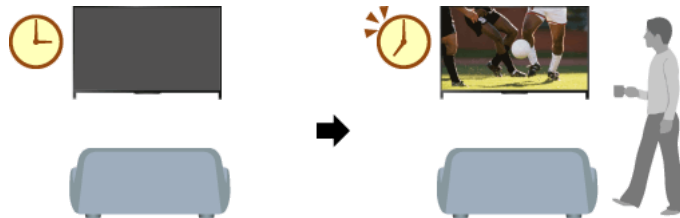

Du kan ställa in TV:n så att den startar från standbyläget vid en förbestämd tid.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].




2. Välj  [Systeminställningar] → [Klocka/Timers] → [På-timer].
3. Tryck på -knappen i [På-timer], välj därefter [På] → inställningsposten → ställ in posten.
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [På-timer].)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)


Ställa in insomningstimern

Översikt

Du kan ställa in TV:n så att den stängs av efter en förinställd tid.

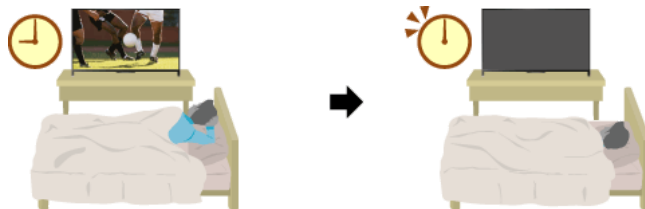

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Klocka/Timers] → [Avstängn.timer] → önskat alternativ.

Observera

När du slår av TV:n och sätter på den igen återställs [Avstängn.timer] till läge [Av].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Användbara funktioner](#)

Ansluta till Internet

[Trådlös anslutning \(inbyggt LAN\)](#)

[Trådbunden anslutning \(med LAN-kabel\)](#)


[Ställa in IPv6](#)

[↑ Till överst på sidan](#)


Trådlös anslutning (inbyggt LAN)

Göra en anslutning


Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk.

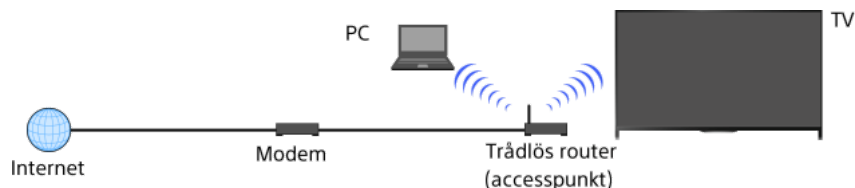

Steg

1. Konfigurera din trådlösa router (eller accesspunkt).
Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller accesspunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



3. Välj  [Nätverk] → [Nätverksinstallation] → [Ställ in nätverksanslutning] → [Enkelt].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
5. När du gjort alla inställningar väljer du [Uppdatera Internetinnehåll].

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Inbyggt Wi-Fi] → [Av].

Tips

För jämn videoströmning:

- Ändra inställningen för din trådlösa router (eller accesspunkt) till 802.11n om möjligt. Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller accesspunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
- Om ovanstående inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
- 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds, kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (accesspunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.

Om du vill använda WEP-säkerhet med en trådlös router (eller accesspunkt) väljer du [Avancerat] → [Wi-Fi installation] → [Sök].

Om du vill använda PIN-kodsmetod med WPS väljer du [Avancerat] → [Wi-Fi installation] → [WPS (PIN)].

Observera


Inställningsposterna (t.ex. IP-adress, nätmask, DHCP) kan variera beroende på Internet-tjänstleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Ansluta till Internet](#)


Trådbunden anslutning (med LAN-kabel)

Göra en anslutning


Med en trådbunden LAN-anslutning kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk. Anslut en LAN-kabel till din TV.

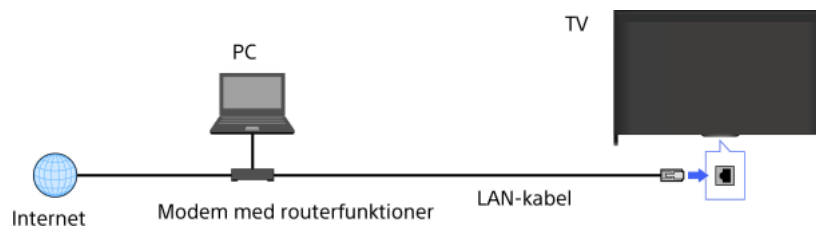

Steg

1. Konfigurera LAN-routern.
Mer information finns i bruksanvisningen för din LAN-router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



3. Välj  [Nätverk] → [Nätverksinstallation] → [Ställ in nätverksanslutning] → [Enkelt].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
5. När du gjort alla inställningar väljer du [Uppdatera Internetinnehåll].

Observera

Inställningsposterna (t.ex. IP-adress, nätmask, DHCP) kan variera beroende på Internet-tjänstleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålles av Internetleverantören eller som medföljer routern. Eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).


[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Ansluta till Internet](#)

Ställa in IPv6

Göra en anslutning



Om tjänsten från din leverantör är kompatibel med IPv6 kan du ansluta denna TV till Internet med IPv6.

Exempel på trådlös anslutning:

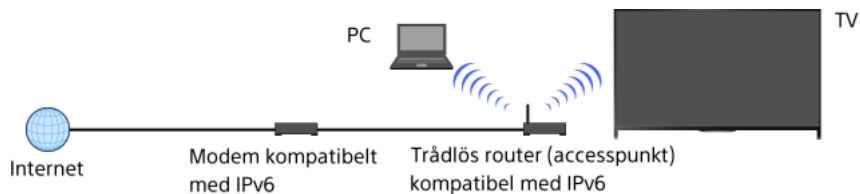


Steg


1. Anslut till en bredbands-Internetanslutning.

Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Trådlös anslutning" eller "Trådbunden anslutning" i "Ansluta till Internet" för mer information.

(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck sedan på pekplattan igen för att gå till "Trådlös anslutning" eller "Trådbunden anslutning" i "Ansluta till Internet" för mer information.)

2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



3. Välj  [Nätverk] → [IPv6-konfigurering] → [Konfigurera IPv6-anslutning].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Observera

Stäng av IPv6 på TV:n om din nätverksmiljö inte stöder IPv6.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Ansluta till Internet](#)

[Spela upp innehåll på en PC](#)

Inställningar för hemmanätverk

[Aktivera renderer-funktionen](#)

[Tillåta/spärra åtkomst från kontrollenheten](#)

[Göra avancerade renderer-inställningar](#)

[Välja servrar för visning](#)

[Kontrollera serveranslutning](#)

[Ansluta via Wi-Fi Direct \(utan trådlös router\)](#)

[Spela innehåll med renderer-funktionen](#)

[Anv. Smartphone/läsplatta som fjärrkontr.](#)

[Visa smartphoneskärmen på TV:n \(Skärmspegling\)](#)


[Dela bilder](#)

[↑ Till överst på sidan](#)




Spela upp innehåll på en PC

Översikt

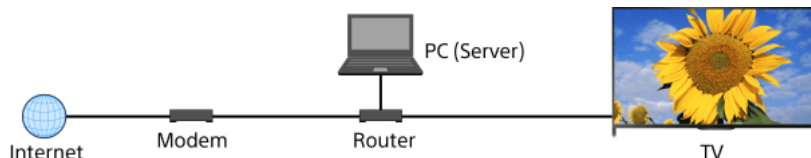Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler som är lagrade på en server (t.ex. en PC) som är ansluten till samma hemmanätverk som TV:n är ansluten till.



Steg

1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk genom att följa stegen i "Ansluta till Internet".
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar].



3. Välj [Alla applikationer] → [Mediaspelare] → [Bilder], [Musik] eller [Video] → servern som innehåller filen som ska spelas → mappen eller filen i listan.
Om du väljer en mapp, välj filen.
Uppspelningen startar.

Kontrollera filformat som stöds

[Codec List](#)

Observera

Servern måste vara DLNA-certifierad (t.ex. VAIO).

Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.

Endast panorama-JPEG-filer i följande horisontella/vertikala storlekar kan rullas. (Om JPEG-filen har redigerats på PC etc., kanske det inte går att rulla.)

- För horisontell rullning: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- För vertikal rullning: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520


[Ansiktszoom] och [Zooma och beskär] i alternativmenyn för [Beskärning] kanske inte fungerar för vissa bildfiler.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)



Aktivera renderer-funktionen

Översikt

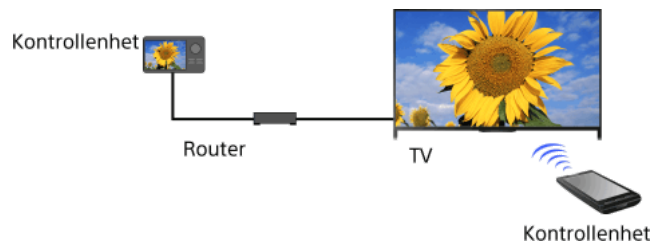Genom att aktivera renderer-funktionen kan du spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra enheten direkt. En mobil enhet (t.ex. smartphone) kan också fungera som TV: ns fjärrkontroll via nätverket.





Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Fjärrenhet / Renderer] → [Fjärrenhet / Renderer] → [På].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Tillåta/spärra åtkomst från kontrollenheten



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Fjärrenhet / Renderer] → [Åtkomstbehörighet för Renderer] → fjärrkontrollen för att ändra inställningen för åtkomstbehörighet → [På] eller [Av].
Välj [På] för att tillåta åtkomst från kontrollenheten. Välj [Av] för att blockera åtkomst från kontrollenheten.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Göra avancerade renderer-inställningar

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Fjärrerhet / Renderer] → [Installation av Renderer] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Automatisk åtkomstbehörighet]

Tillåter automatisk åtkomst till TV:n när en kontrollenhet får åtkomst till TV:n första gången.



[Smart Val]

Svarar på infraröda signaler som skickas från kontrollenheter.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Välja servrar för visning



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Visningsinställningar för server] → servern som ska visas eller inte visas → [Ja] eller [Nej].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Kontrollera serveranslutning

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Serverdiagnostik].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra diagnostiken.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)


Ansluta via Wi-Fi Direct (utan trådlös router)

Översikt


TV:n kan anslutas direkt till en Wi-Fi/Wi-Fi Direct-enhet (t.ex. en smartphone eller en dator) som även stödjer "DLNA Push controller"-funktionen. Innehåll som bilder/musik/video på enheten kan spelas upp på TV:n. Ingen trådlös router (eller accesspunkt) krävs för att använda denna funktion.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Nätverk] → [Wi-Fi Direct] → [På].
3. Välj [Wi-Fi Direct-inställningar].
4. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
Om enheten inte stödjer Wi-Fi Direct trycker du på knappen OPTIONS och väljer [Manuellt].
5. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi för att ansluta med TV:n.
6. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

Om anslutningen inte lyckas

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningar visas, trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Manuellt].
Välj [WPS (tryckknapp)] om enheten stödjer WPS. Välj annars [Andra metoder] och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Ansluta en annan enhet


Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den nya enheten.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Enhetsnamn].


Lista anslutna enheter/avregistrera enheter


När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningar visas, trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten att radera i listan och trycker därefter på -knappen (eller trycker på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

För att avregistrera alla enheter, tryck på OPTIONS-knappen i listan, välj [Ta bort allt] och därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Ikoner till vänster om listan visar följande.

 (bockikon): Anslutna enheter

 (skärmikon): enheter kompatibla med skärmspeglning

Visa en dialogruta när man försöker ansluta en enhet till TV:n

Genom att aktivera denna funktion kan man undvika att en önskad enhet ansluts.

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningar visas, trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Registreringsmeddelande].

Observera att när du avböjer en registreringsbegäran från en enhet kommer du inte kunna ansluta enheten om du inte raderar den från enhetslistan.

För att ansluta den avvisade enheten, tryck på OPTIONS-knappen, välj [Visa Enhetslista/Ta bort] och radera därefter den avvisade enheten. Gör därefter en ny anslutning med enheten.

Ändra bandinställningen (för experter)

När TV:n inte är ansluten trådlöst till en router kan du välja det trådlösa nätverksbandet för Wi-Fi Direct-funktionen. När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningar visas, trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Bandinställning].

[Auto]: Vanligen använder du det här alternativet. Det gör att lämpligt band automatisk väljs för Wi-Fi Direct-funktionen.

[Auto (2.4GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 2,4 GHz. Detta alternativ kan stödja fler enheter än andra alternativ.

[Auto (5GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 5GHz. Detta alternativ kan förbättra kvaliteten på videoströmning.

Observera att när du väljer detta alternativ kan inte TV:n ansluta till enheter som endast har stöd för 2,4 GHz.

[Välj en kanal]: Använd detta alternativ för att välja en specifik trådlös kanal.

Tips

Mer information om de trådlösa nätverksband som stöds av din enhet finns i bruksanvisningen för din enhet.

5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan du endast använda [Auto] och [Välj en kanal].

Observera

Om TV:n är ansluten med en trådlös router (eller accesspunkt) vid 5GHz:

- 5 GHz-anslutningen kopplas bort när [Wi-Fi Direct] är inställt på [På]. Medan anslutningen är bortkopplad går det inte att kommunicera via Internet (t.ex. ta emot inkommande samtal*).

* Inkommande samtal är tillgängliga beroende på TV-modellen.

- Anslutningen återupptas när [Wi-Fi Direct] är inställt på [Av].


5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds, kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (accesspunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Spela innehåll med renderer-funktionen

Översikt

Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra kontrollenheten direkt. Kontrollenheten ska även vara renderer-kompatibel.

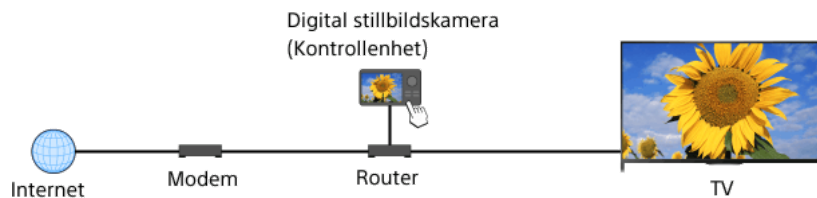

Steg


1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk genom att följa stegen i "Ansluta till Internet".
Tryck på **+**-knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på **+**-knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Använd funktioner på kontrollenheten för att börja spela upp innehållet på TV-skärmen.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Anv. Smartphone/läsplatta som fjärrkontr.

Översikt

Du kan styra TV:n från pekskärmen på en mobilenhet (t.ex. en smartphone eller surfplatta) med "TV SideView"-applikationen installerad. För att använda en mobil enhet som TV:ns fjärrkontroll ska du registrera den till TV:n som en fjärrstyrningsenhet. (Registreringen behöver bara göras första gången.)

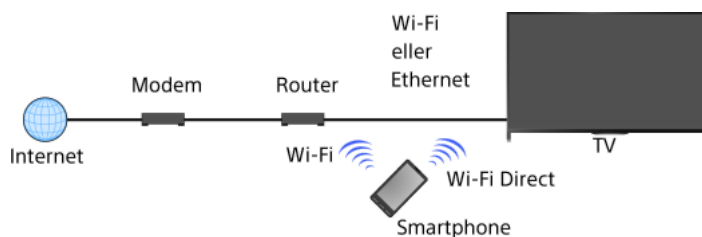

Tillgängliga funktioner med den mobila enheten med applikationen "TV SideView" installerad

Slå på och styra TV:n som en fjärrkontroll

Mata in text med hjälp av den mobila enhetens tangentbord

Utförlig information om "TV SideView"-applikationen finns på följande webbplats:

<http://info.tvsideview.sony.net>

Mer information om hur "TV SideView"-applikationen används finns i hjälpen till applikationen.

Tips

Du kan söka och ladda ner "TV SideView"-applikationen från:

- Google Play (för operativsystemet Android)
- App Store (för iOS)

Steg

1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk genom att följa stegen i "Ansluta till Internet".
Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Ansluta till Internet" för mer information.)
2. Anslut den mobila enheten till hemmanätverket som TV:n är ansluten till.
3. Starta applikationen "TV SideView" på den mobila enheten och sök därefter efter TV:n i hemmanätverket eller på tillgängliga Wi-Fi Direct-enheter.
Listan över upptäckta enheter visas på den mobila enheten.
4. Välj TV:n i listan över upptäckta enheter och utför sedan önskad funktion på enheten.

Ömsesidig registrering (ovanstående steg) krävs endast första gången.

Tips

Du kan även ansluta applikationen "TV SideView" till TV:n med Wi-Fi Direct. Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på TV:n genom att välja [Inställningar] → [Nätverk] → [Wi-Fi Direct] → [På], navigera därefter till [Wi-Fi Direct-inställningar]-sidan på TV:n genom att välja [Inställningar] → [Nätverk] → [Wi-Fi Direct-inställningar].

Starta TV:n från "TV SideView" på den mobila enheten

Tryck på HOME-knappen och välj därefter [Inställningar] → [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Fjärrstart] → [På].
Strömförbrukningen i standbyläge ökar om [På] ställs in.

Observera

Kontrollera att [Fjärrenhet / Renderer] är inställd på [På]. För att bekräfta inställningen trycker du på HOME-knappen och väljer därefter [Inställningar] → [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Fjärrenhet / Renderer] → [Fjärrenhet / Renderer].

Namnet och tillgängliga funktioner för "TV SideView" kan komma att ändras.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Visa smartphoneskärmen på TV:n (Skärmspeglning)



Översikt

Du kan visa skärmen för en mobil enhet (t.ex. en smartphone eller surfplatta) på TV:n för att visa bilder, videofilmer eller webbplatser.

"Skärmspeglning" är en funktion för att visa skärmen för en enhet som är kompatibel med skärmspeglning (t.ex. en smartphone eller dator) på TV:n med Miracast-teknik. Det behövs ingen trådlös router (accesspunkt) för denna funktion.



Steg


1. Tryck på -knappen och välj därefter [Skärmspeglning].
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan, dra med fingret på pekplattan för att markera [Skärmspeglning], tryck sedan på pekplattan.)
2. Använd din smartphone för att ansluta med TV:n.
När din smartphone är ansluten till TV:n kommer skärmen som visas på din smartphone även att visas på TV:n.
Mer information finns i bruksanvisningen för din smartphone.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Enhetsnamn].


Lista anslutna enheter/avregistrera enheter


När standbyskärmen för skärmspeglning visas trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten att radera i listan och trycker därefter på -knappen (eller trycker på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

För att avregistrera alla enheter, tryck på OPTIONS-knappen i listan, välj [Ta bort alla] och därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Ikoner till vänster om listan visar följande.

 (bockikon): Anslutna enheter

 (skärmikon): enheter kompatibla med skärmspeglning

Visa en dialogruta när man försöker ansluta en enhet till TV:n

Genom att aktivera denna funktion kan man undvika att en oönskad enhet ansluts.

När standbyskärmen för skärmspeglning visas trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Registreringsmeddelande] → [På].

Observera att när du avböjer en registreringsbegäran från en enhet kommer du inte kunna ansluta enheten om du inte raderar den från enhetslistan.

För att ansluta den avvisade enheten, tryck på OPTIONS-knappen, välj [Visa Enhetslista/Ta bort] och radera därefter den avvisade enheten. Gör därefter en ny anslutning med enheten.

Ändra bandinställningen (för experter)

När standbyskärmen för skärmspeglning visas, trycker du på OPTIONS-knappen och väljer därefter [Bandinställning].

[Auto]: Vanligen använder du det här alternativet. Det gör att lämpligt band automatisk väljs för skärmspeglingsfunktionen.

[Auto (2.4GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 2,4 GHz. Detta alternativ kan stödja fler enheter än andra alternativ.

[Auto (5GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 5GHz. Detta alternativ kan förbättra kvaliteten på videoströmning.

Observera att när du väljer detta alternativ kan inte TV:n ansluta till enheter som endast har stöd för 2,4 GHz (utom för standbyskärmen för skärmspeglning).

[Välj en kanal]: Använd detta alternativ för att välja en specifik trådlös kanal.

Observera att när din TV är ansluten till en trådlös router (eller åtkomstpunkt) kan du inte ändra [Bandinställning].

Tips

Mer information om de trådlösa nätverksband som stöds av din enhet finns i bruksanvisningen för din enhet.

5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan du endast använda [Auto] och [Välj en kanal].

Ett annat band kan användas beroende på ansluten trådlös enhet.

Observera

Medan standbyskärmen för skärmspeglning visas, kopplas den trådlösa anslutningen mellan TV:n och din trådlösa router (accesspunkt) ner. Därför stoppas kommunikation via Internet (t.ex. inkommande samtal*).

* Inkommande samtal är tillgängliga beroende på TV-modellen.







Dela bilder

Översikt

Samla familj och vänner runt TV:n, anslut din smartphone/surfplatta till TV:n och visa dina favoritbilder på storbilds-TV:n. Om du dessutom tycker om en bild på någon annans smartphone/surfplatta kan du kopiera bilden till din enhet.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Appar] → [Dela foton].
Inledningen till stegen för att ansluta din smartphone/surfplatta till TV:n visas.
2. Tryck på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen) för att börja utföra stegen.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta varje smartphone/surfplatta till TV:n.
4. När alla anslutningar har etablerats trycker du på .
(När pekplattefjärrkontrollen används, dra med fingret åt höger.)
5. Öppna webbläsaren på din smartphone/surfplatta och följ anvisningarna på skärmen för att gå till webbadressen som visas på TV-skärmen.
6. Om du vill visa en bild på TV:n, tryck på [Starta] på din smartphone/surfplatta, tryck på , välj bilden på din smartphone/surfplatta, tryck därefter på . Bilden visas på TV-skärmen och dess miniatyrbild visas på varje smartphone/surfplatta.
7. Om du vill spara en bild som visas på TV:n trycker du på dess miniatyrbild på din smartphone/surfplatta, därefter trycker och håller du bilden för att öppna snabbmenyn. Välj [Spara] för att spara bilden. Du kan klicka på  för att visa bilden på TV-skärmen igen.

Observera

I historiken för miniatyrbilder finns det plats för fem bilder. Du kan även ansluta en USB-flashenhet till TV:n för att få plats med upp till 55 bilder.

Koppla inte från USB-flashenheten när du använder applikationen Dela foton. Annars kan det hända att data på enheten förstörs.

Om TV:n använder 5 GHz-bandet för anslutning till en trådlös router (eller accesspunkt) kopplas anslutningen från när Dela foton startas.

Upp till 10 smartphones/surfplattor kan vara anslutna till TV:n samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den nya enheten.

Standardwebbläsaren för Android 2.3 och senare versioner stöds.

Standardwebbläsaren för iOS stöds, men vissa funktioner kan däremot inte användas beroende på din iOS-version.

Maximal filstorlek för foton är 10 MB.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Använda hemmanätverk](#)

Konfigurera diverse inställningar

Bild-/skärminställningar

[Välja bildläge](#)

[Justera diverse bildinställningar \(t.ex. bildens ljusstyrka/färg\)](#)

[Ställa in skärmstorlek/position](#)

Ljudinställningar

[Justera diverse ljudinställningar \(t.ex. bas/diskant/balans\)](#)

[Ställa in ljud enligt TV-position](#)

Digitala kanalinställningar

[Inställning av textning](#)

[Ställa in ljud för digitala sändningar](#)

[Ställa in digitala kanaler automatiskt](#)

[Ställa in digitala kanaler manuellt](#)

[Förbättra bildkvaliteten för den valda kanalen](#)

[Lagra nya digitala tjänster automatiskt](#)

[Sortera digitala kanaler](#)

[Överföra en programlista med en USB-enhet](#)

[Ställa in satellitkanaler automatiskt](#)

[Sortera satellitkanaler](#)

[Lagra nya satellittjänster automatiskt](#)

Analoga kanalinställningar

[Ställa in analoga kanaler automatiskt](#)

[Förinställa analoga program manuellt](#)

[Ändra kanaler endast med 1-siffriga sifferknappar](#)

[Sortera analoga kanaler](#)

[Redigera programetiketter](#)

Inställningar programinformat. & tjänster

[Visa analog programlista](#)

[Ställa in informationsfältet](#)

[Visa bakgrundsbild för radiosändningar](#)

[Ändra kanaler automatiskt](#)

[Visa en betal-TV-tjänst](#)

[Ställa in interaktiva applikationer](#)

Ställa in barnlås

[Ställa in lösenord för barnlås](#)

[Ställa in åldersgräns](#)

[Spärra specifika program](#)

[Spärra interaktiva kanaler](#)

[Spärra inspelat innehåll](#)

Allmänna inställningar

[Stänga av knapptonen för fjärrkontrollanvändning](#)

[Stänga av startlogotypen](#)

[Slå på/stänga av och justera ljusstyrkan för belysningen](#)

[Inställningsmeddelande](#)

[Inställningsmenyspråk](#)

[Återställa fabriksinställningar](#)

Inställningar för externa ljudutgångar

[Välja högtalare för att mata ut ljud](#)

[Spela upp ljud i hörlurar eller andra ljudsystem](#)

[Styra volymen för ett ljudsystem med TV:ns fjärrkontroll](#)

[Ställa in ljud för digital ljudutgång](#)

[Ställa in länk för hörlurshögtalare](#)

[Ställa in ljud för hemmabiosystem](#)

Inställningar för externa ingångar

[Hantera externa ingångar](#)

[Växla videoingången](#)

[Göra detaljerade inställningar för videoingång](#)

[Köra grundinställning](#)

Stöd

[Kontrollera systeminformation](#)

[Ladda upp funktionshistorik](#)

Programuppdatering

[Uppdatera programvara för sändning/tjänst](#)

[Uppdatera TV:ns programvara](#)

[↑ Till överst på sidan](#)


Välja bildläge

Översikt


Du kan välja bildläge baserat på vad du föredrar. [Bildinställning]-inställningen fungerar i enlighet med [Scenval]-inställningen.

Steg

1. Ställ in [Scenval].

Tryck på -knappen för att hoppa till titellistan. Tryck därefter på -knappen igen för att gå till "Välja en bild- och ljudinställning som är lämplig för innehållet" för mer information.

(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan. Tryck därefter på pekplattan igen för att gå till "Välja en bild- och ljudinställning som är lämplig för innehållet" för mer information.)

2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



3. Välj  [Bild] → [Bild] → [Bildinställning] → önskat alternativ.

Observera att alternativen ändras beroende på [Scenval]-inställningen. (t.ex. Om [Scenval] är inställd på [Generell], blir alternativen i [Bildinställning] [Dagsljus], [Standard] och [Personlig].)

Tillgängliga inställningsalternativ

[Dagsljus]

Förbättrar bildkontrast och skärpa.

[Standard]

Ger standardbilder för vanligt hemmabruk.

[Personlig]

Lagrar dina favoritinställningar.

[Biograf 1]

Tillhandahåller filmbaserat innehåll för en biografliknande miljö.

[Biograf 2]

Tillhandahåller filmbaserat innehåll för grundläggande hemmaanvändning.

[Sport]

Optimerar bildkvalitet för sportsändningar.

[Spel-Normalt]

Ger standardbilder som är lämpliga för spel.

[Spel-Original]

Justerar spelbilden enligt dina preferenser.

[Grafik]

Optimerar bildkvaliteten för grafik.

[Bilder-ljusstark]

Förbättrar kontrast, skärpa och färg för fotografier.

[Bilder-normalt]

Optimerar bildkvalitet för visning av fotografier.

[Bilder-original]

Förbättrar den visuella värmen för fotografier.

[Bilder-personligt]

Justerar detaljinställningarna när du tittar på fotografier och lagrar dina favoritinställningar.

[Animation]

Optimerar bildkvalitet för visning av animeringar.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)


Justera diverse bildinställningar (t.ex. bildens ljusstyrka/färg)

Översikt

Du kan justera diverse bildinställningar, t.ex. bildens ljusstyrka/färg etc.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Bild] → [Bild] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Ingångar]

Tillämpar egna bildinställningar på den aktuella ingången eller till gemensamt minne som delas av andra ingångar. Om du vill använda samma bildinställningar för mer än en ingång ska du välja [Standard] och justera bildinställningarna.

[Bildinställning]

Aktiverar val av bildläge baserat på vad du föredrar.

Tryck på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen) för att hoppa till "Välja bildläge" för mer information.
[Hoppa till sidan](#)

[Återställ]

Återställer samtliga [Bild]-inställningar till fabriksinställningarna förutom [Ingångar], [Bildinställning] och [Avancerade inställningar].

[Bakgrundsbelysning]

Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Att minska skärmens ljusstyrka minskar skärmens strömförbrukning.

[Kontrast]

Justerar bildkontrasten.

[Ljusstyrka]

Justerar bildens ljusstyrka.

[Färg]

Justerar färgintensiteten.

[Färgton]

Justerar de gröna och röda färgtonerna.
([Färgton] är tillgänglig beroende på färgsystemet.)

[Färgtemp.]

Justerar bildens vithet.

[Kall]: Ger vita färger en blåaktig nyans.

[Neutral]: Ger vita färger en neutral nyans.

[Varm 1]/[Varm 2]: Ger vit färg i bilden en rödaktig ton. [Varm 2] ger en rödare ton än [Varm 1].

[Skärpa]

Justerar bildens skärpa.

[Brusreducering]

[Auto]: Minskar automatiskt bildbruset.

[Hög]/[Mellan]/[Låg]: Modifierar effekten av brusreducering.

[Intelligent]: Optimerar automatiskt bildkvaliteten med brusreducering.

(Denna funktion är endast tillgänglig för analog RF-ingång, SCART-anslutning och kompositvideoingång.)

Du rekommenderas att välja [Intelligent] för analog insignal med dålig kvalitet.

[AV]: Stänger av funktionen.

[Brusred. för MPEG]

[Auto]: Minskar automatiskt bruset i MPEG-komprimerad video.

[Hög]/[Mellan]/[Låg]: Minskar bruset i MPEG-komprimerad video.

[AV]: Stänger av funktionen.

[Ingen brusreducering]

[Auto]: Minskar automatiskt punktbrus.
[Av]: Stänger av funktionen.

[Naturtrogen bildåtergivning]

Justerar detaljer och brus för en realistisk bild.

[Upplösning]

Justerar bildens detaljer och tydlighet.

[Brusfiltrering]

Justerar för att minska bildens brus.

[Utjämnad gradering]

Skapar utjämnade graderingar på bildens platta ytor.

[Filmläge]

[Auto]: Visar filmbaserat innehåll med bilduttryck nära originalet genom att tillämpa en filmspecifik process.
[Av]: Stänger av funktionen.
(Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs denna inställning av automatiskt även om [Auto] är valt.)

[Avancerade inställningar]

[Återställ]: Återställer alla [Avancerade inställningar] till standardvärdena (förutom för [Vitbalans]).
[Svartkorrigering]: Förbättrar svarta områden i bilden för kraftigare kontrast.
[Avanc. kontrastförbättrare]: Optimerar automatiskt [Bakgrundsbelysning] och [Kontrast] i enlighet med skärmens ljusstyrka. Denna inställning är praktisk för mörka bilder och scener.
[Gamma]: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
[Automatisk ljusbegränsning]: Minskar bländning t.ex. i scener där hela skärmen är vit.
[Klarvit]: Förstärker det vita i bilden.
[Färg dagsljus]: Gör färger livligare.
[Vitbalans]: Justerar nivån av rött, grönt och blått i bilden.
[Detaljförstärkning]: Förstärker detaljerna i bilden.
[Kantförstärkning]: Förstärker kanterna i bilden.
[Naturlig hudfärg]: Detekterar ansikten och återger naturlig hudfärg.
[Visa inställningar för hastighet]: Minskar bildfördröjningen för att optimera gensvaret från användning av spelkontroller/PC-mus genom att välja [På].
[LED-rörelseläge]: Minskar rörelseoskärpa.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)


Ställa in skärmstorlek/position

Översikt

Du kan ställa in skärmens storlek och position enligt dina önskemål.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Bild] → [Skärmkontroll] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ (för andra ingångar än en PC)

[Ingångar]

Tillämpar egna skärminställningar på den aktuella ingången eller till gemensamt minne som delas av andra ingångar.

[Skärmformat]

[SmartZoom]: Förstorar bilden och bevarar originalbilden så mycket som möjligt.

[Normal]: För 4:3 originalkälla, visar en 4:3-bild i dess originalstorlek med sidofält som fyller ut 16:9-skärmen. För 16:9-originalkälla, visar en 4:3-bild som har sträckts ut horisontellt till 16:9 i 4:3-format.

[Helskärm]: Förstorar bilden horisontellt för att fylla skärmen när insignalen är 4:3. När insignalen är 16:9 (High-definition) ska du välja detta alternativ för att visa 16:9-bilden i sin ursprungliga storlek.

[Zoom]: Visar en 16:9-bild som har konverterats till 4:3 letter box-format med rätt bildformat.

[14:9]: Visar 14:9-bilden med sina korrekta proportioner. Som ett resultat av detta visas sidofält på skärmen. ([14:9] är tillgänglig beroende på din region/land.)

[Textning]: Förstorar bilden horisontellt medan textning läggs in på skärmen.

Om komponentinmatning (480p) väljs och [Scenval] är inställt på [Spel] eller [Grafik], ändras de tillgängliga alternativen till [Fin-normal]/[Fin-fullständig]/[Bärbart spel 1]/[Bärbart spel 2].

[Fin-normal]: Visar en 4:3-bild i sin ursprungliga storlek. Sidofält visas för att fylla 16:9-skärmen.

[Fin-fullständig]: Sträcker ut 4:3-bilden horisontellt så att den fyller 16:9-skärmen.

[Bärbart spel 1]: Sträcker ut en spelbild med svart ram från PlayStation®Portable.

[Bärbart spel 2]: Sträcker ut en bild med svart ram (t.ex. webbläsare) från PlayStation®Portable.

[Autoformat]

Ändrar automatiskt [Skärmformat] för att matcha insignalen.

[4:3 förval]

Ställer in standard skärmformat för en 4:3-ingångssignal.

[Automatiskt bildformat]

Justerar automatiskt bilden för bästa möjliga visningsområde.

[Bildstorlek]

[Alla bildpunkter]: Visar den ursprungliga bilden när delar av bilden klipps bort.

[+1]: Visar bilden över TV:ns maximala visningsområde.

[Normal]: Visar den rekommenderade bildstorleken.

[-1]: Förstorar bilden.

([Alla bildpunkter] är endast tillgänglig om insignalen är 1080i/1080p och [Skärmformat] ställs in på [Helskärm].)

[Skärmposition]

Justerar bildens vertikala och horisontella position.

Positionen i höjddled kan inte justeras när [Skärmformat] är inställt som [SmartZoom], [Normal] eller [Helskärm].

[Vertikal storlek]

Justerar bildens storlek vertikalt.

Denna funktion är inte tillgänglig när [Skärmformat] är inställt som [Normal] eller [Helskärm].

Tillgängliga inställningsalternativ (för PC-inmatning)

[Återställ]

Återställer alla PC-skärminställningar till fabriksinställningar.

[Skärmformat]

[Normal]: Visar den ursprungliga bilden.


[Full 1]: Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet medan originalbilden bibehålles.

[Full 2]: Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Justera diverse ljudinställningar (t.ex. bas/diskant/balans)

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Ljud] → [Ljud] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Ingångar]

Tillämpar egna ljudinställningar på den aktuella ingången eller till gemensamt minne som delas av andra ingångar.

[Ljudläge]

[Standard]: Optimerar ljudkvaliteten för allmänt innehåll.

[Biograf]: Optimerar surroundljud för filmer.

[Sport]: Återger realistiskt ljud som det i en idrottsarena.

[Musik]: Gör att du kan uppleva dynamiskt och tydligt ljud som det under en konsert.

[Spel]: Breddar upplevelsen när du spelar spel, med fantastisk ljudkvalitet.

[Komprimerat ljud]: Förbättrar ljudkvaliteten för komprimerat ljudinnehåll med låg bithastighet.

[Surroundeffekt]

Justerar surroundljudets effekt.

Om [Ljudläge] är inställt på [Biograf], [Sport], [Musik] eller [Spel], skapar Sony-tekniken ett surroundljudsfält.

[Automatiskt surround]

Matar automatiskt ut 5.1 surroundljud när TV:n tar emot 5.1 surroundljudsignal från ingångskällan.

[Ljudförstärkare]

[På]: Förbättrar diskant och bas samt återger dynamiskt ljud.

[Av]: Ger naturligt ljud.

[Equalizer]

Justerar ljudet i enlighet med specifika frekvenser.

[Röstzoom]

Förstärker röster eller omgivningsljud.

[Live Football Mode]

Du kan förstärka vrålet från en folksamling vid sportevenemang, som om du tittade på från läktaren på stadion.

[På]: Förstärker larmet från en folksamling.

[Av]: Stänger av funktionen.

När denna funktion är aktiverad, inaktiveras övriga ljudinställningar förutom inställningarna för [Ljudförstärkare] och [Equalizer].

Denna funktion stängs av när du byter kanal, ändrar ingång eller stänger av TV:n.

[Avancerad aut. volymjust.]

Kompenserar automatiskt för volymnivån som kan variera med program och inmatning.

[Av]: Stänger av funktionen.

[Normal]: Normalt läge.

[Natt]: Komprimerar dynamiskt område för en mer jämn nivå för visning på natten.

[Volymförskjutning]

Justerar den aktuella volymnivån i förhållande till andra ingångar när [Ingångar] är inställd för den aktuella ingången.

[Balans]

Förstärker ljudet från vänster eller höger högtalare.


[Återställ]

Återställer de valda ingångsinställningarna till det ursprungliga värdet.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in ljud enligt TV-position

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Ljud] → [TV-placering] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Bordsstativ]

Ger bästa ljudkvalitet när du placerar TV:n på ett TV-stativ.



[Väggmontering]

Ger den bästa ljudkvaliteten när du hänger TV:n på en vägg.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Inställning av textning

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Undertextinställningar] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Inställning av textning]

[Av]: Stänger av textning.

[På]: Visar textning.

[Nedsatt hörsel]: Visar visuella hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel med textning (om sådant finns).

[Primärt språkval]

Ställer in det textspråk som föredras mest.

[Sekundärt språkval]

Ställer sekundärt språkval för textspråk.

Observera



[Undertextinställningar] är tillgänglig beroende på din region/land.

[Primärt språkval] och [Sekundärt språkval] är tillgängliga beroende på din region/land.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in ljud för digitala sändningar

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Ljudinställningar] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Audiotyp]

Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när man väljer [Nedsatt hörsel].

[Primärt språkval]

Ställer in förvalt språk. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett program.

[Sekundärt språkval]

Ställer in sekundärt språkval.

[Beskrivning med ljud]

Ger en ljudbeskrivning (berättarröst) för visuell information om sådan finns.

[Procentandel röstmeny]

Justerar utgångsnivåerna för TV:ns vanliga ljud och [Beskrivning med ljud].

[Dynamiskt omfång]

Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler (endast för Dolby Digital-ljud).
(Effekten av denna inställning kan variera beroende på kanalnehåll.)

[MPEG-ljudnivå]

Justerar ljudnivån för MPEG.

[HE-AAC-ljudnivå]

Justerar HE-AAC-ljudnivån.

Observera



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på din region/land.

Funktionen [Beskrivning med ljud] kanske inte fungerar vid Social Viewing beroende på ljudet.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in digitala kanaler automatiskt

Steg

1. Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
3. Välj  [Digital inställning] → [Digital auto.kanalinst.].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler och lagra deras inställningar i TV:n.

Ändra inställningsintervallet (tillgänglig beroende på region/land)

Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Digital inställning] → [Autom. Kanalinställning] → [Normal]/[Full].

[Normal]: Söker efter tillgängliga kanaler inom din region/land.

[Full]: Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.



Tips

Du kan köra [Digital auto.kanalinst.] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in digitala kanaler manuellt



Steg

1. Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
3. Välj  [Digital inställning] → [Digital man.kanalinst.].
4. Välj [Typ av kanalsökning] och därefter [Kanal] eller [Frekvens].
5. Ställ in andra poster i enlighet därmed.
6. Välj [Sök uppåt] eller [Sök nedåt].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Förbättra bildkvaliteten för den valda kanalen

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [LNA] → [På].



Observera

[LNA] kanske inte är tillgänglig beroende på situationen.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Lagra nya digitala tjänster automatiskt

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Automatisk uppdatering digitalt] → [På].

Tips

Du rekommenderas att ställa in [Automatisk uppdatering digitalt] till [På] så att nya digitala tjänster automatiskt kan läggas till när de blir tillgängliga. Om du ställer in [Av] läggs inte nya digitala tjänster till automatiskt. (Beroende på regionen/landet tillkännages nya tjänster med ett meddelande på skärmen.) Funktionens tillgänglighet beror på din region/land. Utför [Digital auto.kanalinst.] för att lägga till nya tjänster om den inte är tillgänglig.



Observera

[Automatisk uppdatering digitalt] är tillgänglig beroende på din region/land.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Sortera digitala kanaler

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Kanalsortering för digitalkanaler] → välj programmet du vill flytta till en ny position → välj den nya positionen du vill flytta det valda programmet till.

Observera

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på din region/land.



[Kanalsortering för digitalkanaler] är tillgänglig beroende på din region/land.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Överföra en programlista med en USB-enhet

Steg



Du kan kopiera din lista med inställda program till en annan TV eller redigera listan med en dator.

1. Anslut USB-enheten till TV:n för att importera/exportera din lista av inställda program.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
3. Välj  [Digital inställning] → [Överföring av programlista] och välj därefter [Importera] eller [Exportera].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra överföringen.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in satellitkanaler automatiskt

Steg

1. Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
3. Välj  [Digital inställning] → [Autokanalinställ. för satellit].
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga satellitkanaler och lagra deras inställningar i TV:n.



Tips

Du kan köra [Autokanalinställ. för satellit] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Sortera satellitkanaler

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Kanalsortering för satellitkanaler] → välj programmet du vill flytta till en ny position → välj den nya positionen du vill flytta det valda programmet till.

Ta bort oönskade kanaler

Välj det program du vill radera och tryck därefter på den blå knappen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (****) och dra med fingret på pekplattan för att markera den blå knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Funktionens tillgänglighet beror på din region/land.



Observera

[Kanalsortering för satellitkanaler] kanske inte är tillgänglig beroende på tjänsteleverantören eller regionen.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Lagra nya satellittjänster automatiskt



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Automatisk uppdatering satellit] och välj därefter [Primär satellit] eller [Allmän satellit].
3. Välj [På].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in analoga kanaler automatiskt

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [Autom. kanalinställ.].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga analoga kanaler och lagra deras inställningar i TV:n.



Tips

Du kan köra [Autom. kanalinställ.] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Förinställa analoga program manuellt

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [Manuell kanalinställ.] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Program]

Väljer ett programnummer för manuell inställning.

[TV-system]

Väljer ett TV-sändningssystem.

[Kanal]

Aktiverar val av [S]/[Z]* för kabelkanaler eller [C]/[DS]* för markbundna kanaler.

* Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.

[AFT]

Används till att finjustera analoga kanaler för att justera bildkvalitet.

[Ljudfilter]

Förbättrar ljudet för den valda kanalen vid monosändningar.

[Hoppa över]

Hoppar över analoga kanaler som inte används.

[LNA]

Förbättrar bildkvaliteten för den valda kanalen när sändningssignalen är svag.

([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen.)

[Färgsystem]

Ställer in färgsystemet beroende på kanalen.

[Signalnivå]

Visar signalnivån för aktuellt program.

Observera



Du kan inte välja ett programnummer som är inställt på [Hoppa över].

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på din region/land.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ändra kanaler endast med 1-siffriga sifferknappar

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [1 siffra direkt] → [På].



Observera

Du kan inte välja kanalnummer 10 och högre genom att mata in två siffror på fjärrkontrollen om [1 siffra direkt] är inställt på [På].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Sortera analoga kanaler




Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [Kanalsortering] → välj programmet du vill flytta till en ny position → välj den nya positionen du vill flytta det valda programmet till.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Redigera programetiketter



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [Kanalnamn] → programmet du vill redigera namnet för.
3. Ange det nya namnet och tryck på -knappen (eller tryck på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen).

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Visa analog programlista

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Analog inställning] → [Visa i kanallista] → [På].



Observera

[Visa i kanallista] är tillgänglig beroende på din region/land.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in informationsfältet

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Infobanner] → önskat alternativ.

Tips

Denna inställning påverkar inte funktionen för -knappen som visar all information om det aktuellt visade innehållet.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Dold]

Döljer information om den för tillfället visade TV-kanalen, programmet och externa ingången när du ändrar kanal/program/ingång.

[Liten]

Visar lite information om den för tillfället visade TV-kanalen, programmet och externa ingången när du ändrar kanalen/programmet/ingången.



[Stor]

Visar fullständig information om den för tillfället visade TV-kanalen, programmet och externa ingången när du ändrar kanalen/programmet/ingången (förutom för analoga program).

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Visa bakgrundsbild för radiosändningar



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Radiovisning] → önskat mönster för bakgrundsbild eller [Bildspel].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ändra kanaler automatiskt

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Förändrade tjänster] → [På].

Kanalen ändras automatiskt om ett sändningsföretag ändrar sändningen av visningsprogrammet till en annan kanal.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)


Visa en betal-TV-tjänst

Översikt



Du kan få tillgång till betal-TV-tjänster när du har konfigurerat TV:n.

Sätt i en villkorlig åtkomstmodul (CAM) och ett visningskort i TV:n och gör därefter inställningen.

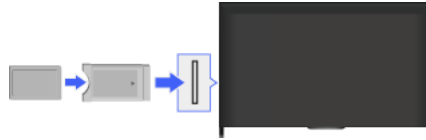Tillgängligheten till den här inställningen beror på din region/land.



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [CA-modulinställningar].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.



Observera

Vissa funktioner i CAM kanske inte går att använda tillsammans med Social Viewing.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in interaktiva applikationer

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Digital inställning] → [Inställning interaktivt program] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Interaktivt program]

Aktiverar visning av program som innehåller interaktiva tjänster. (Denna funktion gäller endast för vissa program.)

[Program för autostart]

Startar sändningsrelaterade program automatiskt.

[Tillämpning för (aktuellt program)]

Aktiverar den interaktiva programtjänsten för det aktuella programmet.

Observera

[Inställning interaktivt program] är tillgänglig beroende på din TV-modell/region/land.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in lösenord för barnlås



Översikt

Ställ in det 4-siffriga lösenordet för barnlås. Lösenordet krävs när du ändrar inställningarna för barnlås.

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Barnlås] → [PIN-kod] → ange lösenordet.
3. Ange lösenordet på nytt med hjälp av sifferknapparna och tryck därefter på -knappen.
(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret över pekplattan för att välja sifferknapparna för att ange lösenordet igen, tryck därefter på pekplattan.)

Tips

Lösenordet finns i kapitlet Felsökning i den tryckta handboken som levereras med denna TV.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in åldersgräns



Översikt

Du kan låsa alla händelser som är klassificerade som olämpliga under en angiven åldersgräns. (Denna funktions tillgänglighet beror på din region/land.)

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Barnlås].
3. Tryck på -knappen i [PIN-kod] och ange lösenordet, välj därefter [Föräldragradering] → ange åldern. (När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [PIN-kod].)


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Spärra specifika program



Översikt

Du kan blockera program genom att ange programnumret.

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Barnlås].
3. Tryck på -knappen i [PIN-kod] och ange lösenordet, välj därefter [Digitalt programlås] eller [Satellitprogramlås] → programmet som ska blockeras → [Låst].
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [PIN-kod].)
Du kan även välja programmet genom att mata in programnumret med sifferknapparna.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)


Spärra interaktiva kanaler



Översikt

Du kan blockera interaktiva kanaler genom att visa en lösenordsskyddad guide.

Steg

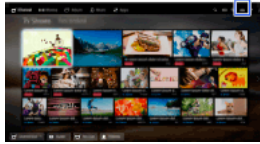1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].



2. Välj  [Systeminställningar] → [Barnlås].
3. Tryck på -knappen i [PIN-kod] och ange lösenordet, välj därefter [Interaktiv kanallåsning] → [Vägledning].
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [PIN-kod].)
Välj [Aldrig] för att inte visa guiden.


[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Spärra inspelat innehåll



Översikt

Du kan blockera inspelat innehåll genom att visa en lösenordsskyddad guide.

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].





2. Välj  [Systeminställningar] → [Barnlås].
3. Tryck på -knappen i [PIN-kod] och ange lösenordet, välj därefter [Låsning av Inspelade titlar] → [På].
(När pekplattefjärrkontrollen används, tryck på pekplattan i [PIN-kod].)

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Stänga av knapptonen för fjärrkontrollanvändning



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Knapp ljud] → [Av].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Stänga av startlogotypen



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Startlogo] → [Av].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Slå på/stänga av och justera ljusstyrkan för belysningen

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [LED-belysning] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Demo]

Lampan blinkar hela tiden TV:n är på.

[Autojustera ljusstyrka]

Optimera ljusstyrkan i enlighet med omgivningsljuset.

[Mörk]

Sänker lampans ljusstyrka.

[Enkelt svar]

LED-belysningen längst ner på skärmen lyser när funktioner används. Den lyser endast vid användarmanövrering och fortsätter inte att lysa som timerindikator (t.ex. timer, inspelningstimer* eller påminnelse*).

* Denna funktions tillgänglighet beror på din region/land.

[Av]



Lampan lyser inte vid normal användning.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Inställningsmeddelande

Steg

Du kan aktivera den här funktionen om du vill få meddelanden från program och tjänster. Markera ett program eller en tjänst i meddelandeområdet så visas motsvarande meddelanden.
(Meddelanden kan variera beroende på modell/region/land.)

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Meddelandeinställningar].
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.



Observera

När du får ett meddelande kan textning eller annan information vara dold.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Inställningsmenyspråk



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Språk/Language] → önskat språk.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Återställa fabriksinställningar



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Fabriksinställningar] → [Ja] → [Ja].
När denna process är klar visas skärmen för startinställningar.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Välja högtalare för att mata ut ljud

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Högtalare] → [TV-högtalare] eller [Ljudanläggning].

Observera



För att använda multikanalljud, anslut en extern ljudanläggning som är kompatibel med Dolby Digital med hjälp av en optisk kabel och välj [Ljudanläggning].

[Ljudanläggning] måste vara valt för att lyssna på 5.1-multikanalsljud.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Spela upp ljud i hörlurar eller andra ljudsystem



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Hörlurar/Ljudutgång] → [Hörlurar], [Ljudutgång] eller [Subwoofer].
Om du vill ha ljud från hörlurar väljer du [Hörlurar]. Om du vill ha ljud från ett ljudsystem som är anslutet till TV:n väljer du [Ljudutgång].
Om du vill ha ljud från subwoofern väljer du [Subwoofer].

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Styra volymen för ett ljudsystem med TV:ns fjärrkontroll



Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Hörlurar/Ljudutgång] → [Ljudutgång] → [Ljudutgång] i ljudinställningsmenyn → [Fast] eller [Variabel].
Välj [Fast] för att justera volymen med hjälp av den anslutna ljudanläggningens fjärrkontroll. Välj [Variabel] för att justera volymen med TV:ns fjärrkontroll när man använder en extern ljudanläggning.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in ljud för digital ljudutgång


Steg


1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Digital ljudutgång] → [Auto] eller [PCM].
Välj [Auto] om enheten som är ansluten via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) är kompatibel med Dolby Digital. Välj [PCM] om enheten inte är kompatibel med Dolby Digital.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in länk för hörlurshögtalare

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].

2. Välj  [Ljud] → [Hörlursbrytare] → [På] eller [Av].



Välj [På] för att inte mata ut ljud från TV:ns inbyggda högtalare när du ansluter hörlurar till TV:n. Välj [Av] för att mata ut ljud både från TV:ns inbyggda högtalare och hörlurar.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Ställa in ljud för hemmabiosystem

Steg

Du kan ansluta TV:n till Internet och använda inställningsprogram för ljudsystemen (som Sound Bars).

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ljud] → [Hemmabiokontroll].




Tips

Det krävs en Internetanslutning för att kunna installera och använda den här funktionen.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Hantera externa ingångar

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ext. ingångar] → [AV namn] → ingången → [Auto] eller [Alltid].
Välj [Auto] för att visa ikoner eller namn endast när enheten är ansluten, eller [Alltid] för att visa oberoende av anslutningsstatus.
3. Välj enhetsnamnet.
Välj [Ändra] för att ange det namn du föredrar. När du har angett namnet trycker du på -knappen (eller drar med fingret åt höger om du använder pekplattfjärrkontrollen) och därefter väljer du ikonen.



Observera

Hoppa över kan inte ställas in för en SCART-anslutning.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Växla videoingången

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Ext. ingångar] → [AV2/Component ingång] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Auto]

Växlar automatiskt inmatningen till antingen [Component] eller [AV2] genom att detektera terminalanslutningen.

[Component]

Växlar till komponentvideoingången.

[AV2]

Växlar till kompositvideoingången.



Observera

Du kan inte använda [Component] och [AV2] samtidigt.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Göra detaljerade inställningar för videoingång

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Bild] → [Inställningar för videoingång] → önskat alternativ.

Tillgängliga inställningsalternativ

[Färgomfång för video (x.v.Colour)]

Justerar färgomfånget för den ursprungliga videon till en bildkvalitet som lämpar sig för källan.

[x.v.Colour]: Detta är ett färgomfång för video som stöder internationella xvYCC-standarder och ger ett bredare färgomfång för levande representation av färger i naturen, t.ex. de strålände nyanserna hos blommor och det stora omfånget av vackra havsnyanser.

[Färgomfång för bilder]

Justerar färgomfånget för en stillbild till en bildkvalitet som lämpar sig för källan.

[sRGB]: Färgomfånget i en stillbild som specificerades före Exif version 2.1. sRGB är en internationell standard med smalare färgåtergivningsgamut än Adobe RGB och sYCC.

[sYCC]: Färgomfånget i en stillbild som specificerades efter Exif version 2.2. sYCC är en internationell standard som omfattar nästan alla synliga färger samtidigt som den bibehåller kompatibiliteten med sRGB-färgomfånget.

[Adobe RGB]: Färgomfånget i en stillbild som specificerades i Exif version 2.21. Adobe RGB är en internationell standard som täcker färggamut för utskriftsenheter.

[Färgmatris]

Aterger färgskillnadssignalerna. Vi rekommenderar att du använder fabriksinställningen.

[Dynamiskt omfång]

Ger en naturlig bild genom att ändra på tonåtergivningen för ingångssignaler. För standardanvändning med HDMI-ingång rekommenderas [Auto] eftersom detta ändrar tonåtergivningen automatiskt. [Begränsat] rekommenderas för skärmspeglingsingång. Välj [Fullt] om svarta/vita färger visas ihopsmetade.

[SBM]

Skapar graderingar med hjälp av superbitmappningsteknik.

[Färgsystem]

Ställer in färgsystemet beroende på signalen från ingångskällan.



Observera

[Färgomfång för video (x.v.Colour)], [Färgomfång för bilder] och [Färgsystem] är tillgängliga beroende på din TV-modell/region/land.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Köra grundinställning

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar].
2. Välj  [Systeminställningar] → [Auto start].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att köra den startinställning som visades första gången du anslöt TV:n.


Tips

Denna funktion är användbar när du ändrar inställningarna efter att ha flyttat till en ny bostad eller när du söker efter nystartade kanaler.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Kontrollera systeminformation


Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter ? [Hjälp].
2. Välj  [Kundsupport] → [Systeminformation].
TV-specifik information t.ex. serienummer och programvaruversion visas.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Konfigurera diverse inställningar](#)

Ladda upp funktionshistorik

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter ? [Hjälp].
2. Välj  [Kundsupport] → [Överför TV-användning och statistik] → [På].

Tips

Den uppladdade informationen kommer att användas som återmatning för kvalitetskontroll av programvaran, funktionsförbättringar och funktionsuppdateringar.


Observera

Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa regioner/länder.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Uppdatera programvara för sändning/tjänst

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter ? [Hjälp].
2. Välj  [Kundsupport] → [Automatisk programnedladdning] → [På] → [Nedladdningstid för program] → tiden för att kontrollera för programuppdatering.
När nerladdningen är klar visas ett bekräftelsemeddelande om att starta en uppdatering när du sätter på TV:n.


Observera

Programvaran laddas ner när TV:n är i standbyläge.

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

Uppdatera TV:ns programvara

Steg

1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter ? [Hjälp].
2. Välj  [Kundsupport] → [Programuppdatering].

Ett bekräftelsemeddelande om att starta en uppdatering visas. Om ingen programvara har laddats ner börjar TV:n söka efter en uppdatering via Internet (om ansluten).

[↑Till överst på sidan](#) | [↑Konfigurera diverse inställningar](#)

[Självdiagnostik](#)

[Strömsymtom](#)

[Bild-/skärmsymtom](#)

[Symtom sändningsmottagning](#)

[Ljudsymtom](#)

[Symtom för ansluten enhet](#)

[USB-inspelningssymtom](#)

[Testresultat för nätverksanslutning](#)

[Symtom för nätverk/applikat.](#)

[Symtom för hemmanätverk](#)

[Fjärrkontrollsymtom](#)

[Symtom för skärmspeglning](#)

[Symtom för TV SideView](#)

[Dela foton-symptom](#)

[Notes](#)

[↑ Till överst på sidan](#)

Självdagnostik

[Kontrollera om TV:n fungerar som den ska.](#)

Kontrollera om TV:n fungerar som den ska.

Tryck på HOME-knappen och välj därefter ? [Hjälp] → [Kundsupport] → [Problemdiagnostik] → [Självdagnostik].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Strömsymtom

[TV:n stänger av automatiskt.](#)

[TV:n slås på automatiskt.](#)

TV:n stänger av automatiskt.

Kontrollera om [Avstängn.timer] är aktiverad eller kontrollera [Varaktighet]-inställningen för [På-timer].

Kontrollera om [Vilande TV-standby] i [Ekoläge] är aktiverat.

TV:n slås på automatiskt.

Kontrollera om [På-timer] är aktiverat.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Bild-/skärmsymtom

[Bildkvaliteten är inte lika bra som i affären.](#)

[Förvrängd bild.](#)

[Ingen färg/Mörk bild/Inte korrekt färg/Bilden är för ljus](#)

[Mörk skärm. Hur du gör skärmen ljusare.](#)

[Färgen är inte rätt. Hur du justerar färgtonen.](#)

[Det finns en fördröjning mellan video och ljud.](#)

[Skärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.](#)

[Bilden blir plötsligt liten.](#)

[Svarta band visas längs skärmens kanter.](#)

[Demonstrationsläge visas på skärmen.](#)

[Ett meddelande visas och döljer textning eller annan information.](#)

[Textning eller annan information döljs av skärmen Social Viewing.](#)

Bildkvaliteten är inte lika bra som i affären.

Bildkvaliteten är beroende av signalinnehållet. Se specifikationerna för att visa bästa möjliga bild för den signalen.

Förvrängd bild.

Kontrollera antennen/kabelanslutningen.

Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.

Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.

Ställ in [Motionflow] på [Standard] eller [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.)

Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till en annan inställning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)

Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)

Utför [AFT] i [Manuell kanalinställ.] för att förbättra bilden för analog mottagning.

Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel.

Ingen färg/Mörk bild/Inte korrekt färg/Bilden är för ljus

Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [Bild] för att göra justeringar.

Välj [Återställ] i [Bild].

Om du ställer in [Energisparläge] på [Lågt] eller [Högt] förbättras svartnivån.

Mörk skärm. Hur du gör skärmen ljusare.

Justera [Bakgrundsbelysning] eller [Kontrast] i [Bild].

Kontrollera inställningen för alternativet [Energisparläge]. Om det är [Lågt] eller [Högt] blir skärmen mörkare. Ställ in [Energisparläge] på [Av] för att göra skärmen ljusare.

Färgen är inte rätt. Hur du justerar färgtonen.

Justera [Färgton] eller [Färgtemp.] i [Bild].

Om du vill göra färgtonen djupare justerar du [Färg] eller [Färg dagsljus] i [Bild].

Det finns en fördröjning mellan video och ljud.

Ställ in [Scenval] på [Spel] när du använder karaoke från en ansluten enhet.

Skärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.

Om [Skärmformat] i [Skärmkontroll] ställs in på [På] och du byter kanal eller videoingång ändras den aktuella [Skärmformat]-inställningen automatiskt i enlighet med ingångssignalen. Om du vill låsa [Skärmformat]-inställningen ställer du in [Autoformat] på [Av].

Kontrollera [Autoformat]-inställningen i [Skärmkontroll].

Bilden blir plötsligt liten.

Bilden blir mindre under reklam beroende på metoden som används av en leverantör för att sända innehåll. När HD-innehållskanaler växlar till SD-innehåll (reklam) kan bilden bli mindre med en svart ram.

[Autoformat] expanderar inte bilden medan innehållet växlar eftersom innehållsinformationen styrs av kanalsignalleverantören. Om du vill

kan du manuellt ändra [Skärmformat]-inställningen och den förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar [Skärmformat]-inställningen igen.

Svarta band visas längs skärmens kanter.

Vissa bredbilda-program är filmade i bildformat som är större än 16:9 (Detta är speciellt vanligt för biograffilmer). Din TV kommer att visa dessa program med svarta band upptill och nertill på skärmen. Se dokumentationen som följde med DVD:n (eller kontakta programleverantören) för mer information.



Program med bildformat 4:3 kommer att ha band på vänster och höger sida av skärmen.

Program som sänds i HD-format (720p och 1080i) med 4:3-innehåll har vanligtvis svarta band på vänster och höger sida på skärmen som är tillagda av leverantören.



[Autoformat] kommer inte att expandera bilden när de svarta banden på sidorna av skärmen är tillagda av leverantören. Du kan manuellt ställa in [Skärmformat] på [SmartZoom] eller [Zoom], och inställningen förblir aktiv tills du ändrar kanal/ingång eller manuellt ändrar [Skärmformat]-inställningen igen.

En del digitalboxar för kabelnät och satellitmottagning kan också styra bildens storlek. Om du använder en digitalbox kontaktar du tillverkaren för mer information.

Demonstrationsläge visas på skärmen.

Tryck på OPTIONS-knappen på fjärrkontrollen och välj [Avbryt demo]. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Inställning för butiksvisning]. Ställ in [Demoläge] och [Bildåterställningsläge] på [Av].

Ett meddelande visas och döljer textning eller annan information.

Ställ in så att meddelanden inte visas. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Meddelandeinställningar].

Textning eller annan information döljs av skärmen Social Viewing.

Ändra layout på skärmen Social Viewing. Tryck på SOCIAL VIEW-knappen för att öppna menyskärmen, välj sedan [Layout] → [Skärmkontroll:] → [Sida vid sida].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom sändningsmottagning

[Kontrollera dessa saker först innan du felsöker TV-mottagningen.](#)

[Skuggbilder eller dubbelbilder visas.](#)

[Endast snöigt brus eller en svart bild visas på skärmen.](#)

[Det finns bild- eller ljudbrus när man tittar på en TV-kanal.](#)

[Brusig bild.](#)

[Vissa kanaler är tomma.](#)

[Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala marksändningar.](#)

[Du kan inte visa digitala kanaler.](#)

[Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med satellitsändningar. \(Endast för satellitkompatibla modeller\)](#)

[Du kan inte visa satellitkanaler. \(Endast satellitkompatibla modeller\)](#)

[Inte alla kanaler är inställda.](#)

Kontrollera dessa saker först innan du felsöker TV-mottagningen.

Se till att antenkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.

- Se till att antenkabeln inte sitter löst eller är bortkopplad.

- Se till att antenkabelkontaktens mittledare inte är böjd.

Skuggbilder eller dubbelbilder visas.

Kontrollera kabel- eller antennanslutningarna.

Kontrollera antennens placering och riktning.

Ställ in [Motionflow] på [Standard] eller [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.)

Endast snöigt brus eller en svart bild visas på skärmen.

Kontrollera om automatisk kanalinställning utförs.

Kontrollera om antennen är trasig eller böjd.

Kontrollera om antennens livslängd är slut (3-5 år för normal användning, 1-2 år vid havet).

Det finns bild- eller ljudbrus när man tittar på en TV-kanal.

Utför [Fine Tune]/[AFT] för att få bättre bildmottagning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)

Ställ in [Ljudfilter] på [Av], [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)

Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)

Brusig bild.

Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel.

Håll antenkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.

Kontrollera att du använder en oskadad antenkabel för att undvika TV-störningar.

Vissa kanaler är tomma.

Kanalen är kodad/enda för abonnemang. Abonnera på en betal-TV-tjänst.

Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud).

Kontakta sändningsföretaget för mer information om sändningen.

Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala marksändningar.

Ändra positionen, riktningen och vinkeln för TV:ns markantenn för att maximera antenssignalnivån. Se till att antennens riktning inte ändrats oavsiktligt (t.ex. av vinden).

Om du använder en TV-signalförstärkare justerar du signalförstärkningen.

Om utrustning (t.ex. en TV-signalfördelare) är ansluten mellan antennen och TV:n kan det påverka TV-mottagningen. Anslut antennen direkt till TV:n för att kontrollera om mottagningen blir bättre.

Du kan inte visa digitala kanaler.

Fråga en lokal installatör om det finns digitala sändningar i ditt område.

Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.

Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med satellitsändningar. (Endast för satellitkompatibla modeller)

Dåliga väderförhållanden kan påverka satellitsändningssystem. Vänta tills vädret har klarnat upp.

Du kan inte visa satellitkanaler. (Endast satellitkompatibla modeller)

Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.

Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.

Om din TV har både uttaget "MAIN" och "SUB" och läget för dubbel satellitmottagning inte ställs in med [Val av satellitmottagarläge], kan inte uttaget märkt "SUB" användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget som är märkt "MAIN".

Inte alla kanaler är inställda.

Försök att förinställa kanaler manuellt genom att konfigurera inställningarna i [Manuell kanalinställ.]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Ljudsymtom

[Inget ljud men bra bild.](#)



[Ljudbrus.](#)

[Inget ljud eller svagt ljud med hemmabiosystem.](#)

[Förvrängt ljud.](#)

Inget ljud men bra bild.

Kontrollera volymkontrollen.

Tryck på  eller  +-knappen för att avbryta ljudavstängningen.

Ställ in [Högtalare] på [TV-högtalare] i [Ljud]-inställningen. Om den ställs in på [Ljudanläggning] avger TV-högtalarna inte ljud oavsett TV:ns volymkontroll.

När man använder HDMI-ingången med Super Audio CD-skivor eller DVD-Audio-skivor kanske DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) inte avger en ljudsignal.

Ljudbrus.

Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel.



Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.

Kontrollera att du använder en oskadad antennkabel för att undvika TV-störningar.

Inget ljud eller svagt ljud med hemmabiosystem.

Ställ in [Högtalare] på [Ljudanläggning] i [Ljud]-inställningen.

Ställ in [Hörlurar/Ljudutgång] på [Ljudutgång] och ställ in [Ljudutgång] på [Fast] i [Ljud]-inställningen.

Om du väljer en analog (RF) kanal och bilder visas korrekt, ändra TV-sändningssystem. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Analog inställning] → [Manuell kanalinställ.] → [TV-system]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] eller alternativnamn varierar beroende på regionen/landet/situationen.)

Förvrängt ljud.

Kontrollera antennen/kabelanslutningen.

Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.

Håll TV:n borta från källor till elektriskt brus som t.ex. bilar, hårtorkar, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller optiska enheter.

Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.

Utför [AFT] i [Manuell kanalinställ.] för att förbättra ljud för analog mottagning.

Ställ in [Ljudfilter] på [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom för ansluten enhet

[Ingen bild från ansluten enhet.](#)

[Du kan inte välja ansluten enhet i Home-menyn.](#)

[Vissa ingångskällor kan inte väljas.](#)

[Vissa program på digitala källor uppvisar en förlust av detaljer.](#)

[Fotobilder är små på skärmen.](#)

[Det tar tid att visa fotobilder eller mappar.](#)

[Ingen bild från enhet ansluten via SCART.](#)

[Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.](#)

[Du kan inte styra en andra AV-mottagare.](#)


[TV:n visar inte någon bild och/eller avger inte något ljud från MHL-enheten.](#)

Ingen bild från ansluten enhet.

Slå på den anslutna enheten.

Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.

Tryck på -knappen för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (***)) och dra med fingret på pekplattan för att markera -knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

Sätt in USB-enheten korrekt.

Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.

Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.

Du kan inte välja ansluten enhet i Home-menyn.

Kontrollera kabelanslutningen.

Vissa ingångskällor kan inte väljas.

Välj [AV namn] och bekräfta [Alltid]-inställningen för ingångskällorna. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)

Vissa program på digitala källor uppvisar en förlust av detaljer.

Färre detaljer än vanligt eller artefakter (små områden, punkter eller pixelering) kan uppträda på skärmen på grund av digital komprimering av källinnehållet som används för vissa digitala sändningar och DVD-skivor. Graden av synliga artefakter beror på TV:ns skärpa och upplösning.

Fotobilder är små på skärmen.

Bilder visas eventuellt inte över hela skärmen beroende på filens upplösning eller bildformat.

Det tar tid att visa fotobilder eller mappar.

Vissa bilder och mappar tar tid att visa beroende på bildens dimension, filstorlek och antal filer i en mapp.

Det kan ta upp till ett par minuter innan foton visas första gången en USB-enhet ansluts till TV:n via USB-kabel.

Ingen bild från enhet ansluten via SCART.

Vissa modeller kan kräva följande åtgärd: Tryck på OPTIONS-knappen och välj därefter [SCART REC på].

Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel.

Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.

Du kan inte styra en andra AV-mottagare.

Det går bara att använda en BRAVIA Sync-kompatibel AV-mottagare.

TV:n visar inte någon bild och/eller avger inte något ljud från MHL-enheten.

Koppla bort MHL-kabeln, anslut den därefter igen. Eller stäng av MHL-enheten, slå därefter på den igen och inaktivera enhetens skärmlås.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

USB-inspelningssymtom

[Du kan inte använda en USB HDD-enhet.](#)

[Det går inte att spela in./Inspelningen misslyckades.](#)

[Inspelat innehåll försvann.](#)

[Pausläget avbryts oavsiktligt.](#)

[USB HDD-enheten arbetar trots att den inte har slagits på.](#)

Du kan inte använda en USB HDD-enhet.

Kontrollera att USB HDD-enheten är:

- ansluten på rätt sätt.
- påslagen.
- registrerad till TV:n.

Anslutning av USB HDD-enheten via en USB-hubb stöds inte.

Utför [HDD-prestandatest] för att kontrollera att USB HDD-enhetens specifikationer uppfyller kraven.

Det går inte att spela in./Inspelningen misslyckades.

Kontrollera återstående utrymme på HDD-enheten. Radera onödigt innehåll om det är lite utrymme kvar.

Följande program kan inte spelas in.

- Kopieringskyddade program
- Analoga program
- Program från externa ingångar (inklusive program från en ansluten digitalbox)
- Bredbandsvideo

Timerinspelning kan eventuellt inte användas om sändningstiden för programmet ändras.

Inspelat innehåll försvann.

Inspelning kan inte utföras om nätkabeln eller anslutningskabeln kopplas bort under inspelning. Koppla inte bort någon kabel under inspelning. I annat fall kan innehåll som spelas in eller allt inspelat innehåll förloras.

Pausläget avbryts oavsiktligt.

Pausläget avbryts om du trycker på följande knappar på fjärrkontrollen och det tillfälligt inspelade innehållet raderas.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, , sifferknappar.

USB HDD-enheten arbetar trots att den inte har slagits på.

Den anslutna USB HDD-enheten kan rotera eller dess LED-indikator kan tändas medan TV:n hämtar EPG-data under standbyläge.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Testresultat för nätverksanslutning

[Testresultaten är "Misslyckades"/"Misslyckades"/"Misslyckades"](#).

[Testresultaten är "OK"/"Misslyckades"/"Misslyckades"](#).

[Testresultaten är "OK"/"OK"/"Misslyckades" eller "OK"/"OK \(endast IPv6\)"/"Misslyckades"](#).

[Testresultaten är "OK"/"OK \(endast IPv6\)"/"OK \(endast IPv6\)" eller "OK"/"OK"/"OK \(endast IPv6\)"](#).

Testresultaten är "Misslyckades"/"Misslyckades"/"Misslyckades".

Se till att kabeln är ordentligt ansluten när du använder trådbundet nätverk.

Om du använder trådlöst nätverk kopplar du bort TV:n från nätström, väntar ett tag och ansluter den igen.

Testresultaten är "OK"/"Misslyckades"/"Misslyckades".

Routerfunktionen kan vara avstängd på routern. Aktivera den och försök igen.

Om du använder funktionen för trådlöst nätverk kontrollerar du punkterna nedan:

- Om [Trådlös enhet på TV:n] är inställt på [Av], ställ in [Inbyggt Wi-Fi] på [På].
- En felaktig säkerhetsnyckel (WPA eller WEP) kan ha angetts. Se till att rätt säkerhetsnyckel anges.
- Om du väljer ett nätverk (SSID) i söklistan ska du se till att du väljer rätt nätverk (SSID). Om du manuellt anger ett SSID ska du se till att du anger rätt SSID.
- Rätt säkerhetsnyckel och SSID får du av personen som har ställt in nätverket, eller så kontrollerar du i routerns bruksanvisning eller webbplats, eller kontaktar routerns tillverkare.
- Om du har konfigurerat TV:ns trådlösa LAN-funktion för anslutning till en trådlös router (eller accesspunkt) vid 5GHz kopplas anslutningen till den trådlösa routern från när [Wi-Fi Direct] är [På]. När du inaktiverar [Wi-Fi Direct] återställs anslutningen automatiskt.

Testresultaten är "OK"/"OK"/"Misslyckades" eller "OK"/"OK (endast IPv6)"/"Misslyckades".

Routern (bredbandsrouter) kan vara felaktigt inställd för att ansluta till Internetjänsteleverantören (t.ex. felaktig PPPoE-inställning).

Information om hur du ställer in routern på rätt sätt finns i dess bruksanvisning eller på dess webbplats, eller så kontaktar du routerns tillverkare. Om du är osäker på inställningsinformationen för din leverantör (t.ex. kontonamnet och lösenordet) kontaktar du leverantören.

Testresultaten är "OK"/"OK (endast IPv6)"/"OK (endast IPv6)" eller "OK"/"OK"/"OK (endast IPv6)".

TV:n använder endast IPv6-protokollet för att etablera en Internetanslutning och kan eventuellt inte använda vissa nätverksfunktioner. Din router (bredbandsrouter) eller Internetjänsteleverantör har eventuellt endast stöd för IPv6-protokollet. Information om routern har stöd för IPv4-protokollet finns i dess bruksanvisning eller på webbsidan, eller så kontaktar du routerns tillverkare. Om du är osäker på om ditt avtal inkluderar IPv4-anslutning kontaktar du din leverantör.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom för nätverk/applikat.

[Ibland är kvaliteten på videoströmning dålig när man använder trådlöst LAN.](#)

[Trådlös LAN-anslutning misslyckas eller dåliga förhållanden för radiomottagning.](#)

[TV:n inte kan anslutas till en trådlös router \(eller accesspunkt\) vid 5 GHz.](#)

[Dålig bild på Internet Video.](#)

[Visst Internet-videoinnehåll uppvisar en förlust av detaljer.](#)

[Bra bildkvalitet men inget ljud för Internet-videoinnehåll.](#)

[Applikationer är inte tillgängliga.](#)

[Vissa applikationer i \[Appar\] är inte tillgängliga./Försvunnit från \[Alla applikationer\].](#)

[TV:n har ingen åtkomst till Internet när IPv6 ställts in.](#)

Ibland är kvaliteten på videoströmning dålig när man använder trådlöst LAN.

Kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen varierar beroende på avståndet eller hinder (t.ex. väggar) mellan TV:n och den trådlösa routern (accesspunkt), störningar från omgivningen och kvaliteten på den trådlösa routern (accesspunkt). Använd i så fall en trådbunden anslutning för Internet eller använd 5 GHz-bandet.

5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds, kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (accesspunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.



Trådlös LAN-anslutning misslyckas eller dåliga förhållanden för radiomottagning.

Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern (accesspunkt). Signalförhållandena kan påverkas av följande anledningar.

- Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör etc. finns i närheten.
- Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n.

Om problemet kvarstår även efter att du kontrollerat ovanstående ska du prova att upprätta en trådbunden LAN-anslutning.

TV:n inte kan anslutas till en trådlös router (eller accesspunkt) vid 5 GHz.

När [Wi-Fi Direct] är [På] kan du inte ansluta till en trådlös router (eller accesspunkt) vid 5GHz. Ställ in [Wi-Fi Direct] på [Av]. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Wi-Fi Direct] → [Av].

Dålig bild på Internet Video.

Kvaliteten är beroende av den ursprungliga videon som tillhandahålles av videoleverantören och din anslutnings bandbredd.

Visst Internet-videoinnehåll uppvisar en förlust av detaljer.

Videokvalitet och bildstorlek är beroende av bredbandshastigheten och leverans från innehållsleverantörer.

Bra bildkvalitet men inget ljud för Internet-videoinnehåll.

Kvaliteten är beroende av det ursprungliga innehållet som tillhandahålles av videoinnehållsleverantören och din anslutnings bandbredd. På grund av hur Internet-video är uppbyggt har inte alla videor ljud.



Applikationer är inte tillgängliga.

Kontrollera att LAN-kabeln eller nätkabeln till routern/modemet* har anslutits ordentligt.



* Din router/modem måste ställas in i förväg för att ansluta till Internet. Kontakta din Internetleverantör för inställningar till router/modem.

Försök att använda appar senare. Servern hos leverantören av appens innehåll kan vara nere.

Vissa applikationer i [Appar] är inte tillgängliga./Försvunnit från [Alla applikationer].

Utför [Fabriksinställningar] för att återställa TV:n till fabriksinställningarna. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Systeminställningar] → [Allmän inställning] → [Fabriksinställningar] → [Ja] → [Ja].

TV:n har ingen åtkomst till Internet när IPv6 ställts in.

IPv6 är eventuellt inte tillgängligt, och om så är fallet ska IPv6 stängas av. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [IPv6-konfigurering] → [Konfigurera IPv6-anslutning] → [Nej].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom för hemmanätverk

[Din TV kan inte ansluta till servern.](#)

[Ett meddelande visas och säger att TV:n inte kan anslutas till nätverket.](#)

[Det går inte att komma åt servern.](#)

[Vissa mediafiler på USB-enheten eller servern visas inte.](#)

[När man använder renderer-funktionen går det inte att spela upp musikfiler.](#)



[TV:n kan inte hittas av en Wi-Fi Direct-enhet.](#)



Din TV kan inte ansluta till servern.



Kontrollera nätverkskabeln eller den trådlösa anslutningen till servern och TV:n.

Kontrollera om ditt nätverk är ordentligt konfigurerat på din TV.

Ett meddelande visas och säger att TV:n inte kan anslutas till nätverket.



Kontrollera de aktuella nätverksinställningarna. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Nätverksinstallation] → [Visa nätverksinställning och status]. Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som satte upp nätverket (nätverksadministratören).

Konfigurera om nätverksinställningarna genom att trycka på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Nätverksinstallation].

Kontrollera serverns anslutningar och konfigurationer om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Nätverksinstallation] → [Visa nätverksinställning och status].

Det går inte att komma åt servern.

Kontrollera din nätverkskabel/trådlösa anslutning eller din server. TV:n kan ha förlorat anslutningen till servern.

Utför [Serverdiagnostik] för att kontrollera om din mediaserver kommunicerar på rätt sätt med TV:n. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Hemmanätverksinställningar] → [Serverdiagnostik].

Vissa mediafiler på USB-enheten eller servern visas inte.

Filer som inte stöds kanske inte visas.

Gränsen för antalet filer eller mappar som visas i en katalog är 1 000 för USB och 30 000 för en server. Denna gräns inkluderar filer som inte stöds eller bara mappar. Filer eller mappar populeras baserat på deras tidsstämplar. Foton, musikfiler eller mappar som överträffar gränsen visas inte.



När man använder renderer-funktionen går det inte att spela upp musikfiler.

Vissa program visar en fotofil som är förinstallerad på datorn samtidigt med musikuppspelning när du använder renderer-funktionen.

Beroende på den förinstallerade fotofilen kanske det inte går att spela upp musik, men det kan bli möjligt genom att byta fotofilen.

TV:n kan inte hittas av en Wi-Fi Direct-enhet.

Ställ [Wi-Fi Direct] på [På]. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Wi-Fi Direct] → [På].

Om TV:n inte kan hittas även om [Wi-Fi Direct] är [På] ställer du in [Bandinställning] som [Auto (2.4GHz-band)]. Tryck på HOME-knappen och välj därefter  [Inställningar] →  [Nätverk] → [Wi-Fi Direct-inställningar] → tryck på OPTIONS-knappen → [Bandinställning] → [Auto (2.4GHz-band)].

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Fjärrkontrollsymtom

[Fjärrkontrollen fungerar inte.](#)


Fjärrkontrollen fungerar inte.

Tryck på en knapp på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte.

Kontrollera så att batteriets positiva (+) och negativa (-) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.

Batterikapaciteten kan vara låg. Byt ut batterierna mot nya.

Mer information om hur du sätter i batterierna finns i den tryckta handboken som medföljer denna TV.



Skjut skyddet för att öppna.

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.

Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.

Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen; prova att stänga av lysrörsljus.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom för skärmspeglning

[Vilka typer av enheter kan anslutas till och användas med skärmspeglingsfunktionen?](#)

[TV:n kan inte ansluta till en Miracast-enhet.](#)

[Video eller ljud avbryts ibland.](#)

[En del betalinnehåll kan inte spelas.](#)


[Skärmspeglning fungerar inte./TV:n kan inte hittas av en skärmspeglingskompatibel enhet.](#)

Vilka typer av enheter kan anslutas till och användas med skärmspeglingsfunktionen?

Sony Det går att ansluta enheter som är kompatibla med skärmspeglning (t.ex. vissa Xperia-modeller).

Skärmspeglingsfunktionen använder Miracast-teknik vilket gör det möjligt att ansluta en enhet som överensstämmer med Miracast.

TV:n kan inte ansluta till en Miracast-enhet.

Om du misslyckas med att ansluta en Miracast-enhet (t.ex. en bärbar dator), tryck på HOME-knappen, välj därefter  [Inmatning] → [Skärmspeglning] för att visa standbyskärmen för skärmspeglingsfunktionen.

Video eller ljud avbryts ibland.

Enheter som avger radiovågor t.ex. andra trådlösa nätverksenheter eller mikrovågsugnar, kan störa funktionen för skärmspeglning med trådlöst nätverk. Håll TV:n eller enheten som är kompatibel med Sony skärmspeglning (t.ex. vissa Xperia-modeller) på avstånd från sådana enheter eller stäng av dem om det går.

Kommunikationshastigheten kan ändras beroende på avståndet eller hindren mellan enheterna, enhetskonfigurationen, radiovågors tillstånd, linjebelastning eller vilken enhet du använder. Kommunikationen kan brytas på grund av radiovågors tillstånd.


En del betalinnehåll kan inte spelas.

Källenheten måste uppfylla HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2-standarder. En del betalinnehåll kan eventuellt inte visas via en källa som inte uppfyller HDCP 2.0/2.1/2.2-standarder.

Skärmspeglning fungerar inte./TV:n kan inte hittas av en skärmspeglingskompatibel enhet.

Om du använder skärmspeglning med andra enheter avslutar du först funktionen skärmspeglning och försöker igen.

Om din enhet inte stöder 5 GHz och du ställer in alternativet [Bandinställning] på [Auto (5GHz-band)], försök då att ändra det till [Auto].

Tryck på HOME-knappen och välj  [Inmatning] → [Skärmspeglning] om du vill visa standbyskärmen för skärmspeglning och försöka igen.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Symtom för TV SideView

[TV:n kan inte startas och styras med hjälp av TV SideView-applikationen när \[Fjärrstart\] är inställd på \[På\].](#)

[TV:n visas inte på TV SideView-skärmen. TV:n kan inte registreras med TV SideView-applikationen.](#)

TV:n kan inte startas och styras med hjälp av TV SideView-applikationen när [Fjärrstart] är inställd på [På].

När enheter som stör radiovågor (mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner etc.) är placerade i närheten, fungerar TV SideView-funktionen eventuellt inte. Om detta inträffar, håll sådana enheter borta från den trådlösa routern (accesspunkten) eller TV:n, eller stäng av dem.

TV SideView-funktionen fungerar eventuellt inte i följande fall. Starta TV:n och återanslut till den trådlösa routern (accesspunkten).

- Starta/stäng av den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge
- Återställ den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge
- Ändra kanalen för den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge

TV SideView-funktionen fungerar eventuellt inte med trådlösa routers (accesspunkter) som används i företag som kräver periodisk återanslutning.

Funktionen TV SideView kanske inte fungerar beroende på inställningar för den trådlösa routern (accesspunkten) (t.ex. Multi-SSID och energisparläge).

Om Wi-Fi Direct används för att ansluta TV SideView-applikationen till TV:n, kan TV:n eventuellt inte startas från standbyläge beroende på din smartphone/surfplatta.

TV:n ska vara påslagen eller i standbyläge. Stäng inte av TV:n genom att koppla bort nätkabeln.

Kontrollera att följande har ställts in för din TV.

När den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n är anslutna via trådlöst LAN

- En TV-modell med inbyggt LAN används
- [Inbyggt Wi-Fi] under [Nätverk] är inställt på [På]
- [Fjärrstart] för [Hemmanätverksinställningar] under [Nätverk] är inställt på [På]

- TV:n är ansluten till den trådlösa routern (accesspunkten)

När den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n är anslutna via trådbundet LAN

- [Fjärrstart] för [Hemmanätverksinställningar] under [Nätverk] är inställt på [På]

TV:n visas inte på TV SideView-skärmen. TV:n kan inte registreras med TV SideView-applikationen.

Se till att TV:n är påslagen.

Se till att TV:n och din smartphone/surfplatta är anslutna till samma hemmanätverk.

(Vid anslutning via Wi-Fi Direct krävs emellertid inte ett hemmanätverk.)

Det maximala antalet registrerade enheter kan ha nåtts. Ta bort onödiga registreringar innan du registrerar en till smartphone/surfplatta.

Mer information finns på följande webbplats:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Dela foton-symptom

[Fotoformat som stöds](#)

Fotoformat som stöds

Endast jpeg-filer stöds.

Maximal storlek för foton är 16384 × 16384.

Minsta storlek för foton är 16 × 16.

Bläddring i panoramabilder stöds inte.

Maximal filstorlek för foton är 10 MB.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Notes

Denna handbok är en kortfattad version av den i-Manual som finns i TV:n. Se i-Manual i TV:n för mer information.

Felsökningen är allmän för alla modeller/regioner/länder, det kan därför hända att vissa beskrivningar inte gäller din TV.

[↑ Till överst på sidan](#) | [↑ Felsökning](#)

Använda bokmärken

Du kan spara sidor som visas ofta i denna bruksanvisning. Använd de färgade knapparna som indikeras längst ner på skärmen.

För att spara en sida

På sidan som du vill bokmärka ska du trycka på den gula knappen som motsvarar [Lägg till bokmärke] längst ner på skärmen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera den gula knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)



Få åtkomst till den bokmärkta sidan

Tryck på den gröna knappen som motsvarar [Visa Bokmärke] längst ner på skärmen för att visa bokmärkeslistan. (Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera den gröna knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.) Välj önskad titel.

Återgå till den föregående skärmen

Tryck på RETURN-knappen.

Ta bort ett bokmärke

På en bokmärkt sida trycker du på den gula knappen som motsvarar [Ta bort bokmärke] längst ner på skärmen.

(Om du använder pekplattefjärrkontrollen ska du trycka på kontrollfältet (••••) och dra med fingret på pekplattan för att markera den gula knappen, tryck därefter på pekplattan för att välja objektet.)

[↑ Till överst på sidan](#)