

SONY[®]

Skaņas stienis

Sākšanas norādījumi



HT-ST9

Iestatīšana


1	Kas atrodams iepakojumā	4
2	Uzstādīšana	5
3	TV pievienošana	6
4	Savienošana ar citām ierīcēm	8
5	Sistēmas ieslēgšana	9
6	Funkcijas Easy Setup izpilde	10
7	Skaņas klausīšanās	11

Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas, lai saņemtu detalizētu informāciju par tīkla savienojumu, funkciju NFC u.c. funkcijām.




Lietošanas instrukcijas


1 Kas atrodams iepakojumā




Stieņa skaļrunis (1)



Režģa rāmis (1)




Zemfrekvenču skaļrunis (1)

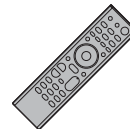


Tālvadības pults (1)



R03 (AAA izmēru) baterijas (2)

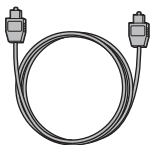

Optiskais digitālais kabelis
TV iekārtai (1)



Balsti* (2) un skrūves* (2)
* Kā šos priekšmetus izmantot,
sk. ierīces lietošanas instrukcijās.




Sākšanas norādījumi
(šī pamācība) (1)



Lietošanas instrukcijas (1)


Tālvadības pults sagatavošana

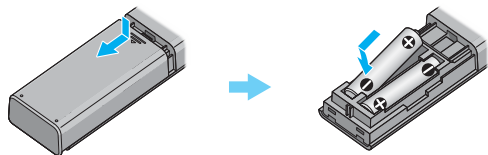

2 Uzstādīšana



Piezīme Uzstādiet stieņa skaļruņi tādā veidā, lai novērstu pieskaršanos skaļruņa blokam, kas atrodas stieņa skaļruņa priekšpusē.

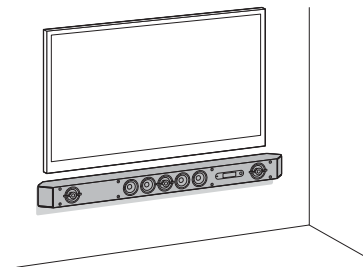

Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas
Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

Režģa rāmja pievienošana
Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.



3 TV pievienošana

Vai jūsu TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai ir atzīme ARC?


NĒ

JĀ


Ja TV iekārtai nav atzīmes ARC

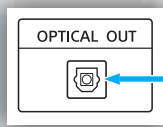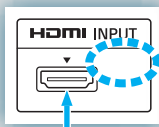

Optiskais digitālais kabelis*1

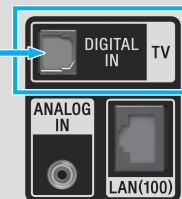


Ātrdarbīgs
HDMI kabelis*2

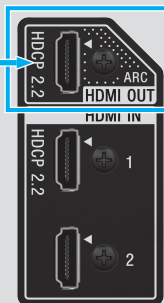


*1 Iekļauts komplektācijā.

*2 Nav iekļauts komplektācijā.

Ja TV iekārtai ir atzīme ARC

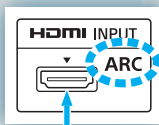

Ātrdarbīgs
HDMI kabelis*2

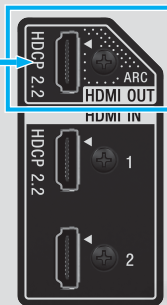


*2 Nav iekļauts komplektācijā.

Padoms Lai izbaudītu ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu, veidojiet savienojumu ar HDMI līgzdu, kas saderīga ar HDCP 2.2. Detalizētu informāciju sk. sadaļā "Ar autortiesībām aizsargāta 4K satura skatīšanās" komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

4 Savienošana ar citām ierīcēm

Savienošana ar Blu-ray Disc™ atskaņotāju, kabeļtelevizoru, satelītvēderi u.c. ierīcēm

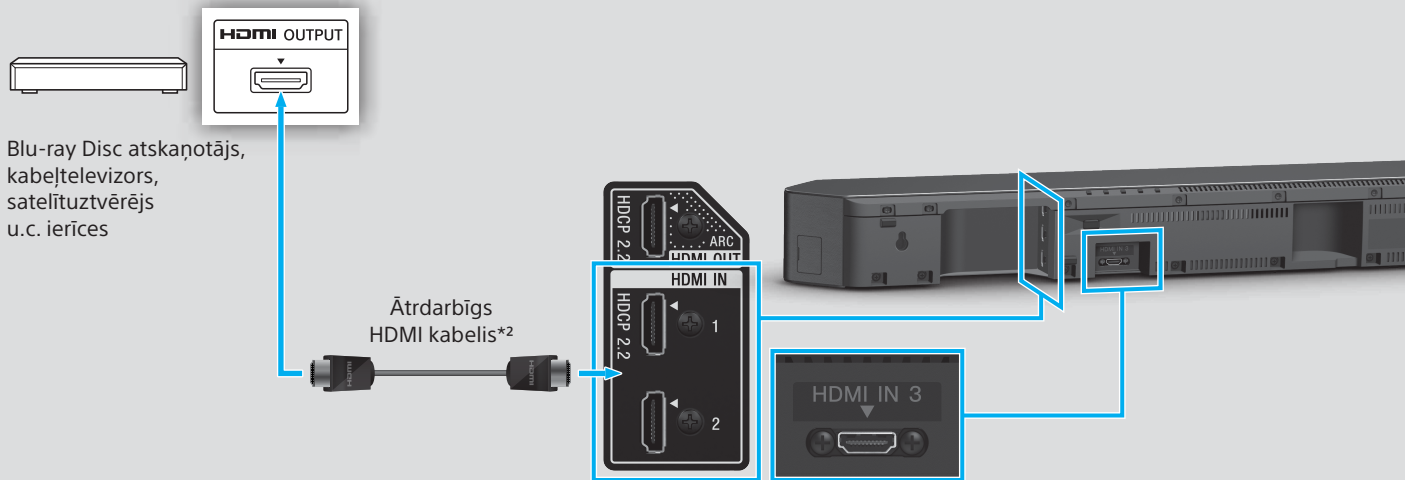


*2 Nav iekļauts komplektācijā.

Ja TV iekārtai tiek pievienota cita ierīce, atvienojiet otru ierīci no TV un pēc tam savienojiet to ar stieņa skaļruni.


Padoms Lai izbaudītu ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu, veidojiet savienojumu ar HDMI ligzdu, kas saderīga ar HDCP 2.2. Detalizētu informāciju sk. sadaļā "Ar autortiesībām aizsargāta 4K satura skatīšanās" komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

5 Sistēmas ieslēgšana

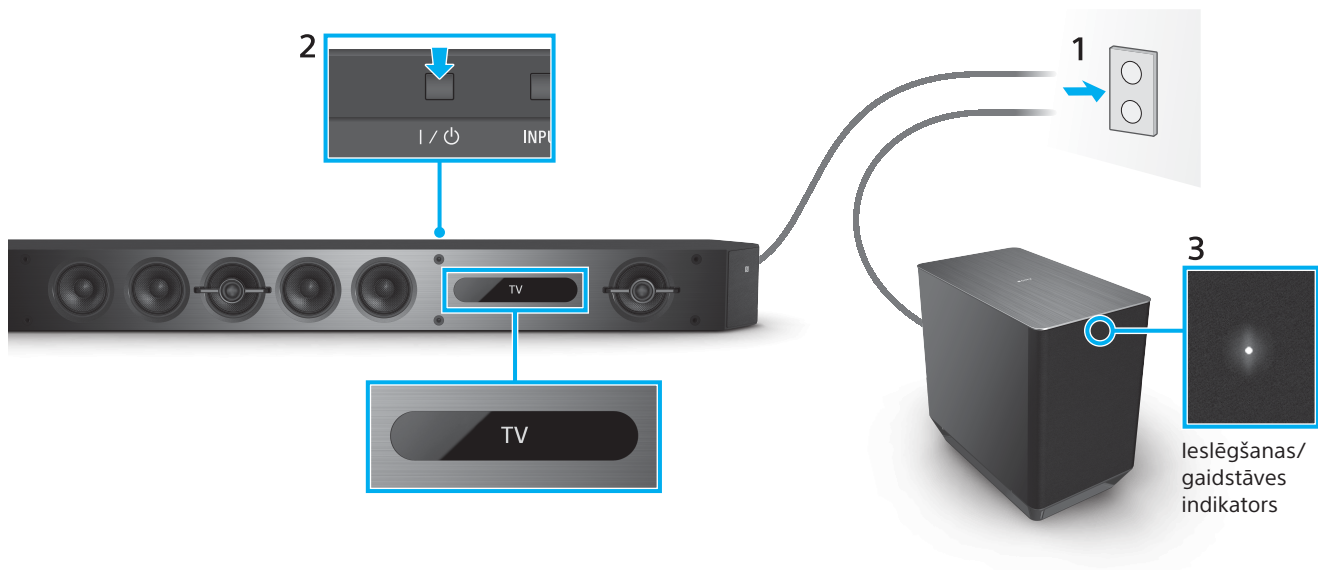

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).
- 2 Nospiediet stieņa skaļruņa pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve).
Tiks izgaismots displejs.
- 3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā.
Ja ne, bezvadu pārraide nav aktivizēta.
Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas — sadaļas “Problēmu novēršana” punktu “Zemfrekvenču skaļrunis neskan”.
- 4 Ieslēdziet pievienoto ierīci.


6 Funkcijas Easy Setup izpilde

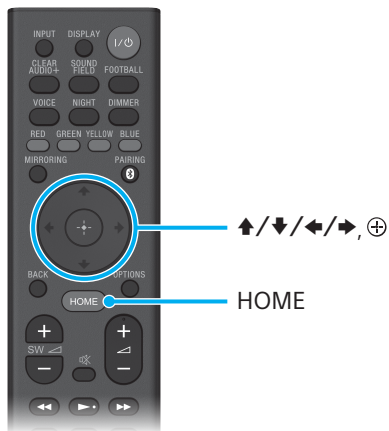

- 1 Ieslēdziet TV.
- 2 Ja savienojat sistēmu ar TV, pārslēdziet TV ieejas iestatījumu, lai tas atbilstu TV HDMI ieejas ligzdai, kurai ir pievienots HDMI kabelis.
- 3 Nospiediet šīs sistēmas tālvadības pults pogu HOME.
- 4 Spiediet \leftarrow/\rightarrow , lai atlasītu [OK], un pēc tam nospiediet \oplus , lai izpildītu funkciju Easy Setup.
- 5 Spiediet $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, lai atlasītu elementu, un pēc tam nospiediet \oplus atbilstoši norādēm TV ekrānā.
- 6 Kad TV ekrānā ir redzams uzraksts [Easy Initial Settings are complete.], izvēlieties [Finish].
Stieņa skaļrunis ir sagatavots lietošanai.

Padoms Ekrānā instrukcijas tiek rādītas valodā, ko izvēlējāties šīs darbības laikā.

7 Skaņas klausīšanās

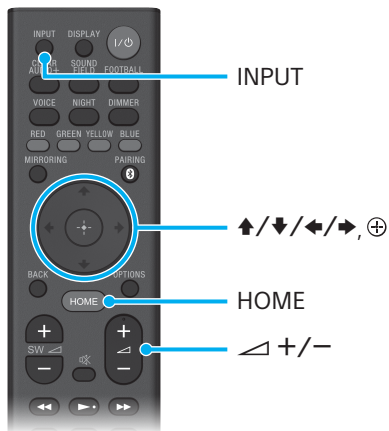

TV audio klausīšanas

- 1 Nospiediet HOME.
- 2 Spiediet ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos [TV], pēc tam nospiediet ⊕.
Varat arī izmantot pogu INPUT.
- 3 Spiediet pogu ▲ +/-, lai regulētu skaļumu.

Lai izbaudītu no TV atšķirīgu ievades ierīci

Spiediet ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos vajadzīgo ieeju.

Var izvēlēties tālāk norādītās ieejas.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Padoms Ekrānā instrukcijas tiek rādītas valodā, ko izvēlējāties darbības "6. Funkcijas Easy Setup izpilde" laikā.

Iestāšana ir pabeigta. Patīkamu klausīšanos!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)