

SONY®

Lydplanke

Startveiledning



HT-ST9

Innholdsfortegnelse

Oppsett

1 Innholdet i esken	4
2 Installasjon	5
3 Koble til et TV-apparat	6
4 Koble til andre enheter	8
5 Slå på systemet	9
6 Utføre Enkel konfigurasjon	10
7 Lytte til lyden	11

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om nettverkstilkoblingen, NFC-funksjonen og andre funksjoner.




Bruksanvisning


1 Innholdet i esken




Høytalerenhet (1)



Gitterlist (1)



Basshøytaler (1)

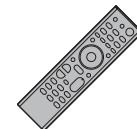


Fjernkontroll (1)



R03-batterier (AAA) (2)



Optisk digital kabel for TV (1)



Støtter* (2) og skruer* (2)

* Se bruksanvisningen for hvordan du bruker dette tilbehøret.




Startveileddning (dette heftet) (1)



Bruksanvisning (1)


Konfigurere fjernkontrolen

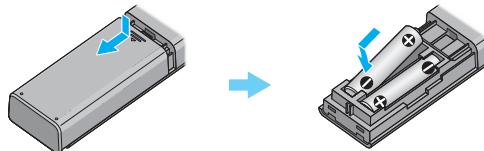

2 Installasjon



Merk Monter høyttalerenheten på en måte slik at det ikke går an å berøre fronten av høyttalerenheten.


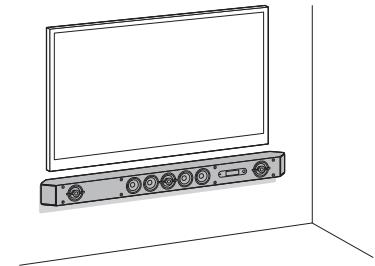


**Slik monterer du høyttalerenheten
på en vegg**
Se bruksanvisningen som følger med.


Slik monterer du gitterlisten
Se bruksanvisningen som følger med.

3 Koble til et TV-apparat

Er HDMI-inngangsterminalen på TV-apparatet merket ARC?

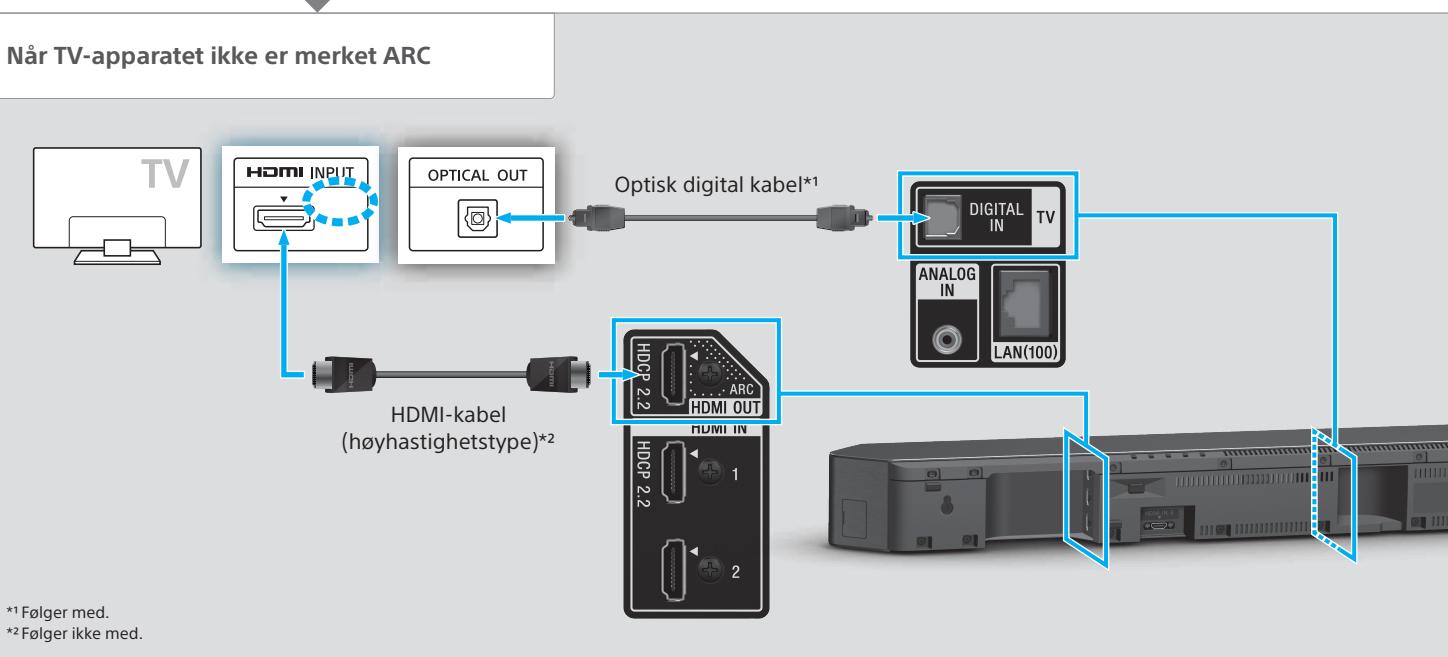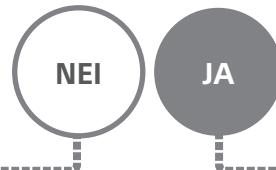

Når TV-apparatet er merket ARC

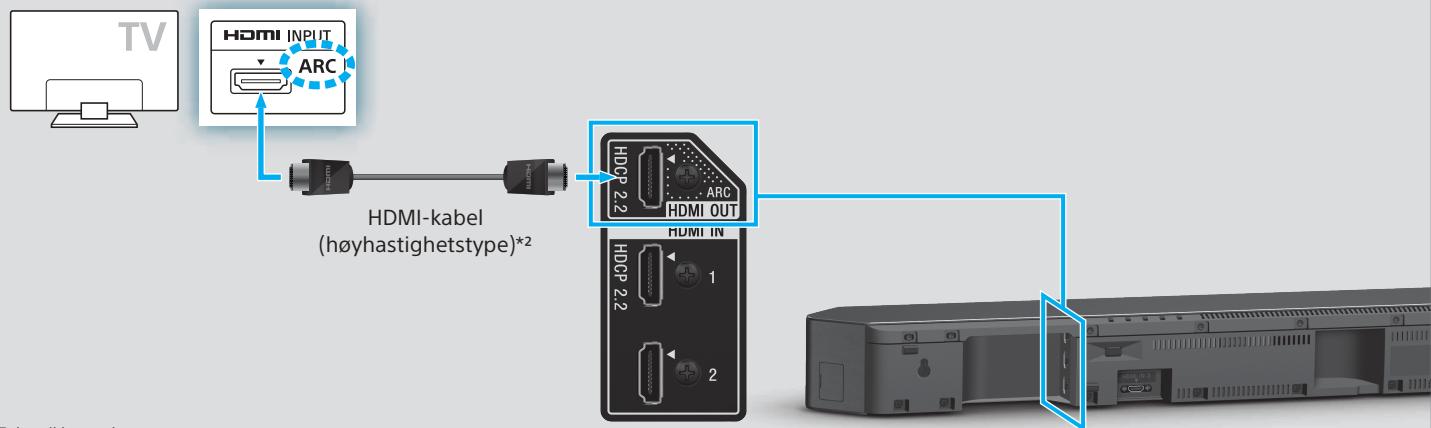


*² Følger ikke med.

Tips Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha mer informasjon.

4 Koble til andre enheter

Koble til Blu-ray Disc™-spiller, kabelboks eller satellittboks osv.

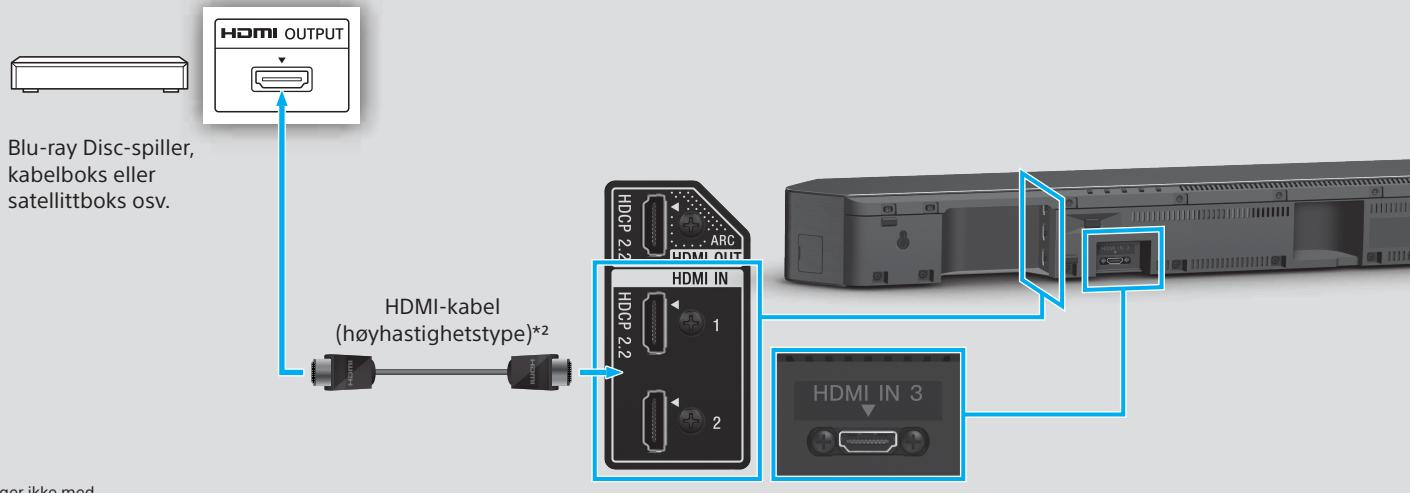


*2 Følger ikke med.

Når en annen enhet kobles til TV-apparatet, kobler du den andre enheten fra TV-apparatet, og deretter kobler du den til høytalerenheten.


Tips Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha mer informasjon.

5 Slå på systemet

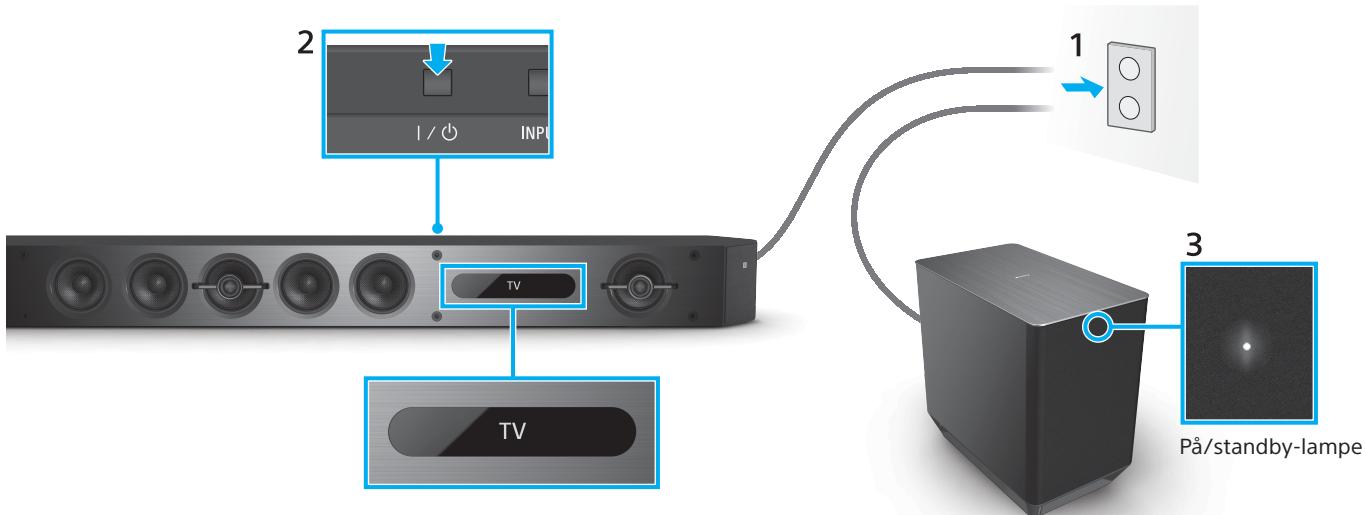

- 1 Koble til strømledningene.
- 2 Trykk på I/Ø-knappen (på/standby) på høyttalerenheten.
Skjermen lyser.
- 3 Kontroller at på/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt.
Hvis den ikke lyser grønt, er ikke den trådløse overføringen aktivert.
Les punktet Det kommer ikke lyd fra basshøyttaleren under Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.
- 4 Slå på den tilkoblede enheten.

6 Utføre Enkel konfigurasjon

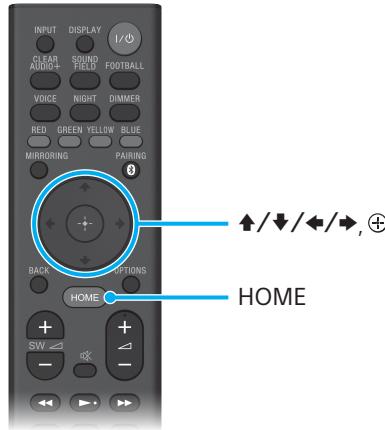


- Slå på TV-apparatet.
- Bytt TV-inngangsinnstillingen til den som gjelder for TV HDMI-inngangskontakten som HDMI-kabelen er koblet til når du kobler systemet til TV-apparatet.
- Trykk på HOME på fjernkontrollen i dette systemet.
- Trykk på $\leftrightarrow/\rightarrow$ for å velge [OK], og trykk deretter på \oplus for å utføre Enkel konfigurasjon.
- Trykk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for å velge et element, og trykk deretter på \oplus , som instruert på TV-skjermen.
- Når [Easy Initial Settings are complete.] vises på TV-skjermen, velger du [Finish].
Høyttalerenheten er klar til bruk.

Tips Instruksjoner på skjermen vises på språket du velger i dette trinnet.

7

Lytte til lyden

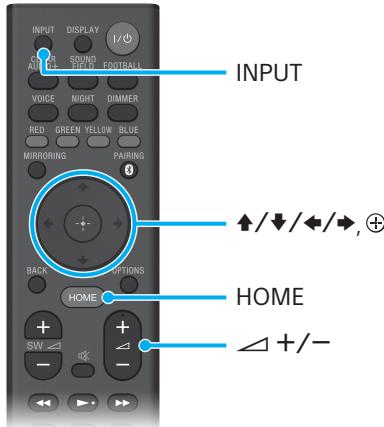

Lytte til lyden fra TV

- 1 Trykk på HOME.
- 2 Trykk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for å velge [TV], og trykk deretter på \oplus .
Du kan også bruke INPUT-knappen.
- 3 Trykk på $\triangle +/-$ -knappen for å justere volumet.

Slik bruker du en annen innenhet enn TV-apparatet

Trykk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for å velge ønsket inngang.

Du kan velge følgende innganger.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Tips Instruksjoner på skjermen vises på språket du valgte i 6 Utføre Enkel konfigurasjon.

Oppsettet er ferdig! Kos deg!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)

© 2015 Sony Corporation 4-558-496-21(1) (NO)