

Blu-ray Disc™/ DVDAtskaņotājs

Lietošanas instrukcijas

Pateicamies par pirkumu. Pirms izmantosit šo atskaņotāju, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.

Darba sākšana

Atskaņošana

Internets

Iestatījumi un regulēšana

Papildinformācija



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šķakatu iedarbibai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītu priekšmetu, piemēram, vāzes.

Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztiecieit korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

Elektroenerģijas tikla pievads ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbinācā.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērigam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbibai.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielinā bīstamību acīm. Tā kā šajā Blu-ray Disc/DVD atskapotājā izmantotais lāzera stars ir kaitīgs acīm, nemēģiniet izjaukt korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.



Šī etikete ir korpusa iekšpusē uz lāzera aizsargpavalka.



Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA produkts. Atzīme CLASS 1 LASER PRODUCT atrodas uz aizmugures paneļa.

Paziņojums klientiem Apvienotajā Karalistē un Īrijas Republikā

Jūsu drošībai un ērtibām, šī iekārta ir aprikota ar formā lietu kontaktdakšu, kas atbilst standartam BS1363.

Ja ir jāmaina kontaktdakša ievietotais drošinātājs, ir jāizmanto drošinātājs ar tādiem pašiem nominālajiem parametriem, kādi ir komplektācijā iekļautajam drošinātājam, kā arī tam jābūt ASTA vai BSI apstiprinātām atbilstoši BS1362 (tas ir, jābūt zīmei vai). Ja šīs iekārtas komplektācijā iekļautajai kontaktdakšai ir noņemams drošinātāja vāciņš, pēc drošinātāja maijas to noteikti uzlieciet. Nekad nelietojiet kontaktdakšu bez drošinātāja vāciņa.

Ja drošinātāja vāciņš pazūd, lūdz, sazinieties ar tuvāko Sony apkopes centru.



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produkta nedrikst rikoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepielāgt iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palidzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Pb

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstim ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektāciju iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rikoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepielājot iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrādei palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veikspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.

Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisku un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā, skatiet sadāļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikaluu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvībam Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Piesardzības pasākumi

- Šī ierīce darbojas ar 220–240 V, 50/60 Hz maiņstrāvu Pārbaudiet, vai ierīces darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam.
- Uzstādīet šo ierīci tā, lai problēmu gadījumā elektroenerģijas tīkla pievadu varētu nekavējoties atvienot no sienas kontaktilgždas.

Paziņojums klientiem Eiropā



Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktivas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojet šo vietrādi URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Piesardzības pasākumi

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS Direktīvas ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.

Par novietojumu

- Lai nepieļautu atskanotāja sakaršanu, novietojiet to vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Lai samazinātu aizdegšanās risku, neno sedziet ierīces ventilācijas atveri ar avizi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.
- Nepakļaujiet ierīci atklātās liesmas avotu (piemēram, aizdegstas sveces) iedarbībai.
- Neuzstādiet atskanotāju norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai lidzīgā vietā.
- Neuzstādiet atskanotāju ārpus telpām, transportlidzekļos, kuģos vai citās lidzīgās vietās.
- Ja atskanotājs no aukstuma tiek ienests siltumā vai tiek novietots ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz objektīviem atskanotāja iekšpusē. Šādā gadījumā atskanotājs var nedarbīties pareizi. Ja tā notiek, izņemiet disku un atstājiet atskanotāju ieslēgtu aptuveni uz pusstundu, līdz iztvaiko mitrums.
- Neuzstādiet atskanotāju slīpi. Tas ir paredzēts darbībai tikai horizontālā novietojumā.
- Nenovietojiet metāla objektus pie priekšējā paneļa. Tie var ierobežot radio viļņu uztveršanu.
- Nenovietojiet atskanotāju tur, kur tik izmantots medicīnas aprīkojums. Tas var izraisīt medicīnas instrumentu nepareizu darbību.
- Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnas ierīci, konsultējieties ar savu ārstu vai medicīnas ierīces ražotāju, pirms izmantojat bezvadu LAN funkciju.
- Šis atskanotājs ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no cilvēka ķermeņa (neskaitot ekstremitātes: rokas, plaukstas, kājas un potītes).

- Nelicet uz atskanotāja smagus vai nestabilus priekšmetus.
- Uz disku paliktņa nelicet nekādus citus priekšmetus, bet tikai diskus. To darot, var sabojāt atskanotāju vai priekšmetu.
- Pārvietojot atskanotāju, no paliktņa izņemiet visus diskus. To nedarot, var sabojāt disku.
- Pārvietojot atskanotāju, atvienojiet no tā maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tikla pievadu) un citus kabeļus.

Par barošanas avotiem

- Kamēr atskanotājs ir pievienots sienas rozetei, tas no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tikla) netiek atvienots pat tad, ja pats atskanotājs ir izslēgts.
- Ja atskanotāju ilglaicīgi nelietos, atvienojiet to no sienas rozetes. Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tikla pievadu), satveriet kontaktdāšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Lai nepieļautu maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tikla pievada) sabojāšanu, iešķirojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nelietojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tikla pievadu), ja tas ir bojāts, pretējā gadījumā var saņemt strāvas triecienu vai rasties aizdegšanās.
- Neiespiediet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tikla pievadu) starp atskanotāju un sienu, plauktu vai citu priekšmetu.
- Nenovietojiet neko smagu uz maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tikla pievada), kā arī nevelciet aiz paša maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tikla pievada).

Par maiņstrāvas adapteri

- Izmantojiet šī atskanotāja komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri, jo citi adapteri var izraisīt nepareizu darbību.
- Nedemontējiet un neveiciet dekonstruēšanu.

- Nenovietojiet maiņstrāvas adapteri norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai AV skapīti.
- Nepievienojet maiņstrāvas adapteri ceļojumu elektrības transformatoram, kas var uzkarst un izraisīt nepareizu darbību.
- Nenometiet un nepakļaujiet triecieniem.



Par skaņuma regulēšanu

Nepalieliniet skaļumu, kad klausāties sadaļu ar ļoti zema skaņas līmeņa ievadi vai bez audio signāla. Kad tiks atskanota maksimāla skaņas līmeņa vieta, iespējams sabojāt dzirdi un skalrūnus.

Par tīrišanu

Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar mīkstu drāniņu. Nelietojet nekādus abrazīvus materiālus, kāmērīkās tīrišanas pulveri, kā arī šķidinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Par disku tīrišanu, disku/objektīvu tīritājiem

Nelietojet tīrišanas diskus un disku/objektīvu tīritājus (ieskaitot mitros un izsmidzināmos). Tie var sabojāt aparātu.



Par daļu nomaiņu

Gadījumā, ja šis atskanotājs tiek remontēts, nomainītās daļas, iespējams, tiks savāktas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.

Par pievienošanu ligzdai HDMI OUT

Ievērojet tālāk sniegtos norādījumus, jo, nepareizi rikojoties, var sabojāt ligzdu HDMI OUT un savienotāju.

- Uzmanīgi savietojiet atskanotāja aizmugurē esošo ligzdu HDMI OUT un HDMI savienotāju, pārbaudot to formu. Pārliecinieties, vai savienotājs nav ar kājām gaisā vai slīpi.

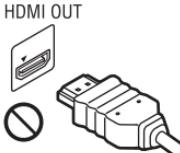

- Pārvietojot atskanotāju, noteikti atvienojet HDMI kabeli.

Par 3D video attēlu skatīšanos

Skatoties 3D video attēlus, dažas personas var justies neērti (piemēram, iespējams acu sasprindzījums, nogurums vai nelabums). Sony visiem skatītājiem iesaka izmantot regulārus 3D video attēlu skatīšanās pārtraukumus. Nepieciešamo pārtraukumu ilgums un biežums katrai personai var atšķirties. Par vislabāko rīcību izlemt pats. Ja sajutāt diskomfortu, pārtrauciet skatīties 3D video attēlus, līdz šī sajūta pāriet; ja uzskatāt par nepieciešamu, konsultējieties ar ārstu. Lai iegūtu jaunāko informāciju, pārskatiet arī (i) pārējo šim produktam pievienoto ierīču un tajā atskanojamā Blu-ray Disc satura lietošanas rokasgrāmatas un/vai brīdinājuma ziņojumus, kā arī (ii) mūsu temekļa vietni (www.sony.eu/myproducts/). Mazu bērnu (ipaši to, kuri ir jaunāki par sešiem gadiem) redze joprojām attīstās. Pirms maziem bērniem laujat skatīties 3D video attēlus, konsultējieties ar ārstu (piemēram, pediatru vai acu ārstu).

Pieaugušajiem ir jāpārrauga mazi bērni, lai nodrošinātu, ka tie ievēro iepriekš minētos ieteikumus.

SVARIGS PAZINOJUMS

Uzmanību! Šis atskanotājs jūsu televizora ekrānā spēj neierobežoti ilgu laiku rādīt nekustīgu video attēlu vai ekrāna displeja attēlu. Televizorā ilglaičīgi atstājot nekustīgu video attēlu vai ekrāna displeja attēlu, jūs riskējat neatgriezeniski sabojāt televizora ekrānu. Ipaši uzņēmīgi pret to ir plazmas displeja paneļa un projekcijas televizori.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar atskaušotāju, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Aizsardzība pret kopēšanu

Lūdzu, ievērojiet, ka Blu-ray Disc™ un DVD datu nesējós tiek izmantotas modernas saturu aizsardzības sistēmas. Šīs sistēmas, ko sauc par AACS (Advanced Access Content System — uzlabotā satura pieklūves sistēma) un CSS (Content Scramble System — satura skremblēšanas sistēma), var saturēt dažus atskapošanas, analogās izvades un citu līdzīgu iezīmju ierobežojumus. Šī produkta darbība un noteiktie ierobežojumi var mainīties atkarībā no iegādes datuma, jo AACS valde vēl pēc iegādes datuma var pieņemt vai mainīt savus noteiktos ierobežojumus.

Cinavia paziņojums

Šis produkts izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciālo filmu un video, kā arī to skaņas ierakstu nepilnvarotu kopiju izmantošanu. Atklājot aizliegtas nepilnvarotas kopijas izmantošanu, tiks parādīts ziņojums un atskapošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Papildinformācija par Cinavia tehnoloģiju ir pieejama Cinavia tiešsaistes patēriņtāju informācijas centrā: <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildinformāciju par Cinavia pa pastu, uz šo adresi nosūtiet pastkartī ar savu pasta adresi: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autortiesības un preču zīmes

- Java ir Oracle un/vai tā saistīto uzņēmumu preču zīme.
- Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D apzīmējums ir Dolby Laboratories preču zīmes.

- DTS patentus sk. vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, apzīmējums un DTS kopā ar apzīmējumu ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes, bet DTS 2.0+Digital Out ir DTS, Inc. preču zīme.
© DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



- Termini HDMI® un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ un logotipi ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.
- Blu-ray 3D™ un Blu-ray 3D™ logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.



- DVD logotips ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.
- DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO un CD logotipi ir preču zīmes.
- BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Šajā produktā atbilstoši Verance Corporation licencei tiek izmantota patentēta tehnoloģija, ko aizsargā ASV patents nr. 7 369 677 un citi izsniegti un iesniegti ASV un pasaules patentī, kā arī noteiktu šīs tehnoloģijas aspektu autortiesību un slepenu tehnoloģiju aizsardzība. Cinavia ir Verance Corporation preču zīme. Autortiesības 2004-2010 Verance Corporation. Visas tiesības paturēja Verance. Dekonstruēšana un demontāža ir aizliegta.

- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstis reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Šajā produktā iekļautas tehnoloģijas, uz kurām attiecas noteiktas Microsoft intelektuālā ipašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez atbilstošas Microsoft licences ir aizliegta.
- Satura ipašnieki izmanto saturu piekļuves tehnoloģiju Microsoft PlayReady™, lai aizsargātu savu intelektuālo ipašumu, ieskaitot ar autortiesībām aizsargātu saturu. Šī ierice izmanto tehnoloģiju PlayReady, lai piekļūtu ar PlayReady aizsargātam saturam un/vai ar WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierice nespēj pareizi ierobežot saturu lietojumu, saturu ipašnieki var pieprasīt, lai Microsoft atsauc ierices speju patēriņš ar PlayReady aizsargātu saturu. Atsaukšana nedrikst ietekmēt neaizsargāto saturu, kā arī saturu, kas tiek aizsargāts ar citām saturu piekļuves tehnoloģijām. Satura ipašnieki var pieprasīt, lai jūs atjauninātu PlayReady, pirms varēsit piekļūt to saturam. Ja noraidisit atjaunināšanu, nevarēsīt piekļūt saturam, kuram nepieciešama šī atjaunināšana.
- Gracenote, Gracenote logotips, Powered by Gracenote logotips, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID un Gracenote Video Explore ir Gracenote, Inc. ASV un/vai citās valstis reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® un Wi-Fi Alliance® ir Wi-Fi Alliance reģistrētās preču zīmes.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ un Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.

- Identifikatora zīme Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.
- DLNA™, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED™ ir Digital Living Network Alliance preču, pakalpojumu vai sertifikācijas zīmes.



- Opera® Devices SDK nodrošina Opera Software ASA. Autortiesības 1995-2014 Opera Software ASA. Visas tiesības paturētas.

**O POWERED
BY OPERA®**

- Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo ipašnieku preču zīmes.
- Citi sistēmu un produktu nosaukumi parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Šajā dokumentā zīmes™ un ® nav norādītas.

Gracenote® lietotāja licences līgums

Šī lietojumprogramma vai ierīce satur Gracenote, Inc. no Emeryville, California ("Gracenote") programmatūru. Gracenote programmatūra ("Gracenote programmatūra") šai lietojumprogrammai vai ierīcei ļauj noteikt disku un/vai failus un no tiešsaistes serveriem vai iegultām datu bāzēm (viss kopā tiek saukts par "Gracenote serveriem") iegūt ar mūziku un/vai video saistīto informāciju, ieskaitot nosaukuma, izpildītāja, ieraksta un sadaļas informāciju ("Gracenote dati"), kā arī veikt citas funkcijas. Gracenote datus varat izmantot tikai ar šīs lietojumprogrammas vai ierīces paredzēto lietotāja funkciju palīdzību; Gracenote datu uztveršanu un rādišanu ar šo lietojumprogrammu vai ierīci nenodrošina Gracenote, un par to pilnībā atbild tikai ražotājs.

Šī lietojumprogramma vai ierīce var ietvert saturu, kas pieder Gracenote pakalpojumu sniedzējiem. Šādā gadījumā visi šeit norāditie ierobežojumi saistībā ar Gracenote datiem attiecas arī uz šo saturu, un uz šī saturu pakalpojumu sniedzējiem attiecas arī visi šeit norāditie Gracenote labumi un aizsardzība. Jūs piekrītat, ka Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus izmantsit tikai saviem personiskajiem nekomerciālajiem mērķiem. Jūs piekrītat nevienai trešajai pusei nepiešķirt, nekopēt, nepārsūtīt un nepārraidīt Gracenote programmatūru, kā arī jebkādus Gracenote datus. **JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU UN GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT ŠEIT TIEŠI ATĀAUTAJOS VEIDOS.**

Jūs piekrītat, ka jūsu neekskluzīvā Gracenote datus, Gracenote programmatūras un Gracenote serveru izmantošanas licence tiek pārtraukta, ja pārkāpjat šos ierobežojumus. Ja jūsu licence tiek pārtraukta, jūs piekrītat pārtraukt jebkādu Gracenote datus, Gracenote programmatūras un Gracenote serveru izmantošanu. Gracenote patur visas tiesības uz Gracenote datiem, Gracenote programmatūru un Gracenote serveriem, ieskaitot visas īpašumtiesības. Gracenote nekādā gadījumā neatbild par nekādiem maksājumiem jums par jebkādu jūsu sniegto informāciju. Jūs piekrītat, ka Gracenote savā vārdā jums var uzspiest savas tiesības saskaņā ar šo līgumu. Gracenote var papildināt vai noņemt Gracenote datus bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma, kā arī var bloķēt vai modifīcēt piekļuvi Gracenote datiem; jums nevar rasties nekādas prasības pret Gracenote saistībā ar šādām izmaiņām, noņemšanu, bloķēšanu vai modifīcēšanu.

IEVĒROJIET, ka Gracenote datu izmantošanai parasti ir konkrēti tehniski priekšnoteikumi, piemēram, šīs lietojumprogrammas vai ierīces, lietojumprogrammatūras, pārsūtīšanas veidu, telekomunikāciju pakalpojumu un citu trešo personu pakalpojumu izmantošana, kas var izraisīt papildu izmaksu, piemēram, maksas par savienojumu, rašanos, kuras jums ir jāsēdz atsevišķi. Gracenote nenodrošina šīs lietojumprogrammas vai ierīces, lietojumprogrammatūru, pārsūtīšanas veidus, telekomunikāciju un citus pakalpojumus un neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem. Gracenote neatbild par pareizu šīs lietojumprogrammas vai ierīces iestatīšanu, savienojuma izveidi un (ja ir nepieciešamas) iekārtām, lai varētu Gracenote datus; tā ir tikai jūsu atbildība.

Gracenote pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai statistikas nolūkos sekotu vaicājumiem. Nejauši izvēlētā piešķirtā skaitliskā identifikatora nolūks ir Gracenote pakalpojumam ļaut uzskaņīt vaicājumus, nezinot par jums nekādu informāciju. Papildinformāciju skatiet Gracenote pakalpojuma Gracenote konfidencialitātes politikas timekļa lapā.

→turpinājums 10. lpp.

Saturs

- 2 BRĪDINĀJUMS
- 4 Piesardzības pasākumi

Darba sākšana

- 12 Daļu un vadības elementu rādītājs
- 17 1. darbība. Atskaņotāja pievienošana
- 19 2. darbība. Tikla savienojuma sagatavošana
- 19 3. darbība. Easy Setup

Atskaņošana

- 21 Diska atskaņošana
- 23 Atskaņošana no USB ierīces
- 23 Atskaņošana, izmantojot tīklu
- 24 Pieejamās opcijas

Internets

- 27 Tīmekļa vietņu pārlūkošana

Iestatījumi un regulēšana

- 28 Iestatījumu displeja izmantošana
- 28 [Software Update] (Programmatūras jaunināšana)
- 28 [Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi)
- 31 [Audio Settings] (Audio iestatījumi)
- 32 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD skatīšanās iestatījumi)
- 32 [Parental Control Settings] (Vecāku kontroles iestatījumi)
- 33 [Music Settings] (Mūzikas iestatījumi)
- 33 [System Settings] (Sistēmas iestatījumi)
- 34 [Network Settings] (Tikla iestatījumi)
- 35 [Easy Network Settings] (Vienkāršie tikla iestatījumi)
- 35 [Resetting] (Atiestatīšana)

Papildinformācija

- 36 Problēmu novēršana
- 40 Specifikācijas

Gracenote programmatūra un visi Gracenote datu elementi jums tiek licencēti "KĀ IR". Gracenote neuzņemas nekādu atbildību un garantijas, ne tiešas, ne piedomājamas, par jebkādu Gracenote serveros pieejamo Gracenote datu precīzitāti; lejupielāde un jebkāda cita veida satura saņemšana, ieskaitot Gracenote datu lejupielādi, arī notiek uz jūsu atbildību, un jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem šīs lietojumprogrammas vai ierīces bojājumiem, kā arī jebkādiem citiem zaudējumiem, ieskaitot datu zudumu, kas rodas, veicot šīs darbības. Gracenote patur tiesības jebkāda Gracenote ieskatos pietiekama iemesla dēļ dzēst datus Gracenote serveros, kā arī mainīt datu kategorijas. Netiek sniegtā nekāda garantija par to, ka Gracenote programmatūrā vai Gracenote serveros nav klūdu vai ka Gracenote programmatūras vai Gracenote serveru darbība notiks bez pārtraukumiem. Gracenote nav pienākuma jums nodrošināt jaunus uzlabotus vai papildu datu tipus vai kategorijas, ko Gracenote varētu piedvāt nākotnē, kā arī Gracenote ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savus pakalpojumus.

GRACENOTE NOLIEDZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIESĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, NOTEIKTAM NOLŪKAM, NOSAUKUMU UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KO IEGŪSIT, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU, GRACENOTE DATUS VAI KĀDU GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR NEKĀDIEM IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN NEGŪTU PEĻŅU VAI IEŅĒMUMIEM.

© 2000–tagadne. Gracenote, Inc. Visas tiesības paturētas.

Programmatūras licences informācija

Lai skatītu ligu EULA (End User License Agreement — lietotāja licences ligums), izmantojiet opciju izvēlnes elementu [License agreement] (Licences ligums) atbilstoši katrai pakalpojuma ikonai.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par citām programmatūras licencēm, izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) un izvēlnē [System Settings] (Sistēmas iestatījumi) skatiet [Software License Information] (Programmatūras licences informācija).

Šis produkts satur programmatūru, uz kuru attiecas licence GNU General Public License (GPL) vai GNU Lesser General Public License (LGPL). Šīs licences nosaka, ka klientiem ir tiesības iegūt, modifīcēt un tālāk izplatīt norādītās programmatūras avota kodu saskaņā ar GPL vai LGPL noteikumiem. Uz šajā produktā izmantotās programmatūras avota kodu attiecas GPL un LGPL, un tas ir pieejams timekli. Lai lejupielādētu, lūdzu, apmeklējiet šādu timekļa vietni:
<http://www.sony.net/Products/Linux>


Ievērojiet, ka Sony nevar atbildēt uz jebkādiem vaicājumiem par šī avota koda saturu.

Atruna par trešo personu piedāvātajiem pakalpojumiem

Trešo personu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aiztureti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

Daļu un vadības elementu rādītājs

Priekšējais panelis

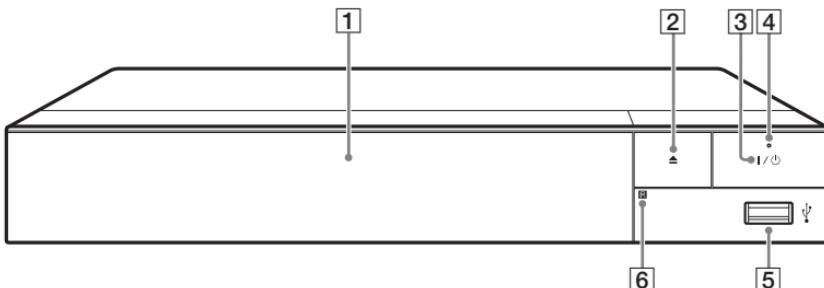

[1] Atverams paliktnis

[2] ▲ (atvērt/aizvērt)

[3] I/○ (ieslēgt/gaidstāve)

Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidstāves režimā.

[4] Barošanas indikators

Iedegas, ja atskaņotājs ir ieslēgts.

[5] ↳ (USB) ligzda

Pievienojiet USB ierīci šai ligzdai.


[6] Tālvadības sensors

Lai bloķētu disku paliktni (bērnu bloķēšana)

Varat bloķēt disku paliktni, lai nepieļautu nejaušu tā atvēšanu.

Lai bloķētu vai atbloķētu paliktni, bridi, kad atskaņotājs ir ieslēgts, nospiедiet tālvadības pults pogu ■ (apturēt), HOME un pēc tam TOP MENU.


Aizmugures panelis

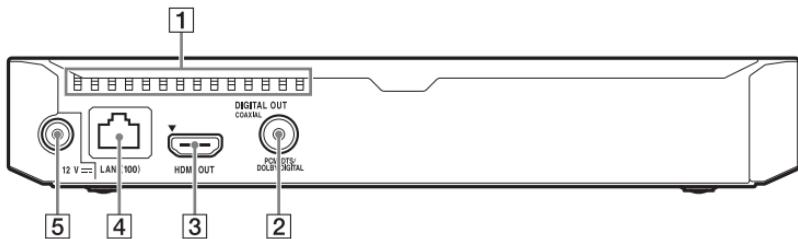

- 1** Ventilācijas atveres
- 2** Ligzda DIGITAL OUT (COAXIAL)
- 3** Ligzda HDMI OUT
- 4** Kontaktligzda LAN (100)
- 5** Ligzda DC IN 12 V (maiņstrāvas adaptera ieeja)

Tālvadības pults

Tālvadības pults pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no diska vai situācijas.

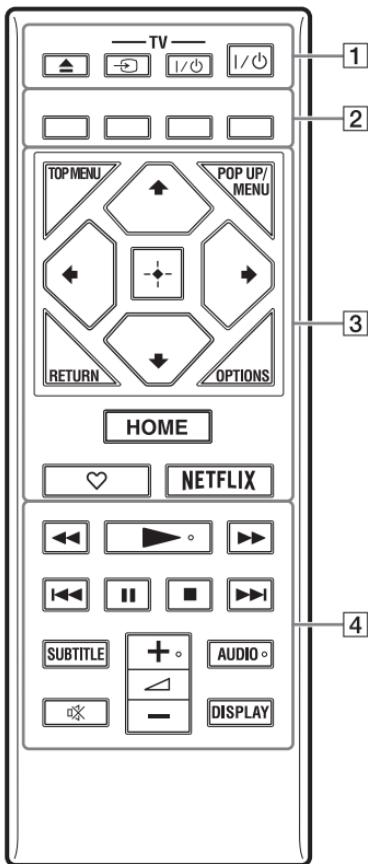

- Uz pogām ►, ▲ + un AUDIO ir sataustāms punktiņš. Lietojot atskanotāju, sataustāmo punktiņu izmantojiet kā atskaites vietu.
- Vadāmo TV kodu numurus sk. 45. lpp.

1 ▲ (atvērt/aizvērt)

Atver vai aizver disku paliktni.

-TV- ▷ (TV ievades izvēle)

Pārslēdz starp TV un citiem ievades avotiem.

-TV- I/O (TV (ieslēgšana/gaidstāvē)

Ieslēdz TV vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.

I/O (ieslēgt/gaidstāvē)

Ieslēdz atskanotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.

2 Krāsu pogas (sarkana/zaļa/dzeltena/zila)

Interaktīvo funkciju īsinājumpogas.

3 TOP MENU

Atver vai aizver BD vai DVD augšējā limeņa izvēlni.

POP UP/MENU

Atver vai aizver BD-ROM uznirstošo izvēlni vai DVD izvēlni.

OPTIONS (23. lpp.)

Ekrānā parāda pieejamās opcijas.

RETURN

Atgriežas pie iepriekšējā displeja rādījuma.

◀/▲/▼/▶

Pārvieto iezīmēšanu, lai atlasītu redzamu elementu.



↑/↓ darbojas kā īsinājumpoga ierakstu meklēšanas loga palaišanai un ieraksta numura ievadei mūzikas CD atskapošanas laikā.

Centrālā poga (ENTER)

Atver atlasito elementu.

HOME

Atver atskanotāja sākuma ekrānu.

(izlase) (15. lpp.)

Piekļūst reģistrētajai izlases lietojumprogrammai.

NETFLIX

Piekļūst tiešsaistes pakalpojumam NETFLIX. Lai iegūtu detalizētu informāciju par tiešsaistes pakalpojumu NETFLIX, apmeklējet šo tīmekļa vietni un skatiet bieži uzdotos jautājumus: www.sony.eu/support

4 (ātra attīšana/ātra patišana)

- Diska atskānošanas laikā nospiežot šo pogu, notiek ātra attīšana/patišana. Video atskānošanas laikā meklēšanas ātrums mainās pēc katras pogas nospiešanas reizes.
- Ja pauzes režimā nospieests ilgāk nekā vienu sekundi, veic palēninātu atskānošanu.
- Šlaicīgi nospiežot pauzes režimā, atskāno pa vienam kadram.

(atskaņot)

Sāk vai atsāk atskānošanu.

(iepriekšējais/nākamais)

Pāriet pie iepriekšējās/nākamās sadaļas, ieraksta vai faila.

(pauze)

Pauzē vai atsāk atskānošanu.

(apturēt)

Pārtrauc atskānošanu un atceras apturēšanas vietu (atsākšanas vietu). Nosaukuma/ieraksta atsākšanas vieta ir vieta, ko pēdējo atskānojāt, vai pēdējā fotogrāfiju mapē skatītā fotogrāfija.

SUBTITLE (31. lpp.)

Atlasa subtitru valodu, ja BD-ROM/DVD VIDEO diskā ir ierakstīti subtitri vairākās valodās.

(skalums) +/-

Regulē TV skaļumu.

AUDIO (31. lpp.)

Atlasa valodas ierakstu, ja BD-ROM/DVD VIDEO diskā ir ierakstīti ieraksti vairākās valodās. CD diskos atlasa skaņas ierakstu.

(skaņas izslēgšana)


Šlaicīgi izslēdz skaņu.

DISPLAY (21. lpp.)

Ekrānā parāda atskānošanas un tīmekļa pārlūkošanas informāciju.

Sākuma ekrāna displejs

Nospiežot HOME, tiek atvērts sākuma ekrāns. Izvēlieties lietojumprogrammu, izmantojot **←/↑/↓/→**, un nospiediet ENTER.

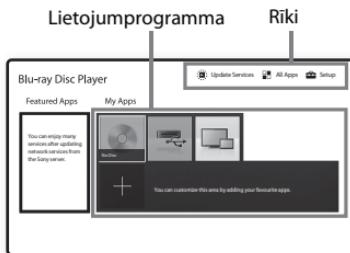

[My Apps] (Manas lietojumprogrammas): pārvalda izlases lietojumprogrammu. Lietojumprogrammas saīsnī varat pievienot no [All Apps] (Visas lietojumprogrammas).

[Featured Apps] (Ieteiktās lietojumprogrammas): parāda ieteicamo lietojumprogrammu.

[Update Services] (Jaunināšanas pakalpojumi): jaunina tīkla lietojumprogrammu sarakstu. Tieki rādīts, ja ir pieejams tīkla lietojumprogrammas jaunājums.

[All Apps] (Visas lietojumprogrammas): parāda visas pieejamās lietojumprogrammas. Lietojumprogrammas sarakstam [My Apps] (Manas lietojumprogrammas) varat pievienot, nospiežot OPTIONS un izvēloties [Add to My Apps] (Pievienot manām lietojumprogrammām).

[Setup] (Iestatišana): regulē atskaitotāja iestatījumus.

Pieejamās opcijas

Nospiežot OPTIONS, kļūst pieejami dažādi iestatījumi un atskaņošanas darbības. Pieejamie elementi atšķiras atkarībā no situācijas.

[Move Application] (Pārvietot lietojumprogrammu):

izkārto lietojumprogrammas sarakstā [My Apps] (Manas lietojumprogrammas).

[Remove Application] (Noņemt lietojumprogrammu):

dzēs lietojumprogrammas sarakstā [My Apps] (Manas lietojumprogrammas).

[Register as Favourite]

(Reģistrēt kā izlases elementu): tālvadības pogai ☀ (izlase) reģistrē 1 lietojumprogrammu.


[Data Contents] (Datu saturs): atskaņo dažādu veidu saturu diska saturu.

1. darbība. Atskānotāja pievienošana

Nepievienojiet elektroenerģijas tīkla pievadu, kamēr nav izveidoti visi savienojumi.

Pievienošana televizoram

Izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli, atskānotāju pievienojiet savam televizoram.

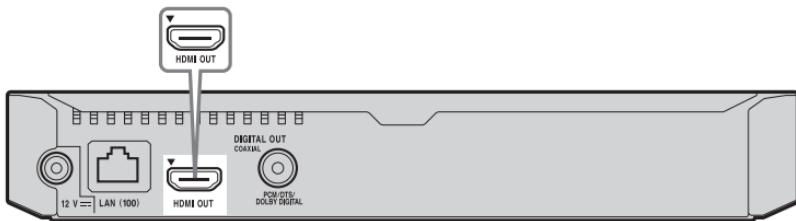




Ātrdarbīgs HDMI kabelis
(komplektācijā nav iekļauts)

Augstākā
kvalitāte

Pievienošana AV pastiprinātājam (uztvērējam)

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienošanas veidiem atbilstoši AV pastiprinātāja (uztvērēja) ieejas ligzdām. Ja izvēlies **A** vai **B**, iestatījumos [Audio Settings] (Audio iestatījumi) norādiet atbilstošos iestatījumus (30. lpp.).

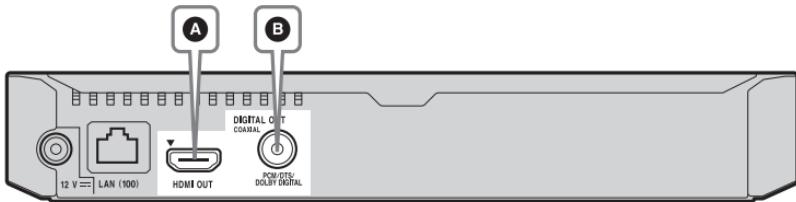

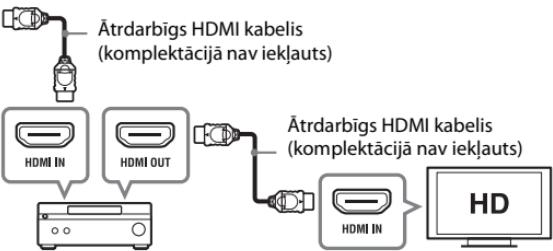
A  B 	<p>A</p> <p>Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)</p>  <p>→ Iestatiet [BD Audio MIX Setting] (BD audio jaukšanas iestatījums) (30. lpp.).</p> <p>B</p> <p>Koaksiālais digitālais kabelis (komplektācijā nav iekļauts)</p> 
---	--

2. darbība. Tīkla savienojuma sagatavošana

Ja neveidosit atskaitotāja savienojumu ar tīklu, turpiniet ar "3. darbība. Easy Setup" (18. lpp.).

Wired Setup


Izmantojiet LAN kabeli, lai izveidotu savienojumu ar atskaitotāja ligzdu LAN (100).

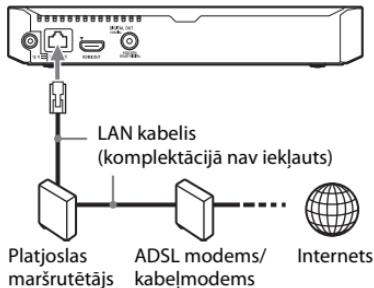

Ieteicams izmantot ekranētu taisno interfeisa kabeli (LAN kabeli).

Wireless Setup

Izmantojiet atskaitotāja iebūvēto bezvadu LAN.

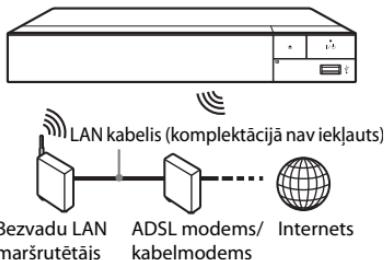


3. darbība. Easy Setup


Pirmajā ieslēgšanas reizē

Mazliet uzgaidiet, kamēr atskaitotājs ieslēdzas un sāk funkciju [Easy Initial Settings] (Vienkāršie sākotnējie iestatījumi).

- 1 Ievietojiet divas R03 (AAA lieluma) baterijas, saskaņojot bateriju \oplus un \ominus galus ar tālvadības pults bateriju nodalījumā esošajām atzīmēm.

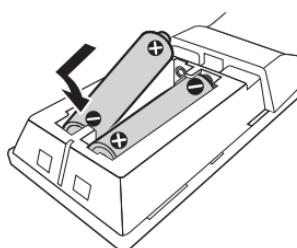

2 Pievienojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) zemāk norāditajā skaitliskajā secībā. Atvienojot rikojieties pretējā secībā.

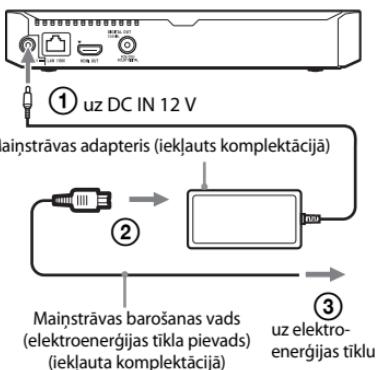


3 Nospiediet **I/ (atvērti), lai ieslēgtu atskanotāju.**



4 Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ieejas selektoru. Šādi televizora ekrānā tiks rādīts atskanotāja signāls.

5 Veiciet funkcijas [Easy Initial Settings] (Vienkāršie sākotnējie iestatījumi) darbības.

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai veiktu pamata iestatījumus, izmantojot tālvadības pults pogas **←/↑/↓/→** un **ENTER**.

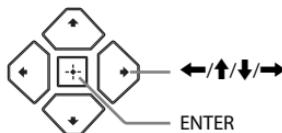


- Kad funkcija [Easy Initial Settings] (Vienkāršie sākotnējie iestatījumi) ir pabeigta, izvēlieties [Easy Network Settings] (Vienkāršie tīkla iestatījumi), lai izmantotu atskapotāja tīkla funkcijas.
- Lai aktivizētu bezvadu savienojumu, iestatiet izvēlnes [Network Settings] (Tīkla iestatījumi) opcijas [Internet Settings] (Interneta iestatījumi) vērtību [Wireless Setup(built-in)] (Bezvadu iestatīšana (iebūvēta)).
- Lai deaktivizētu bezvadu savienojumu, iestatiet izvēlnes [Network Settings] (Tīkla iestatījumi) opcijas [Internet Settings] (Interneta iestatījumi) vērtību [Wired Setup] (Vadu iestatīšana).

Atskanošana

Diska atskanošana

Lai uzzinātu, kādus diskus var atskanot, sk. 40. lpp.

- Pārslēdziet TV ievades selektoru, lai TV ekrānā būtu redzams atskanotāja signāls.**
- Nospiediet ▲ un novietojiet disku uz disku paliktņa.**

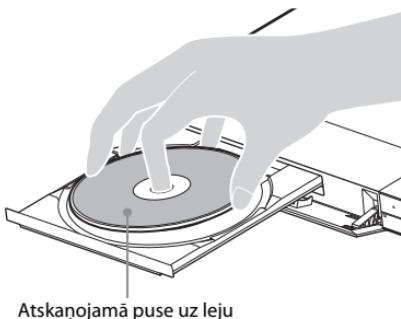

- Nospiediet ▲, lai aizvērtu disku paliktni.**
Sākas atskanošana.
Ja atskanošana automātiski nesākas, izvēlnē (Disks) izvēlieties kategoriju [Video], [Music] (Mūzika) vai [Photo] (Fotogrāfija) un nospiediet ENTER.



(Dažādu veidu satura disks) ietver datu saturu. Nospiediet tālvadības pults pogu OPTION un izvēlieties [Data Contents] (Datu saturs), lai atskanotu visu pieejamo saturu.

BONUSVIEW/BD-LIVE baudīšana

Dažos BD-ROM diskos ar BD-LIVE logotipu ir papildu saturs un citi dati, kurus var lejupielādēt un izbaudīt.



- Atskanotāja USB ligzdai pievienojet USB atmiņu (11. lpp.).**
Kā lokālo krātuvi izmantojiet vismaz 1 GB lielu USB atmiņu.
- Sagatavojieties BD-LIVE izmantošanai (tikai BD-LIVE).**
 - Pievienojet atskanotāju tīklam (18. lpp.).
 - Izvēlnē [BD/DVD Viewing Settings] (Audio iestatījumi) iestatiet opcijas [BD Internet Connection] (BD audio jaukšanas iestatījums) vērtību [Allow] (Izslēgt) (31. lpp.).

- Ievietojiet BD-ROM disku ar BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Darbināšana atšķiras atkarībā no diska. Skatiet diska komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.



Lai izdzēstu USB atmiņā esošos datus, kategorijā [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD skatīšanās iestatījumi) izvēlieties [Delete BD Data] (Dzēst BD datus) un nospiediet ENTER. Tiks izdzēsti visi mapē buda saglabātie dati.

Blu-ray 3D baudīšana

Varat izbaudīt Blu-ray 3D Disc diskus ar Blu-ray 3D logotipu.



1 Sagatavojeties Blu-ray 3D Disc diskā atskaņošanai.

- Izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli, atskaņotāju pievienojiet savām ar 3D saderīgajām ierīcēm.
- Iestatījumos [Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi) iestatiet [3D Output Setting] (3D izvades iestatījums) un [TV Screen Size Setting for 3D] (3D TV ekrāna izmēru iestatījums) (27. lpp.).

2 Ieviešojiet Blu-ray 3D Disc disku.

Darbināšana atšķiras atkarībā no diska. Skatiet diska komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.




Skatiet arī TV un pievienotās ierīces komplektācijā iekļautās lietošanas rokasgrāmatas.

Atskaņošanas informācijas parādišana

Atskaņošanas un citu informāciju varat skatīt, nospiežot DISPLAY.

Parādītā informācija atšķiras atkarībā no diska veida un atskaņotāja statusa.

Piemērs: atskaņojot BD-ROM

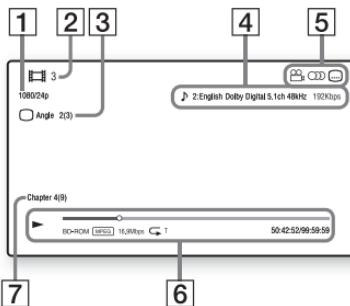

1 Izvades izšķirtspēja/video frekvence

2 Sadaļas numurs vai nosaukums

3 Šobrīd izvēlētais leņķis

4 Šobrīd izvēlētā audio iestatījums

5 Pieejamās funkcijas (leņķis, audio, subtitri)

6 Atskaņošanas informācija
Parāda atskaņošanas režīmu, atskaņošanas statusa joslu, diska veidu, video kodeku, bitu ātrumu, atkārtošanas veidu, pagājušo laiku un kopējo atskaņošanas ilgumu.

7 Sadaļas numurs

Atskaņošana no USB ierīces

“Atskaņojamo failu tipi” gadījumā skatiet 42. lpp.


1 Pievienojet USB ierīci atskanotāja USB ligzdai (11. lpp.).

Pirms pievienošanas skatiet USB ierīces komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.

2 Izvēlieties [USB device] (USB ierīce), izmantojot ///, un nospiediet ENTER.

3 Izvēlieties kategoriju [Video], [Music] (Mūzika) vai [Photo] (Fotogrāfija), izmantojot /, un nospiediet ENTER.


Lai atskānotu kādu DLNA serverī esošu failu, izmantojot šo ierīci (DLNA atskanotāju)

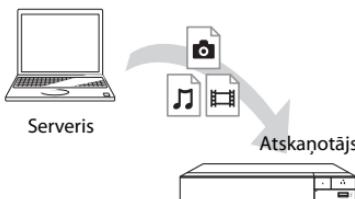

Izvēlnes [All Apps] (Visas lietojumprogrammas) sadaļā [Media Server] (Multivides serveris) izvēlieties kategoriju [Video], [Music] (Mūzika) vai [Photo] (Fotogrāfija), pēc tam izvēlieties atskaņojamo failu.

Lai atskānotu kādu DLNA serverī esošu failu, izmantojot citu produktu (atveidotāju)

Šajā ierīcē atskānojot failus no DLNA servera, varat izmantot ar DLNA kontrolleri saderīgu produktu (piemēram, tālruni), lai kontrolētu atskānošanu.

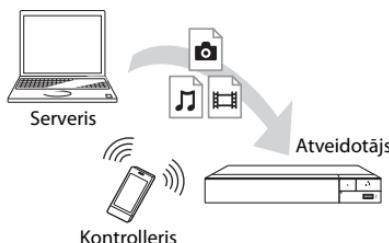

Atskaņošana, izmantojot tīklu

Mājas tīklā esošu failu atskaņošana (DLNA)

Izmantojot tīklu, ar DLNA saderīgs produkts var atskānot video/mūzikas/fotogrāfiju failus, kas saglabāti citā ar DLNA saderīgā produktā.

1 Sagatavojeties izmantom DLNA.

- Pievienojet atskanotāju tīklam (18. lpp.).
- Sagatavojet citus nepieciešamos ar DLNA saderīgos produktus. Skatiet produkta komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.

Vadiet šo ierīci, izmantojot DLNA kontrolleri. Skatiet DLNA kontrollera komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.

TV SideView izmantošana

TV SideView ir bezmaksas mobilā lietojumprogramma attālajām ierīcēm (piemēram, viedtālrunim). Izmantojot TV SideView kopā ar šo atskānotāju, varat ar savas tālvadības ierīces palīdzību ērti baudīt atskānotāja iespējas. Varat palaist kādu pakalpojumu vai lietojumprogrammu tieši no tālvadības ierīces, kā arī diskā atskānošanas laikā skatīt tā informāciju. Turklāt TV SideView var izmantot arī kā tālvadības pulti un programmatūras tastatūru. Pirms TV SideView ierīci pirmo reizi izmantojat ar šo atskānotāju, noteiktī reģistrējiet šo TV SideView ierīci. Lai reģistrētu, izpildiet TV SideView ierīces ekrānā redzamās instrukcijas.



Reģistrēšanu var veikt tikai sākuma ekrānā.

Ekrāna spoguļošanas izmantošana

Screen mirroring (ekrāna spoguļošana) ir funkcija, kas, izmantojot tehnoloģiju Miracast, televizorā ļauj parādīt mobilās ierīces ekrānu.

Atskānotāju var tieši pievienot ar ekrāna spoguļošanu saderīgai ierīcei (piemēram, viedtālrunim, planšetdatoram). Savā lielajā TV ekrānā varat izbaudīt ierīces displeja ekrānu. Šis iezīmes izmantošanai bezvadu maršrutētājs (vai piekļuves punkts) nav nepieciešams.



- Izmantojot ekrāna spoguļošanu, dažkārt var paslītināties attēla un skaņas kvalitāte, jo rodas traucējumi no cita tikla.
- Ekrāna spoguļošanas laikā, iespējams, dažas tikla funkcijas nebūs pieejamas.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir saderīga ar Miracast. Savienojamība ar visām ierīcēm, kas ir saderīgas ar Miracast, netiek garantēta.
- Iestatot [Screen mirroring RF Setting] (Ekrāna spoguļošanas RF iestatījums) (33. lpp.), varat uzlabot atskānošanas stabilitāti.

1 Sākuma ekrānā izvēlieties, [Screen mirroring] (Ekrāna spoguļošana), izmantojot ←/↑/↓/→, un nospiediet ENTER.

2 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Pieejamās opcijas

Nospiežot OPTIONS, kļūst pieejami dažādi iestatījumi un atskānošanas darbības. Pieejamie elementi atšķiras atkarībā no situācijas.

Vispārējas opcijas

■ **[Repeat Setting] (Atkārtošanas iestatījums):** iestata atkārtošanas režīmu.

■ **[3D Menu] (3D izvēlne):**

- [Simulated 3D] (Simulēts 3D): regulē simulēto 3D efektu.
- [3D Depth Adjustment] (3D dziļuma korekcija): regulē 3D attēla dziļumu.
- [2D Playback] (2D atskānošana): iestata 2D attēla atskānošanu.

- [Play] (Atskanot)/[Stop] (Apturēt): sāk vai pārtrauc atskanošanu.
- [Play from start] (Atskanot no sākuma): atskano elementu no sākuma.
- [Change Category] (Mainīt kategoriju): pārslēdzas starp kategorijām [Video], [Music] (Mūzika) un [Photo] (Fotogrāfija).

Tikai [Video]

- [3D Output Setting] (3D izvades iestatījums): iestata, vai automātiski izvadit 3D video.
- [A/V SYNC] (A/V SINHRONIZĀCIJA): regulē nobīdi starp attēlu un skaņu, aizkavējot skaņas izvadi attiecībā pret attēla izvadi (0–120 milisekundes).
- [Video Settings] (Video iestatījumi):
 - [Picture Quality Mode] (Attēla kvalitātes režims): atlasa attēla iestatījumus dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
 - [Direct] (Tiešs)^{*1}/[Standard] (Standarta)^{*2}
 - [Brighter Room] (Gaišāka telpa)^{*1*2}
 - [Theater Room] (Kinoteātra telpa)^{*1*2}
 - [Auto] (Automātiski)^{*1}
 - [Custom1] (Pielāgots1)^{*1}/[Custom2] (Pielāgots2)^{*1}
 - [Texture Remaster] (Tekstūras pārpirmveide): koriģē malu asumu un detaļas.
 - [Super Resolution] (Superizšķirtspēja): uzlabo izšķirtspēju.
 - [Smoothing] (Gludināšana): samazina ekrāna joslas, izlidzinot plakanu virsmu gradāciju.

- [Contrast Remaster] (Kontrasta pārpirmveide): automātiski maina melnās un baltas krāsas līmeni tā, lai ekrāns nebūtu pārāk tumšs un attēls būtu modulēts.
- [Clear Black] (Pilnīgi melns): regulē attēla tumšo elementu attēlojumu. Viss ēnojums netiek apslāpēts; tas ļauj skaisti attēlot melnos тоņus.
- [FNR] (PTS): attēla samazina gadījuma troksni.
- [BNR] (BTS): attēla samazina mozaikas veida bloku troksni.
- [MNR] (MTS): samazina nelielus troksņus ap attēla kontūrām (moskītu troksni).
- [Contrast] (Kontrasts)
- [Brightness] (Spilgtums)
- [Color] (Krāsa)
- [Hue] (Nokrāsa)

^{*1} Pieejams, izvadot 2K video signālu. Lai šis opcijas parādītu, kad atskanotājs ir savienots ar iekārtu, kas ir saderīga ar 4K, izvēlnē [Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi) iestatiet [4K Output] (4K izvade) vērtību [Off] (Izslegt).

^{*2} Pieejams, izvadot 4K video signālu.

- [Pause] (Pauze): pauzē atskanošanu.
- [Top Menu] (Augšējā līmeņa izvēlne): parāda BD vai DVD augšējā līmeņa izvēlni.
- [Menu] (Izvēlne)/[Popup Menu] (Uznirstošā izvēlne): parāda BD-ROM uznirstošo izvēlni vai DVD izvēlni.
- [Title Search] (Sadaļas meklēšana): BD-ROM/DVD VIDEO diskos meklē sadaļu un sāk atskanošanu no sākuma.

- **[Chapter Search] (Nodaļas meklēšana):** meklē nodaļu un sāk atskanošanu no sākuma.
- **[Audio]:** pārslēdz valodas ierakstu, ja BD-ROM/DVD VIDEO diskā ir ierakstīti ieraksti vairākās valodās. CD diskos atlasa skaņas ierakstu.
- **[Subtitle] (Subtitri):** pārslēdz subtitru valodu, ja BD-ROM/DVD VIDEO diskā ir ierakstīti subtitri vairākās valodās.
- **[Angle] (Lenķis):** pārslēdz uz citu skatišanās leņķi, ja BD-ROM/DVD VIDEO diskā ir ierakstīti vairāki lenķi.
- **[Number Entry] (Numura ievade):** izvēlas numuru, izmantojot tālvadības pults pogu ///.
- **[Video Search] (Video meklēšana):** parāda informāciju par BD-ROM/DVD-ROM disku, izmantojot Gracenote tehnoloģiju. Meklē saistīto informāciju, izmantojot Gracenote atslēgvārdus, kad atlasāt [Cast] (Tēlotāju sastāvs) vai [Related] (Saistīts). Parāda sadaļu sarakstu, kad atlasāt [Playback History] (Atskanošanas vēsture) vai [Search History] (Meklēšanas vēsture).

Tikai [Music]

- **[Track Search] (Ieraksta meklēšana):** mūzikas CD atskanošanas laikā meklē ieraksta numuru.
- **[Add Slideshow BGM] (Pievienot slīdrādes FM):** reģistrē USB atmiņā esošos mūzikas failus kā slīdrādes fona mūziku (FM; slideshow background music — BGM).

- **[Music Search] (Mūzikas meklēšana):** parāda informāciju par audio CD (CD-DA) disku, izmantojot Gracenote tehnoloģiju. Meklē saistīto informāciju, izmantojot Gracenote atslēgvārdus, kad atlasāt [Track] (Ieraksts), [Artist] (Izpildītājs) vai [Related] (Saistīts). Parāda sadaļu sarakstu, kad atlasāt [Playback History] (Atskanošanas vēsture) vai [Search History] (Meklēšanas vēsture).

Tikai [Photo] (Fotogrāfija)

- **[Slideshow Speed] (Slīdrādes ātrums):** maina slīdrādes ātrumu.
- **[Slideshow Effect] (Slīdrādes efekts):** slīdrādēm iestata efektu.
- **[Slideshow BGM] (Slīdrādes FM):**
 - [Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.
 - [My Music from USB] (Mana mūzika no USB): iestata mūzikas failus, kas reģistrēti opcijā [Add Slideshow BGM] (Pievienot slīdrādes FM).
 - [Play from Music CD] (Atskānot no mūzikas CD): iestata CD-DA disku ierakstus.
- **[Change Display] (Mainīt rādījumu):** pārslēdzas starp [Grid View] (Režģa skats) un [List View] (Saraksta skats).
- **[View Image] (Skatīt attēlu):** parāda atlasīto fotogrāfiju.
- **[Slideshow] (Slīdrāde):** atskāņo slīdrādi.
- **[Rotate Left] (Pagriezt pa kreisi):** pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **[Rotate Right] (Pagriezt pa labi):** pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Timekļa vietņu pārlūkošana

Varat izveidot interneta savienojumu un izbaudīt tīmekļa vietnes.

1 Sagatavojet interneta pārlükprogrammu.

Pievienojet atskaitotāju tīklam (18. lpp.).

2 Sākuma izvēlnē izvēlieties [All Apps] (Visas lietojumprogrammas), izmantojot ←/↑/↓/→.


3 Izvēlieties [Internet Browser] (Interneta pārlükprogramma), izmantojot ←/↑/↓/→, un nospiediet ENTER.



Šī pārlükprogramma neatbalsta dažas tīmekļa vietņu funkcijas, un dažas tīmekļa vietnes, iespējams, netiks rādītas pareizi.

Interneta pārlükprogrammas displejs

Redzamā informācija atšķiras atkarībā no tīmekļa vietnes un lapas statusa.

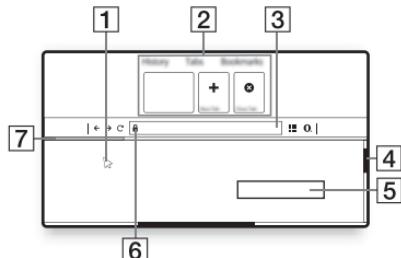

- 1 Virtuālais kursors
Nospiediet ←/↑/↓/→ lai parādītu virtuālo kursoru.

Tam ir trīs atšķirīgi vizuāli stāvokļi:
→ (bultiņa) parastai darbībai,
→ (rādītājs) saitēm, piemēram, teksta vai attēlu, un ↵ (I veida) redīgējama teksta ievades laukam tīmekļa vietnē.

2 Saīsnes

Lai parādītu saīsnes, pārvietojet virtuālo kursoru uz tīmekļa vietnes augšdaļu.

3 Pārlükprogrammas josla

Lai parādītu pārlükprogrammas joslu, nospiediet DISPLAY vai pārvietojet virtuālo kursoru uz tīmekļa vietnes augšdaļu.

4 Ritjosla

Pārvietojet virtuālo kursoru uz tuvāko malu, nospiežot ←/↑/↓/→, un notiks atbilstoša tīmekļa vietnes ritināšana.

5 Teksta ievades lauks

Lai parādītu programmatūras tastatūru, pārvietojet virtuālo kursoru uz teksta ievades lauku un nospiediet ENTER.

6 Droša savienojuma ikona

Tiek rādīta, ja tīmekļa vietne ir aizsargāta un ar to ir izveidots droš savienojums.

7 Norises josla

Tiek rādīta tīmekļa vietnes ielādes laikā.

Iestatījumu displeja izmantošana

Ja vēlaties mainīt atskanotāja iestatījumus, sākuma ekrānā izvēlieties  [Setup] (Iestatišana).

Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.

1 Sākuma izvēlnē izvēlieties  [Setup] (Iestatišana), izmantojot $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.

2 Izmantojot \uparrow/\downarrow , izvēlieties iestatījumu kategoriju, pēc tam nos piediet ENTER.

[Software Update] (Programmatūras jaunināšana)

■ [Update via Internet] (Jaunināt, izmantojot internetu)

Jaunina atskanotāja programmatūru, izmantojot pieejamo tiklu. Pārliecinieties, vai tiklam ir interneta savienojums. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "2. darbība. Tikla savienojuma sagatavošana" (18. lpp.).

■ [Update via USB Memory] (Jaunināt, izmantojot USB atmiņu)

Jaunina atskanotāja programmatūru, izmantojot USB atmiņu. Pārliecinieties, vai ir pareizi nosaukta programmatūras jauninājuma mape UPDATE, un visiem jauninājuma failiem ir jābūt saglabātiem

šajā mapē. Atskanotājs vienā slānī var atpazīt līdz 500 failiem/mapēm, ieskaitot atjauninājuma failus/mapes.



- Programmatūras jaunināšanu ieteicams veikt aptuveni ik pēc 2 mēnešiem.
- Ja tikla stāvoklis ir slikts, apmeklējiet vietni www.sony.eu/support, lai lejupielādētu jaunāko programmatūras versiju un atjauninātū, izmantojot USB atmiņu. Timēkla vietnē varat arī iegūt informāciju par jaunināšanas funkcijām.

[Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi)

■ [3D Output Setting] (3D izvades iestatījums)

[Auto] (Automātiski): parasti izvēlieties šo.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, lai visu saturu rādītu 2D režimā.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (3D TV ekrāna izmēru iestatījums)

Iestata jūsu ar 3D saderīgā TV ekrāna izmērus.

■ [TV Type] (TV veids)

[16:9]: izvēlieties šo, ja pievienojat platekrāna TV vai TV ar platekrāna režīma funkciju.

[4:3]: izvēlieties šo, ja pievienojat 4:3 ekrāna TV bez platekrāna režīma funkcijas.

■ [Screen Format] (Ekrāna formāts)

[Full] (Pilnekrāna): izvēlieties šo, ja pievienojat TV ar platekrāna režīma funkciju. 4:3 ekrāna attēls proporcijās 16:9 tiek rādīts pat platekrāna televizorā.

[Normal] (Parasts): maina attēla izmērus, lai tas ekrānā ietilptu, saglabājot attēla sākotnējās proporcijas.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD proporcijas)

[Letter Box] (Platekrāns): rāda platekrāna attēlu ar melnu joslu augšdaļā un lejasdaļā.



[Pan & Scan] (Pilns formāts): rāda pilna augstuma attēlu, kas aizņem visu ekrānu un ir ar apgrieztām sānu malām.



■ [Cinema Conversion Mode] (Kino pārveidošanas režīms)

[Auto] (Automātiski): parasti izvēlieties šo. Atskaņotājs automātiski nosaka, vai materiāla pamatā ir video vai kinofilma, un pārslēdzas uz atbilstošo pārveidošanas paņēmienu.

[Video]: neatkarīgi no materiāla vienmēr tiks atlasīts šis materiālam, kura pamatā ir video, piemērotais pārveidošanas paņēmiens.

■ [Output Video Resolution] (Izvades video izšķirtspēja)

parasti izvēlieties [Auto] (Automātiski). Izvēlieties [Original Resolution] (Sākotnējā izšķirtspēja), lai izvadītu attēlu ar diskā ierakstīto izšķirtspēju. Ja izšķirtspēja ir mazāka par SD izšķirtspēju, tā tiek palielināta līdz SD izšķirtspējai.

■ [24p Output] (24p izvade)

izvada 24p video signālu tikai tad, ja pievienojat ar 1080/24p saderigu TV, izmantojot HDMI savienojumu, un ja opcijai [Output Video Resolution] (Izvades video izšķirtspēja) ir iestatīta vērtība [Auto] (Automātiski) vai [1080p].

■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izvade)

[Auto] (Automātiski): izvada $1920 \times 1080p/24$ Hz video signālu tikai tad, ja, izmantojot ligzdu HDMI OUT, ir pievienots ar 1080/24p saderīgs TV.

[On] (Ieslēgt): ieslēdz šo funkciju.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs ar 1080/24p video signālu.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izvade)

[Auto] (Automātiski): izvada $1920 \times 1080p/24$ Hz video signālu tikai tad, ja, izmantojot ligzdu HDMI OUT, ir pievienots ar 1080/24p saderīgs TV.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs ar 1080/24p video signālu.

■ [Data content 24p Output] (Datu satura 24p izvade)

Šī funkcija ir pieejama USB atmiņā un datu diskos saglabātā satura atskaņošanai.

[Auto] (Automātiski): izvada $1920 \times 1080p/24$ Hz video signālu tikai tad, ja, izmantojot ligzdu HDMI OUT, ir pievienots ar 1080/24p saderīgs TV.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs ar 1080/24p video signālu.

■ [Network content 24p Output] (Tīkla satura 24p izvade)

Šī funkcija ir pieejama satura atskaņošanai no cita tīkla, piemēram, mājas tīkla, ekrāna spoguļošanai u.c.

[Auto] (Automātiski): izvada 1920×1080p/24 Hz video signālu tikai tad, ja, izmantojot ligzdu HDMI OUT, ir pievienots ar 1080/24p saderīgs TV.
 [Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs ar 1080/24p video signālu.

■ [4K Output] (4K izvade)

[Auto1] (Automātiski1): atskānojot video, izvada 2K (1920×1080) video signālu, bet, rādot fotogrāfijas, izvada 4K video signālu, ja ir pievienota ar saderīga 4K Sony iekārta.

Atskānojot BD ROM disku/DVD ROM disku/datu/tikla 24p video saturu vai fotogrāfijas, izvada 4K video signālu, ja ir pievienota ar 4K saderīga iekārta, kas nav Sony iekārta.

Šis iestatījums nedarbojas ar 3D video attēlu atskānošanu.

[Auto2] (Automātiski2): automātiski izvada 4K/24p video signālu, ja pievienojat ar 4K/24p saderīgu iekārtu un veicat atbilstošos iestatījumus izvēlnē [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izvade), [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izvade), [Data content 24p Output] (Datu satura 24p izvade) vai [Network content 24p Output] (Tikla satura 24p izvade), kā arī izvada 4K/24p fotogrāfiju attēlus, ja atskānojat 2D fotogrāfiju failus.

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.



Ja, atlasot [Auto1] (Automātiski1), Sony iekārta netiek atrasta, šis iestatījums darbojas tieši tāpat, kā iestatījums [Auto2] (Automātiski2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automātiski): automātiski nosaka pievienotā TV veidu un pārslēdzas uz atbilstošo krāsu iestatījumu.

[YCbCr (4:2:2)]: izvada YCbCr 4:2:2 video signālu.

[YCbCr (4:4:4)]: izvada YCbCr 4:4:4 video signālu.

[RGB]: izvada RGB video signālu.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep Colour izvade)

[Auto] (Automātiski): parasti izvēlieties šo.

[16bit] (16 bitu)/[12bit] (12 bitu)/[10bit] (10 bitu): izvada 16 bitu/12 bitu/10 bitu video signālu, ja pievienotais TV ir saderīgs ar Deep Colour.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja attēls ir nestabils vai krāsas izskatās nedabiski.

■ [SBM] (Ārkārtēja bitu kartēšana)

[On] (Ieslēgt): izlīdzina no ligzdas HDMI OUT izvadītā video signāla gradāciju.

[Off] (Izslēgt): izvēlieties šo, ja tiek izvadīts kropļots video signāls vai nedabiskas krāsas.

■ [IP Content NR Pro] (IP saturs NR pro)

[Video3]/[Video2]/[Video1]/

[Film1] (Filma1)/Film2 (Filma2)/

[Film3] (Filma3): regulē interneta saturs attēla kvalitāti.

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

■ [Pause Mode] (Pauzes režīms)

[Auto] (Automātiski): parasti izvēlieties šo. Dinamiski kustīgie attēli izskatās neizplūduši.

[Frame] (Kadrs): parāda statisku attēlu augstā izšķirtspējā.

[Audio Settings] (Audio iestatījumi)

■ [Digital Audio Output] (Digitālā audio iestatījumi)

[Auto] (Automātiski): parasti izvēlieties šo. Izvada audio signālu atbilstoši pievienotās ierices statusam.

[PCM]: izvada PCM signālu ligzdā DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [DSD Output Mode] (DSD izvades režīms)

[Auto] (Automātiski): izvada DSD signālus ligzdā HDMI OUT, ja atskaņojat Super Audio CD. Tā vietā izvada LPCM signālu, ja HDMI ligzda pievienotā ierice neatbalsta DSD.

[Off] (Izslēgt): izvada PCM signālu ligzdā HDMI OUT, ja atskaņojat Super Audio CD.

■ [BD Audio MIX Setting] (BD audio jaukšanas iestatījums)

[On] (Ieslēgt): izvada audio, kas iegūts, interaktīvo un sekundāro audio jaucot ar primāro audio.

[Off] (Izslēgt): izvada tikai primāro audio. Izvēlieties šo, lai HD audio signālu izvadītu uz AV pastiprinātāju (uztvērēju).

■ [Digital Music Enhancer] (Digitālās mūzikas uzlabotājs)

[On] (Ieslēgt): iestata skaņas efektu, ja tiek atskaņots interneta vai USB saturs.

[Off] (Izslēgt)/[Sound Bar Mode]

(Skaņas stieņa režīms): izslēdz šo funkciju.

■ [Dolby D Compatible Output] (Dolby D saderīga izvade)

[On] (Ieslēgt): pārvērš DTS audio avotu par Dolby Digital audio, izmantojot EDID (Extended Display Identification Data — paplašinātie displeja identifikācijas dati).

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

■ [Audio DRC] (Audio DDS)

[Auto] (Automātiski): veic atskanošanu ar diskā (tikai BD-ROM) norādito dinamisko diapazonu. Citu disku atskanošana notiek, izmantojot limeni

[On] (Ieslēgt).

[On] (Ieslēgt): veic standarta saspiešanas līmeņa atskanošanu.

[Off] (Izslēgt): saspiešana nedarbojas. Tieki iegūta dinamiskāka skaņa.

■ [Downmix] (Jaukšana uz mazāku kanālu skaitu)

[Surround] (Ieskaujošā skaņa): izvada audio signālu ar ieskaujošās skaņas efektiem. Izvēlieties šo, ja pievienojat audio, kas atbalsta Dolby Surround (Pro Logic) vai DTS Neo:6.

[Stereo]: izvada audio signālu bez ieskaujošās skaņas efektiem. Izvēlieties šo, ja pievienojat audio, kas neatbalsta Dolby Surround (Pro Logic) vai DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD skatīšanās iestatījumi)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD izvēlnes valoda)

Atlasa BD-ROM un DVD VIDEO disku noklusējuma izvēlnes valodu.
Atlasiet [Select Language Code] (Izvēlieties valodas kodu) un ievadiet savas valodas kodu; sk. "Valodas kodu saraksts" (45. lpp.).

■ [Audio Language] (Audio valoda)

Atlasa BD-ROM un DVD VIDEO disku noklusējuma audio valodu.
Ja izvēlaties [Original] (Sākotnējā), tiek atlasīta diska prioritārā valoda.
Atlasiet [Select Language Code] (Izvēlieties valodas kodu) un ievadiet savas valodas kodu; sk. "Valodas kodu saraksts" (45. lpp.).

■ [Subtitle Language] (Subtitru valoda)

Atlasa BD-ROM un DVD VIDEO disku noklusējuma subtitru valodu.
Atlasiet [Select Language Code] (Izvēlieties valodas kodu) un ievadiet savas valodas kodu; sk. "Valodas kodu saraksts" (45. lpp.).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibrida diska atskaņošanas slānis)

[BD]: atskaņo BD slāni.
[DVD/CD]: atskaņo DVD vai CD slāni.

■ [BD Internet Connection] (BD interneta savienojums)

[Allow] (Atļaut): parasti izvēlieties šo.
[Do not allow] (Neatļaut): aizliedz interneta savienojumu.

■ [Delete BD Data] (Dzēst BD datus)

Izdzēš USB atmiņā esošos datus.

Tiks izdzēsti visi mapē "buda" saglabātie dati.

[Parental Control Settings] (Vecāku kontroles iestatījumi)

■ [Password] (Parole)

Iestata vai maina vecāku kontroles funkcijas parolei. Parole ļauj iestatīt BD-ROM vai DVD VIDEO, kā arī interneta video atskaņošanas ierobežojumus. Ja nepieciešams, BD-ROM, DVD VIDEO diskiem un interneta video varat norādīt atšķirīgus ierobežojumu līmenus.

■ [Parental Control Area Code] (Vecāku kontroles apgabala kods)

Dažu BD-ROM, DVD VIDEO disku vai interneta video atskaņošanu var ierobežot atbilstoši ģeogrāfiskajam apgabalam. Ainas, iespējams, tiks bloķētas vai aizstātas ar citam ainām. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ievadiet savu četrciparu paroli.

■ [BD Parental Control]

(BD vecāku kontrole)/

[DVD Parental Control]

(DVD vecāku kontrole)/

[Internet Video Parental Control]

(Interneta video vecāku kontrole)

Iestatot vecāku kontroli, ainas var bloķēt vai aizstāt ar citam ainām. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ievadiet savu četrciparu paroli.

■ [Internet Video Unrated] (Interneta video bez novērtējuma)

[Allow] (Atļaut): ļauj atskanot interneta video, kam nav novērtējuma.

[Block] (Blokēt): blokē interneta video, kam nav novērtējuma, atskanōšanu.

♪ [Music Settings] (Mūzikas iestatījumi)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Super Audio CD atskanōšanas slānis)

[Super Audio CD]: atskanō Super Audio CD slāni.

[CD]: atskanō CD slāni.

■ [Super Audio CD Playback Channel] (Super Audio CD atskanōšanas kanāls)

[DSD 2ch] (Divkanālu DSD): atskanō 2 kanālu apgabalu.

[DSD Multi] (DSD vairākkānālu): atskanō vairākkānālu apgabalu.

🔧 [System Settings] (Sistēmas iestatījumi)

■ [OSD Language] (ED valoda)

Atlasa atskanotāja ekrāna displeju valodu.

■ [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi)

Ar ātrdarbību HDMI kabeļa palidzību pievienojot ar HDMI funkcijām saderīgus Sony komponentus, darbināšana ir pavisam vienkārša.

■ [Control for HDMI] (HDMI vadība)

[On] (Ieslēgt): ir pieejamas šadas BRAVIA Sync iezimes:

- Viena pieskāriena atskanōšana
- Sistēmas izslēgšana
- Valodas sekošana

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.



Detalizētu informāciju skatiet TV vai komponenta komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

■ [Linked to TV-off] (Saistīts ar TV izslēšanu)

[Valid] (Derīgs): automātiski izslēdz atskanotāju, ja pievienotais TV pārslēdzas gaidstāves režīmā (BRAVIA Sync).

[Invalid] (Nederīgs): izslēdz šo funkciju.

■ [Quick Start Mode] (Ātrās startēšanas režīms)

[On] (Ieslēgt): saīsina startēšanas laiku, kas nepieciešams, ieslēdzot atskanotāju.

[Off] (Izslēgt): samazina enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā.

■ [Auto Standby] (Automātiskā gaidstāvē)

[On] (Ieslēgt): ja ilgāk par 20 minūtēm netiek nospiesta neviena pogā, notiek automātiska atgriešanās gaidstāves režīmā.

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

■ [Auto Display] (Automātiska rādišana)

[On] (Ieslēgt): mainot skatišanas nosaukumus, attēlu režīmus, audio signālu u.c., ekrānā automātiski rāda informāciju.

[Off] (Izslēgt): rāda informāciju tikai tad, ja nospiežat DISPLAY.

[Screen Saver] (Ekrānsaudzētājs)
 [On] (Ieslēgt): ieslēdz ekrānsaudzētāja funkciju. Ekrānsaudzētāja attēls tiek rādīts, ja atskanotāju nelietoja ilgāk nekā 10 minūtes un tiek rādīts ekrāna displejs.

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

[Software Update Notification] (Paziņojums par programmatūras jauninājumu)

[On] (Ieslēgt): iestata, lai atskanotājs jūs informētu par jaunākas programmatūras versijas pieejamību (27. lpp.).

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

[Gracenote Settings] (Gracenote iestatījumi)

[Auto] (Automātiski): automātiski lejupielādē diska informāciju, kad pārtraucat diska atskāpošanu. Lai veiktu lejupielādi, pievienojiet ierīci tiklam.

[Manual] (Manuāli): lejupielādē diska informāciju, kad atlasāt [Video Search] (Video meklēšana) vai [Music Search] (Mūzikas meklēšana).

[Device Name] (Ierīces nosaukums)

Parāda atskanotāja nosaukumu. Atskanotāja nosaukumu var mainīt.

[System Information] (Sistēmas informācija)

Parāda informāciju par atskanotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

[Software License Information] (Programmatūras licences informācija)

Parāda informāciju par programmatūras licenci.

[Network Settings] (Tikla iestatījumi)

[Internet Settings] (Interneta iestatījumi)

Vispirms atskanotāju pievienojiet tiklam. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "2. darbība. Tikla savienojuma sagatavošana" (18. lpp.).

[Wired Setup] (Iestatīšana ar vadiem): izvēlieties šo, ja pievienojat platjoslas maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.

[Wireless Setup(built-in)] (Bezvadu iestatīšana (iebūvēta)): izvēlieties šo, ja bezvadu tikla savienojumam izmantojat atskanotājā iebūvēto bezvadu lokālā tikla funkciju.



Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējet šo tīmekļa vietni un skatiet bieži uzdotos jautājumus: www.sony.eu/support

[Network Connection Status] (Tikla savienojuma statuss)

Parāda pašreizējo tikla statusu.

[Network Connection Diagnostics] (Tikla savienojuma diagnostika)

Veic tikla diagnostiku, lai pārbaudītu, vai ir izveidots pareizs tikla savienojums.

[Screen mirroring RF Setting] (RF iestatīšana ekrāna spoguļošanai)

[Auto] (Automātiski): ekrāna spoguļošanas savienojumam automātiski iestata RF (radio frekvences) kanāla joslu.

[CH 1] (1. K.)/[CH 6] (6. K.)/[CH 11] (11. K.): iestata CH 1/CH 6/CH 11 kā prioritāti.

■ [Connection Server Settings] (Savienojuma servera iestatījumi)

Iestata, vai rādit serveri, ar kuru ir izveidots savienojums.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Automātiska atveidotāja piekļuves atlauja)

[On] (Ieslēgt): atlauj automātisku piekļuvi no jaunatklāta ar DLNA kontrolleri saderīga produkta.
[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.

■ [Renderer Access Control] (Atveidotāja piekļuves vadība)

Parāda ar DLNA kontrolleri saderīgo produktu sarakstu un iestata, vai akceptēt komandas no sarakstā iekļautajiem kontrolleriem.

■ [Registered Remote Devices] (Reģistrētās tālvadības ierīces)

Parāda jūsu reģistrēto tālvadības ieriču sarakstu.

■ [Remote Start] (Attālā startēšana)

[On] (Ieslēgt): ja tiek veidots savienojums ar tīklu, ieslēdz vai izslēdz atskanotāju, izmantojot jūsu tālvadības ierīci.

[Off] (Izslēgt): izslēdz šo funkciju.



Lai aktivizētu tīkla gaidstāvi, iestatiet opcijas [Remote Start] (Attālā startēšana) vērtību [On] (Ieslēgta) un izslēdziet atskanotāju (39. lpp.).

■ [Easy Network 1.2.3 Settings] (Vienkāršie tīkla iestatījumi)

Izvēlieties [Easy Network Settings] (Vienkāršie tīkla iestatījumi), lai norādītu tīkla iestatījumus. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

■ [Resetting] (Atiestatīšana)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Atiestatīt uz rūpničas noklusējuma iestatījumiem)

Izvēloties iestatījumu grupu, atskanotāja iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpničas noklusējuma iestatījumiem. Tiks atiestatīti visi šīs grupas iestatījumi.

■ [Initialise Personal Information] (Inic平izalēt personisko informāciju)

Izdzēs atskanotājā saglabāto personisko informāciju.



Ja atbrīvojaties no šīs ierīces, nododat vai tālāk pārdodat kādam citam, drošības nolūkos izdzēsiet visu personas informāciju. Veiciet visas atbilstošās Pēc darbības, piemēram, veiciet atteikšanos pēc tīkla pakalpojuma izmantošanas.

Problēmu novēršana

Ja atskanotāja izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, izmantojiet šos problēmu novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst problēmu, pirms pieprasāt labošanu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Attēls

Nav attēla vai tas netiek izvadīts pareizi.

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti visi savienojošie kabeļi (16. lpp.).
- Pārslēdziet TV ievades selektoru, lai tiktu rādīts atskanotāja signāls.
- Atiestatiet uz vismazāko parametra [Output Video Resolution] (Video izvades izšķirtspēja) vērtību, nospiežot tālvadības pults pogu ■ (apturēt), HOME un pēc tam POP UP/MENU.
- Mēģiniet veikt šādas darbības:
 - ① Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskanotāju.
 - ② Izslēdziet un atkal ieslēdziet pievienoto iekārtu.
 - ③ Atvienojiet un atkal pievienojiet HDMI kabeli.
- Ligzda HDMI OUT ir savienota ar DVI ierīci, kas neatbalsta autortiesību aizsardzības tehnoloģiju.
- Pārbaudiet izvēlnes [Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi) opcijas [Output Video Resolution] (Izvades video izšķirtspēja) iestatījumus (28. lpp.).
- BD ROM/DVD ROM/datu/tikla saturu gadījumā skatiet izvēlnes [Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi) iestatījumu [24p Output] (24p izvade) (28. lpp.).

Ja ir izveidots savienojums ar ligzdu HDMI OUT, ekrāna rādījumu valoda tiek pārslēgta automātiski.

- Ja [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) opcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) ir iestatīta vērtība [On] (Ieslēgt) (32. lpp.), ekrāna rādījumu valoda automātiski tiek pārslēgta atbilstošo pievienota TV valodas iestatījumam (piemēram, ja savā TV maināt šo iestatījumu).

Skaņa

Nav skaņas vai tā netiek izvadīta pareizi.

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti visi savienojošie kabeļi (16. lpp.).
- Pārslēdziet AV pastiprinātāja (uztvērēja) ievades selektoru, lai AV pastiprinātājs (uztvērējs) izvadītu atskanotāja audio signālu.
- Ja audio signāls neskan, izmantojot ligzdu DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT, pārbaudiet audio iestatījumus (30. lpp.).
- HDMI savienojuma gadījumā mēģiniet veikt šādas darbības:
 - ① Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskanotāju.
 - ② Izslēdziet un atkal ieslēdziet pievienoto iekārtu.
 - ③ Atvienojiet un atkal pievienojiet HDMI kabeli.
- HDMI savienojuma gadījumā, ja atskanotājs ir savienots ar TV caur AV pastiprinātāju (uztvērēju), mēģiniet HDMI kabeli pievienot tieši TV. Skatiet arī AV pastiprinātāja (uztvērēja) komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
- Ligzda HDMI OUT nav savienota ar DVI ierīci (DVI ligzdas nepieņem audio signālus).

- Ierīce, kas savienota ar ligzdu HDMI OUT, neatbalsta atskānotāja audio formātu. Pārbaudiet audio iestatījumus (30. lpp.).

Bitstream neizvada HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio un DTS-HD Master Audio).

- Izvēlnē [Audio Settings] (Audio iestatījumi) iestatiet opcijas [BD Audio MIX Setting] (BD audio jaukšanas iestatījums) vērtību [Off] (Izslēgt) (30. lpp.).
- Pārbaudiet, vai pievienotais AV pastiprinātājs (uztvērējs) ir saderīgs ar katru no HD audio formātiem.

Netiek izvadīts interaktīvais audio.

- Izvēlnē [Audio Settings] (Audio iestatījumi) iestatiet opcijas [BD Audio MIX Setting] (BD audio jaukšanas iestatījums) vērtību [On] (Ieslēgt) (30. lpp.).

Atskānojot disku, ekrānā tiek rādīts ziņojums [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume.

The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see [http://www.cinavia.com. Message Code 3.\]](http://www.cinavia.com. Message Code 3.]) (Audio izvade īslaicīgi izslēgta. Neregulējiet atskānošanas skāļumu. Atskānojamo saturu aizsargā Cinavia, un tā atskānošana šajā ierīcē nav pilnvarota. Papildinformāciju skatiet vietnē [http://www.cinavia.com. Ziņojuma kods 3.\).](http://www.cinavia.com. Ziņojuma kods 3.).)

- Atskānojamā video audio ierakstā ir iekļauts Cinavia kods, kas norāda, ka šī ir profesionāli veidota satura nepilnvarota kopija (6. lpp.).

Disks

Disks netiek atskāņots.

- Disks ir netīrs vai greizs.
- Disks ir apgriezts otrādi. Ievietojiet disku ar atskānojamo pusī uz leju.
- Disks ir tādā formātā, ko šīs atskānotājs nevar atskānot (40. lpp.).
- Atskānotājs nevar atskānot ierakstītu disku, kas nav pareizi pabeigts.
- BD vai DVD diska reģiona kods neatbilst atskānotājam.

USB ierīce

Atskānotājs nenosaka tam pievienoto USB ierīci.

- Pārliecinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota USB ligzdati.
- Pārbaudiet, vai nav bojāta USB ierīce vai kabelis.
- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta.
- Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB centrmezglu, USB ierīci pievienojet tieši atskānotājam.

Interneta straumēšana

Slikta attēla/skaņas kvalitāte/noteiktu programmu attēlos zūd detalizācija, ipaši, rādot ātru kustību vai tumšas ainās.

- Attēla/skaņas kvalitāti, iespējams, var uzlabot, mainot savienojuma ātrumu. Ieteicamais savienojuma ātrums ir vismaz 2,5 Mb/s, lai skatītos standarta izšķirtspējas video (10 Mb/s, lai skatītos augstas izšķirtspējas video).

Tīkla savienojums

Atskanotājs nevar izveidot savienojumu ar tīklu.

- Pārbaudiet tīkla savienojumu (18. lpp.) un tīkla iestatījumus (33. lpp.).

Pēc funkcijas [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (WPS)) izpildes datorā nevar izveidot interneta savienojumu.

- Ja izmantojat Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas funkciju, pirms maināt maršrutētāja iestatījumus, iespējama automātiska maršrutētāja bezvadu savienojuma iestatījumu maiņa. Šādā gadījumā atbilstoši mainiet datora bezvadu savienojuma iestatījumus.

Nevarat izveidot atskanotājs savienojumu ar bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs.
 → Atkarībā no apkārtējās vides, piemēram, sienu materiāla, radio vilņu uztveršanas apstākļiem un šķēršļiem starp atskanotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju, sakaru attālums var būt mazāks. Pārvietojiet atskanotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju savstarpēji tuvāk.
 → Savienojumu var pārtraukt ierīces, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu, piemēram, mikroviļņu, Bluetooth vai digitāla bezvadu ierīce. Pārvietojiet atskanotāju tālāk no šādām ierīcēm vai izslēdziet šādas ierīces.

Nepieciešamais bezvadu maršrutētājs netiek rādīts bezvadu tīklu sarakstā.

- Nospiediet RETURN, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, un vēlreiz mēģiniet veikt bezvadu iestatīšanu. Ja nepieciešamais bezvadu maršrutētājs joprojām netiek atrasts, izvēlieties [New connection registration] (Jauna savienojuma reģistrācija), lai veiktu darbibu [Manual registration] (Manuāla reģistrācija).

Ieslēdzot atskanotāju, ekrānā tiek rādīts ziņojums [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Pieejama jauna programmatūras versija. Atveriet izvēlnes sadaļu lestatīšana un izvēlieties

Jaunināšana tīklā, lai veiktu jaunināšanu.).

- Lai jauninātu atskanotāju ar jaunāku programmatūras versiju, sk. [Software Update] (Programmatūras jaunināšana) (27. lpp.).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (HDMI vadība nedarbojas (BRAVIA Sync)).

- Pārbaudiet, vai iestatījumos [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) opcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) ir iestatīta vērtība [On] (Ieslēgt) (32. lpp.).
 → Ja maināt HDMI savienojumu, izslēdziet un atkal ieslēdziet atskanotāju.

- Ja rodas elektroenerģijas padeves pārtraukums, iestatījumu [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) funkcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) iestatiet vērtību [Off] (Izslēgt), pēc tam iestatījumu [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) funkcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) iestatiet vērtību [On] (Ieslēgt) (32. lpp.).
- Pārbaudiet tālāk norādito informāciju un skatiet komponenta komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
 - Pievienotais komponents ir saderigs ar funkciju [Control for HDMI] (HDMI vadība).
 - Pievienotā komponenta funkcijas [Control for HDMI] (HDMI vadība) iestatījums ir pareizs.
- Ja atskanotāju ar TV savienojat ar AV pastiprinātāja (uztvērēja) starpniecību:
 - ja AV pastiprinātājs (uztvērējs) nav saderigs ar funkciju Control for HDMI, iespējams, nevarēsīt TV vadīt no atskanotāja;
 - ja maināt HDMI savienojumu, atvienojat un pievienojat elektroenerģijas tikla pievadu vai rodas energējelas padeves pārtraukums, mēģiniet veikti šīs darbibas: ①Pārslēdziet AV pastiprinātāja (uztvērēja) ievades selektoru, lai TV ekrānā būtu redzams atskanotāja izvadītais attēls. ②Iestatījumu [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) funkcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) iestatiet vērtību [Off] (Izslēgt), pēc tam iestatījumu [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) funkcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) iestatiet vērtību [On] (Ieslēgt) (32. lpp.). Skatiet AV pastiprinātāja (uztvērēja) komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.

Nedarbojas sistēmas izslēgšanas funkcija (BRAVIA Sync).

- Pārbaudiet, vai izvēlnes [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) opcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) un [Linked to TV-off] (Saistīts ar TV izslēgšanu) ir iestatīta vērtība [On] (Ieslēgt) un [Valid] (Derīgs) (32. lpp.).

Citi

Atskanōšana netiek sākta no satursākuma.

- Nospiediet OPTIONS un izvēlieties [Play from start] (Atskanot no sākuma).

Atskanōšana netiek sākta no atsākšanas vietas, kurā pēdējo reizi pārtraucāt atskanōšanu.

- Atkarībā no diska iespējams, ka atsākšanas punkts tiek notirīts, ja:
 - atverat disku paliktni;
 - atvienojat USB ierīci;
 - atskanotāju citu saturu;
 - izslēdzat atskanotāju.

Atskanojot disku, ekrānā tiek rādīts ziņojums ar kodu 1 [Playback stopped].

The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see [http://www.cinavia.com. Message Code 1.\]](http://www.cinavia.com. Message Code 1.])

(Atskanōšana pārtraukta. Atskanojamo saturu aizsargā Cinavia, un tā atskanōšana šajā ierīcē nav pilnvarota. Papildinformāciju skatiet vietnē <http://www.cinavia.com.> Ziņojuma kods 1.).

- Atskanojamā video audio ierakstā ir iekļauts Cinavia kods, kas norāda, ka video ir paredzēts rādišanai tikai ar profesionālo aprīkojumu un nav pilnvarots patēriņtāju atskanōšanai (6. lpp.).

Disku paliktnis netiek atvērts, un disku nevar izņemt pat pēc pogas ▲ nospiešanas.

- Lai atbloķētu paliktni un deaktivizētu bērnu bloķēšanu, brīdī, kad atskanotājs ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults pogu ■ (apturēt), HOME un pēc tam TOP MENU (11. lpp.).
- Mēģiniet veikt šādas darbības:
 ① Izslēdziet atskanotāju un atvienojiet elektroenerģijas tikla pievadu. ② Turot nospiestu atskanotāja pogu ▲, atkārtoti pievienojiet elektroenerģijas tikla pievadu. ③ Joprojām turiet nospiestu atskanotāja pogu ▲, līdz tiek atvērts paliktnis. ④ Izņemiet disku.
 ⑤ Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet elektroenerģijas tikla pievadu, lai veiktu atskanotāja atkopšanu.

Nospiežot ▲ (atvērt/aizvērt), ekrānā tiek rādīts ziņojums [[EJECT] Key is currently unavailable.] ([EJECT] Atslēga pašlaik nav pieejama.).

- Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai vietējo pilnvaroto Sony servisa centru.

Atskanotājs nereāgē ne uz vienu pogu.

- Atskanotājā ir kondensējies mitrums (4. lpp.).

Specifikācijas

Sistēma

Lāzers: pusvadītāju lāzers

Ieejas un izejas

(ligzdas nosaukums:

ligzdas veids/izvades limenis/pilnā pretestība)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

skaņuplašu atskanotāja ligzda/
0,5 Vp-p/75 omi

HDMI OUT:

HDMI 19 kontaktu standarta savienotājs

LAN (100):

100BASE-TX kontaktligzda

USB:

A tipa USB ligzda (USB atmiņas, atmiņas karšu lasītāja, digitālās fotokameras un digitālās video kameras pievienošanai)

DC IN:

12 V līdzstrāva, 780 mA

Bezvadu

Bezvadu lokālā tikla standarts:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenču diapazons:

2,4 GHz josla: kanāli 1–13

Modulācija:

DSSS un OFDM

Vispārīgi

Enerģijas prasības:

12 V līdzstrāva ar maiņstrāvas adapteri
Nominālvērtība: ievades maiņstrāva
220–240 V, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš (izmantojot maiņstrāvas adapteri):

12 W

Tikla gaidstāve:

5,6 W (visi vadu/bezvadu tikla porti IESLĒGTI)

Izmēri (aptuveni):

255 mm×192 mm×39 mm
(platums/dzīlums/augstums),
ieskaitot izvirzītās daļas

Masa (aptuveni):

0,9 kg

Darba temperatūra:

5 °C–35 °C

Darba mitrums:

25 %–80 %

Komplektācijā iekļautie piederumi

Maiņstrāvas adapteris (AC-M1208WW)

(1)

Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tikla pievads; 1)
Tālvadības pults (tālvadība; 1)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)

Specifikācijas un dizains var mainīties
bez brīdinājuma.

Atskalojamie diskī

Blu-ray Disc^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (mūzikas CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Tā kā Blu-ray Disc specifikācijas ir jaunas un attīstās, atkarībā no diskī veida un versijas dažus diskus, iespējams, nevarēs atskanot.

Audio izvade atšķiras atkarībā no avota, pievienotās izejas ligzdas un atlasitajiem audio iestatījumiem.

^{*2} BD-RE: versija 2.1

BD-R: versija 1.1, 1.2, 1.3, ieskaitot
organiskā pigmenta veida BD-R (tips LTH)
Datorā ierakstītus BD-R diskus nevar
atskanot, ja tie nav noslēgti.

^{*3} CD vai DVD diskī netiks atskanots, ja tas
nav pareizi pabeigts. Papildinformāciju
skatiet ierakstīšanas ierīces komplektācijā
iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

Diskī, kurus nevar atskanot

- BD ar kasetni
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD audio diskī
- PHOTO CD
- CD-Extra datu daļa
- Super VCD
- DualDisc audio materiālu puse

Piezīme par diskiem

Šis produkts ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. DualDisc un daži mūzikas diskī, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst kompaktdisku (CD) standartam, tāpēc iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.

Piezīme par BD/DVD disku atskaņošanas darbībām


Programmatūras ražotāji, iespējams, ir ar nolūku iestatījuši dažas BD/DVD disku atskaņošanas darbības. Tā kā šis atskanotājs BD/DVD diskus atskano atbilstoši programmatūras ražotāju paredzētajam diska saturam, daži atskaņošanas līdzekļi var nebūt pieejami.

Piezīme par dubultslāņu BD/DVD diskiem

Pārslēdzoties starp slāniem, attēla un skaņas atskaņošana, iespējams, uz bridi tiks pārtraukta.

Reģiona kods (tikai BD-ROM/DVD VIDEO)

Jūsu atskanotāja reģiona kods ir norādīts ierīces aizmugurē, un atskanotājs atskaņos tikai tos BD-ROM/DVD VIDEO diskus, kas apzīmēti ar identisku reģiona kodu vai .



Atskaņojamo failu tipi

Video

Kodeks	Konteiners	Paplašinājums	Ar audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	VC1 ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9 ^{*1*7}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
Motion JPEG ^{*6}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formāts

AVCHD (versija 2.0)^{*1*8*9*10}

Music

Kodeks	Paplašinājums
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)* ¹¹	.mp3
AAC/HE-AAC* ^{1*11}	.m4a, .aac* ⁶
WMA9 Standard* ¹	.wma
WMA 10 Pro* ⁶	.wma
LPCM* ¹¹	.wav
FLAC* ¹	.flac, .fla
Dolby Digital* ^{6*11}	.ac3
Vorbis* ⁶	.ogg
Monkey's Audio* ⁶	.ape

Photo

Formāts	Paplašinājums
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png* ¹²
GIF	.gif* ¹²
MPO	.mpo* ^{6*13}

- *¹ Atskanotājs DLNA serverī var neatskaņot šo failu formātu.
- *² Atskanotājs DLNA serverī var atskanot tikai standarta izšķirtspējas video.
- *³ Atskanotājs DLNA serverī neatskaņo DTS formāta failus.
- *⁴ Atskanotājs DLNA serverī var atskanot tikai Dolby Digital formāta failus.
- *⁵ Atskanotājs spēj atbalstīt AVC līdz pat limenim 4.1.
- *⁶ Atskanotājs DLNA serverī neatskaņo šo failu formātu.
- *⁷ Atskanotājs spēj atbalstīt WMV9 līdz pat Advance Profile.
- *⁸ Atskanotājs spēj atbalstīt kadru nomaiņas ātrumu līdz pat 60 kadri/s.
- *⁹ Atskanotājs atskāņo formāta AVCHD failus, kas ir ierakstīti ar digitālo video kameru u.tml.
Formāta AVCHD disks netiks atskanots, ja tas nav pareizi pabeigts.
- *¹⁰ Atskanotājs var atskanot AVCHD 3D formātu.

*¹¹ Atskanotājs var atskanot .mka failus.

DLNA serveri šo failu nevar atskanot.

*¹² Atskanotājs neatskaņo animētus PNG un GIF failus.

*¹³ MPO failiem, kas nav 3D faili, tiek rādīts tikai atslēgas vai pirmais attēls.



• Atkarībā no failu formāta un kodējuma, kā arī ierakšanas un DLNA servera apstākļiem daži faili, iespējams, netiks atskanoti.

• Iespējams, netiks atskanoti daži datorā redīgēti faili.

• Dažiem failiem var nedarboties ātrās patišanas vai ātrās attīšanas funkcija.

• Atskanotājs neatskaņo kodētus failus, piemēram, DRM un bezzudumu.

• Atskanotājs spēj atpazīt šādus BD, DVD, CD un USB ierīču failus un mapes:

- līdz 9. slāņa mapēm, ieskaitot saknes mapi;
- līdz 500 failiem/mapēm atsevišķā slāni.

• Atskanotājs spēj atpazīt šādus DLNA serveri saglabātus failus un mapes:

- mapes līdz 19. slāņa limenim;
- līdz 999 failiem/mapēm atsevišķā slāni.

• Atskanotājs spēj atbalstīt kadru nomaiņas ātrumu:

- līdz 60 kadri/s tikai AVCHD (MPEG4/AVC) gadijumā;

- līdz 30 kadriem/s citu video kodeku gadijumā.

• Atskanotājs spēj atbalstīt video bitu ātrumu līdz pat 40 Mb/s.

• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo atskanotāju.

• Atskanotājs spēj atpazīt lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage Class — MSC) ierīces (piemēram, zibatmiņu vai HDD), attēlu tveršanas ierīču (Still Image Capture Device — SICD) klases ierīces un 101 taustīja tastačū.

• Lai izvairītos no datu vai USB atmiņas, vai ierīces sabojāšanas, pievienojot vai atvienojot USB atmiņu vai ierīces, izslēdziet atskanotāju.

• Atskanotājs, iespējams, nevarēs plūstoši atskanot liela bitu ātruma video failus, kas ierakstīti DATA CD. Ieteicams šādus failus atskanot, izmantojot DATA DVD vai DATA BD diskus.

Par bezvadu lokālā tikla drošību

Tā kā saziņa, izmantojot bezvadu lokālā tikla funkciju, tiek izveidota ar radio viļņu palidzību, bezvadu signālu, iespējams, var pārtvert. Lai aizsargātu bezvadu saziņu, šis atskanotājs atbalsta dažādas drošības funkcijas. Noteikti pareizi konfigurējiet drošības iestatījumus atbilstoši savai tikla videi.

◆ Bez drošības

Lai gan varat ērti veikt iestatījumus, jebkurš var pārtvert bezvadu saziņu vai ielauzties jūsu bezvadu tiklā pat bez jebkādiem sarežģītiem rikiem.

Atcerieties, ka pastāv nepilnvarotas piekļuves vai datu pārveršanas risks.

◆ WEP

WEP lieto drošu saziņu, lai nepiederošām personām neļautu pārtvert saziņu vai ielauzties jūsu bezvadu tiklā. WEP ir mantota drošības tehnoloģija, kas ļauj pievienot vecākas ierīces, kuras neatbalsta TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP ir drošības tehnoloģija, kas izstrādāta, lai novērstu WEP trūkumus. TKIP nodrošina lielāku drošības pakāpi nekā WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES ir drošības tehnoloģija, kas izmanto uzlabotu drošības paņēmienu, kurš atšķiras no WEP un TKIP.

AES nodrošina lielāku drošības pakāpi nekā WEP un TKIP.

Piezīmes par diskiem

- Lai disku uzturētu tīru, satveriet to aiz malām. Neaiztieciet virsmu.

- Nepakļaujiet disku tiesāi saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet to automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā, jo temperatūra automašīnā var būtiski palielināties.
- Pēc atskanōšanas glabājiet disku tā kastītē.
- Tīriet disku ar tīrišanas drāniņu. Noslaukiet disku virzienā no centra.
- Nelietojiet šķidinātājus, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamus disku/objektīvu tīrišanas līdzekļus vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Ja diska etiķete ir drukāta, pirms atskanōšanas ļaujiet tai nozūt.
- Nelietojiet tālāk norādītus diskus.
 - Objektīvu tīrišanas disks.
 - Nestandarta formas (piemēram, kartīte, sirsnīja) disks.
 - Disks, kuram ir piestiprināta kāda uzlime.
 - Disks, uz kura ir celofāna lente vai uzlimju lime.
- Neatjaunojiet diska atskanojamās puses virsmu, lai atbrīvotos no virsmas skrāpējumiem.

Vadāmo TV kodu numuri

Izmantojot tālvadības pults pogas,
2 sekundes turiet nospiestu -TV- I/Off
un TV ražotāja kodu.

Ja sarakstā ir norādītas vairākas
tālvadības pults pogas, mēģiniet šos
kodus ievadīt pa vienam, līdz atrodat to,
kas darbojas ar jūsu TV.

Ražotājs	Tālvadības pults poga
Sony (noklusējums)	Krāsu poga (sarkana)
Philips	Krāsu poga (zaļa)/ Krāsu poga (dzeltena)/ RETURN
Panasonic	Krāsu poga (zila)/ Centrālā poga (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Valodas kodu saraksts

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk.
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD
skatišanās iestatījumi) (31. lpp.).

Valodu pareizrakstība atbilst standartam
ISO 639: 1988 (E/F).

Kods	Valoda
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian

Kods Valoda

1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nav norādīta		

Vecāku kontroles/apgabala kods

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. [Parental Control Area Code] (Vecāku kontroles apgabala kods) (31. lpp.).

Kods Apgabals

2184	Apvienotā Karalistē	2044	Argentīna
2047	Austrālijā	2046	Austrija
2057	Belgija	2070	Brazīlija
2090	Čīle	2115	Dānija
2424	Filipīnas	2174	Francija
2200	Grieķija	2219	Honkonga
2248	Indija	2238	Indonēzija
2254	Itālija	2239	Īrija
2276	Japāna	2390	Jaunzēlande
2093	Kolumbija	2304	Koreja
2489	Krievija	2092	Ķīna
2333	Luksemburga	2363	Malaizija
2362	Meksika	2376	Niderlande
2379	Norvēģija	2427	Pakistāna
2428	Polija	2436	Portugāle
2501	Singapūra	2165	Somija
2149	Spānija	2086	Šveice
2543	Taivāna	2528	Taizeme
2109	Vācija	2586	Vjetnama
2499	Zviedrija		

Iespējams, ka turpmāk šī atskaitotāja programmatūra tiks jaunināta. Informāciju par visiem pieejamajiem jauninājumiem, ka arī jaunākās lietošanas instrukcijas skatiet šajā tīmekļa vietnē:

www.sony.eu/support

- 💡 Lai uzzinātu noderīgus ieteikumus, padomus un informāciju par Sony produktiem un pakalpojumiem, apmeklējet šo vietni: www.sony.eu/myproducts/



HDMI



<http://www.sony.net/>

4-571-033-11(1) (LV)

