

SONY®

4-579-670-11(1) (BG)

Blu-ray Disc™ / DVD плейър

Инструкции за експлоатация

Благодарим ви за покупката. Преди да използвате този плейър, моля, прочетете внимателно настоящите инструкции.

Първи стъпки

Възпроизвеждане

Настройки и корекции

Допълнителна информация



BDP-S6700

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.

Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като слънце и огън.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт ще увеличи риска от увреждане на очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този Blu-ray диск/DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобите корпуса. За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.



Този етикет се намира на предпазния капак на лазера вътре в корпуса.



Това устройство е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Маркировката за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се намира върху задната външна страна.

Забележка за потребителите във Великобритания и Република Ирландия

За вашата сигурност и удобство с това оборудване е предоставен отлят щепсел, съответстващ на BS1363.

Ако се налага замяна на предпазителя в предоставения щепсел, трябва да се използва предпазител със същите номинални стойности като доставения и той трябва да е одобрен от ASTA или BSI за BS1362, (т.е. да е означен с маркировка  или ). Ако предоставеният с това оборудване щепсел има подвижен капак за предпазителя, не забравяйте да го поставите, след като смените предпазителя. Никога не използвайте щепсела без капак за предпазителя. Ако трябва да свалите капака за предпазителя, се свържете с най-близкия сервиз на Sony.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата му обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обрънете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте го закупили.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се третира като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ.

Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантират правилното третиране на батерията, в края на живота на продукта го предайте в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

Предпазни мерки

- Табелката с данни се намира на долната страна на устройството.
- Този уред работи с 220 V – 240 V променлив ток, 50/60 Hz. Проверете дали работното напрежение на уреда съвпада с това на местното електрозахранване.
- Поставете този уред така, че захранващият кабел да може да бъде изключен от електрическия контакт незабавно при възникване на проблем.
- Честотната лента 5150 – 5350 MHz е ограничена само за работа на закрито.

Съобщение за клиентите в Европа



Този продукт е предназначен за използване в следните държави:

AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK.

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EO.

За подробности, моля, посетете следния URL адрес: <http://www.compliance.sony.de/>

Предпазни мерки

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

За разполагането

- Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряването му.
- За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.
- Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).
- Не инсталирайте този плейър в затворено пространство, като например полица за книги или подобна мебел.
- Не поставяйте плейъра на открито, в превозни средства, в кораби или други плавателни съдове.
- Ако плейърът е внесен директно от студено на топло място или е поставен в много влажно помещение, възможно е върху лещите във вътрешността му да кондензира влага. Ако това се случи, плейърът може да не функционира правилно. В такъв случай извадете диска и оставете плейъра включен за около половин час, докато влагата се изпари.
- Не поставяйте плейъра в наклонено положение. Той е проектиран да работи само в хоризонтално положение.
- Не поставяйте метални предмети пред предния панел. Това може да ограничи приемането на радиовълни.
- Не поставяйте плейъра на място, където се използва медицинско оборудване. Той може да причини неизправност в медицинските инструменти.

- Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско устройство, се консултирайте с лекаря си или с производителя на това устройство, преди да използвате функцията за безжична LAN връзка.
- Този плейър трябва да се монтира и използва при осигурено минимално разстояние от поне 20 см или повече между плейъра и човешкото тяло (с изключение на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).
- Не поставяйте тежки или нестабилни предмети върху плейъра.
- Не поставяйте каквито и да е предмети, различни от диск, в тавата на диска. Това може да причини повреда на плейъра или предмета.
- Извадете диска от тавата, когато премествате плейъра. Ако не го направите, дискът може да се повреди.
- Изключете захранващия кабел и всички останали кабели от плейъра, когато го местите.

За източниците на захранване

- Плейърът не е изключен от захранването, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият плейър да е изключен.
- Изключете плейъра от електрическия контакт, ако няма да го използвате дълго време. За да изключете захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Спазвайте следните неща, за да предотвратите повредата на захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел, ако е повреден. Това може да доведе до токов удар или пожар.
 - Не прещипвайте захранващия кабел между плейъра и стена, рафт и др.
 - Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и не дърпайте самия кабел.

За адаптера за променлив ток

- Използвайте адаптерите за променлив ток, включени в комплекта с този плейър, тъй като други адаптери може да причинят неизправност.
- Не разглобявайте и не подлагайте на обратно конструиране.
- Не поставяйте адаптера за променлив ток в затворено пространство, като например полица за книги или шкаф за аудио-видео оборудване.
- Не свързвайте адаптера за променлив ток към пътнически електрически преобразувател, който може да загрее и да причини неизправност.
- Не изпускате и не подлагайте на удари.

За регулирането на силата на звука

Не увеличавайте силата на звука, докато слушате участък с много ниско ниво на входния сигнал или без аудиосигнали. Ушите ви и високоговорителите може да се увредят, когато нивото на звука е максимално.

За почистването

Почистете корпуса, панела и елементите за управление с мека кърпа. Не използвайте никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове или разтворители, като спирт или бензин.

За почистващи дискове, препарати за почистване на дискове/лещи

Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи (включително течни или спрейове). Те може да причинят повреда на апарата.


За смяната на части

В случай че плейърът бъде ремонтиран, подменените части може да бъдат задържани с цел повторна употреба или рециклиране.

За свързване към жак HDMI OUT

Спазвайте следните неща, тъй като неправилното боравене може да доведе до повреда на жаката HDMI OUT и съединителя.

- Внимателно подравнете конектора HDMI OUT на гърба на плейъра и съединителя HDMI, като проверите формите им. Уверете се, че съединителят не е обърнат обратно или наклонен.

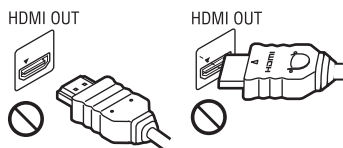

- Изключвайте HDMI кабела, когато местите плейъра.



- Хванете директно конектора HDMI, когато свързвате или изваждате HDMI кабела. Не усуквайте и не натискайте конектора HDMI в жаката HDMI OUT.

За гледането на 3D видеоизображения

Някои хора може да изпитат дискомфорт (като например напрежение в очите, умора или гадене), докато гледат 3D видеоизображения. Sony препоръчва всички зрители да правят редовни почивки, докато гледат 3D видеоизображения. Дължината и честотата на необходимите почивки са различни при отделните хора. Трябва да определите оптималния си режим. Ако изпитвате какъвто и да е дискомфорт, трябва да спрете да гледате 3D видеоизображения, докато дискомфортът премине. Консултирайте се с лекар, ако считате това за нужно. Трябва също да прегледате (i) ръководството и/или съобщенията за внимание на всички други устройства, които използвате с продукта, или съдържанието на Blu-ray Disc, който се

възпроизвежда с този продукт, както и (ii) уебсайта ни (www.sony.eu/myproducts/) за най-актуалната информация. Зрението на малките деца (особено тези под шест години) е в процес на развитие. Консултирайте се с лекар (като например педиатър или офталмолог), преди да позволите на малки деца да гледат 3D видеоизображения. Възрастните трябва да наглеждат малките деца, за да се уверят, че спазват препоръките, изброени по-горе.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Внимание: Този плейър може да показва неподвижно видеоизображение или изображение на екранното показване върху телевизионния екран за неограничено време. Ако оставите това да продължи за дълъг период от време, рискувате да повредите трайно телевизионния екран. Телевизорите с плазмен дисплей и прожекторните телевизори са изключително податливи на това.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с плейъра, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Защита срещу копиране

Консултирайте се относно системите за разширена защита на съдържание, използвани както с Blu-ray Disc™, така и с DVD носители. Тези системи, наричани AACS (Разширена система за достъп до съдържание) и CSS (Система за скремблиране на съдържанието), може да съдържат ограничения за възпроизвеждането, аналоговия изходен сигнал и други подобни функции. Функционирането на този продукт и поставените ограничения може да варират в зависимост от датата на покупка, тъй като управителният съвет на AACS може да приеме или промени своите правила за ограничаване след момента на покупката.

Забележка за Cinavia

Този продукт използва технология от Cinavia, за да ограничи използването на неупълномощени копия на някои достъпни в търговската мрежа филми и видеоклипове и техните аудиозаписи. Когато бъде засечено забранено използване на неупълномощено копие, се показва съобщение и възпроизвеждането или копирането се прекратяват.

Повече информация за технологията на Cinavia има в онлайн информационния център за клиенти на Cinavia на адрес <http://www.cinavia.com>. За да поискате допълнително информация за Cinavia по пощата, изпратете пощенска карта с адреса си до: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, САЩ.

Авторски права и търговски марки

- Java е търговска марка на Oracle и/или нейните свързани фирми.
- Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.
- За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS-HD и символът заедно са регистрирани търговски марки и DTS 2.0+Digital Out е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



- Термините HDMI® и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логотипът на HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ и логотиповете са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

- Blu-ray 3D™ и логотипът на Blu-ray 3D™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



- „DVD Logo“ е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Логотиповете „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ и „CD“ са търговски марки.
- „BRAVIA“ е търговска марка на Sony Corporation.
- Технологиите за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Този продукт включва собствена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и предстоящи патенти в САЩ и по света, както и с авторско право и защита на търговска тайна за определени аспекти на тази технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Авторско право 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранено е подлагането на обратно конструиране и разглобяването.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на такава технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или от подразделение, упълномощено от Microsoft.

Собствениците на съдържание използват технологията на Microsoft за достъп до съдържание PlayReady™ за защита на интелектуалната им собственост, включително защитено с авторски права съдържание. Това устройство използва технологията PlayReady за достъп до съдържание, защитено с PlayReady и/или с WMDRM. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията върху използването на съдържанието, собствениците му могат да изискат от Microsoft да отмени възможността на устройството да използва защитено с PlayReady съдържание. Отмяната не трябва да оказва влияние върху незащитено съдържание или върху такова, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изискат от вас да надстроите PlayReady, за да имате достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да извършите надстройка, няма да имате достъп до съдържание, което я изисква.

- Gracenote, логотипът на Gracenote, „Powered by Gracenote“, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID и Gracenote Video Explore са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ са търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED Logo е знак за съответствие на Wi-Fi Alliance.
- Разпознавателната марка Wi-Fi Protected Setup е сертификационна марка на Wi-Fi Alliance.

- DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA CERTIFIED™ са търговски марки, търговски марки за услуги или знаци за съответствие на Digital Living Network Alliance.



- Словната марка Bluetooth® и логотиповете са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.
- LDAC™ и логотипът LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- „PS“, „PlayStation“ и „DUALSHOCK“ са търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc.
- Opera® Devices SDK от Opera Software ASA. Авторско право 1995-2015 Opera Software ASA. Всички права запазени.



- Всички други търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.
- Другите имена на системи и продукти са основно търговски марки или регистрирани търговски марки на производителите. Символите ™ и ® не са включени в този документ.

Gracenote® Лицензно споразумение с крайния потребител

Това приложение или устройство съдържа софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтуерът от Gracenote („Софтуер от Gracenote“) позволява на това приложение или устройство да извършва идентификация на диск и/или файл и да получава информация, свързана с музика или видео,

включително име, изпълнител, запис и заглавие („Данни от Gracenote“) от онлайн сървъри или вградени бази от данни (наричани общо „Сървъри на Gracenote“), и да извършва други функции. Можете да използвате данните от Gracenote само чрез предвидените за крайния потребител функции на това приложение или устройство. Получаването и показването на данни на Gracenote на това приложение или устройство не се предоставят от Gracenote и поради това попадат в зоната на отговорност и задължения единствено на производителя.

Това приложение или устройство може да съдържа съдържание, което принадлежи на доставчиците на Gracenote. Ако е така, всички ограничения, изложени тук, по отношение на данните на Gracenote трябва да се прилагат и за такова съдържание, а споменатите доставчици трябва да имат правото на всички посочени по-долу облаги и защиты, налични за Gracenote. Съгласявате се, че ще използвате данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote само за своя собствена употреба и с нетърговска цел. Съгласявате се да не назначавате, копирате, прехвърляте или предавате софтуера на Gracenote или данните от Gracenote на трети лица. **СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.**

➔ *продължение към стр. 10*

Съдържание

- 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 4 Предпазни мерки

Първи стъпки

- 12 Указател за частите и елементите за управление
- 18 Стъпка 1: Свързване на плейъра
- 19 Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка
- 19 Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка)

Възпроизвеждане

- 21 Възпроизвеждане на диск
- 23 Възпроизвеждане от USB устройство
- 23 Възпроизвеждане през мрежа
- 25 Слушане на аудио от Bluetooth устройство
- 26 Налични опции

Настройки и корекции

- 29 Използване на екраните за настройки
- 29 [Software Update] (Софтуерна актуализация)
- 29 [Screen Settings] (Настройки на екрана)
- 32 [Audio Settings] (Настройки за звук)
- 33 [Bluetooth Settings] (Настройки на Bluetooth)
- 34 [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за преглеждане на BD/DVD)
- 35 [Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол)
- 36 [Music Settings] (Настройки за музика)
- 36 [System Settings] (Настройки на системата)
- 38 [Network Settings] (Мрежови настройки)
- 39 [Easy Network Settings] (Лесни настройки за интернет)
- 39 [Resetting] (Нулиране)

Допълнителна информация

- 40 Отстраняване на неизправности
- 46 Спецификации

Съгласявате се, че неизключителният ви лиценз да използвате данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите тези ограничения. Ако лицензът ви бъде прекратен, се съгласявате да преустановите всяко използване на данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote. Gracenote запазва всички права над данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote, включително всички права за собственост. При никакви обстоятелства Gracenote няма да носи отговорност за плащания до вас за информация, която сте предоставили. Съгласявате се, че Gracenote може да наложи правата си по силата на настоящото споразумение спрямо вас директно от свое име. Gracenote може да измени или премахва данни на Gracenote със или без предварително уведомление и да блокира или променя достъпа до такива данни. Нямате право на искове срещу Gracenote, възникващи от такива промени, премахване или блокиране.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че за да използвате данни на Gracenote, обикновено са нужни определени технически предпоставки, например това приложение или устройство, софтуерни програми, методи или прехвърляне, телекомуникационни услуги и други услуги от трети страни, за които могат да бъдат наложени допълнителни такси, по-конкретно такси за връзка, които трябва да заплатите отделно. Gracenote не предоставя такива приложения или устройства, софтуерни програми, методи или прехвърляне, телекомуникационни или други услуги и не приема каквато и да било отговорност за услуги на трети страни. Gracenote не носи отговорност за правилната настройка, връзка или (ако е приложимо) оборудване за това приложение или устройство, целящи

получаване на данни на Gracenote. Това е ваша собствена отговорност.

Услугата на Gracenote използва уникален идентификатор за проследяване на заявки за статистически цели. Целта на зададения на произволен принцип цифров идентификатор е да позволи на услугата на Gracenote да брои заявките, без да добива информация за вас. За повече информация вижте уеб страницата с декларацията за поверителност на Gracenote за услугата на Gracenote.

Получавате лиценз за софтуера на Gracenote и всеки елемент от данните от Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote не дава гаранции и не изказва твърдения, преки или косвени, относно точността на данните от Gracenote от сървърите на Gracenote. Изтеглянето или друг вид получаване на съдържание, особено изтеглянето на данни на Gracenote, също е на ваш собствен риск и само вие носите отговорност за каквито и да било повреди на това приложение или устройство или за каквито и да било други щети, включително загуба на данни, възникващи от такива действия. Gracenote си запазва правото да изтрие данни от сървърите на Gracenote или да променя категории данни поради всяка причина, която Gracenote сметне за задоволителна. Не се дава гаранция, че софтуерът или сървърите на Gracenote са без грешки или че функционирането на софтуера или сървърите на Gracenote ще бъде без прекъсвания. Gracenote няма задължението да ви предоставя нови, подобрени или допълнителни типове данни или категории, които Gracenote може да предоставя в бъдеще, и има правото да прекрати услугите си по всяко време.

GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE, ДАННИ НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.

© 2000 – до днес. Gracenote, Inc.
Всички права запазени.

Информация за лиценза на софтуера

За ЛСКП (Лицензно споразумение с крайния потребител), моля, вижте [License agreement] (Лицензно споразумение) в менюто с опции на всяка икона за мрежова услуга.

За подробности относно други софтуерни лицензи, моля, изберете [Setup] (Настройки) и вижте [Software License Information] (Информация за лиценза на софтуера) в [System Settings] (Настройки на системата).

Този продукт съдържа софтуер, който е обект на лицензите GNU General Public License („GPL“) или GNU Lesser General Public License („LGPL“). Тези лицензи постановяват, че потребителите имат право да придобиват, променят и разпространяват отново изходния код на посочения софтуер в съответствие с общите условия на GPL или LGPL.


Изходният код на софтуера, използван в този продукт, е обект на GPL и LGPL и е достъпен в Интернет. За да го изтеглите, моля, посетете следния уебсайт: <http://oss.sony.net/Products/Linux>
Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.

Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, временно или окончателно прекратявани без предварително уведомление. Sony не носи никаква отговорност за такива видове ситуации.

Указател за частите и елементите за управление

Преден панел

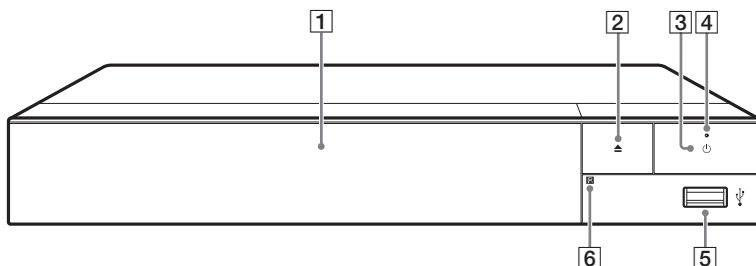


- 1 Тава на диска**
- 2 ▲ (отваряне/затваряне)**
- 3 ⏻ (включено/в готовност)**
Включване или поставяне на плейъра в режим на готовност.
- 4 Индикатор за захранване**
Свети, когато плейърът е включен.
- 5 USB жак**
Свържете USB устройство към този жак.
- 6 Сензор за дистанционното управление**

За заключване на тавата на диска (заключване за деца)

Можете да заключите тавата на диска, за да не допуснете случайното ѝ отваряне.

Докато плейърът е включен, натиснете ■ (стоп), HOME, след това бутон TOP MENU на дистанционното управление, за да заключите или отключите тавата.


Заден панел

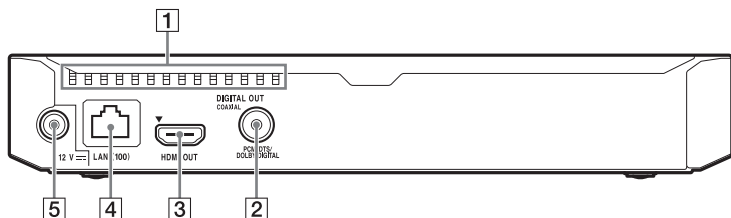

- 1 Вентилационни отвори**
- 2 Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 3 Жак HDMI OUT**
- 4 Извод LAN (100)**
- 5 Жак DC IN 12 V (Вход за адаптер за променлив ток)**

Дистанционно управление

Наличните функции на дистанционното управление се различават в зависимост от диска или ситуацията.

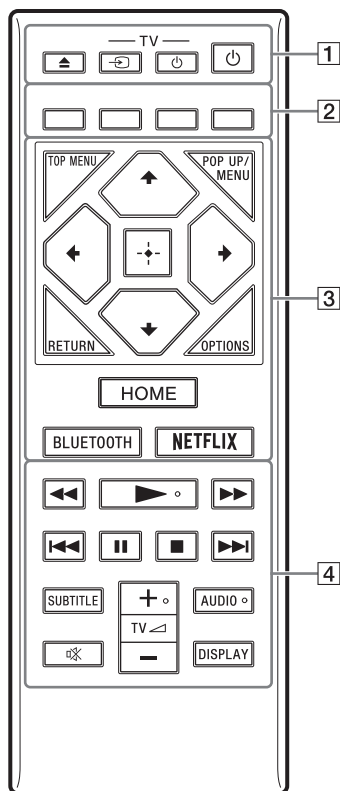

Бутоните ►, TV ◀ + и AUDIO имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка за отправна точка при работа с плейъра.

1 ▲ (отваряне/затваряне)

Отваряне или затваряне на тавата на диска.

-TV- ↻ (избиране на входен сигнал на телевизора)

Превключване между телевизора и други източници на входен сигнал.

-TV- ⏻ (TV вкл./в готовност)

Включване или поставяне на телевизора в режим на готовност.

⏻ (включено/в готовност)

Включване или поставяне на плейъра в режим на готовност.

2 Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)

Бързи клавиши за интерактивни функции.

3 TOP MENU

Отваряне или затваряне на главното меню на BD или DVD дискове.

POP UP/MENU

Отваряне или затваряне на изскачащото меню на BD-ROM или DVD диск.

OPTIONS (стр. 26)

Показване на наличните опции на екрана.

RETURN

Връщане към предишния екран.



Преместване на маркировката за избор на показан елемент.



- ▲/▼ е бърз клавиш за стартиране на прозорец за търсене на писта и номер на входяща писта по време на възпроизвеждане на CD.

- **↑/↓** като бутон за кратък път за завъртане на снимката по часовниковата/обратно на часовниковата стрелка на 90 градуса.
- **←/→** като бутон за кратък път за изпълнение на функции за търсене по време на видеовъзпроизвеждане на DLNA.

Централен бутон (ENTER)

Въвежда избрания елемент.

HOME

Отваря началния екран на плейъра.

BLUETOOTH (стр. 33)

- Ще се покаже списък със сканирани устройства, ако този плейър няма сдвоено Bluetooth устройство.
- Свържете към последното сдвоено устройство, ако този плейър има сдвоено Bluetooth устройство. Ако свързването е неуспешно, ще се покаже списък със сканираните устройства.
- Изключете свързаното Bluetooth устройство.

NETFLIX

Достъп до онлайн услугата „NETFLIX“. За повече подробности относно онлайн услугата NETFLIX посетете следния уебсайт и прегледайте раздела за често задавани въпроси: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (бързо превъртане назад/бързо превъртане напред)

- Бързо превъртане назад/бързо превъртане напред на диска, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждане. Скоростта на търсене се променя при всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждане на видео.
- Възпроизвеждане на забавен каданс, когато се натисне за повече от една секунда в режим на пауза.
- Възпроизвежда по един кадър, когато натиснете за кратко в режим на пауза.

▶ (възпроизвеждане)

Стартиране или повторно стартиране на възпроизвеждането.

◀◀/▶▶ (предишен/следващ)

Преминаване към предишната/следващата глава, запис или файл.

II (пауза)

Поставяне на пауза или повторно стартиране на възпроизвеждането.

■ (стоп)

Спиране на възпроизвеждането и запомняне на точката на спиране (точка за възобновяване). Точката за възобновяване за заглавие/запис е последната точка, която сте възпроизвели, или последната снимка от папка със снимки.

SUBTITLE (стр. 35)

Избиране на езика на субтитрите, когато са записани на няколко езика на BD-ROM/DVD VIDEO диска.

TV $\triangleleft$ (сила на звука) +/-

Регулиране на силата на звука на телевизора.

AUDIO (стр. 34)

Избиране на записа за езика, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска има многоезични записи. Избиране на режима на аудиозаписа на компактдиск.

⏻ (изключване на звука)

Временно изключва звука.

DISPLAY (стр. 22)

Извеждане на информацията за възпроизвеждането на екрана.

Кодове за телевизори, които могат да бъдат управлявани


Задръжте -TV- $\odot$ и кода на производителя на телевизора чрез бутоните на дистанционното управление за 2 секунди. Ако са посочени няколко бутона на дистанционното управление, опитайте да ги въведете последователно, докато намерите този, който работи с телевизора ви.

Производител	Бутон на дистанционното управление
Sony (по подразбиране)	Цвятен бутон (червен)
Philips	Цвятен бутон (зелен) / Цвятен бутон (жълт) / RETURN
Panasonic	Цвятен бутон (син) / Централен бутон (ENTER)
Hitachi	TOP MENU

Производител	Бутон на дистанционното управление
Sharp	$\uparrow$
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	$\leftarrow$
Samsung	$\rightarrow$
LG/Goldstar	$\downarrow$

Показване на началния екран

Когато натиснете HOME, се показва началният екран. Изберете приложени чрез $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ и натиснете ENTER.

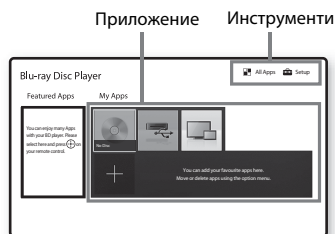

[My Apps] (Моите приложения):

управлява предпочитано приложение. Можете да добавите команди за бърз достъп за приложенияето от [All Apps] (Всички приложения).

[Featured Apps] (Включени приложения):

показва препоръчано приложение.

[All Apps] (Всички приложения):

показва всички налични приложения. Можете да добавяте приложения към [My Apps] (Моите приложения), като натиснете OPTIONS и изберете [Add to My Apps] (Добавяне към моите приложения).

[Setup] (Настройка): регулира настройките на плейъра.

Налични опции

При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции за възпроизвеждане. Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.

[Move Application] (Преместване на приложение): аранжира приложенията в [My Apps] (Моите приложения).

[Remove Application] (Премахване на приложение): изтрива приложения от [My Apps] (Моите приложения).

[Data Contents] (Съдържание с данни): показва съдържанието на смесен диск.

Стъпка 1: Свързване на плейъра

Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.


Свързване към телевизора

Свържете плейъра към телевизора чрез високоскоростен HDMI кабел.



Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)

Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори на аудио-видео усилвателя (приемника). Когато изберете **A** или **B**, направете съответните настройки в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 32).

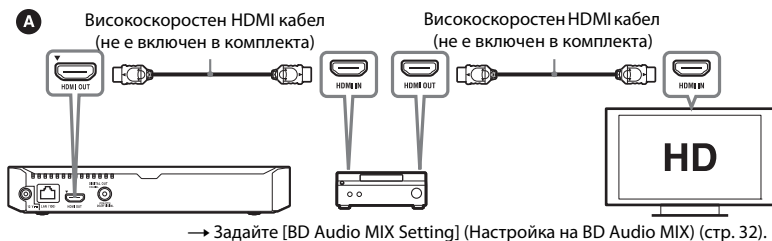

B




Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка

Ако няма да свързвате плейъра към мрежа, преминете към „Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка)“ (стр. 19).

Wired Setup (Настройка на кабелна връзка)


Свържете LAN кабел към извода LAN (100) на плейъра.

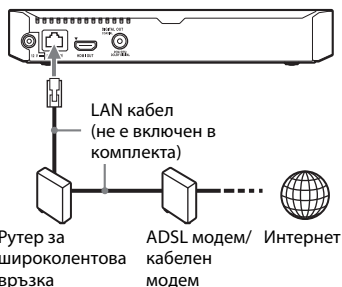

Препоръчва се използването на екраниран и директен интерфейсен кабел (LAN кабел).

Wireless Setup (Настройка за безжична връзка)

Използвайте модула за безжична LAN мрежа, вграден в плейъра.

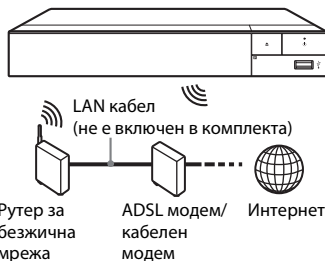


Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка)


При включване за първи път

Изчакайте известно време, преди да включите и стартирате плейъра [Easy Initial Settings] (Лесни първоначални настройки).

- 1 Поставете две батерии R03 (размер AAA) така, че полюсите им $\oplus$ и $\ominus$ да отговарят на маркировките в отделението за батериите на дистанционното управление.

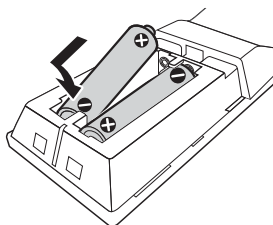

- 2** Свържете предоставения адаптер за променлив ток и захранващия кабел в реда, показан по-долу. Когато ги изваждате, направете го в обратен ред.

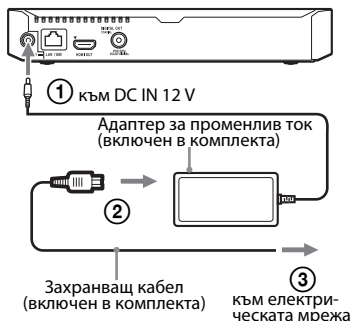


- 3** Натиснете , за да включите плейъра.



- 4** Включете телевизора и настройте селектора за входен сигнал на телевизора, като натиснете бутона  на дистанционното управление. Това ще покаже сигнала от плейъра на телевизионния ви екран.

- 5** Извършете [Easy Initial Settings] (Лесни първоначални настройки).

Следвайте екранните инструкции, за да направите основните настройки чрез  и ENTER на дистанционното управление.

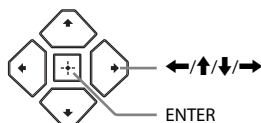


- Когато процедурата за [Easy Initial Settings] (Лесни първоначални настройки) завърши, изберете [Easy Network Settings] (Лесни настройки на мрежата), за да използвате мрежовите функции на плейъра.
- За да активирате безжична връзка, настройте [Internet Settings] (Настройки за интернет) в [Network Settings] (Настройки на мрежата) на [Wireless Setup] (Настройки на безжична мрежа).
- За да деактивирате безжична връзка, настройте [Internet Settings] (Настройки за интернет) в [Network Settings] (Настройки на мрежата) на [Wired Setup] (Настройка на кабелна връзка).

Възпроизвеждане на диск

За „Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани“ вижте стр. 47.

- 1 Превключете селектора за входен сигнал на телевизора така, че сигналът от плейъра да се покаже на телевизионния екран.**
- 2 Натиснете  и поставете диск в тавата на диска.**

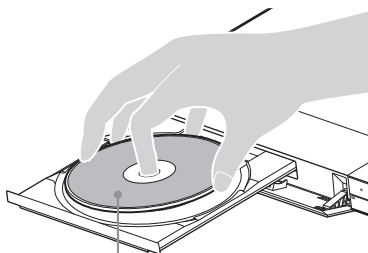

Страната за възпроизвеждане, насочена надолу

- 3 Натиснете , за да затворите тавата на диска.**

Възпроизвеждането започва. Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете категорията [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимка) в  (Disc) (Диск), след което натиснете ENTER.



 (Смесен диск) съдържа данни. Натиснете OPTIONS на дистанционното управление и изберете [Data Contents] (Съдържание с данни), за да покажете цялото налично съдържание.

Удоволствие от BONUSVIEW/ BD-LIVE

Някои BD-ROM дискове с логотип „BD-LIVE“ имат допълнително съдържание и други данни, които могат да бъдат изтеглени за забавление.



- 1 Свържете USB памет към USB жака на плейъра (стр. 12).**

Използвайте USB памет от 1 GB или по-голяма като локално хранилище.

- 2 Подгответе за BD-LIVE (само за BD-LIVE).**

- Свържете плейъра към мрежа (стр. 19).
- Задайте за [BD Internet Connection] (Връзка с интернет за BD) в [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за преглед на BD/DVD) настройка [Allow] (Разрешаване) (стр. 35).

- 3 Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Начинът на работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с диска.



За да изтриете данни от USB паметта, изберете [Delete BD Data] (Изтриване на данни от BD) във [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за преглед на BD/DVD), след това натиснете ENTER. Всички данни в папката „buda“ ще бъдат изтрити.

Удоволствие от Blu-ray 3D

Можете да се наслаждавате на Blu-ray 3D Disc с логотипа „Blu-ray 3D“.



1 Подгответе се за възпроизвеждане на Blu-ray 3D Disc.

- Свържете плейъра със съвместимо с 3D устройство чрез високоскоростен HDMI кабел.
- Задайте [3D Output Setting] (Настройка за извеждане на 3D) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка на размера на телевизионния екран за 3D) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 29).

2 Поставете Blu-ray 3D Disc.

Начинът на работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с диска.




Вижте също ръководствата с инструкции, предоставени с телевизора и свързаното устройство.

Извеждане на информацията за възпроизвеждане

Можете да преглеждате информацията за възпроизвеждане и др., като натиснете DISPLAY. Показаната информация се различава в зависимост от типа диск и състоянието на плейъра.

Пример: при възпроизвеждане на BD-ROM диск

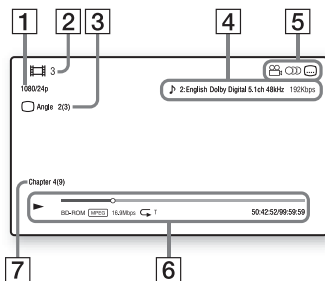

- 1 Изходна разделителна способност/видеочестота
- 2 Номер на заглавие или име
- 3 Текущо избраният ъгъл
- 4 Текущо избраната настройка за звука
- 5 Налични функции (📺 ъгъл, 🎧 звук, 🗣️ субтитри)
- 6 Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане, лентата за състояние на възпроизвеждането, типа на диска, видеокодека, скоростта на предаване на данните, типа на повторението, изминалото време, общото време на възпроизвеждане.
- 7 Номер на главата

Възпроизвеждане от USB устройство

За “Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени” вижте стр. 48.

1 Свържете USB устройството към USB жака на плейъра (стр. 12).

Вижте ръководството с инструкции, предоставено с USB устройството, преди свързване.

2 Изберете [USB device] (USB устройство) чрез ←/↑/↓/→ и натиснете ENTER.

3 Изберете категория [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимка), като използвате ↑/↓ и натиснете ENTER.

Възпроизвеждане през мрежа


Възпроизвеждане на файлове в домашна мрежа (DLNA)

Съвместим с DLNA продукт може да възпроизвежда видео- и музикални файлове и снимки, съхранени на друг съвместим с DLNA продукт през мрежа.

1 Подготовка за използване на DLNA.

- Свържете плейъра към мрежа (стр. 19).
- Подгответе другите необходими продукти, съвместими с DLNA. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с продукта.

За възпроизвеждане на файл от DLNA сървър през това устройство (DLNA плейър)

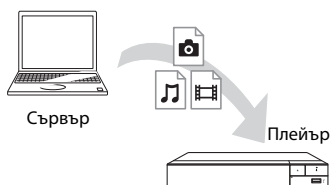

Изберете категория [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимка) от [Media Server] (Сървър за мултимедия) в [All Apps] (Всички приложения), след което изберете желания за възпроизвеждане файл.

За възпроизвеждане на файл от DLNA сървър през друг продукт (модул за рендиране)

Когато възпроизвеждате файлове от DLNA сървър на това устройство, можете да изберете съвместим с DLNA контролер продукт (телефон и т.н.), за да управлявате възпроизвеждането.



Контролирайте това устройство чрез DLNA контролер. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с DLNA контролера.

Използване на „TV SideView“

„TV SideView“ е безплатно мобилно приложение за отдалечени устройства (като смартфон и т.н.). Използвайки „TV SideView“ с този плейър, можете лесно да се наслаждавате на плейъра, като го управлявате от отдалеченото устройство. Можете също така да стартирате услуга или приложение директно от отдалеченото устройство и да видите информацията за диска по време на възпроизвеждането му. „TV SideView“ може да се използва и като дистанционно управление, и като софтуерна клавиатура. Преди да използвате устройството „TV SideView“ с плейъра за първи път, не забравяйте да регистрирате устройството „TV SideView“. При регистрацията следвайте инструкциите на екрана на „TV SideView“.



Регистрацията може да се извърши само от началния екран.

Използване на огледален образ на екрана

„Screen mirroring“ е функция за показване на изображението от екрана на мобилно устройство върху екрана на телевизора чрез технологията Miracast. Плейърът може да бъде свързан директно към устройство, съвместимо с функцията за огледален образ на екрана (например смартфон, таблет). Можете да гледате изображението на екрана на устройството върху големия телевизионен екран. За използване на тази функция не е необходим безжичен рутер (или точка на достъп).



- Когато използвате функцията за огледален образ на екрана, качеството на картината и звука може понякога да бъде влошено поради смущения от друга мрежа. Положението може да се подобри, като регулирате [Screen mirroring RF Setting] (Настройка на радиочестота за огледален образ на екрана) (стр. 38).
- По време на действието на функцията за огледален образ на екрана е възможно да не можете да използвате някои мрежови функции.
- Уверете се, че устройството е съвместимо с Miracast. Възможностите за връзка с всички устройства, съвместими с Miracast, не е гарантирана.

1 Изберете  [Screen mirroring] (Огледално изображение) от началния екран чрез ///, след което натиснете ENTER.

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Слушане на аудио от Bluetooth устройство

За да слушате аудиоизточник от Bluetooth устройство (напр. слушалки) чрез този плейър, трябва да сдвоите Bluetooth устройството с плейъра.

Сдвояване на Bluetooth устройство

Сдвояването е операция, при която Bluetooth устройствата се регистрират преди свързването едно към друго. Задайте [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) в [Bluetooth Settings] (настройки на Bluetooth) на [On] (Вкл.) (стр. 33), преди да сдвоите Bluetooth устройство с този плейър.

1 Поставете Bluetooth устройството на разстояние до 1 метър от плейъра.

2 Изпълнете която и да е от стъпките по-долу.

- Когато свързвате към устройство за първи път, натиснете бутона BLUETOOTH на дистанционното управление.
- Изберете опцията [Bluetooth Device] (Bluetooth устройство) на екрана за възпроизвеждане.
- Изберете [Device List] (Списък с устройства) в [Bluetooth Settings] (Настройки на Bluetooth).

3 Настройте Bluetooth устройството в режим на сдвояване.

За подробности относно настройването на Bluetooth

устройството в режим на сдвояване вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.

4 Натиснете / неколkokратно, за да изберете желаното устройство, след което изберете ENTER.

Когато бъде установена Bluetooth връзка, името на устройството се показва на телевизионния екран.

5 Стартирайте възпроизвеждането на съдържание.

6 Регулирайте силата на звука.

Настройте първо силата на звука на свързаното Bluetooth устройство. Ако нивото на силата на звука е все още твърде ниско, регулирайте го, като изберете опцията [Bluetooth Volume] (Сила на звука за Bluetooth) на екрана за възпроизвеждане. Натиснете /, за да регулирате силата на звука.



Някои Bluetooth устройства не поддържа управление на силата на звука.

За изключване на Bluetooth устройството
Изпълнете която и да е от стъпките по-долу.

- Натиснете бутона BLUETOOTH на дистанционното управление (стр. 15).
- Забранете Bluetooth функцията на Bluetooth устройството.
- Изключете плейъра или Bluetooth устройството.



Преди да изключите Bluetooth устройството, намалете силата на звука на телевизора си, за да избегнете внезапен силен звук.

Налични опции

При натискането на **OPTIONS** са налице различни настройки и функции за възпроизвеждане. Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.

Общи опции

- **[Repeat Setting] (Настройка за повторение):** задава режим на повторение.
- **[3D Menu] (3D меню):**
 - [Simulated 3D] (Симулирано 3D): регулира симулирания 3D ефект.
 - [3D Depth Adjustment] (Настройка на дълбочината на 3D): регулира дълбочината на 3D изображение.
 - [2D Playback] (2D възпроизвеждане): задаване на възпроизвеждането на 2D изображение.
- **[Play] (Възпроизвеждане)/[Stop] (Стоп):** стартира или спира възпроизвеждането.
- **[Play from start] (Възпроизвеждане от началото):** възпроизвежда елемента от началото.
- **[Bluetooth Device] (Bluetooth устройство):** показва списъка с Bluetooth устройства.
- **[Bluetooth Volume] (Сила на звука за Bluetooth):** показва изгледа на силата на звука за Bluetooth. Този елемент на опция е наличен само когато е свързано Bluetooth устройство.

Само за видео

- **[3D Output Setting] (Настройка за извеждане на 3D):** настройва дали да се извежда автоматично 3D видео сигнал, или не.

- **[A/V SYNC] (Аудио-видео синхронизиране):** коригиране на несъответствието между картина и звук чрез отлагане на извеждането на звука спрямо извеждането на картината (от 0 до 120 милисекунди).

■ [Video Settings] (Настройки за видео):

- [Picture Quality Mode] (Режим на качество на картината): избира настройките на картината при различна осветеност.
 - [Direct] (Директно)^{*1}/[Standard] (Стандартно)^{*2}
 - [Brighter Room] (По-светло помещение)^{*1*2}
 - [Theater Room] (Кино зала)^{*1*2}
 - [Auto] (Автоматично)^{*1}
 - [Custom1] (Персонализирано1)^{*1}/[Custom2] (Персонализирано2)^{*1}
- [Texture Remaster] (Ремастериране на текстура): регулира рязкостта и детайлите по ръбовете.
- [Super Resolution] (Супер разделителна способност): подобрява разделителната способност.
- [Smoothing] (Изглаждане): намалява сливането на цветовете на екрана чрез изглаждане на нюансите в неконтрастните области.
- [Contrast Remaster] (Ремастериране на контраста): автоматично се подреждат черните и белите нива така, че екранът да не е прекалено тъмен и изображението е модулирано.

- [Clear Black] (Изчистване на черното): регулира се показването на тъмните елементи в изображението. Не се потискат всички светлосенки, като така се възпроизвеждат красиви черни тонове.
- [FNR]: намаля случайния шум, който се показва в картината.
- [BNR]: намаля подобния на мозайка шум в картината.
- [MNR]: намаля лекия шум около контурите в картината (комарен шум).
- [Contrast] (Контраст)
- [Brightness] (Яркост)
- [Colour] (Цвят)
- [Hue] (Оттенък)

^{*1} Налично при извеждане на 2K видеосигнал. За да изведете тези опции, когато плейърът е свързан към съвместимо с 4K оборудване, задайте [4K Output] (Извеждане 4K) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) на [Off] (Изкл.).

^{*2} Налично при извеждане на 4K видеосигнал.

- [Pause] (Пауза): поставя възпроизвеждането на пауза.
- [Top Menu] (Главно меню): показва главното меню на BD или DVD диск.
- [Menu] (Меню)/[Pop-up Menu] (Изскачащо меню): показва изскачащото меню на BD-ROM-или менюто на DVD диск.
- [Title Search] (Търсене на заглавие): търси заглавие на BD-ROM/DVD VIDEO дискове и стартира възпроизвеждането от началото.

- [Chapter Search] (Търсене на глава): търси глава и стартира възпроизвеждането от началото.
- [Audio] (Аудио): превключва записа за езика, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска има многоезични записи. избира режима на аудиозаписа на компактдиск.
- [Subtitle] (Субтитри): превключва езика на субтитрите, когато са записани на няколко езика на BD-ROM/DVD VIDEO диска.
- [Angle] (Ъгъл): превключва към други зрителни ъгли, когато са записани няколко такива на BD-ROM/DVD VIDEO дискове.
- [Number Entry] (Въвеждане на номера): избира номера чрез клавиши ←/↑/↓/→ на дистанционното управление.
- [Video Search] (Търсене за видео): показва информация за BD-ROM/DVD-ROM дискове въз основа на технологията на Gracenote. Търси сродна информация чрез ключови думи от Gracenote при избиране на [Cast] (Актьори) или [Related] (Свързани). показва списък със заглавия при избиране на [Playback History] (Хронология на възпроизвеждане) или [Search History] (Хронология на търсене).

Само за музика

- [Track Search] (Търсене на запис): търси номера на запис по време на възпроизвеждане на музикален компактдиск.
- [Add Slideshow BGM] (Добавяне на фонова музика към слайдшоу): регистрира файлове с музика в USB паметта като фонова музика за слайдшоу (BGM).

- **[Music Search] (Търсене за музика):** показва информацията за аудио CD (CD-DA) дискове въз основа на технологията на Gracenote. Търси сродна информация чрез ключови думи от Gracenote при избиране на [Track] (Запис), [Artist] (Изпълнител) или [Related] (Свързани).
показва списък със заглавия при избиране на [Playback History] (Хронология на възпроизвеждане) или [Search History] (Хронология на търсене).
- **[Shuffle Setting] (Настройка на разбъркано възпроизвеждане):** задайте на [On] (Вкл.), за да възпроизведете музикални файлове в разбъркан ред.

Само за снимки

- **[Slideshow Speed] (Скорост на слайдшоуто):** променя скоростта на слайдшоуто.
- **[Slideshow Effect] (Ефект при слайдшоуто):** задава ефекта за слайдшоу.
- **[Slideshow BGM] (Фонова музика при слайдшоу):**
 - [Off] (Изкл.): изключва функцията.
 - [My Music from USB] (Моята музика от USB): задава файловете с музика, регистрирани в [Add Slideshow BGM] (Добавяне на фонова музика към слайдшоу).
 - [Play from Music CD] (Възпроизвеждане от музикален компактдиск): задава записите в CD-DA.
- **[Change Display] (Промяна на екрана):** превключва между [Grid View] (Изглед на мрежа) и [List View] (Изглед на списък).

- **[View Image] (Преглеждане на изображение):** показва избраната снимка.
- **[Slideshow] (Слайдшоу):** възпроизвежда слайдшоу.
- **[Rotate Left] (Завъртане наляво):** завърта снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
- **[Rotate Right] (Завъртане надясно):** завърта снимката на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.

Използване на екраните за настройки

Изберете  [Setup] (Настройка) от началния екран, когато трябва да промените настройките на плейъра. Настройките по подразбиране са подчертани.

- 1 Изберете  [Setup] (Настройка) на началния екран чрез ///.
- 2 Изберете иконата за категория на настройка чрез / и натиснете ENTER.

[Software Update] (Софтуерна актуализация)

■ [Update via Internet] (Актуализиране чрез интернет)

Актуализира софтуера на плейъра чрез наличната мрежа. Уверете се, че мрежата е свързана към интернет. За подробности вижте „Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка“ (стр. 19).

■ [Update via USB Memory] (Актуализиране чрез USB памет)

Актуализира софтуера на плейъра чрез USB памет. Уверете се, че папката за актуализация на софтуера е зададено правилно с името „UPDATE“ и всички файлове от

актуализацията трябва да бъдат съхранени в тази папка. Плейърът може да разпознае до 500 файла/папки на едно ниво, включително файловете/папките от актуализацията.



- Препоръчваме да правите актуализация на софтуера приблизително на всеки 2 месеца.
- Ако състоянието на мрежата ви е лошо, посетете www.sony.eu/support, за да изтеглите най-новата версия на софтуера и да актуализирате чрез USB памет. Можете да намерите информация за функциите за актуализация и от уебсайта.

[Screen Settings] (Настройки на екрана)

■ [3D Output Setting] (Настройка за извеждане на 3D)

[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте тази опция.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция, за да визуализирате цялото съдържание в 2D формат.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка на размера на ТВ екран за 3D)

Настройва размера на екрана на телевизора, съвместим с 3D.

■ [TV Type] (Тип телевизор)

[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате с широкоекранен телевизор или такъв с функция за широкоекранен режим.

[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате с телевизор с екран 4:3 без функция за широкоекранен режим.

■ [Screen Format] (Формат на екрана)

[Full] (Пълн): изберете тази опция, когато свързвате с телевизор с функция за широкоекранен режим. Показва картина за екран със съотношение 4:3 при съотношение 16:9 дори и на широкоекранен телевизор.

[Normal] (Нормален): променя размера на картината така, че да се събере в размера на екрана при оригиналното си съотношение.

■ [DVD Aspect Ratio] (Съотношение на кадъра за DVD)

[Letter Box] (Пощенска кутия): показва широка картина с черни ленти отгоре и отдолу.



[Pan & Scan] (Панорамно): показва картината с пълна височина върху целия екран, отрязана от страни.



■ [Cinema Conversion Mode] (Режим за конвертиране на кино)

[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте тази опция. Плейърът автоматично открива дали материалът е въз основа на видео, или на филм и превключва към съответния режим на конвертиране.

[Video] (Видео): независимо от материала винаги ще се избира методът за конвертиране, подходящ за базиран на видео материал.

■ [Output Video Resolution] (Исходна разделителна способност за видео)

Обикновено избирайте [Auto] (Автоматично). Изберете [Original Resolution] (Оригинална разделителна способност), за да изведете разделителната способност, записана на диска. Когато разделителната способност е по-ниска от стандартната, тя се увеличава до стандартната.

■ [24p Output] (Извеждане на 24p)

извежда 24p видеосигнали само когато свържете телевизор, съвместим с 1080/24p, през HDMI конектор и [Output Video Resolution] (Исходна разделителна способност за видео) е с настройка [Auto] (Автоматично) или [1080p].

■ [BD-ROM 24p Output] (Извеждане на 24p от BD-ROM)

[Auto] (Автоматично): извежда видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само при свързване на съвместим с 1080p/24 телевизор чрез жака HDMI OUT.

[On] (Вкл.): включване на функцията.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/24.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Извеждане на 24p от DVD-ROM)

[Auto] (Автоматично): извежда видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само при свързване на съвместим с 1080p/24 телевизор чрез конектора HDMI OUT.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/24.

[Data content 24p Output] (Извеждане на 24p за съдържание с данни)

Тази функция е налична за възпроизвеждане на съдържание, съхранено в USB паметта или диск с данни.

[Auto] (Автоматично): извежда видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само при свързване на съвместим с 1080p/24 телевизор чрез конектора HDMI OUT.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/24.

[Network content 24p Output] (Извеждане на 24p за мрежово съдържание)

Тази функция е налична за възпроизвеждане на съдържание от други мрежи, например домашна мрежа, функцията за огледален образ на екрана и др.

[Auto] (Автоматично): извежда видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само при свързване на съвместим с 1080p/24 телевизор чрез конектора HDMI OUT.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/24.

■ [4K Output] (4K извеждане)

[Auto1] (Автоматично 1): извежда 2K (1920 × 1080) видеосигнали по време на възпроизвеждане на видео и 4K видеосигнали по време на възпроизвеждане на снимки при свързване към оборудване на Sony, съвместимо с 4K.

Извежда 4K видеосигнали по време на възпроизвеждане на 24p видеосъдържание в
Възпроизвеждане от BD-ROM

диск/ DVD-ROM дискове/ съдържание с данни/мрежово съдържание или снимки при свързване към оборудване на производители, различни от Sony, съвместимо с 4K.

Тази настройка не се прилага за възпроизвеждане на 3D видео изображения.

[Auto2] (Автоматично 2): автоматично извежда 4K/24p видео сигнали, когато свържете оборудване, съвместимо с 4K/24p, и зададете съответните настройки в [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p извеждане), [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p извеждане), [Data content 24p Output] (24p извеждане на съдържание с данни) или [Network content 24p Output] (24p извеждане на мрежово съдържание) и извежда също 4K/24p снимки, когато възпроизвеждате 2D снимки.

[Off] (Изкл.): изключва функцията.



Ако оборудването на Sony не бъде разпознато при избиране на [Auto1] (Автоматично1), настройката ще има същия ефект както [Auto2] (Автоматично2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Автоматично): автоматично открива типа на свързания телевизор и превключва на съответната настройка за цветовете.

[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали YCbCr 4:4:4.

[RGB]: извежда видеосигнали RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output]

(Извеждане на HDMI Deep Colour)

[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте тази опция.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: извежда 16-битов/12-битов/10-битов видеосигнал, когато свързаният телевизор е съвместим с Deep Colour.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато картината е нестабилна или цветовете изглеждат неестествени.

■ [SBM] (Super Bit Mapping) (Супер битово съпоставяне)

[On] (Вкл.): изглажда градацията на видеосигналите от конектора HDMI OUT.

[Off] (Изкл.): изберете тази опция при извеждане на изкривени видеосигнали или неестествени цветовете.

■ [IP Content NR Pro] (IP съдържание NR Pro)

[Video - Strong] (Видео – силно)/

[Video - Medium] (Видео – средно)/

[Video - Mild] (Видео – леко)/[Film - Mild] (Филм – леко)/

[Film - Medium] (Филм – средно)/

[Film - Strong] (Филм – силно):

регулируйте качеството на картината за интернет съдържание.

[Off] (Изкл.): изключва функцията.

■ [Pause Mode] (Режим на пауза)

[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте тази опция. Показват се динамични движещи се картини без замазване.

[Frame] (Кадър): показват се статични изображения с висока разделителна способност.

[Audio Settings] (Настройки за звук)

■ [Digital Audio Output] (Цифрово аудиоизвеждане)

[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте тази опция. Извеждат се аудиосигнали според състоянието на свързаните устройства.

[PCM]: извеждат се PCM сигнали от жака DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [DSD Output Mode] (Режим на DSD извеждане)

[Auto] (Автоматично): извеждат се DSD сигнали от жака HDMI OUT, когато се възпроизвежда Super Audio CD или файл във формат DSD. Вместо това извежда LPCM сигнали, ако свързаното по HDMI устройство не поддържа DSD.

[Off] (Изкл.): извеждат се PCM сигнали от жака HDMI OUT, когато се възпроизвежда Super Audio CD или файл във формат DSD.

■ [BD Audio MIX Setting] (Настройки за смесване на звук от BD)

[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала, получен чрез смесване на интерактивния и вторичния звук в основния звук.

[Off] (Изкл.): извежда единствено основния звук. Изберете тази опция, за да извеждате HD аудиосигнали към аудио-видео усилвател (приемник).

■ [Digital Music Enhancer]

(Подобряване на цифрова музика)

[On] (Вкл.): задайте звуковия ефект при възпроизвеждане на интернет съдържание или USB съдържание.

[Off] (Изкл.): [Sound Bar Mode] (Режим на лентова тонколона): изключва функцията.

■ [Dolby D Compatible Output]

(Извеждане, съвместимо с Dolby D)

[On] (Вкл.): преобразува DTS аудиоизточник в Dolby Digital аудио чрез EDID (Информация за идентификация на разширен дисплей).

[Off] (Изкл.): изключва функцията.

■ [Audio DRC] (Аудио DRC)

[Auto] (Автоматично):

възпроизвежда в динамичния диапазон, указан от диска (само за BD-ROM диск). Други дискове се възпроизвеждат на ниво [On] (Вкл.). [On] (Вкл.): възпроизвеждането се осъществява със стандартно ниво на компресиране.

[Off] (Изкл.): не се извършва компресиране. Възпроизвежда се по-динамичен звук.

■ [Downmix] (Смесване)

[Surround] (Съраунд): извеждат се аудиосигнали с ефекти на съраунд. Изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство, поддържащо Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

[Stereo] (Стерео): извеждат се аудиосигнали без ефекти на съраунд. Изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство, което не поддържа Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.



[Bluetooth Settings] (Настройки на Bluetooth)

■ [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth)

[On] (Вкл.): активира настройките и функциите за Bluetooth.

[Off] (Изкл.): деактивира настройките и функциите за Bluetooth.

■ [Device List] (Списък с устройства)

Показва списък със сдвоени и открити Bluetooth приемници, когато [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) е с настройка [On] (Вкл.).

■ [Bluetooth Standby] (Bluetooth в готовност)

Тази функция е активирана само когато [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) е с настройка [On] (Вкл.). [On] (Вкл.): позволява ви да включите плейъра чрез Bluetooth устройство. [Off] (Изкл.): изключва функцията.



Задайте [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) и [Bluetooth Standby] (Bluetooth в готовност) на [On] (Вкл.) и изключете плейъра, за да активирате готовност на мрежата (стр. 46).

■ [Bluetooth Codec - AAC] (Кодек за Bluetooth)/[Bluetooth Codec - LDAC] (Кодек за Bluetooth – LDAC)

Тази функция е активирана само когато [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) е с настройка [On] (Вкл.). [On] (Вкл.): активира кодека AAC/LDAC.

[Off] (Изкл.): деактивира кодека AAC/LDAC.



тази функция е деактивирана по време на свързване с Bluetooth устройство.



LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез Bluetooth връзка. За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на Hi-Res аудиосъдържанието (*) и позволява около три пъти повече данни**, в сравнение с тези други технологии, да бъдат предадени по безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

* С изключение на съдържание във формат DSD.

** В сравнение с SBC (Subband Coding), когато е избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

■ [Wireless Playback Quality] (Качество при безжично възпроизвеждане)

Тази функция е активирана само когато [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) и [Bluetooth Codec - LDAC] (кодек за Bluetooth – LDAC) е с настройка [On] (Вкл.). Ако извещаването на звук или поточното предаване по интернет не е стабилно, моля, изберете [Connection] (Връзка). [Auto] (Автоматично): задава автоматично честотата на предаване на данни за LDAC. [Sound Quality] (Качество на звука): използва се най-високата честота на данни. Звукът се изпраща с по-високо качество, но

аудиовъзпроизвеждането може да стане нестабилно, ако качеството на връзката не е достатъчно.

[Standard] (Стандартно): използва се средна честота на данни. Това позволява баланс между качеството на звука и стабилността на възпроизвеждане.

[Connection] (Връзка): стабилността е приоритет. Качеството на звука може да бъде приемливо и състоянието на връзката най-вероятно ще е стабилно.

● [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за преглеждане на BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Език на менюто на BD/DVD диск)

Избира езика на менюто по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.

Изберете [Select Language Code] (Избор на код на език) и въведете кода за езика си, като направите справка с „Списък с кодове на езици“ (стр. 51).

■ [Audio Language] (Език за аудио)

Избира езика на аудиото по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.

Когато изберете „Original“ (Оригинален), се избира приоритетният език от диска. Изберете [Select Language Code] (Избор на код на език) и въведете кода за езика си, като направите справка с „Списък с кодове на езици“ (стр. 51).

■ [Subtitle Language] (Език за субтитри)

Избира езика на субтитрите по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.

Изберете [Select Language Code] (Избор на код на език) и въведете кода за езика си, като направите справка с „Списък с кодове на езици“ (стр. 51).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за възпроизвеждане при хибриден BD диск)

[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя за DVD или CD.

■ [BD Internet Connection] (Интернет връзка за BD)

[Allow] (Разрешаване): обикновено избиравате тази опция.

[Do not allow] (Да не се разрешава): забранява връзката с интернет.

■ [Delete BD Data] (Изтриване на BD данни)

Изтрива данните от USB паметта. Всички данни в папката „buda“ ще бъдат изтрити.

[Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол)

■ [Password] (Парола)

Задава или променя паролата за функцията „Родителски контрол“. Паролата ви позволява да задавате ограничения за възпроизвеждане на видео от BD-ROM, DVD VIDEO дискове или от интернет. Ако е необходимо, можете да разграничите нивата на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO дискове и видеоклипове от интернет.

■ [Parental Control Area Code] (Код за зона за родителски контрол)

Възпроизвеждането на някои BD-ROM, DVD VIDEO дискове или видеоклипове от интернет може да се ограничи според географския регион. Сцени могат да се блокират или заместват с други сцени. Следвайте инструкциите на екрана и въведете четирицифрената си парола.

■ [BD Parental Control] (Родителски контрол за BD)/ [DVD Parental Control] (Родителски контрол за DVD)/ [Internet Video Parental Control] (Родителски контрол за интернет видео)

С настройването на родителски контрол сцени могат да бъдат блокирани или заместват с други сцени. Следвайте инструкциите на екрана и въведете четирицифрената си парола.

■ [Internet Video Unrated] (Интернет видео без оценка)

[Allow] (Разрешаване): разрешава се възпроизвеждането на видеоклипове от интернет без оценка.

[Block] (Блокиране): блокира възпроизвеждането на видеоклипове от интернет без оценка.

[Music Settings] (Настройки за музика)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слой за възпроизвеждане на Super Audio CD)

[Super Audio CD]: възпроизвежда слоя Super Audio CD.

[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.

■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали за възпроизвеждане на Super Audio CD)

[DSD 2ch] (DSD 2 канала): възпроизвеждане на двуканалната област.

[DSD Multi] (DSD мулти): възпроизвеждане на многоканалната област.

[System Settings] (Настройки на системата)

■ [OSD Language] (Език на екранното показване)

Избира езика за екранния дисплей за плейъра.

■ [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)

Като свързвате компоненти на Sony, които са съвместими с HDMI функции, през високоскоростен HDMI кабел, управлението се улеснява.

[Control for HDMI] (Управление за HDMI)

[On] (Вкл.): налице са следните функции BRAVIA Sync:

- Възпроизвеждане с едно докосване;
- Изключване на системата;
- Следване на езика.

[Off] (Изкл.): изключва функцията.



За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено с телевизора или компонентите.

[Linked to TV-off] (Изключване чрез телевизора)

[Valid] (Валидно): автоматично изключва плейъра, когато свързаният телевизор влезе в режим на готовност (BRAVIA Sync).

[Invalid] (Невалидно): изключва функцията.

■ [DUALSHOCK(TM)4 wireless controller] (Безжичен контролер DUALSHOCK(TM)4)

Можете да регистрирате и управлявате своя безжичен контролер тук. Следвайте инструкциите на екрана.



Безжичният контролер DUALSHOCK™4 използва технологията Bluetooth. Проверете дали [Bluetooth Mode] (Управление за HDMI) в [Bluetooth Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 33).

■ [Auto Standby] (Автоматичен режим на готовност)

[On] (Вкл.): връща се автоматично в режим на готовност, ако не бъде натиснат бутон за повече от 20 минути. [Off] (Изкл.): изключва функцията.

■ [Auto Display] (Автоматично показване)

[On] (Вкл.): показва автоматично информация на екрана, когато се променят разглежданите заглавия, режимите на картината, аудиосигналите и т.н. [Off] (Изкл.): показва информация само когато натиснете DISPLAY.

■ [Software Update Notification] (Уведомление за софтуерна актуализация)

[On] (Вкл.): настройва плейъра да ви информира за по-нова версия на софтуера (стр. 29). [Off] (Изкл.): изключва функцията.

■ [Gracenote Settings] (Настройки на Gracenote)

[Auto] (Автоматично): автоматично изтегляне на информация за диска, когато възпроизвеждането му спре. Свържете към мрежата за изтегляне. [Manual] (Ръчно): изтегля информация за диска, когато се избере функцията [Video Search] (Търсене на видео) или [Music Search] (Търсене на музика).

■ [Device Name] (Име на устройство)

Извежда името на плейъра. Името на плейъра може да се променя.

■ [System Information] (Информация за системата)

Показва се информацията за версията на софтуера и MAC адреса на плейъра.

■ [Software License Information] (Информация за лиценза на софтуера)

Показва се информация за лиценза на софтуера.



[Network Settings] (Мрежови настройки)

■ [Internet Settings] (Настройки на интернет)

Предварително свържете плейъра към мрежата. За подробности вижте „Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка“ (стр. 19).

[Wired Setup] (Настройки за кабелно свързване): изберете тази опция, когато свързвате към рутер за широколентова връзка чрез LAN кабел.

[Wireless Setup] (Настройка за безжична връзка): изберете тази опция, когато използвате вградения в плейъра безжичен LAN адаптер за връзка с безжична мрежа.



За повече подробности посетете следния уебсайт и прегледайте съдържанието в раздела за често задавани въпроси: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (Състояние на мрежовата връзка)

Показва текущото състояние на мрежата.

■ [Network Connection Diagnostics] (Диагностика на мрежовата връзка)

Проверява дали мрежовата връзка е направена правилно, като изпълнява диагностика на мрежата.

■ [Screen mirroring RF Setting] (Настройка за радиочестота за огледален образ на екрана)

[Auto] (Автоматично): задава RF (Радиочестота) лентата на канала автоматично за връзката за огледално изображение на екрана.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: задава CH 1/CH 6/CH 11 като приоритет.

■ [Connection Server Settings] (Настройки за сървър за свързване)

Задава дали да се покаже свързаният сървър.

■ [Auto Home Network Access Permission] (Автоматично разрешение за достъп до домашна мрежа)

[On] (Вкл.): позволява автоматичен достъп от страна на новооткрит съвместим с DLNA контролер продукт.

[Off] (Изкл.): изключва функцията.

■ [Home Network Access Control] (Управление на достъпа до домашна мрежа)

Показва списък със съвместими с DLNA контролер продукти и задава дали да се приемат команди от контролерите в списъка, или не.

■ [Registered Remote Devices] (Регистриране на отдалечени устройства)

Показва списък с вашите регистрирани отдалечени устройства.

■ [Remote Start] (Отдалечено стартиране)

[On] (Вкл.): позволява ви да включите плейъра чрез свързано в мрежата устройство.

[Off] (Изкл.): изключва функцията.



Задайте [Remote Start] (Отдалечено стартиране) на [On] (Вкл.) и изключете плейъра, за да активирате готовността на мрежата (стр. 46).

1.2.3 [Easy Network Settings] (Лесни настройки за интернет)

Изберете [Easy Network Settings] (Лесни настройки на мрежата), за да зададете настройки за мрежата. Следвайте инструкциите на екрана.

[Resetting] (Нулиране)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Нулиране до фабричните настройки по подразбиране)

Нулира настройките на плейъра до фабричните стойности по подразбиране, като избира групата настройки. Всички настройки в рамките на групата ще се нулират.

■ [Initialise Personal Information] (Изтриване на лични данни)

Изтрива личните ви данни, съхранени в плейъра.



Ако изхвърляте, прехвърляте или препродавате това устройство, моля, изтрийте цялата лична информация от съображения за сигурност. Моля, вземайте съответните мерки, като излизане от системата, след използване на мрежова услуга.

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности

Ако изпитате някое от следните затруднения, докато използвате плейъра, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Картина

Няма картина или картината не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички свързващи кабели са здраво свързани (стр. 18).
- ➔ Превключете селектора на входния сигнал на телевизора, така че да се извежда сигнал от плейъра.
- ➔ Нулирайте [Output Video Resolution] (Изходна разделителна способност за видео) до най-ниската, като натиснете ■ (стоп), HOME, след това бутон POP UP/MENU на дистанционното управление.
- ➔ Опитайте следното: ①Изключете и отново включете плейъра. ②Изключете и отново включете оборудването. ③Изключете и отново включете HDMI кабела.
- ➔ Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство, което не поддържа технология за защита на авторски права.

- ➔ Проверете настройките на [Output Video Resolution] (Изходна разделителна способност за видео) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 30).
- ➔ За BD-ROM дискове/DVD-ROM дискове/съдържание на данни/мрежово съдържание проверете настройката на [24p Output] (24p извеждане) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 30).

Показваният език на екрана се превключва автоматично, когато свържете към жакa HDMI OUT.

- ➔ Когато [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 36), показваният език на екрана автоматично се превключва според настройката за езика на свързания телевизор (ако промените настройката на телевизора си т.н.).

Звук

Няма звук или звукът не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички свързващи кабели са здраво свързани (стр. 18).
- ➔ Превключете селектора за входен сигнал на аудио-видео усилвателя (приемника) си, така че аудиосигналите от плейъра да се извеждат от аудио-видео усилвателя (приемника).
- ➔ Ако аудиосигналът не се извежда през жакa DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, проверете настройките на звука (стр. 32).

- ➔ За връзки през HDMI опитайте следното: ①Изключете и отново включете плейъра. ②Изключете и отново включете оборудването. ③Изключете и отново включете HDMI кабела.
- ➔ За връзки през HDMI, ако плейърът е свързан към телевизор през аудио-видео усилвател (приемник), опитайте да свържете HDMI кабела директно към телевизора. Вижте и ръководството с инструкции, предоставено с аудио-видео усилвателя (приемника).
- ➔ Конекторът HDMI OUT е свързан към DVI устройство (конекторите DVI не приемат аудиосигнали).
- ➔ Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не поддържа аудиоформата на плейъра. Проверете настройките на звука (стр. 32).

HD аудиосигнали (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio) не се извеждат от побитовия поток.

- ➔ Задайте за [BD Audio MIX Setting] (Настройки за смесване на звук от BD) в [Audio Settings] (Настройки на звука) настройка [Off] (Изкл.) (стр. 32).
- ➔ Проверете дали свързаният аудио-видео усилвател (приемник) е съвместим с всеки HD аудиоформат.

Не се извежда интерактивният звук.

- ➔ Задайте за [BD Audio MIX Setting] (Настройки за смесване на звук от BD) в [Audio Settings] (Настройки на звука) настройка [On] (Вкл.) (стр. 32).

На екрана се показва код на съобщение 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device.

For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.]

(Аудиоизходите са временно заглушени. Не регулирайте силата на звука при възпроизвеждане. Възпроизвежданото съдържание е защитено от Cinavia и възпроизвеждането му на това устройство не е разрешено. За повече информация вижте <http://www.cinavia.com>. Код на съобщение 3.), когато се възпроизвежда диск.

- ➔ Записът на звука на видеото, което възпроизвеждате, съдържа код на Cinavia, показващ, че това е неупълномощено копие на професионално произведено съдържание (стр. 6).

Диск

Дискът не се възпроизвежда.

- ➔ Дискът е замърсен или изкривен.
- ➔ Дискът е обърнат с горната страна надолу. Поставете диска със страната за възпроизвеждане надолу.
- ➔ Дискът има формат, който не може да бъде възпроизведен от този плейър (стр. 47).
- ➔ Плейърът не може да възпроизведе записан диск, който не е финализиран правилно.
- ➔ Кодът на регион на BD или DVD диска не съвпада с плейъра.

USB устройство

Плейърът не разпознава USB устройство, свързано към него.

- ➔ Уверете се, че USB устройството е свързано стабилно към USB жака.
- ➔ Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
- ➔ Проверете дали USB устройството е включено.
- ➔ Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, свържете USB устройството директно към плейъра.

Поточно предаване по интернет

Качеството на картината или звука е ниско или някои програми се визуализират със загуба на детайли, особено при бързо движение или тъмни сцени.

- ➔ Качеството на картината или звука може да бъде подобрено, като се промени скоростта на връзката. Препоръчителната скорост на връзката е поне 2,5 Mbps за видео със стандартна разделителна способност (10 Mbps за видео с висока разделителна способност).

Няма меню с опции по време на поточно предаване по интернет.

- ➔ Менюто с опции не е налично по време на поточно предаване по интернет.

Мрежова връзка

Плейърът не може да се свърже към мрежата.

- ➔ Проверете мрежовата връзка (стр. 19) и настройките на мрежата (стр. 38).

Компютърът не може да се свърже към интернет, след като е извършена настройката [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- ➔ Настройките за безжична връзка на рутера може да се променят автоматично, ако използвате функцията „Wi-Fi Protected Setup“, преди да коригирате настройките на рутера. В такъв случай променете по съответния начин настройките на безжичната връзка на компютъра.

Не можете да свържете плейъра към рутера за безжична LAN връзка.

- ➔ Проверете дали рутерът за безжична LAN връзка е включен.
- ➔ В зависимост от околната среда, като например конструктивния материал на стената, условията на приемане на радио вълни или препятствията между плейъра и рутера за безжична LAN връзка, възможното разстояние за комуникация може да се съкрати. Преместете плейъра и рутера за безжична LAN връзка по-близо един до друг.
- ➔ Устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz, например микровълнови фурни, Bluetooth или цифрови безжични устройства, може да нарушат комуникацията. Отдалечете плейъра от такива устройства или ги изключете.

Желаният безжичен рутер не се показва в списъка с безжични мрежи.

- ➔ Натиснете RETURN, за да се върнете към предходния екран, и опитайте настройката на безжичната мрежа отново. Ако желаният безжичен рутер все още не е разпознат, натиснете [New connection registration] (Регистриране на нова връзка), за да изпълните [Manual registration] (Ръчно регистриране).

На екрана се показва съобщението [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.]

(Налице е нова версия на софтуера. Отидете в раздела „Setup“ (Настройка) на менюто и изберете „Software Update“ (Софтуерна актуализация), за да изпълните актуализацията.), когато включите плейъра.

- ➔ Вижте [Software Update] (Софтуерна актуализация) (стр. 29), за да актуализирате плейъра към по-нова версия на софтуера.

Bluetooth връзка

Не може да бъде установена/завършена Bluetooth връзка.

- ➔ Задайте [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth) на [On] (Вкл.) (стр. 33).
- ➔ Уверете се, че Bluetooth устройството, което искате да свържете, е включено и че Bluetooth функцията е разрешена.
- ➔ Преместете Bluetooth устройството по-близо до плейъра.

- ➔ Свържете отново плейъра и Bluetooth устройството. Възможно е да трябва да отмените връзката с този плейър като използвате първо Bluetooth устройството.
- ➔ Изтрийте веднъж информацията за sdвояване от списъка с устройства и свързаното устройство, преди да опитате повторно свързването.
- ➔ Може да не е възможно да се извърши свързване, ако около плейъра се намират други Bluetooth устройства. В такъв случай изключете останалите Bluetooth устройства.
- ➔ Информацията за регистрация на свързването е изтрита. Извършете отново операцията за свързване.

Няма звук, звукът прескача или се колебае или връзката е прекъсната.

- ➔ Преместете Bluetooth устройството по-близо до плейъра.
- ➔ Уверете се, че плейърът не е изложен на каквито и да е смущения от Wi-Fi мрежа, друго Bluetooth устройство, друго безжично устройство на 2,4 GHz или микровълнова фурна.
- ➔ Проверете дали Bluetooth връзката между този плейър и Bluetooth устройството е осъществена правилно.
- ➔ Свържете отново плейъра и Bluetooth устройството.
- ➔ Дръжте плейърът далече от метални предмети и повърхности.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 36).
- ➔ Ако промените HDMI връзката, рестартирайте плейъра.
- ➔ Ако е спирало електрозахранването, задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) настройка [Off] (Изкл.), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) настройка [On] (Вкл.) (стр. 36).
- ➔ Проверете следното и вижте ръководството с инструкции, предоставено с компонента:
 - дали свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI);
 - дали свързаният компонент е настроен правилно за функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI).
- ➔ Когато свързвате плейъра към телевизора през аудио-видео усилвател (приемник):
 - ако аудио-видео усилвателят (приемникът) не е съвместим с функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI), е възможно да не можете да управлявате телевизора чрез плейъра;

- ако промените връзката през HDMI, изключите и включите отново захранващия кабел или спре електрозахранването, опитайте следното:

①Превключете селектора за входен сигнал на аудио-видео усилвателя (приемника) така, че картината от плейъра да се покаже на телевизионния екран.

②Задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) настройка [Off] (Изкл.), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) настройка [On] (Вкл.) (стр. 36). Вижте ръководството с инструкции, предоставено с аудио-видео усилвателя (приемника).

Функцията за изключване на системата не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Управление за HDMI) и [Linked to TV-off] (Изключване чрез телевизора) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) са с настройки [On] (Вкл.) и [Valid] (Валидно) (стр. 36).

Други

Възпроизвеждането не започва от началото на съдържанието.

- ➔ Натиснете **OPTIONS** и изберете „Play from start“ (Възпроизвеждане от началото).

Възпроизвеждането не започва от точката за възобновяване, в която сте спрели възпроизвеждането последния път.

- ➔ Точката за възобновяване може да се изчисти от паметта в зависимост от диска, когато
- отворите тавата на диска;
 - изключите USB устройството;
 - възпроизведете друго съдържание;
 - изключите плейъра.

На екрана се показва код на съобщение 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Възпроизвеждането е спряно.

Възпроизвежданото съдържание е защитено от Cinavia и възпроизвеждането му на това устройство не е разрешено. За повече информация вижте <http://www.cinavia.com>. Код на съобщение 1), когато се възпроизвежда диск.

- ➔ Записът на звука на видеото, което възпроизвеждате, съдържа код на Cinavia, показващ, че то е предназначено за представяне само чрез професионално оборудване и възпроизвеждането му от потребители не е разрешено (стр. 6).

Тавата на диска не се отваря и не можете да извадите диска дори след като натиснете .

- ➔ Докато плейърът е включен, натиснете  (стоп), HOME, след това бутона TOP MENU на дистанционното управление, за да отключите тавата и да деактивирате заключването за деца (стр. 12).
- ➔ Опитайте следното: ①Изключете плейъра и захранващия кабел. ②Включете отново захранващия кабел, докато държите натиснат  на плейъра. ③Продължавайте да натискате  на плейъра, докато тавата се отвори. ④Извадете диска. ⑤Изключете и включете отново захранващия кабел, за да откриете плейъра.

На екрана се показва съобщението [EJECT] Key is currently unavailable.] (Бутонът [EJECT] (Изваждане) в момента не е наличен.), когато натиснете  (отваряне/затваряне).

- ➔ Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен сервиз на Sony.

Плейърът не реагира на нито един бутон.

- ➔ В плейъра е кондензирала влага (стр. 4).

Спецификации

Система

Лазер: полупроводников лазер

Входове и изходи

(Наименование на жака:

тип на жака/изходно ниво/
импеданс при натоварване)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома

HDMI OUT:

HDMI 19-щифтов стандартен
конектор

LAN (100): порт 100BASE-TX

USB:

USB жак тип A (за свързване на USB
памет, четец на карти с памет,
цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)*

* Не използвайте за зареждане.

DC IN: 12 V постоянен ток, 850 mA

Безжична връзка

Стандарт за безжична LAN мрежа:

протокол IEEE802.11 a/b/g/n

Честотен обхват:

лента 2,4 GHz, 5 GHz

Модулация: DSSS и OFDM

Bluetooth версия: Bluetooth версия 4.1

Bluetooth

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация v4.1

Изходна мощност:

Bluetooth спецификация Power Class 1

Максимален обхват на комуникация:

пряка видимост при бл. 30 м

Честотна лента: 2,4 GHz

Метод на модулация: FHSS

Съвместими Bluetooth профили:

A2DP v1.2, AVRCP v1.3

Поддържани кодекси: SBC, AAC, LDAC

Обхват на предаване (A2DP):

- 20 Hz – 40 000 Hz (LDAC при семплиране на 96 kHz и предаване с 990 kbps)
- 20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране на 44,1 kHz)

Общи

Изисквания за храненето:

12 V постоянен ток с адаптер за
променлив ток

Номинално напрежение: входящо

220 V – 240 V променлив ток,

50/60 Hz

Консумация на електроенергия (при
използване на адаптер за променлив
ток): 12 W

Мрежа в готовност:

по-малко от 3 W (всички кабелни/
безжични мрежови портове са
включени (ON))

Размери (прибл.):

255 мм × 192 мм × 39 мм

(ширина/дълбочина/височина)

включително издадените части

Тегло (прибл.): 0,9 кг

Работна температура:

5 °C до 35 °C

Работна влажност: 25% до 80%

Включени принадлежности

- Адаптер за променлив ток (AC-L1210WW) (1)
- Захранващ кабел (1)
- Дистанционно управление (дистанционно) (1)
- Батерии R03 (размер AAA) (2)

Спецификациите и дизайнът
подлежат на промяна без
предупреждение.

Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (музикален компактдиск) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и развиващи се, възможно е някои дискове да не могат да се възпроизведат в зависимост от типа и версията им.

Извеждането на звука се различава в зависимост от източника, свързания изходен жак и избраните настройки на звука.

^{*2} BD-RE: версия 2.1

BD-R: версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да се възпроизвежда, ако постскриптове са записваеми.

^{*3} Компактдиск или DVD диск няма да се възпроизведе, ако не е финализиран правилно. За повече информация вижте ръководството с инструкции, предоставено със записващото устройство.

Дискове, които не могат да се възпроизвеждат

- BD дискове с касета
- BDXL дискове
- DVD-RAM дискове
- HD DVD дискове
- DVD аудиодискове
- PHOTO CD дискове
- Частта с данни на CD-Extra дискове

- Super VCD дискове
- Страна с аудиоматериал на DualDisc

Забележка относно дисковете

Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове (CD). DualDisc дискове и някои музикални дискове с технология за защита срещу копиране не съответстват на този стандарт, поради което е възможно да не могат да бъдат възпроизвеждани от този продукт.

Забележка относно операциите за възпроизвеждане на BD/DVD диск


Някои операции при възпроизвеждането на BD/DVD дискове може преднамерено да са настроени от производителите на софтуер. Тъй като този плейър възпроизвежда BD/DVD дискове според съдържанието на диска, проектирано от тези производители, някои функции на възпроизвеждането може да не са налице.

Забележка за двуслойните BD/DVD дискове

Възпроизвежданите картини и звук може да прекъснат за момент при превключването между слоевете.

Код на регион (само за BD-ROM/DVD VIDEO)

Кодът на региона за плейъра ви е отпечатан на долната част на устройството и той ще възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO дискове, обозначени със същия код на регион или с .



Код на регион

Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани

Video

Кодек	Контейнер	Разширение	С аудио
MPEG-1 Видео ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Видео ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Формат

AVCHD (версия 2.0)^{*1*8*9*10}

Music

Кодек	Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Стандартен ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*12}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Photo

Формат	Разширение
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*6*15}
BMP	.bmp ^{*6*16}

^{*1} Плейърът може да не възпроизвежда този формат на файл на DLNA сървър.

^{*2} Плейърът може да възпроизвежда само видео със стандартна разделителна способност на DLNA сървър.

^{*3} Плейърът не възпроизвежда файлове с формат DTS на DLNA сървър.

^{*4} Плейърът може да възпроизвежда само файлове с формат Dolby Digital на DLNA сървър.

^{*5} Плейърът може да поддържа AVC до ниво 4.1.

^{*6} Плейърът не възпроизвежда този формат на файл на DLNA сървър.

^{*7} Плейърът може да поддържа WMV9 до разширен профил.

^{*8} Плейърът може да поддържа кадрова честота до 60 fps.

^{*9} Плейърът възпроизвежда файлове с формат AVCHD, записани на цифрова видеокамера и т.н. Дискът с формат AVCHD няма да може да се възпроизведе, ако не е финализиран правилно.

^{*10} Плейърът може да възпроизвежда файлове във формат AVCHD 3D.

^{*11} Плейърът може да възпроизвежда файлове „mka“.

Този файл не може да се възпроизвежда на DLNA сървър.

^{*12} Плейърът не възпроизвежда кодиран файл, например Lossless.

^{*13} Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани с DST.

^{*14} Плейърът не възпроизвежда анимирани PNG или анимирани GIF файлове.

^{*15} За MPO файлове, различни от 3D, се показва основното или първото изображение.

^{*16} Плейърът не поддържа 16-битови BMP файлове.



- Някои файлове може да не се възпроизвеждат в зависимост от файловия формат, кодирането на файла, състоянието на записа или на DLNA сървър.
- Някои файлове, редактирани на компютър, може да не се възпроизвеждат.
- При някои файлове е възможно да не може да се използва функцията за бързо превъртане напред или назад.
- Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM.
- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки в BD, DVD дискове, компактдискове и USB устройства:
 - до папки на 9-о ниво, включително основната папка;
 - до 500 файла/папки на едно ниво.

- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки, съхранени в DLNA сървъра:
 - до папки на 19-о ниво;
 - до 999 файла/папки на едно ниво.
- Плейърът може да поддържа кадрова честота:
 - до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/AVC);
 - до 30 fps за други видеокодеци.
- Плейърът може да поддържа кадрова честота при видео до 40 Mbps.
- Някои USB устройства може да не функционират с плейъра.
- Плейърът може да разпознава Mass Storage Class (MSC) устройства (като например флаш памет или твърд диск), устройства за улавяне на неподвижно изображение (SICD) и клавиатура със 101 бутон.
- За да избегнете увреждане на данните или повреда на USB паметта или устройствата, изключете плейъра, когато свързвате или отстранявате USB паметта или устройствата.
- Плейърът може да не възпроизвежда гладко видеофайлове с висока побитова скорост от компактдискове с данни. Препоръчително е да възпроизвеждате такива файлове от DVD или BD диск с данни.

Относно защитата на безжичните LAN мрежи

Тъй като комуникацията чрез функцията на безжичната LAN мрежа се извършва с радиовълни, безжичният сигнал евентуално може да се прехване. За да се предпази безжичната комуникация, този плейър поддържа различни функции за защита. Не забравяйте да конфигурирате правилно настройките за защита в съответствие с мрежата си.

◆ Без защита

Въпреки че можете лесно да направите настройките, всеки може да прихване безжичната комуникация или да влезе непозволено в безжичната ви мрежа, дори и без сложни инструменти. Имайте предвид, че има риск от неупълномощен достъп или прехващане на данни.

◆ WEP

WEP защитава комуникациите, за да не допусне външни лица да ги прехващат или да влизат непозволено в безжичната ви мрежа. WEP е остаряла технология за защита, която позволява да се свързват по-стари устройства, които не поддържат TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е технология за защита, разработена в с цел да отстрани недостатъците на WEP. TKIP гарантира по-високо ниво на защита от WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е технология за защита, която използва усъвършенстван метод за защита, различен от WEP и TKIP. AES гарантира по-високо ниво на защита от WEP или TKIP.

Забележки относно дисковете

- За да поддържате диска чист, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността. Прахът, отпечатъците от пръсти или надраскванията по диска може да доведат до повредата му.



- Не излагайте диска на директна слънчева светлина или източници на топлина, като например въздуховоди с горещ въздух, и не го оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като температурата в него може да се повиши значително.
- След възпроизвеждане поставете диска в кутията му.
- Почистете диска с кърпа за почистване. Бършете диска от центъра навън.
- Не използвайте разтворители, като например бензин, разреждател, достъпни в търговската мрежа почистващи препарати за дискове/лещи или антистатични спрейове, предназначени за винилови грамофонни плочи.
- Ако на диска има отпечатан етикет, изсушете го преди възпроизвеждане.
- Не използвайте следните дискове:
 - диск за почистване на лещата;
 - диск с нестандартна форма (например карта, сърце);
 - диск, върху който има етикет или стикер;
 - диск, върху който има остатъци от тиксо или стикер.
- Не покривайте с друга повърхност страната за възпроизвеждане на диска, за да отстраните повърхности драскотини.



Списък с кодове на езици

За подробности вижте [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за преглеждане на BD/DVD) (стр. 34). Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).

Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroeese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Код	Език		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoa
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	не е посочен		

Код на регион/родителски контрол

За подробности вижте [Parental Control Area Code] (Код за зона за родителски контрол) (стр. 35).

Код	Регион		
2047	Австралия	2046	Австрия
2044	Аржентина	2057	Белгия
2070	Бразилия	2184	Великобритания
2586	Виетнам	2109	Германия
2200	Гърция	2115	Дания
2248	Индия	2238	Индонезия
2239	Ирландия	2149	Испания
2254	Италия	2092	Китай
2093	Колумбия	2304	Корея
2333	Люксембург	2363	Малайзия
2362	Мексико	2376	Нидерландия
2390	Нова Зеландия	2379	Норвегия
2427	Пакистан	2428	Полша
2436	Португалия	2489	Русия
2501	Сингапур	2543	Тайван
2528	Тайланд	2424	Филипини
2165	Финландия	2174	Франция
2219	Хонконг	2090	Чили
2086	Швейцария	2499	Швеция
2276	Япония		

Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За да изтеглите налични актуализации и инструкции за експлоатация с допълнителни функции, моля, посетете следния уебсайт:

www.sony.eu/support

 За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите на Sony, посетете: www.sony.eu/myproducts/



<http://www.sony.net/>

4-579-670-11(1) (BG)

