

# CD/DVD-spiller

Veiledning

DVP-SR170/DVP-SR370




# ADVARSEL

Produktnavn: CD/DVD-spiller

**Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk støt ved å unngå å utsette apparatet for søl eller spruting og ved å ikke plassere væskefylte objekter på apparatet, som for eksempel vaser. Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.**

**Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.**

**Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme, som for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.**

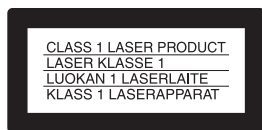

Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1. Denne merkingen finnes på baksiden.

## FORSIKTIG

Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet medfører økt fare for øyeskader. Laserstrålen som brukes i denne CD/DVD-spilleren, kan forårsake øyeskader. Kabinettet må derfor ikke demonteres. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.



Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det

leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Bare Europa



Pb

Avhending av brukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol.

De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av kvalifisert teknisk personell.

Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig.

For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trykt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier.


Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi mer informasjon om avhending av dette produktet og batteriene.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder produktets samsvar med EU-lovgivning, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

## Forsiktighetsregler

- Selv om spilleren er slått av, er den ikke koblet fra strømkilden så lenge støpselet står i stikkkontakten.
- Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt spilleren. Den må ikke stå inne i en bokhylle eller lignende.
- Plasser spilleren slik at strømledningen raskt kan trekkes ut av stikkkontakten hvis det skulle oppstå problemer.
- Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, kan det oppstå kondens på linsene inne i spilleren. Dette kan medføre tekniske problemer. Hvis dette skulle skje, bør du ta ut platen og la spilleren være påslått i omtrent en halvtime til kondensen har fordampet.

## Regionkode

Regionkoden er trykket på baksiden av enheten. Den kan bare spille av kommersielle DVD-er som er merket med identiske regionkoder eller .

## Informasjon om opphavsrett, varemerker og programvarelisens.

- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby- og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
- "DVD Logo" er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation
- MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter brukes på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson..
- Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet inneholder teknologi som er underlagt visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft.

Det er forbudt å bruke eller distribuere denne teknologien utenfor dette produktet uten nødvendige lisenser fra Microsoft.

- Alle andre varemerker er varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- **DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR EN FORBRUKER TIL DEKODING AV VIDEO, I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO"), SOM ER BLITT KODET I EN PRIVAT IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEIEBRAKT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS FRA MPEG LA TIL Å TILBY MPEG-4-VIDEO. DET GIS INGEN LISENS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOEN ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUDERT INFORMASJON ANGÅENDE SALGSFREMMEDE, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)**


## Om denne håndboken

Beskrivelser merket med "\*" i denne håndboken gjelder bare for DVP-SR370.

## Visning av kontrollmeny



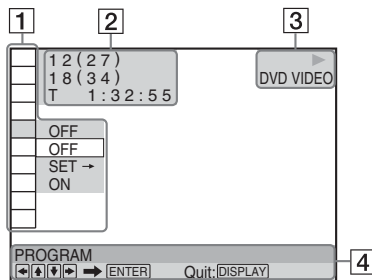

### Trykk DISPLAY.

Trykk DISPLAY en gang til for å endre visningen av kontrollmenyen. Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av platen/filen eller situasjonen.




- 1 Elementer i kontrollmenyen:  
☞ "Menyliste"  
Alternativer for det valgte elementet
- 2 Antall titler  
Antall kapitler  
Avspillingstid
- 3 Avspilingsstatus  
Medietype
- 4 Valgt element i kontrollmenyen  
Betjeningsmelding

## Menyliste

-  **TITLE/SCENE/TRACK**
-  **CHAPTER/INDEX**
-  **TRACK**
-  **TIME/TEXT**
-  **DISC/USB\***
-  **TOP MENU/MENU**
-  **ORIGINAL/PLAY LIST**
-  **PROGRAM**

Velg "SET →", trykk deretter ENTER og velg tittelen (T), kapittelet (C) eller sporet (T) du ønsker å programmere og trykk ENTER.

Trykk .


-  **SHUFFLE**
-  **REPEAT**

## **A-B REPEAT**

Velg "SET →", og trykk deretter ENTER.  
Velg punkt A og punkt B ved å trykke ENTER.

## **PARENTAL CONTROL**

Avspilling av enkelte DVD-VIDEOer kan være begrenset i henhold til et forhåndsbestemt nivå, som for eksempel brukerens alder. Scener kan være blokkert eller erstattet av andre scener.

**PLAYER** →: Angi det firesifrede passordet ditt, og trykk deretter ENTER. Angi nivået i "LEVEL". Lavere verdi gir større begrensninger. Velg et område i "STANDARD". Når du velger "OTHERS →", velger og angir du en standardkode.  OMRÅDEKODELISTE FOR BARNELÅS

**PASSWORD** →: Angi et firesifret passord. Hvis du glemmer passordet, angir du "199703" i passordfeltet, trykker ENTER og angir et nytt firesifret passord.

## **SETUP**

Du kan endre forskjellige innstillinger når eventuell avspilling er stoppet.

**QUICK:** Justerer de grunnleggende innstillingene.

**CUSTOM:**  "Menyen CUSTOM"

**RESET:** Tilbakestille innstillingene i "SETUP" til standardinnstillingene.

## **ZOOM**

Mens du zoomer, kan du rulle ved å bruke ←/↑/↓/→.

## **ANGLE**

## **CUSTOM PICTURE MODE**

Gjør det mulig å velge bildeklaritet.

**STANDARD:** Viser et standardbilde.

**DYNAMIC:** Gir et mer dynamisk bilde.

**CINEMA:** Gjør detaljer i mørke områder tydeligere.

**MEMORY** →: Gjør detaljene i bildet tydeligere.

## **SHARPNESS**

Forsterker bildekantene.

1: Forsterker kantene.

2: Forsterker kantene mer enn 1.

## Elementer for DATA-filer

 **ALBUM** (musikk/bilde)

 **FILE** (bilde)

 **ALBUM** (video)

 **FILE** (video)

 **DATE**

 **INTERVAL**

Angir hvor lenge bildene skal vises på skjermen.

 **EFFECT**

Angir effektene som skal brukes for bildeoverganger under en lysbildevisning.

**MODE 1:** Vilkarlig

**MODE 2:** Fra øverst til venstre

**MODE 3:** Fra toppen

**MODE 4:** Fra venstre

**MODE 5:** Fra midten

 **MEDIA**

Angir medietypen du vil bruke.

**VIDEO:** Spiller av videofiler.

**PHOTO (MUSIC):** Spiller av bilde- og musikkfiler i en lysbildevisning når musikk- og bildefiler plasseres i samme album.

**PHOTO:** Spiller av bildefiler.

**MUSIC:** Spiller av musikkfiler. Hvis du vil spille av musikk med tekster, trykker du SUBTITLE mens du spiller av musikkfiler som inneholder MP3 ID3-tekster.


---

## Menyen CUSTOM

### **LANGUAGE SETUP**

**OSD (On-Screen Display):** Endrer språket som vises på skjermen.

**MENU:** Angir språket for menyen til DVD-VIDEO-platen. Når du velger "OTHERS →", velger og angir du en språkkode.

 SPRÅKKODELISTE

**AUDIO:** Endrer språket for lydsporet som finnes på DVD-VIDEO-platen. Når du velger "ORIGINAL", velges språket som har prioritet på platen.

**SUBTITLE:** Endrer språket for teksten som finnes på DVD-VIDEO-platen. Når du velger "AUDIO FOLLOW", endres språket for teksten i henhold til språket som er valgt for lydsporet.



## SCREEN SETUP

**TV TYPE:** Angir skjermformatet på TV-en som er tilkoblet.

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



**SCREEN SAVER:** Når skjermsparerer er satt til "ON", vises den når spilleren er i pause- eller stopptilstand i mer enn 15 minutter. Trykk ► for å slå av skjermsparerer.

**BACKGROUND:** Angir bakgrunnsfargen eller et bilde på TV-skjermen. Hvis du velger "JACKET PICTURE", selv om platen ikke inneholder et omslagsbilde, vises "GRAPHICS"-bildet.

**LINE:** Angir utgang for videosignaler.



## CUSTOM SETUP

**AUTO STANDBY:** Angir om Automatisk hvilemodus er slått av eller på.

Når skjermsparerer er satt til "ON", går spilleren i standbymodus når den har vært i stopptilstand i mer enn 30 minutter.

**AUTO PLAY:** Når "ON" er valgt, starter spilleren automatisk avspilling når spilleren slås på.

**PAUSE MODE:** Angir bildet som skal brukes i pausemodus for DVD-er. Velg normalt "AUTO". Velg "FRAME" når bildet sendes ut i høy oppløsning.

**TRACK SELECTION:** Gir prioritet til lydsporet som inneholder flest kanaler når du spiller av en DVD-VIDEO-plate som inneholder flere lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS, eller Dolby Digital). Prioritet gis hvis du velger "AUTO".

**MULTI-DISC RESUME:** Slår funksjonen for å gjenoppta avspilling for flere plater av eller på. Sted for å gjenoppta avspillingen kan lagres i minnet for opptil seks forskjellige DVD-VIDEO- og VIDEO-CD-plater. Hvis du aktiverer funksjonen på nytt, slettes stedene som er lagret for gjenopptatt avspilling.



## AUDIO SETUP

**AUDIO DRC (Dynamic Range Control):** Still inn i forhold til omgivelsene. Velg "TV MODE" når de minste lydene ikke kan høres, eller velg "WIDE RANGE" når omgivelsen er gunstige, for eksempel for en hjemmekino.

**DOWNMIX:** Endrer metoden for miksing ned til til kanaler når du spiller av en DVD som har bakre lydelementer (kanaler) eller er innspilt i Dolby Digital-format. Normalt bør du velge "DOLBY SURROUND".

---

# Spesifikasjoner

## System

Laser: Halvlederlaser

## Innganger/utganger

- LINE (RGB)-TV: 21-pinner
- USB\*: USB-kontakt type A, maksimal strømstyrke 500 mA (for tilkobling av USB-enheter)

## Generelt

- Strømkrav: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Strømførbruk:
  - 6 W (DVP-SR170)
  - 10 W (DVP-SR370)
- Dimensjoner (ca.): 270 × 38,5 × 207 mm (bredde/høyde/dybde) inkl. utstikkende deler
- Vekt (ca.): 950 g
- Driftstemperatur: 5–35 °C
- Fuktighetstoleranse i drift: 25–80 %

## Medfølgende tilbehør

- Fjernkontroll (1)
- R6-batteri (AA) (1)

Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

---

## Filformater som kan avspilles

Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4 (enkel profil)/Xvid

Bilde: JPEG (DCF-format)

Musikk: MP3 (unntatt mp3PRO)/WMA (unntatt WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE

Støttede filtyper: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a", ".wav"

Støttede plater: DVD, DVD+RW/+R/+R DL (+VR-modus), DVD-RW/-R/-R DL (VR-modus/videomodus), musikk-CD/Super VCD, CD-R/-RW

- DATA-CD-er som er spilt inn i henhold til ISO 9660 Nivå 1 / Nivå 2 eller dets utvidede format, Joliet.
- DATA DVD-er som er spilt inn i henhold til UDF.

- Spilleren vil spille alle filene i listen ovenfor, selv om filformatet varierer. Avspilling av slike data kan frembringe støy som kan resultere i skade på høyttalerne.
- Det kan ta tid å spille av et komplekst mappehierarki. Lag albumer som ikke har mer enn to hierarkier.
- Spilleren kan ikke spille av kodede filer, som for eksempel DRM-beskyttede og tapsfrie filer.
- Det kan hende at enkelte video-, bilde- og musikkfiler ikke kan spilles av på grunn av kodingen eller opptaksforholdene (gjelder bare BDP-S1200).
- Spilleren vil gjenkjenne maksimalt 200 album og 600 filer. Den kan gjenkjenne opptil 300 musikkfiler og 300 bildefiler, når "PHOTO (MUSIC)" er valgt.
- Videospilleren kan ikke spille videofiler som er større enn 720 (bredde) × 576 (høyde) / 2 GB.
- Det kan hende at spilleren ikke kan spille av videofiler med høy bithastighet helt jevnt fra en DATA-CD. Det anbefales at du spiller av ved å bruke DATA-DVD.

## Om USB-enheter som støttes\*

- Denne spilleren støtter bare USB-masselagringsenheter.
- Denne spilleren støtter bare FAT-formaterte USB-enheter (unntatt exFAT).
- Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke fungerer med denne spilleren.

## Merknader om USB-enheter\*

- Når du vil fjerne en USB-enhet, må du først stoppe avspillingen og så koble den fra USB-kontakten.
- Hvis en USB-enhet har en strømbryter, slår du den på før du setter USB-enheten i USB-kontakten til spilleren.
- For noen enheter vises LUN (Logical Unit Number). Endre LUN eller opprinnelig lagringsplass ved å trykke **▶▶** **•→** når listen over album og spor vises.

### **Merknad om opptaksmedier**

Ikke alle opptaksmedier kan avspilles på denne spilleren, noe som kan skyldes opptaks kvaliteten eller platens fysiske tilstand eller egenskaper ved opptaksenheten og programvaren som ble brukt. Platen kan ikke spilles av hvis den ikke er fullført på riktig måte. Noen DATA-plater som er opprettet i Packet Write-formatet, kan ikke spilles av.

### **Merknad om kopibeskyttelse**

Bilder i DVD-VR-modus med CPRM-beskyttelse kan ikke spilles av.

### **Merknad om DVD- og VIDEO-CD-plater**

Enkelte avspillingsfunksjoner for DVD-og VIDEO-CD-plater kan være angitt med hensikt av programvareprodusentene. Ettersom denne spilleren spiller av DVD-og VIDEO-CD-plater på grunnlag av plateinnholdet som programvareprodusentene har utviklet, kan det hende at enkelte avspillingsfunksjoner ikke er tilgjengelige. Se bruksanvisningen som fulgte med DVD- eller VIDEO-CD-platene.

### **Merknader om plater**

Denne enheten er laget for å spille av plater som samsvarer med CD-standarden. Tolagsplater og enkelte musikkplater som er kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier, samsvarer ikke med CD-standarden. Det kan derfor hende at de aktuelle platene ikke er kompatible med denne enheten.

### **Merknader om platene**

Ikke bruk følgende typer plater:

- Plater med avvikende form (f.eks. kvadratiske eller hjerteformede).
- Plater med etiketter eller klistremerker.

---

## **Avspilling av VIDEO-CD-plater med PBC-funksjoner**

Når du starter avspilling av en VIDEO-CD med PBC-funksjoner (Playback control), vises en meny med valg. Hvis du vil spille av uten å bruke PBC, trykker du ◀◀/▶▶ eller nummerknappene når spilleren har stoppet, for å velge spor. Trykk deretter ▶ eller ENTER. Hvis du vil gå tilbake til PBC-avspilling, trykker du to ganger ■ og trykker deretter ▶.

---

## **Styre TV-er med fjernkontrollen**

Angi TV-produsentens kode ved å trykke tallknappen samtidig som du holder TV I/Ⓞ inne.

Sony 01	Panasonic 17, 49
Goldstar 76	Philips 06, 08, 72
Hitachi 24	Samsung 71
JVC 33	Sharp 29
LG 76	Toshiba 38

## Feilsøking

Hvis du opplever noen av de følgende problemene når du bruker spilleren, bør du prøve å finne en løsning med denne feilsøkningsveiledningen før du vurderer å levere spilleren til reparasjon. Hvis et problem vedvarer, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

### Strømmen er ikke på.

→ Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.


### Det vises ikke noe bilde, eller det er støy på bildet.

- Koble til tilkoblingsledningen på nytt.
- Tilkoblingsledningene er skadet.
- Kontrollerer tilkoblingen til TV-en, og endre inngangssignalet på TV-en, slik at signalet fra spilleren vises på TV-skjermen.
- Still inn "LINE" under "SCREEN SETUP" til en innstilling som passer for TV-en.

### Det er ingen lyd.

- Koble til tilkoblingsledningen på nytt.
- Tilkoblingsledningen er skadet.
- Spilleren er i pause- eller sakte avspillingstilstand.
- Spilleren spoler fremover eller bakover.

### Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Batteriet i fjernkontrollen er svakt.
- Fjernkontrollen rettes ikke mot fjernkontrollsensoren  på spilleren.
- Hvis du betjener spilleren ved å trykke flere knapper på fjernkontrollen etter hverandre, må du trykke knappene etter hverandre innen fem sekunder.

### Platen blir ikke avspilt.

- Platen er opp-ned. Sett inn platen med avspillingssiden ned.
- Platen er skjev.
- Platen er tilsmusset eller ødelagt.
- Spilleren kan spille av visse plater.
- Regionkoden på DVD-platen samsvarer ikke med regionkoden for spilleren.
- Fuktighet har kondensert inne i spilleren.
- Spilleren kan ikke spille av en opptaksplate som ikke er fullført på riktig måte.

### Spilleren fungerer ikke som den skal.

- Hvis statisk elektrisitet etc. får spilleren til å fungere unormalt, bør du dra ut strømledningen.

### "C:13:" vises på skjermen.

→ Rengjør platen med en klut eller kontroller formatet dens.

### Spilleren gjenkjenner ikke en tilkoblet USB-enhet.\*

- USB-enheten er ikke koblet korrekt til spilleren.
- USB-enheten eller en kabel er skadet.
- Platemodusen er ikke blitt endret til USB-modus.



---

## SPRÅKKODELISTE

1027	Afar	1181	Frisian	1345	Malagasy	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1183	Irish	1347	Maori	1508	Shona
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1509	Somali
1039	Amharic	1194	Galician	1350	Malayalam	1511	Albanian
1044	Arabic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1512	Serbian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1513	Siswati
1051	Aymara	1209	Hausa	1356	Marathi	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1226	Croatian	1358	Maltese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1060	Bihari	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1061	Bislama	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1528	Thai
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1070	Breton	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1531	Turkmen
1079	Catalan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1093	Corsican	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1534	Setswana
1097	Czech	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga
1103	Welsh	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1283	Javanese	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1287	Georgian	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1543	Twí
1142	Greek	1298	Greenlandic		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1327	Loathian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1703	Ikke angitt
		1334	Latvian; Lettish	1506	Slovenian		

ISO 639: 1988 (E/F)-standarden

---

## OMRÅDEKODELISTE FOR BARNELÅS

2044	Argentina	2174	Frankrike	2376	Nederland	2499	Sverige
2047	Australia	2248	India	2390	New Zealand	2086	Sveits
2057	Belgia	2238	Indonesia	2379	Norge	2528	Thailand
2070	Brasil	2254	Italia	2427	Pakistan	2109	Tyskland
2079	Canada	2276	Japan	2436	Portugal	2046	Østerrike
2090	Chile	2092	Kina	2489	Russland		
2115	Danmark	2304	Korea	2501	Singapore		
2424	Filippinene	2363	Malaysia	2149	Spania		
2165	Finland	2362	Mexico	2184	Storbritannia		

💡 Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:  
[www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



4-447-476-E1(1) (NO)

<http://www.sony.net/>