

**SONY**<sup>®</sup>

Pailgasis garsiakalbis

Paleisties vadovas



HT-ST9



Sąranka


1	Pakuotės turinys	4
2	Montavimas	5
3	TV prijungimas	6
4	Kitų įrenginių prijungimas	8
5	Sistemos įjungimas	9
6	„Easy Setup“ vykdymas	10
7	Garso klausymasis	11

Išsamios informacijos apie tinklo ryšį, taip pat NFC ir kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.




Naudojimo instrukcijos


# 1 Pakuotės turinys




Pailgasis garsiakalbis (1)



Grotelės (1)




Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

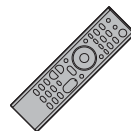


Nuotolinio valdymo pultas (1)



R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

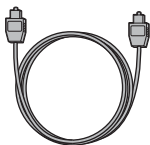

TV optinis skaitmeninis kabelis (1)



Stovai\* (2) ir varžtai\* (2)

\* Kaip naudoti šiuos komponentus, žr. naudojimo instrukcijoje.




Paleisties vadovas (šis leidinys) (1)



Naudojimo instrukcija (1)


## Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

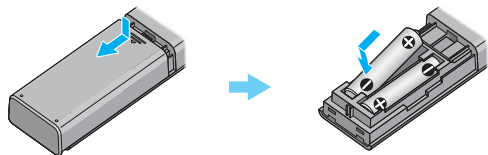

## 2 Montavimas



**Pastaba** Pailgąjį garsiakalbį reikia primontuoti taip, kad jo priekyje esantis garsiakalbio įrenginys su niekuo nesiliestų.

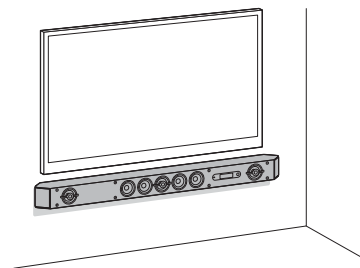

### **Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos**

Žr. pridėtas naudojimo instrukcijas.

### **Kaip pritvirtinti groteles**

Žr. pridėtas naudojimo instrukcijas.



### 3 TV prijungimas

Ar prie TV HDMI įvesties kontakto yra užrašas ARC?


NE

TAIP


Jei užrašo ARC ant TV nėra

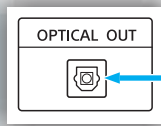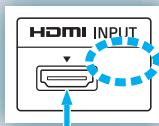

Skaitmeninis optinis kabelis\*1

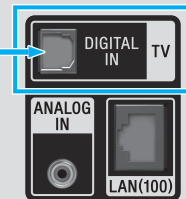

HDMI® kabelis  
(didelės spartos)\*2

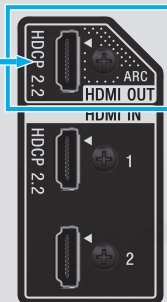


\*1 Priedama.

\*2 Nepridedama.


Patarimas

- Jei prie TV prijungtas kitas įrenginys, atjunkite jį nuo TV ir prijunkite prie pailgojo garsiakalbio (8 psl.).
- Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį, prijunkite prie HDCP 2.2 palaikančio HDMI lizdo. Išsamios informacijos žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriuje „Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra“.

Jei užrašas ARC ant TV yra

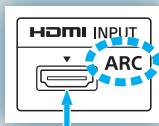


HDMI® kabelis  
(didelės spartos) \*2

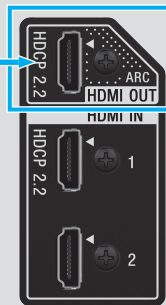

\*2 Nepridedama.

## 4 Kitų įrenginių prijungimas

„Blu-ray Disc“ leistuvas, kabelinės televizoriaus priedėlio, palydovinės televizijos priedėlio ir kt. prijungimas

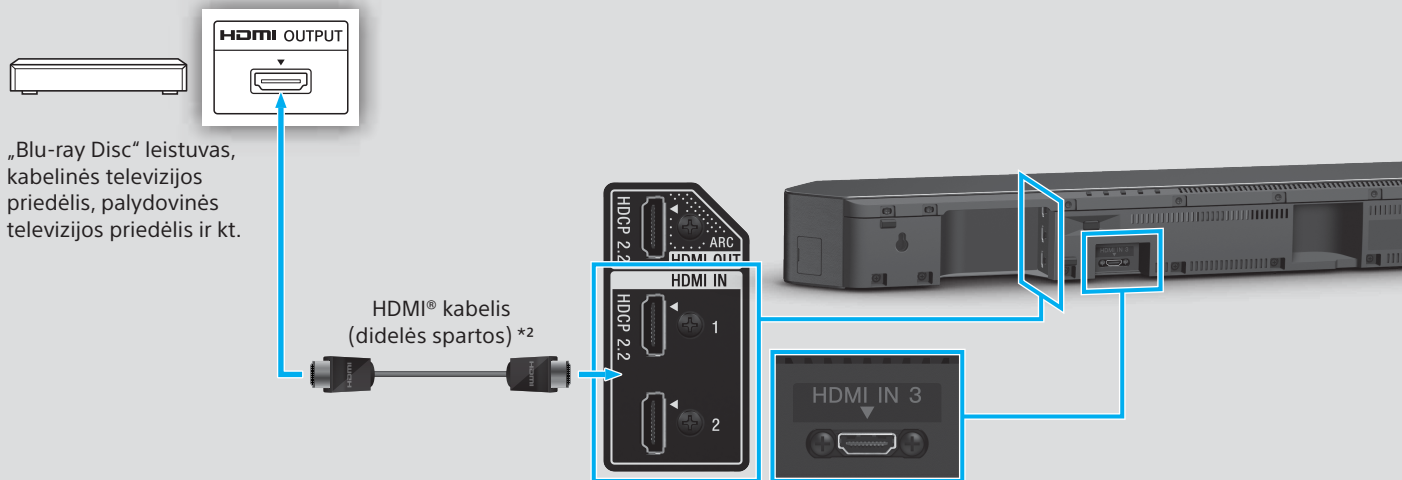


\*2 Nepridedama.

Jei prie TV prijungtas kitas įrenginys, atjunkite jį nuo TV ir prijunkite prie pailgojo garsiakalbio.

**Patarimas** Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį, prijunkite prie HDCP 2.2 palaikančio HDMI lizdo. Išsamios informacijos žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriuje „Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra“.



## 5 Sistemos įjungimas

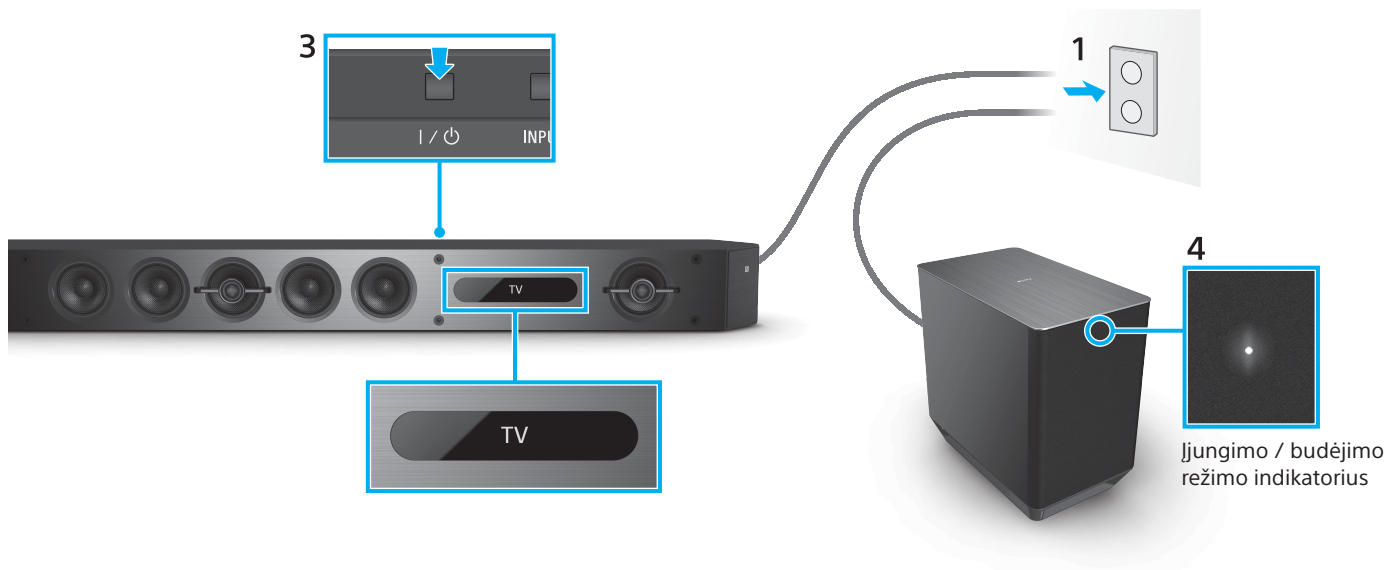

- 1 Įjunkite pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių KS maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus).
- 2 Įjunkite TV.
- 3 Paspauskite pailgojo garsiakalbio mygtuką I / ⏻ (įjungimas / budėjimo režimas).  
Įjungiamas ekranas.
- 4 Įsitinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo indikatorius šviečia žaliai.  
Jei ne, belaidis perdavimas nesuaktyvintas.  
Žr. pateiktų naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
- 5 Įjunkite prijungtą įrenginį.

## 6 „Easy Setup“ vykdymas



- 1 Paspauskite HOME ant šios sistemos nuotolinio valdymo pulto.  
Atidaromas [Easy Setup] ekranas.


### Jei [Easy Setup] ekranas neatidaromas

Naudodami TV nuotolinio valdymo pultą kaip TV įvesties nustatymą pasirinkite TV HDMI įvesties lizdą, prie kurio prijungta sistema.

- 2 Paspausdami  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  pasirinkite elementą, tada paspauskite  $\oplus$ , kad būtų vykdoma „Easy Setup“.
- 3 Kai TV ekrane atsiras pranešimas [Easy Initial Settings are complete.], pasirinkite [Finish].  
Bus parodytas pagrindinis meniu.

- Patarimas**
- Instrukcijos ekrane pateikiamos ta kalba, kurią pasirinkote atlikdami šį veiksmą.
  - Taip pat pagrindiniame meniu iš [Setup] galite pasirinkti [Easy Setup].

# 7 Garso klausymasis

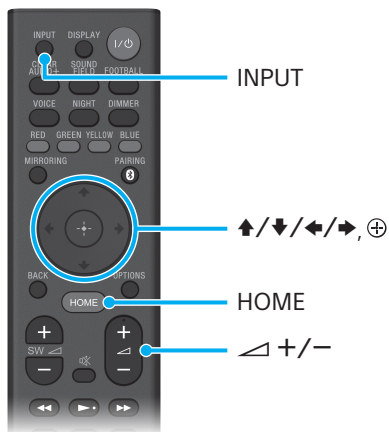

## Garso iš TV klausymasis

- 1 TV nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą programą. Įjungiamas televizijos transliavimo ekranas ir TV garsas atkuriamas per sistemą. Reguluokite garsą spausdami sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką  $\triangleleft$  +/-.

### Jei TV garsas neatkuriamas per sistemą

Kelias kartus paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT, kol pailgoji garsiakalbio priekinio skydelio ekrane bus parodyta [TV].

## Kito įvesties įrenginio (ne TV) naudojimas

- 1 Paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME. Bus parodytas pagrindinis meniu.
- 2 Paspausdami  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  pasirinkite norimą įvestį. Galima rinktis kurią nors iš toliau nurodytų įvesčių. [TV] / [HDMI1] / [HDMI2] / [HDMI3] / [Bluetooth Audio] / [Analog] / [USB] / [Screen mirroring] / [Home Network] / [Music Services]



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 \* (2)