

Medfølgende tilbehør




Bemærkninger

- Placer ikke noget på en måde, så det kan komme i kontakte med subwooferens underside.
- Placer TV-bordet midt i systemet, så ingen af delene stikker uden for reolens kanter.
- Placer ikke noget oven på dette system, der vejer mere end 30 kg. En sådan genstand kan beskadige systemet.
- Placer ikke nogen metalobjekter inden for 5 cm til venstre for systemet, når du bruger BLUETOOTH-funktionen. Hvis du gør det, kan det medføre lydudfald.


1 Tilslutning til et TV

Er der et optisk digitalt stik på dit TV?

JA

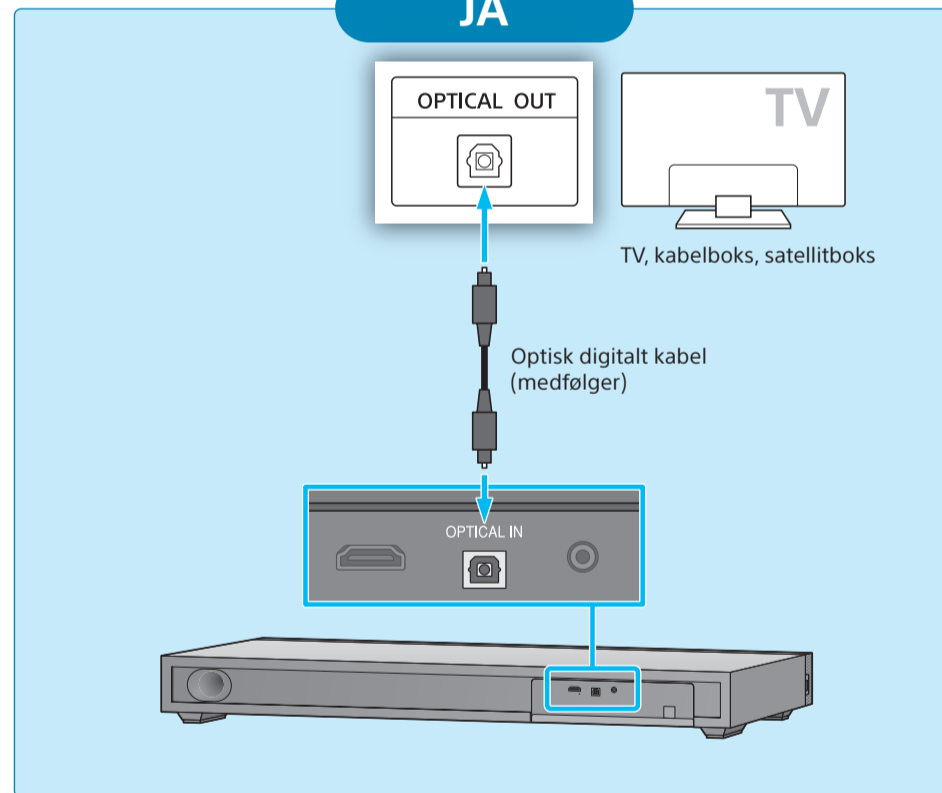


NEJ

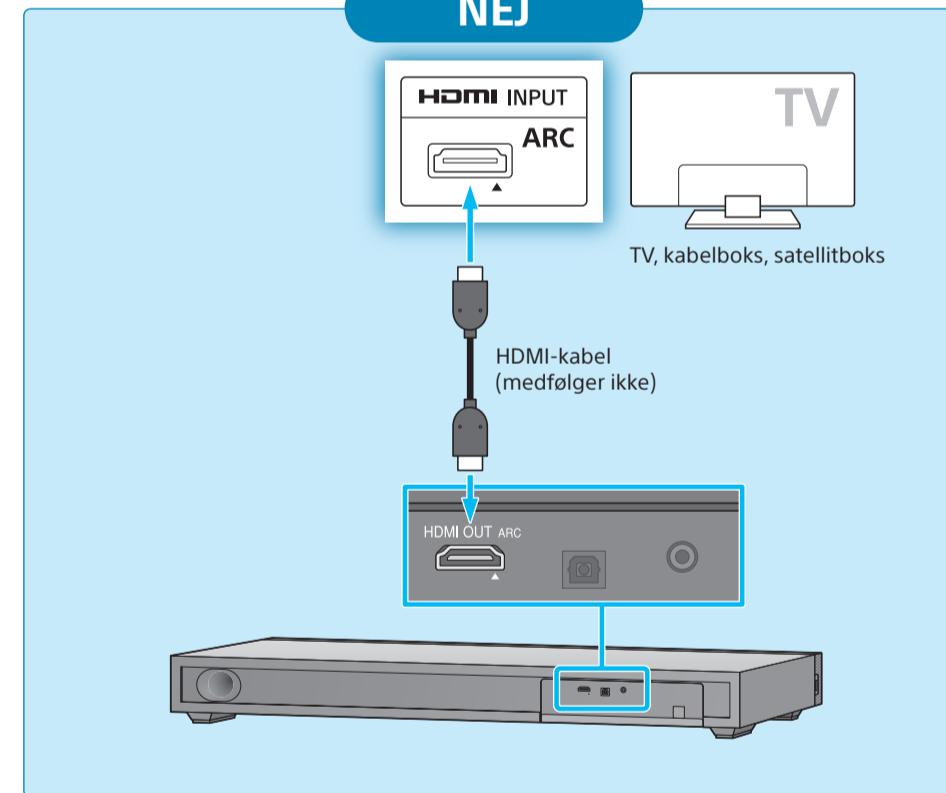


Bemærkninger

- Hvis du bruger et HDMI-kabel, skal du tilslutte dit TV til HDMI-stikket med "ARC" påtrykt. Ellers udsendes der ingen lyd.
- Når du tilslutter dit TV til HDMI-stikket med "ARC" påtrykt, skal du vælge [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] i menuen efter trin 4 til højre. (Se "Brug af opsætningskærmen" i betjeningsvejledningen).

2 Opsæt fjernbetjeningen

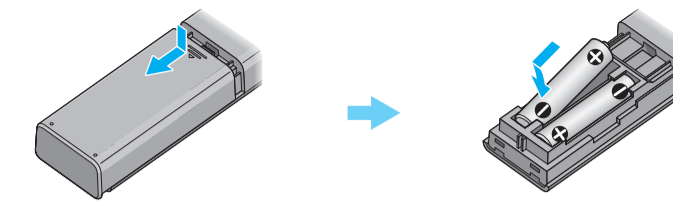


3 Tænd for systemet

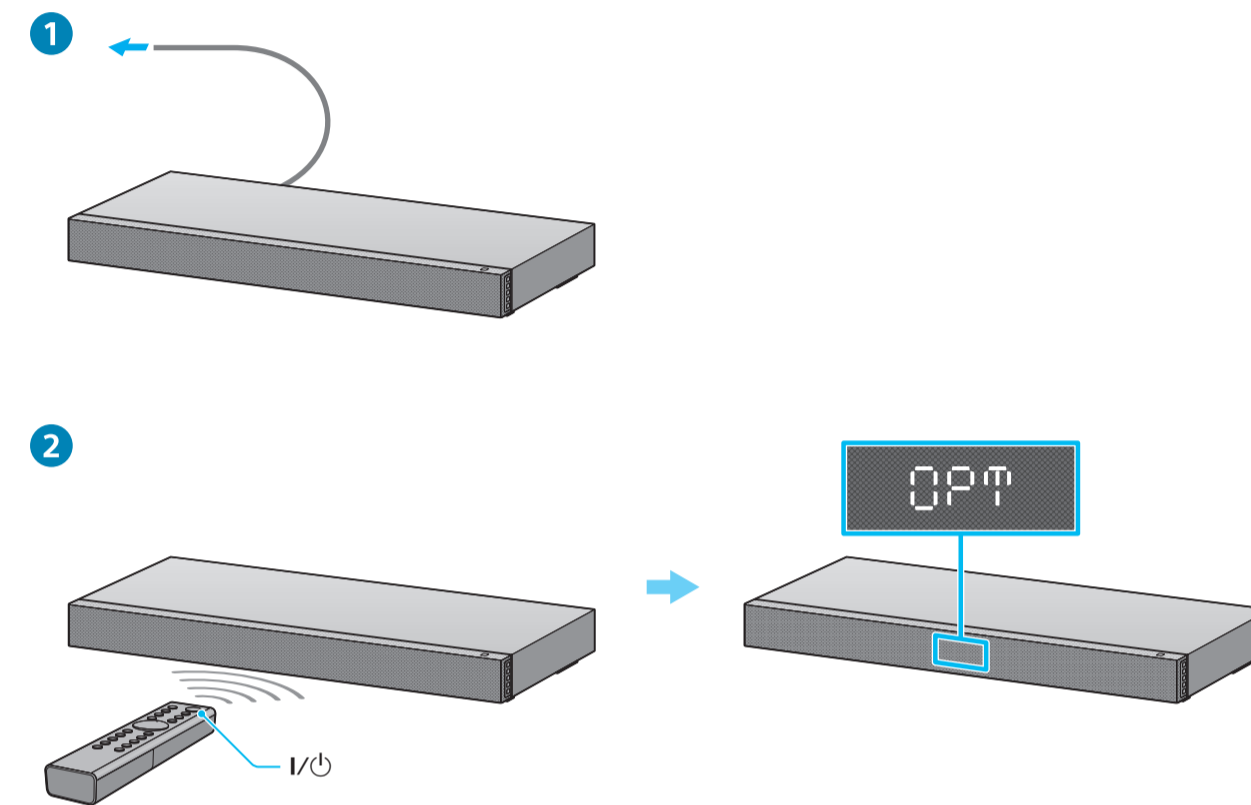

- 1 Tilslut vekselstrømsledningen.
- 2 Tryk på knappen I/⏻ (tændt/standby). Skærmen lyser.

4 Lytte til lyden

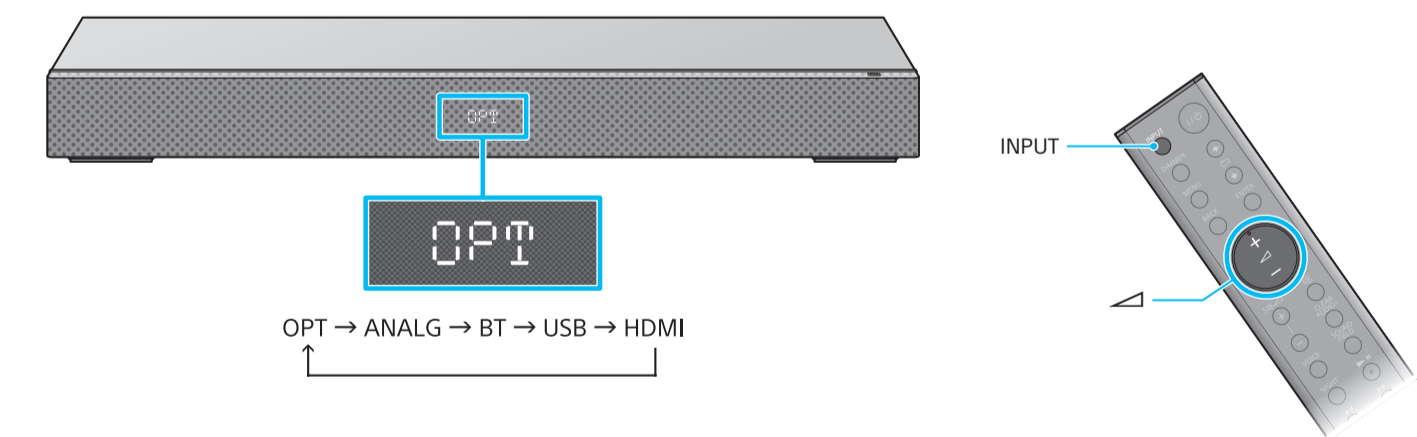

Tryk på INPUT-knappen flere gange, indtil det stik, du tilsluttede til dit TV i trin 1, vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen (lydstyrke) for at regulere lydstyrken.

Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om BLUETOOTH-tilslutningen, USB og andre funktioner.

