



SONY

Водич за Android TV™

Со поврзување на ТВ со интернет може да преземате апликации и игри да уживате во онлајн видео серииси, како што може преку паметен телефон и таблет. Тука е објаснето како да го доверате ТВ за користење на овие карактеристики. Нема потреба да го користите ова упатство доколку сакате да гледате само вобличавени ТВ програми.



(Сите сервисни слики и користања се во англиски јазик.)


(Знавајте го овој водич заедно со упатството за употреба за понатамошна употреба.)

Преземање апликации и игри

1. Поврзување на ТВ со интернет..... 2
2. Надавање на Вашата Google™ сметка преку ТВ..... 5
3. Преземање апликации и игри од Google Play™..... 7

Користење Sony интернет сервис

4. Користење на Sony интернет сервис..... 8

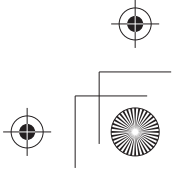

© 2015 Sony Corporation C-100-100-101





1 Поврзување на ТВ со интернет

Прво треба да го поврзете ТВ со интернет преку безжично (Wi-Fi) или жичано поврзување. Потребно е поврзување со интернет за жести консултирајте се со вашиот интернет провајдер. Прескокајте го овој чекор ако вашиот ТВ веќе е поврзан со интернет.

Да го прикажете скринот на интернет поврзувањето и скрините допуштања што што е MAC адреса, лозинка (PIN) на вашиот јаз од Home Menu и лозинка лозинка (View network status).



Безжично поврзување со интернет (преку Wi-Fi)

- 1 Допрете на HOME копчето на далечинското за приказ на Home Menu.

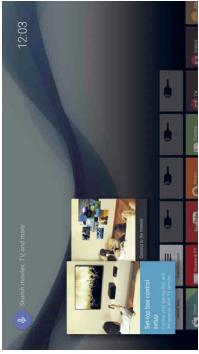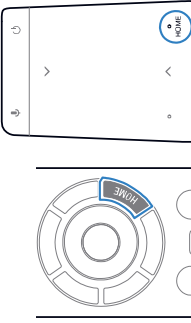


* Не е испорачана подлога за далечинското со сите модели.

- 2 На Home Menu (почетен екран), преместете го фокусот на долниот дел од екранот и потоа допрете [Network Settings] — [Wi-Fi].

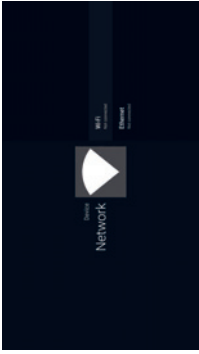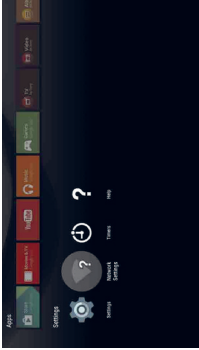


2

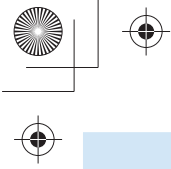

Поврзување со интернет преку LAN (network) кабел

- 1 Поврзете LAN кабел во LAN портот на задниот дел од ТВ.

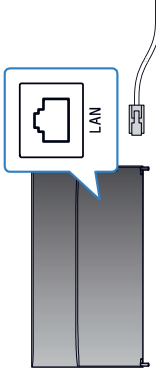

Вашиот ТВ автоматски ќе се поврзе со интернет за околу 30 секунди.


Ако ТВ не се поврзува со интернет, постои некоја грешка. Проверете ја кабелот и кабелот. ТВ може да не се поврзува со интернет, ако кабелот е неправилно вметнат на рутерот. Изберете [Network Settings] на домот јаз од Home Menu за ретно доверување на дрската.



No or uncertain


Изберете рачно SSID



- 1 Изберете SSID на вашиот рутер на екранот. SSID е идентификационо име на вашиот безжичен рутер. SSID и лозинката (безбедносен клуч) може да го најдете на етикетата на рутерот. За да можете да се поврзете со интернет, потребно е употреба на рутерот.

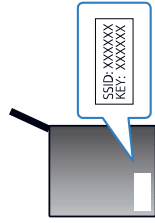

- 2 Внесете го лозинката на рутерот.

4

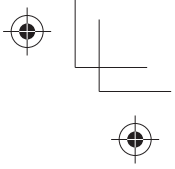

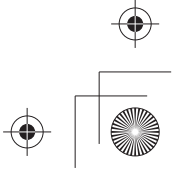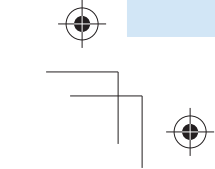


Прескочете го овој чвор ако веќе сте се најавиле на вашата Google сметка преку ТВ за време на почетното дотерување.

Google сметка на којашто на денешен датум се јави Google сервис.
Ако веќе сте направиле Google сметка преку компјутер или паметен телефон, може да ја искористите таа сметка, да се најавите.

Креирање на Google сметка


Google сметка не може да се направи преку вашиот ТВ. Користете компјутер или паметен телефон за да креирате сметка.

- 1 Посетете ја оваа веб страна преку компјутер или паметен телефон:
<http://accounts.google.com/SignUp>

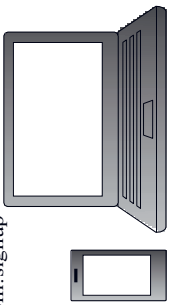

- 2 Следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.

Исти така може да направите Google сметка за време на почетното дотерување на ТВ.
© Поврзете го ТВ со интернет за време на почетното дотерување.
© На екранот (Sign in to Google) да посетите дотерувањето на ТВ, избберете (Use your phone to help) и Користете компјутер или паметен телефон да ја посетите дозволувањата веб страна и следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.
© 2014 Android TV




Google Play™ store

Може да преземете апликации и игри од Google Play store на ТВ исто како што правите и на паметните телефони и таблети.

Исти така може да преземете апликации и игри кои се синхронизираат со ТВ. Тие може да се синхронизираат со апликациите и игрите за паметните телефони и таблети.

- 1 Изберете (Google Play Store) во [Apps] на Home Menu.


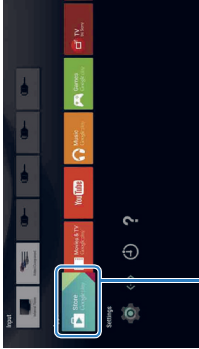


За да можете кои се плаќаат во Google Play Store, претплатете се на Google Play сервис за повисока употреба информации на Google Play сервисот. Google Play сервисот да може да работи преземање.

За бричење на апликацијата
© Изберете (Google Play Store) во [Apps] на Home Menu.
© Изберете апликација за бричење и потоа деинсталирајте ја апликацијата.

- 2 Изберете апликација или игра која сакате да ја преземете, потоа инсталирајте ги.

По преземањето апликацијата автоматски се инсталира. Истата икона се прикажува во Home Menu и овозможено ви е да ја активирате.

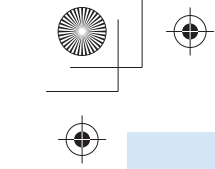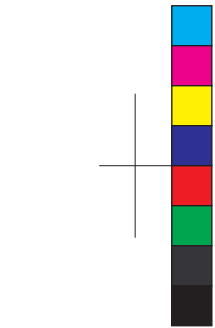

4 Користење на Sony интернет сервис

Со поврзување на интернет и најава на Sony интернет сервисот, може да користите разни сервиси како на пр. онлајн видео и музички сервиси.
За користење на овие сервиси, потребна е SEN сметка.
Овие сервиси се планирани да се достапни по наградба на софтверот на пролот 2015.

Креирање на SEN сметка

SEN сметка не може да се прави преку ТВ. Користете компјутер или паметен телефон за креирање сметка.

- 1 Посетете ја следната веб страна преку компјутер или паметен телефон:
<http://accounts.sonyentertainment.co.jp>

- 2 Следете ги инструкциите на екранот за креирање SEN сметка.



Исти така се прикажуваат екран за најава на SEN сметката која ќе се поврзете на интернет за време на почетното дотерување.
Исти така може да се најавите со овој екран.

© Google, Google Play, Android TV и другите имиџи се заштитени имиџи на Google Inc.
© 2014 Sony Electronics Inc. Сите права заштитени.
Информациите во документот се базирани на моменталната состојба на производите.
© 2014 Sony Electronics Inc. Сите права заштитени.

