

Водич за Android TV™

Со поврзување на ТВ со интернет може да преземате апликации и игри да уживате во онлајн видео сервиси, како што може преку pameten телефон и талбет. Тука е објаснето како да го дотерате ТВ за користење на овие карактеристики.

Нема потреба да го користите ова упатство доколку сакате да гледате само вообичаени ТВ програми.



(All screen images and illustrations are of the English version.)

(Зачувајте го овој водич заедно со упатството за употреба за понатамошна употреба.)

Превземање апликации и игри

1. Поврзување на ТВ со интернет 2
2. Најавување на Вашата Google™ сметка преку ТВ..... 5
3. Превземање апликации и игри од Google Play™ 7

Користење Sony интернет сервис

4. Користење на Sony интернет сервис 8


1 Поврзување на ТВ со интернет

Прво треба да го поврзете ТВ со интернет преку безжично (Wi-Fi) или жичано поврзување. Потребно е поврзување со интернет: за детали консултирајте се со вашиот интернет провајдер. Прескокнете го овој чекор ако вашиот ТВ веќе е поврзан со интернет.

Да го проверите статусот на интернет поврзувањето и мрежните дотерувања како што се MAC адреса, допрете [Help] на долниот дел од Home Menu и потоа допрете [View network status].


Безжично поврзување со интернет (преку Wi-Fi)

1 Допрете на HOME копчето на далечинското за приказ на Home Menu.

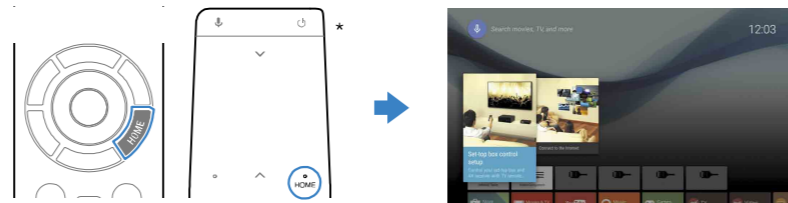

* Не е испорачана подлога за далечинското со сите модели.

2 На Home Menu (почетен екран), преместете го фокусот на долниот дел од екранот и потоа допрете [Network Settings] — [Wi-Fi].

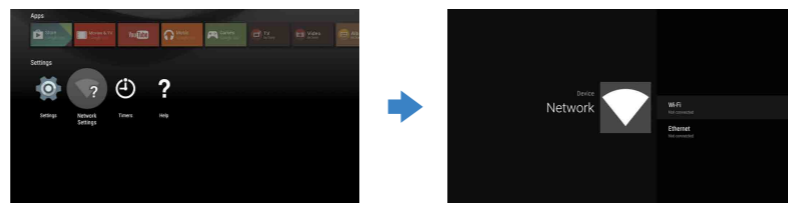


3 Изберете правилни чекори за дотерување на безжичниот рутер:

Дали вашиот безжичен рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Yes

Користете го WPS копчето за поврзување


- ① Изберете [Connect via WPS] на екранот.
- ② Допрете на WPS копчето на рутерот.

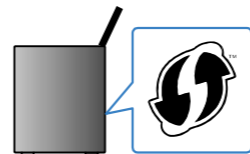

No or uncertain

Изберете рачно SSID


- ① Изберете SSID на вашиот рутер на екранот. SSID е идентификационо име на башиот безжичен рутер. SSID и пасворот (безбедносен клуч) може да го најдете на етикетата на рутерот. За повеќе детали видете во упатството за употреба на рутерот.

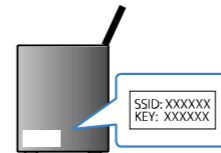

- ② Внесете го пасворот за рутерот.

Поврзување со интернет преку LAN (network) кабел

1 Поврзете LAN кабел во LAN портот на задниот дел од ТВ.

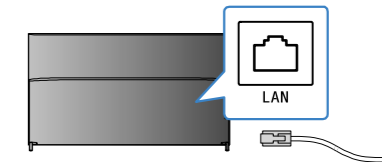

Вашиот ТВ автоматски ќе се поврзе со интернет за околу 30 секунди.

Ако ТВ не се поврзува со интернет автоматски

ТВ може да не се поврзе автоматски со интернет во зависност од дотерувањата на рутерот. Изберете [Network Settings] на долниот дел од Home Menu за рачно дотерување на мрежата.


Прескокнете го овој чекор ако веќе сте се најавиле на вашата Google сметка преку ТВ за време на почетното дотерување.

Google сметката ви овозможува пристап до разни Google сервиси. Ако веќе сте направиле Google сметка преку компјутер или pameten телефон, може да ја искористите таа сметка да се најавите.

Креирање на Google сметка

Google сметка не може да се направи преку вашиот ТВ. Користете компјутер или pameten телефон за да креирате сметка.

- 1 Посетете ја оваа веб страна преку компјутер или pameten телефон:
<http://accounts.google.com/signup>

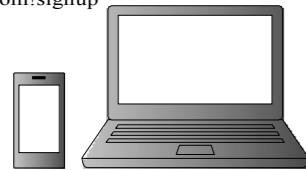


- 2 Следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.

Исто така може да направите Google сметка за време на почетното дотерување на ТВ.


- 1 Поврзете го ТВ со интернет за време на почетното дотерување.
- 2 На екранот [Sign in to Google] на почетното дотерување на ТВ, изберете [Use your phone or laptop].
- 3 Користете компјутер или pameten телефон да ја посетите долунаведената веб страна и следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.
g.co/AndroidTV

Најавете се на вашата Google сметка преку ТВ


- 1 Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.

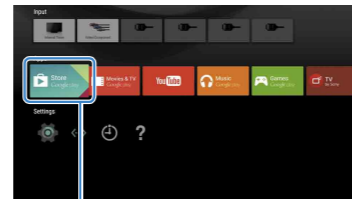

- 2 Откако ќе се прикаже екранот за најава, следете ги инструкциите.

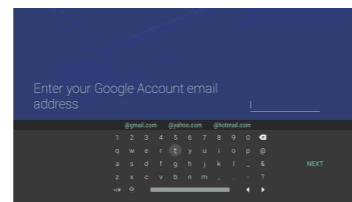

Откако ќе се најавите и ќе допрете на HOME копчето на далечинското, на Home Menu се прикажува препорака.

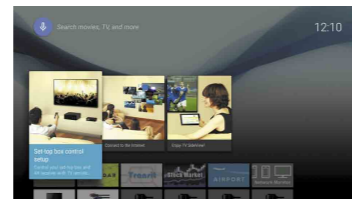

Исто така се прикажува екран за најава на Google сметката кога ќе се поврзете на интернет за време на почетното дотерување или при активирање на некоја апликација.

За одјавување


Изберете [Personal] во [Settings] на Home Menu, потоа избришете ја сметката од ТВ.

Google Play™ store

Може да превземете апликации и игри од Google Play store на ТВ исто како што правите и на pametните телефони и таблети.

Исто така може да превземете апликации и игри кои се компатибилни со ТВ. Тие може да се разликуваат од апликациите и игрите за pametните телефони и таблети.

- 1 Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.

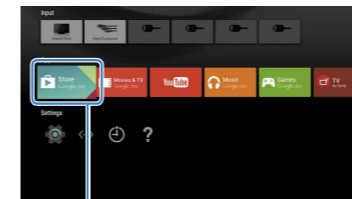

- 2 Изберете апликација или игра која сакате да ја превземете, потоа инсталирајте ги.

По превземањето апликацијата автоматски се инсталира. Нејзината икона се прикажува во Home Menu и овозможено ви е да ја активирате.

За апликации кои се плаќаат

Во Google Play store има апликации кои се бесплатни и кои се наплаќаат. Да превземете платена апликација, претплатете се на Google Play картичка за поклон или потребна е информација за кредитна картичка. Може да купите Google Play картичка за поклон од разни продавници.

За бришење на апликацијата

- 1 Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.
- 2 Изберете апликација за бришење и потоа деинсталирајте ја апликацијата.

4 Користење на Sony интернет сервис

Со поврзување на интернет и најава на Sony интернет сервисот, може да користите разни сервиси како на пр. онлајн видео и музички сервиси.

За користење на овие сервиси, потребна е SEN сметка.

Овие сервиси се планирани да се достапни по надградба на софтверот на пролет 2015.

Креирање на SEN сметка


SEN сметка не може да се прави преку ТВ. Користете компјутер или pameten телефон за креирање сметка.

- 1 Посетете ја следната веб страна преку компјутер или pameten телефон:
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Следете ги инструкциите на екранот за керирање SEN сметка.

Најава на ТВ преку SEN сметка

- 1 Изберете икона за Sony интернет сервис на Home Menu.
- 2 Откако ќе се прикаже екран за најава следете ги инструкциите.

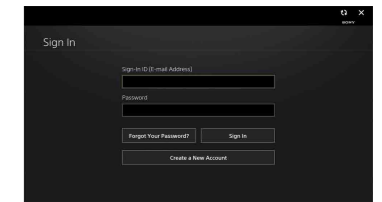

Исто така се прикажува екран за најава на SEN сметката кога ќе се поврзете на интернет за време на почетното дотерување. Исто така може да се најавите од овој екран.

• Google, Google Play, Android TV и други ознаки се заштитени знаци на Google Inc.
• Некои функции или сервиси може да не се достапни во зависност од регионот/земјата.
• Информациите во ова упатство се предмет на измена без претходна најава.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark е сертификан знак на Wi-Fi Alliance.