

Водич за Android TV™

Со поврзување на ТВ со интернет може да превземате апликации и игри да уживате во онлајн видео сервиси, како што може преку паметен телефон и таблет. Тука е објаснето како да го дотерате ТВ за користење на овие карактеристики.

Нема потреба да го користите ова упатство доколку сакате да гледате само вообичаени ТВ програми.



(Сите слики на екранот и илустрации се на англиски јазик.)

(Зачувајте го овој водич заедно со упатството за употреба за понатамошна употреба.)

Превземање апликации и игри

1. Поврзување на ТВ со интернет 2
2. Најавување на Вашата Google™ сметка преку ТВ 5
3. Превземање апликации и игри од Google Play™ 7

Користење Sony интернет сервис

4. Користење на Sony интернет сервис 8



1 Поврзување на ТВ со интернет

Прво треба да го поврзете ТВ со интернет преку безжично (Wi-Fi) или жичано поврзување. Потребно е поврзување со интернет; за детали консултирајте се со вашиот интернет провајдер. Прескокнете го овој чекор ако вашиот ТВ веќе е поврзан со интернет.

Да го проверите статусот на интернет поврзувањето и мрежните дотерувања како што се MAC адреса, допрете [НФР] на долниот дел од Home Menu и потоа допрете [View network status].



Безжично поврзување со интернет (преку Wi-Fi)

- 1 Допрете на HOME копчето на далечинското за приказ на Home Menu.

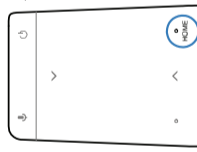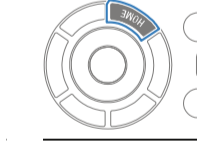

* Не е испорачана подлога за далечинското со сите модели.

- 2 На Home Menu (почетен екран), преместете го фокусот на долниот дел од екранот и потоа допрете [Network Settings] — [Wi-Fi].

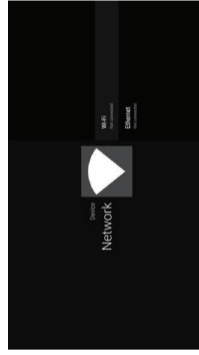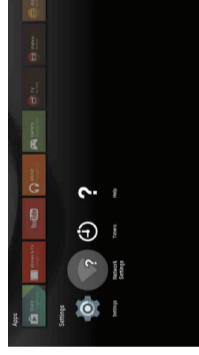

- 3 Изберете правилни чекори за дотерување на безжичниот рутер:

Дали вашиот безжичен рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Yes

Користете го WPS копчето за поврзување

- ① Изберете [Connect via WPS] на екранот.
- ② Допрете на WPS копчето на рутерот.



No or uncertain


Изберете рачно SSID

- ① Изберете SSID на вашиот рутер на екранот. SSID е идентификационо име на вашиот безжичен рутер. SSID и пасвордот (безбедносен клуч) може да го најдете на етикетата на рутерот. За повеќе детали видете во упатството за употреба на рутерот.

- ② Внесете го пасвордот за рутерот.

Поврзување со интернет преку LAN (network) кабел

- 1 Поврзете LAN кабел во LAN портот на задниот дел од ТВ.

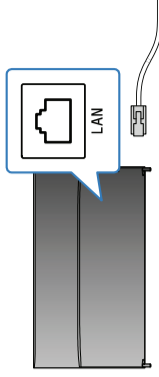

Вашот ТВ автоматски ќе се поврзе со интернет за околу 30 секунди.

Ако ТВ не се поврзува со интернет автоматски
ТВ може да не се поврзе автоматски со интернет во зависност од конфигурацијата на рутерот. Изберете [Network Settings] на долниот дел од Home Menu за рачно дотерување на мрежата.

4 Користење на Sony интернет сервис

Со поврзување на интернет и најава на Sony интернет сервисот, може да користите разни сервиси како на пр. онлајн видео и музички сервиси.

За користење на овие сервиси, потребна е SEN сметка.

Овие сервиси се планирани да се достапни по надградба на софтверот на пролет 2015.

Креирање на SEN сметка

SEN сметка не може да се прави преку ТВ. Користете компјутер или паметен телефон за креирање сметка.

- 1 Посетете ја следната веб страна преку компјутер или паметен телефон:
<https://accounts.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Следете ги инструкциите на екранот за креирање SEN сметка.




Исто така се прикажува екран за најава на SEN сметката кога ќе се поврзете на интернет за време на почетното дотерување. Исто така може да се најавите од овој екран.

Google Play™ store

Може да превземете апликации и игри од Google Play store на ТВ исто како што правите и на паметните телефони и таблети.

Исто така може да превземете апликации и игри кои се компатибилни со ТВ. Тие може да се разликуваат од апликациите и игрите за паметните телефони и таблети.

- 1 Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.

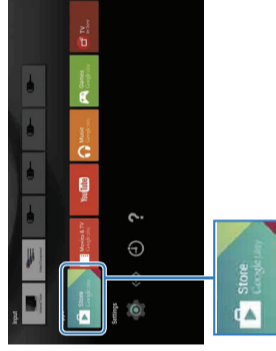

За апликации кои се плаќаат
Во Google Play store има апликации кои се бесплатни и кои се плаќаат. Да превземете платена апликација, прегледајте се на Google Play картичка за полова или погледна с инфографика за кредитна картичка. Може да купите Google Play картичка за полова од разни продавачи.


За бришење на апликацијата
⓪ Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.
⓫ Изберете апликација за бришење и потоа деинсталирајте ја апликацијата.

- 2 Изберете апликација или игра која сакате да ја превземете, потоа инсталирајте ги.

По превземањето апликацијата автоматски се инсталира. Нејзината икона се прикажува во Home Menu и овозможено ви е да ја активирате.

Најавете се на вашата Google сметка преку ТВ


- 1 Изберете [Google Play Store] во [Apps] на Home Menu.

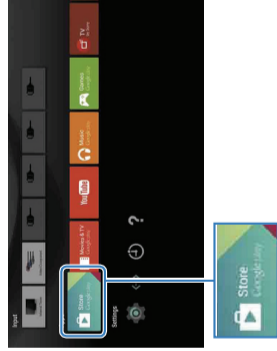


Исто така се прикажува екран за најава на Google сметката кога ќе се поврзете на интернет за време на почетното дотерување или при активирање на некоја апликација.

За одјавување
Изберете [Person] во [Settings] на Home Menu, потоа избришете ја сметката од ТВ.

- 2 Откако ќе се прикаже екранот за најава, следете ги инструкциите.

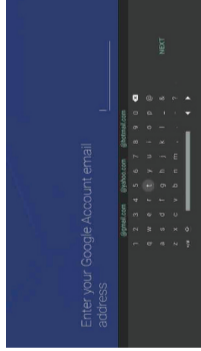

Откако ќе се најавите и ќе допрете на HOME копчето на далечинското, на Home Menu се прикажува преторак.

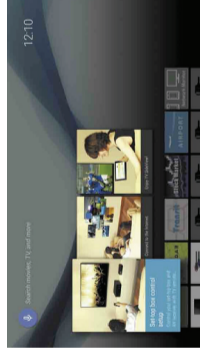

Прескокиете го овој чекор ако веќе сте се најавиле на вашата Google сметка преку ТВ за време на почетното дотерување.

Google сметката ви овозможува пристап до разни Google сервиси. Ако веќе сте направиле Google сметка преку компјутер или паметен телефон, може да ја искористите таа сметка да се најавите.

Креирање на Google сметка

Google сметка не може да се направи преку вашиот ТВ. Користете компјутер или паметен телефон за да креирате сметка.

- 1 Посетете ја оваа веб страна преку компјутер или паметен телефон:
<http://accounts.google.com/signup>



- 2 Следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.

Исто така може да направите Google сметка за време на почетното дотерување на ТВ.

⓪ Поврзете го ТВ со интернет за време на почетното дотерување.
⓫ На екранот [Sign in to Google] на почетното дотерување на ТВ, изберете [Use your phone or laptop].
⓬ Користете компјутер или паметен телефон да ја посетите долунаведената веб страна и следете ги инструкциите на екранот да направите Google сметка.
g.co/AndroidTV

• Google, Google Play, Android TV and other marks are trademarks of Google Inc.
• Some functions or services may not be available depending on the region or country.
• The information in this guide is subject to change without notice.
• The Wi-Fi Protected Setup IdentifierMark is a certification mark of Wi-Fi Alliance.