

Hjælp-vejledning til tablet

- [Læs dette først](#)
- [Overførsel af hjælp-vejledningen](#)
- [Tænding eller slukning af tabletten](#)
- [Tænding/slukning af skærmen \(dvaletilstand\)](#)
- [Indstilling af den tid, der går, før skærmen slukkes \(går i dvale\)](#)
- [Bemærkninger om brug af vekselstrømsadapter](#)
- [Opladning af batteriet](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Betjeninger på den berøringsfølsomme skærm](#)
- [Bemærkninger på skærmen](#)
- [Aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen](#)
- [Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi](#)
- [Opret forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren](#)
- [Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk](#)
- [Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen](#)
- [Aktivering og deaktivering af funktionen Bluetooth](#)
- [Parring med en Bluetooth-enhed](#)
- [Bemærkninger om brugen af Bluetooth-funktionen](#)
- [Aktivering af mobilkommunikation \(SGPT13\)](#)
- [Deaktivering af mobilkommunikation \(SGPT13\)](#)
- [Indsættelse/fjernelse af et SIM-kort \(SGPT13\)](#)
- [Bemærkninger om SIM-kortet \(SGPT13\)](#)
- [Konfiguration af et adgangspunkt \(SGPT13\)](#)
- [Brug positionstjenester](#)
- [Bemærkninger om GPS-funktionen](#)
- [Indsættelse/fjernelse af et SD-hukommelseskort](#)
- [Bemærkninger om SD-hukommelseskort](#)
- [Kompatibiliteten af SD-hukommelseskort](#)
- [Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed](#)
- [Oprettelse af forbindelse til en computer](#)
- [Oprettelse af forbindelse til en HDMI-kompatibel enhed](#)
- [Dele og kontroller](#)
- [Kontrol af de leverede elementer](#)
- [Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes](#)

Nulstilling af tabletten

- Gendannelse af fabriksindstillingerne (initialisering af data)
 - Sådan vedligeholdes batteriets levetid
 - Justering af skærmens lysstyrke
 - Bemærkninger omkring brugen af app'er til stemmekommunikation (SGPT13)
 - Bemærkninger om brug
 - Stænkbestandighedens beskaffenhed
-
- Kontrol af versionen af Android
 - Opdatering af systemsoftwaren til den seneste version
-
- Brug af startskærmen
 - Deling af tabletten med familie og venner (Gæstetilstand)
 - Skift til "Gæstetilstand"
 - Tilføjelse af apps eller widgets til startskærmen
 - Sådan bruges apps og widgets
 - Brug af "Små apps"
 - Søgning med Google
 - Brug af "Google Nu"
-
- Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen
 - Konfiguration af skærmrotation
 - Konfiguration til låsning af skærmen
 - Angivelse af tekst
 - Markering af tekst
 - Brug af et tastatur, der er forbundet via USB eller Bluetooth
 - Konfiguration af en Google-konto
 - Sikkerhedskopiering af data på din tablet
 - Import af indhold fra din computer
 - Understøttede formater
 - Betjening af lydstyrke (kun for lande/områder, der overholder europæiske bestemmelser undtaget Rusland, Kasakhstan og Ukraine)
-
- Ændring af indstillingerne
 - Kontrol af den ledige plads
 - Synkronisering af kontoen
-
- Liste over apps
 - Brug af "kalenderen"
 - Optagelse af billeder/film
 - Bemærkninger om optagne fotos/film
 - Konfiguration en e-mailkonto
 - Oprettelse/afsendelse af en e-mail
 - Modtagelse/sletning af e-mails
 - Gennemsyn af websteder
 - Tilføjelse af bogmærker
 - Gennemsyn af bogmærker/adgangsoversigt
 - Brug af "lommeregneren"
 - Registrering af kontakter
 - Gruppering/samling af kontakter
 - Visning af uret

- Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort
- Brug af tabletten som fjernbetjening
- Registrering af fjernbetjeningen
- Programmering af betjener i fjernbetjeningen (makrofunktion)
- Lydindstilling
- Brug af "App Selector" med tabletten sat i Dock-højttaleren
- Brug af "Sony Select"
- Afspilning af fotos/videoer
- Deling af fotos/videoer
- Redigering af fotos
- Kontrol af Wi-Fi-forbindelsen
- Læsning af digitale bøger
- Registrering af tabletten
- Film
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Scrapbook

- Hvis du bruger "Video Unlimited"-videoleveringstjenesten
- Brug af "Music Unlimited"-musikleveringstjenesten
- Brug af "Gmail"
- Søger efter apps
- Brug af "MediaRemote"
- Brug af "TV SideView"
- Brug af "Media Go"
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Varemærker
- Specifikationer

- Tabletten tændes ikke.
- Tabletten starter langsomt.
- Batteriet oplader ikke.
- Indikatorlampen for opladning lyser ikke.
- Batteriforbruget stiger.

- Indikatorlampen for opladning blinker.
 - Varmeudvikling finder sted i tabletten og vekselstrømsadapteren, mens tabletten er i brug eller under opladning.
 - Skærmen er mørk.
 - Nogle punkter på skærmen vises ikke korrekt.
 - Der blev ikke fundet nogle Bluetooth(R)-enheder.
 - Din tablet er langsom eller fungerer ikke som forventet.
 - Din tablet virker ikke.
 - Din tablet skal initialiseres.
 - Lyden fra højttaleren forvrænges.
 - Skærmens lysstyrke er ikke stabil.
 - Skærmens lysstyrke kan ikke justeres.
 - Skærmens lysstyrke justeres ikke automatisk som forventet.
 - Skærbilledet forsvinder/bliver mørkere på uventet vis.
 - Berøringsskærmen fungerer ikke som forventet.
 - Datoen og tiden er nulstillet.
 - Du vil slå lyden ved tryk fra (betjeningslyd).
 - Skærmen roterer ikke, når du vender din tablet.
 - Du vil slå skærmrotation fra.
 - Du vil deaktivere funktionen skærmlåsning/bruge din tablet uden at låse skærmen.
 - Lyden fra den indbyggede højttaler afbrydes, når skærmen roteres.
-
- En fil kan ikke vises eller afspilles ikke.
 - Videoen afbrydes/hakker/er ikke synkroniseret med lyden.
 - Din tablet kan ikke modtage GPS-signaler, eller der går lang tid, før din position fastlægges.
 - Resultatet af GPS-positionering adskiller sig fra den faktiske placering.
 - Billeder og film, der tages med kameraet, er slørede.
 - "Remote control"-app'en lærer ikke bestemte handlinger.
 - Nogle apps vises ikke på det valgte sprog.
 - Nogle apps kan ikke afinstalleres.
 - En internetside for mobiltelefoner eller smartphones vises.
 - Du kan ikke benytte internettelefonen eller stemmechat. (SGPT13)
-
- Din tablet kan ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Læs dette først

Denne hjælp-vejledning er til Android version 4.1.1.

Tillykke med dit køb af en Xperia(TM) Tablet S.

Før du går i gang med at bruge din tablet, skal du læse den medfølgende Vigtig information (sikkerhedsinstruktioner). I denne hjælp-vejledning forklares det, hvordan du betjener din tablet og dine apps. Du kan overføre hjælp-vejledningen (PDF-filen) til tabletten [\[Detaljer\]](#).

Opladning af batteriet

Batteriniveauet kan være lavt, når du køber din tablet. Oplad dit batteri, før du går i gang med at bruge tabletten [\[Detaljer\]](#).

Om softwareopdateringer (Android-version)

Når du opdaterer softwaren (Android version), skal du sørge for at installere den seneste version af hver app. Ellers kan nogle apps muligvis ikke starte. Hvis du vil finde en nyere version af apps, skal du se Google Play.

Om en Google-konto

Med en Google-konto kan du bruge Google-tjenester som f.eks. Google Play (gratis registrering).

Med en Google-konto kan du synkronisere de Google-tjenester, du bruger, på din computer eller på andre enheder med apps på tabletten såsom [Email], [Calendar] og bruger-apps.

Bemærk

- Visse modeller er ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Lignende emne

[Overførsel af hjælp-vejledningen](#)

[Opladning af batteriet](#)

[Konfiguration af en Google-konto](#)

[Synkronisering af kontoen](#)


[Kontrol af versionen af Android](#)


[Søger efter apps](#)

Overførsel af hjælp-vejledningen

Du kan overføre PDF-hjælp-vejledningen til din tablet.

Installer app'en [Reader by Sony] eller en anden PDF-læser-app for at få PDF-filen vist på din tablet.



1. Tryk på "Hent hjælp-vejledning (PDF-fil)" nederst til højre på den øverste side i hjælp-vejledningen. Overførslen går i gang.
2. Når du har hentet hjælp-vejledningen, og  vises på statuslinjen nederst til højre på skærmen, skal du trykke på statuslinjen.



Meddelelsespanelet vises.

3. Tryk på "helpguide_pdf.pdf".
Vælg og tryk på en app, du kan bruge til at få vist PDF-filen, hvorefter hjælp-vejledningen vises.

Tip

- Du kan også vise hjælp-vejledningen, når du har hentet den. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Downloads], og vælg "helpguide_pdf.pdf".

Lignende emne

[Søger efter apps](#)

[Bekræftelse af overførsel eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

Tænding eller slukning af tabletten

Sådan tænder du tabletten

1. Oplad tabletten.
2. Tryk på og hold tænd-/sluk-knappen nede i ca. tre sekunder.
Når du bruger tabletten for første gang, kan du konfigurere tabletten ved hjælp af følgende vejledning på skærmen.

Bemærk

- Hvis du ikke betjener tabletten i en bestemt tidsperiode i standardindstillingen, slukkes skærmen og låses. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at få skærmen vist, og lås den derefter op.

Slukning af tabletten

Det anbefales, at du slukker tabletten, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.

1. Tryk på og hold tænd-/sluk-knappen nede, indtil der vises en bekræftelsesskærm.
2. Tryk på [Sluk].
3. Tryk på [OK].
Tabletten slukkes automatisk efter nogle få sekunder.

Bemærk

- Hvis du slukker tabletten, mens du er i gang med at hente eller overføre data, kan disse data blive beskadiget.
- Hvis du ikke kan slukke din tablet, skal du nulstille den.

Lignende emne

[Dele og kontroller](#)

[Opladning af batteriet](#)

[Tænding/slukning af skærmen \(dvaletilstand\)](#)

[Konfiguration til låsning af skærmen](#)

[Indstilling af den tid, der går, før skærmen slukkes \(går i dvale\)](#)

[Nulstilling af tabletten](#)

Tænding/slukning af skærmen (dvaletilstand)

Hvis du ikke betjener tabletten i en bestemt tidsperiode i standardindstillingen, slukkes skærmen og låses. Du kan tænde skærmen ved at trykke på tænd-/sluk-knappen for at vise skærmen og derefter låse den op.

Når du ikke bruger tabletten, kan du slukke skærmen manuelt (skifte til dvaletilstand).

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen.

Skærmen går i dvale. Strømmen er ikke gået helt. Hvis du vil deaktivere dvaletilstanden og tænde skærmen, skal du trykke på tænd-/sluk-knappen igen for at låse den op.

Tip

- Du kan ændre den tid, der går, før skærmen slukkes (går i dvale). Du kan forhindre, at skærmen låses, og også ændre mønstret for skærmlåsningen.



Lignende emne

[Indstilling af den tid, der går, før skærmen slukkes \(går i dvale\)](#)

[Konfiguration til låsning af skærmen](#)

Indstilling af den tid, der går, før skærmen slukkes (går i dvale)

I standardindstillingen går skærmen automatisk i dvale, hvis tabletten ikke bruges i en bestemt periode. Du kan ændre den tid, der går, før skærmen slukkes.

1. Tryk på  Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Dvale].
2. Vælg og tryk på den tid, der går, før din tablet går i dvale.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)

Bemærkninger om brug af vekselstrømsadapter

- Brug vekselstrømsadapteren, der fulgte med tabletten, eller en original Sony-vekselstrømsadapter. Brug ikke andre vekselstrømsadapters, da det kan give funktionssvigt.
- Kobl ikke vekselstrømsadapteren til en omformer som f.eks. en omformer til rejsebrug. Det kan medføre overopvarmning eller funktionsfejl.
- Brug ikke en beskadiget vekselstrømsledning eller et beskadiget USB-kabel til multiport til at slutte din tablet til en vekselstrømsadapter.

Lignende emne

[Bemærkninger om opladning](#)


Opladning af batteriet

Batteriet oplades, når din tablet er sluttet til. Opladningstiden kan variere, afhængigt af hvordan du bruger din tablet.

1. Sæt det medfølgende USB-kabel til multiport ind i vekselstrømsadapteren.
2. Sæt ledningen til vekselstrømsledningen i vekselstrømsadapteren.
3. Sæt den anden ende af vekselstrømsledningen ind i en vekselstrømskontakt.
4. Vend tabletten, og fjern dækslet til multiport.

Bemærk

- Multiportdækslet er nødvendigt for at anvende den stænkbestandige funktion. Opbevar Multiportdækslet på et tørt sted.
5. Sæt USB-kablet til multiport ind i tabletens multiport i den retning, der er vist herunder.
Opladningsindikatoren viser statussen for batteriopladningen.

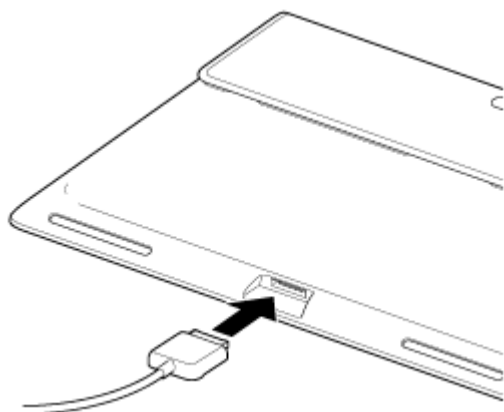**Tip**

- Hvis du bruger den angivne Sony-holder (SGPDS2, sælges separat) til din tablet, kan du nemmere oplade batteriet.

Kontrol af det resterende batteriniveau/opladningsstatussen

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau med et ikon, der er vist på statuslinjen på startskærmen.

Opladningsindikatoren viser statussen for batteriopladningen. Opladningsindikatoren lyser i forskellige farver afhængigt af det resterende batteriniveau.

Opladningsstatus	Resterende batteriniveau	Visningsstatus
Med vekselstrømsadapteren	Lav (0 – 15 %)	Rød
	Mellem (16 – 89 %)	Orange
	Fuld (90 – 100 %)	Grøn
Uden vekselstrømsadapteren	Lav (0 – 15 %)	Blinker rødt
	Mellem (16 – 89 %)	Fra
	Fuld (90 – 100 %)	Fra

Bemærk

- Opladeindikatoren blinker rødt, når batteriniveauet er lavt, og tabletten skal bruge strøm for fortsat at kunne bruges.

Lignende emne

[Dele og kontroller](#)

[Specifikationer](#)

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

[Bemærkninger om brug af vekselstrømsadapter](#)

[Bemærkninger om opladning](#)

Bemærkninger om opladning

Opladning af batteriet

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal kun den medfølgende vekselstrømsledning bruges til at oplade batteriet.
- Der er ingen garanti for ydelse og sikkerhed, hvis du oplader med andet end USB-kablet og den vekselstrømsadapter, der er beregnet for tabletten eller en angiven Sony-vekselstrømsadapter.
- Alt efter den omgivende temperatur eller hvordan du bruger din tablet, oplades batteriet muligvis ikke, eller det kan tage længere tid at oplade batteriet.
- Oplad ikke batteriet i nærheden af ild eller i direkte sollys.
- Tabletten er ikke fuldt afladet, når den sendes fra fabrikken.
- Der udvikles varme i batteriet, når det er i brug eller oplades. Dette er normalt og er ikke anledning til nogen bekymring. Hvis din tablet eller vekselstrømsadapter bliver unormalt varm, skal du lukke din tablet og trække vekselstrømsledningen ud af vekselstrømsadapteren.
- Du kan muligvis ikke oplade batteriet, dette afhænger af den anvendte computer eller stikket på den USB-kompatible enhed.

Batteriafladning

- Efter opladningen aflades batteriet gradvist, også selvom det ikke bruges. Hvis det ikke bruges i lang tid, kan batteriet blive helt afladet. Vi anbefaler, at du genoplader batteriet før brug.
- Hvis du ikke bruger din tablet i en længere tidsperiode, skal du oplade batteriet helt hver sjette måned.

Batteriets levetid

- Batteriets levetid varierer afhængigt af brug, indstillinger og temperaturer.

Nedbrydning af batteri


- Batteriets kapacitet falder gradvist på grund af den gentagne opladning og afladning. Det betyder, at batteriets levetid kan blive afkortet, eller batteriet ikke yder optimalt, også selvom det er fuldt opladet.

Betjeninger på den berøringsfølsomme skærm

Tryk på


Vælger et ikon eller en indstilling.

Hvis du trykker to gange hurtigt efter hinanden, kan du zoome ind eller ud på billeder eller andre elementer på skærmen.

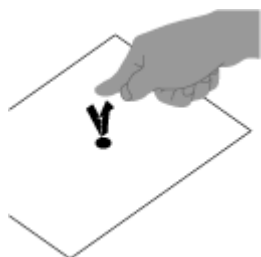


Tryk på og hold nede

Markerer tekst eller åbner en relateret menu.

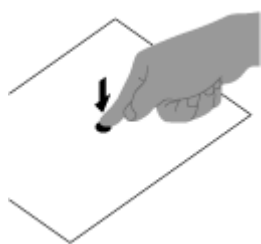


Træk

Flytter et element eller ruller langsomt på en side.

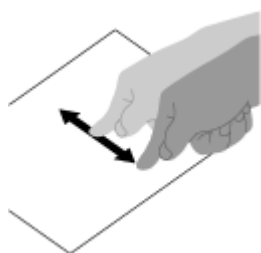


Svip

Ruller hurtigt på en side.

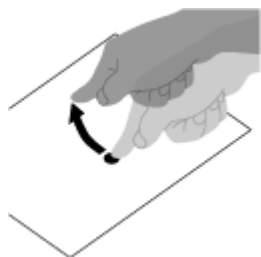

Knib

Zoomer ind eller ud.

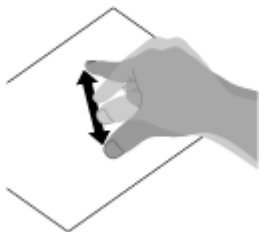

Lignende emne

[Bemærkninger på skærmen](#)

Bemærkninger på skærmen

Bemærkninger på den berøringsfølsomme skærm

- Din tablet anvender en kapacitiv berøringsfølsom skærm. Brug fingerspidserne til at trykke direkte på skærmen. Undlad at ridse den eller trykke på den med en skarp genstand som et nål, pen eller fingernegle. Du kan ikke betjene den berøringsfølsomme skærm med en stylus.
- Hvis du trykker på den berøringsfølsomme skærm med behandskede hænder, fungerer den muligvis ikke korrekt eller slet ikke.
- Betjen ikke tabletten med genstande på den berøringsfølsomme skærm.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm berøres af andet end din fingerspidser, reagerer den muligvis ikke korrekt.
- Placer ikke den berøringsfølsomme skærm tæt på andre el-enheder. De elektrostatiske udladninger kan medføre, at den berøringsfølsomme skærm får funktionssvigt.
- Hvis der er vanddråber på den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du berører den med våde fingerspidser, reagerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Placer ikke berøringsskærmen i fugtige omgivelser. Den berøringsfølsomme skærm kan give funktionssvigt under fugtige forhold, eller når den udsættes for vand.



Bemærkninger på LCD-skærmen

- Vend ikke LCD-skærme mod solen. Sørg for at blokere for direkte sollys, når du bruger din tablet i nærheden af et vindue.
- Hvis du bruger din tablet under forhold med lave temperaturer, kan det medføre, at der kommer et restbillede på LCD-skærmen. Dette angiver ikke en funktionsfejl. Skærmen vender tilbage til normal tilstand, når tabletten igen har en normal temperatur.
- LCD-skærmen kan blive varm under brug. Dette er normalt og angiver ikke en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Du kan imidlertid muligvis se meget små sorte punkter og/eller punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er normalt et resultat af fremstillingsprocessen og angiver ikke en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er fremstillet i glas. Hvis glasset er beskadiget (revnet osv.), skal du ikke røre ved berøringsskærmen eller prøve at reparere den selv. Behandl LCD-skærmen forsigtigt, da den er sårbar over for skader, hvis den tabes, eller udsættes for mekanisk stød. Vi kan ikke yde garanti for skader, der skyldes, at kunderne ikke har håndteret den korrekt.

Aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen

Du kan hente apps eller bruge indhold på internettet ved at slutte din tablet til et Wi-Fi-netværk (adgangspunkt). Du kan indstille Wi-Fi-forbindelsen ved at aktivere Wi-Fi-funktionen i tabletten.

Sådan aktiverer du Wi-Fi-funktionen



1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Wi-Fi].
2. Indstil [Wi-Fi] til [TIL].

Bemærk

- Wi-Fi-antennen er indbygget i din tablet. Hvis du dækker antennen med dine hænder eller andre ting, mens den er forbundet til internettet via Wi-Fi-funktionen, kan kommunikationskvaliteten blive forringet.

Sådan deaktiverer du Wi-Fi-funktionen

Når du ikke bruger internettet, kan du spare strøm ved at slå Wi-Fi-funktionen fra.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Wi-Fi].
2. Indstil [Wi-Fi] til [FRA].

Tip

- Du kan slå Wi-Fi-funktionen fra midlertidigt i et område med begrænset Wi-Fi-kommunikation ved at aktivere [Flytilstand] på kontrolpanelet, der vises på statuslinjen.
- Skærmen på din tablet slukkes, når apps kører, som f.eks. når app'en til musikafspilning afspiller indhold, men tabletten vil stadig være tændt og afspille musik. Du kan vælge, om Wi-Fi-forbindelsen skal forblive aktiv eller ej, når skærmen slukkes.

Tryk på [ (indstillingsmenu)] - [Avanceret] - [Politik for frakobling af Wi-Fi], og vælg det ønskede element på skærmen [Politik for frakobling af Wi-Fi].

Tilstand

- Uanset indstillingen i [Politik for frakobling af Wi-Fi], afbrydes Wi-Fi-forbindelsen, hvis der ikke kører nogen app i dvaletilstand. Internetforbindelsen vil indledningsvis være slået fra, når skærmen tændes efter at have været slukket (deaktivering af dvaletilstand), men tabletten opretter derefter forbindelse til internettet automatisk.

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi](#)

[Opret forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren](#)

[Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk](#)

[Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen](#)

Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen


Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

Indstil Wi-Fi-forbindelsen på tabletten for at oprette forbindelse til internettet. Slut tabletten til Wi-Fi-routeren (adgangspunkt) på en måde, der passer til situationen: hjemme, på arbejdet eller via en offentlig trådløs tjeneste osv.

1. Tryk på [Apps & Widgets] - [Indstillinger] - [Wi-Fi].

Registrerede Wi-Fi-netværk vises i højre side af skærmen.

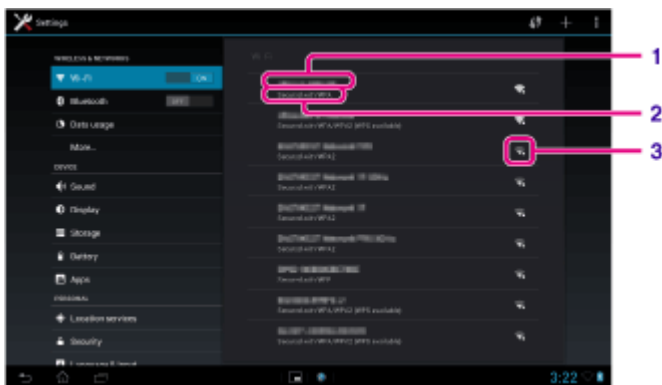

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Netværk-SSID	Navnet på et trådløst netværk.
2	Sikkerhed	Sikkerhedsprotokollen for en Wi-Fi-router.
3	Sikkerhedstilgængelighed	Når du bruger en sikkerhedsaktiveret Wi-Fi-router, vises låseikonet nederst til højre for ikonet.

2. Konfigurer Wi-Fi-indstillingen på én af følgende måder.

- Etabler en forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren:
Hvis du bruger en Wi-Fi-router, der er kompatibel med WPS, skal du trykke på knappen WPS, og forbindelses- og sikkerhedsindstillingerne konfigureres automatisk.
- Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk:
Hvis du er hjemme eller bruger et offentligt trådløst netværk, skal du slutte din tablet til et netværk, der er tilgængeligt på listen over Wi-Fi-netværk.

Tip

- Hvis det netværk, du vil bruge, ikke vises i trin 1, skal du trykke på [Indstillingsmenu] - [Scan] øverst til højre på skærmen.
- Hvis Wi-Fi-funktionen er slået til et sted, hvor der er en tilgængelig Wi-Fi-netværksforbindelse, genopretter tabletten automatisk forbindelse, hvis den tidligere har haft forbindelse til det netværk.

Bemærk

- Ethvert kommunikations- eller forbindelsesgebyr, der tillægges i forbindelse med anmodning om brug af Wi-Fi-routeren, er kundens eget ansvar.
- Se betjeningsvejledningen, der fulgte med Wi-Fi-routeren, for at få flere oplysninger om netværks-SSID og sikkerhedsformatet.

- Få vejledning på din leverandørs website, når du opretter forbindelse til et offentligt trådløst netværk.

Lignende emne

[Aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen](#)

[Opret forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren](#)

[Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk](#)

[Kontrol af Wi-Fi-forbindelsen](#)

[Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen](#)

[Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes](#)

Opret forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren

Hvis du bruger en Wi-Fi-router, der er kompatibel med WPS, skal du trykke på knappen WPS for at konfigurere forbindelses- og sikkerhedsindstillingerne automatisk.

1. Tryk på [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Indstillinger] - [Wi-Fi].
2. Tryk på 🗨 øverst til højre på skærmen.



3. Tryk på knappen WPS på Wi-Fi-routeren.
Wi-Fi-indstillingerne for tabletten konfigureres automatisk.




Tip

- Se betjeningsvejledningen, der fulgte med Wi-Fi-routeren, for at få flere oplysninger om, hvordan knappen WPS bruges.

4. Tryk på [OK] på tabletten.

Når der er oprettet forbindelse, vises [Tilsluttet] under SSID for det netværk, som tabletten har oprettet forbindelse til.

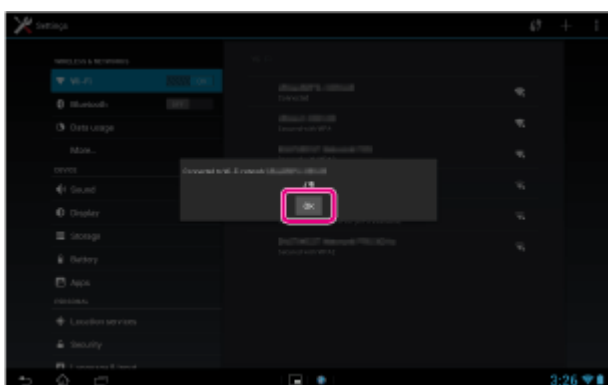

Tip

- Når tabletten opretter forbindelse via Wi-Fi, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen nederst til højre på skærmen.

Lignende emne

Aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk

Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen


Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen

Kontrol af Wi-Fi-forbindelsen

Opret forbindelse fra listen over Wi-Fi-netværk

Hvis du er hjemme eller bruger et offentligt trådløst netværk, skal du slutte din tablet til et netværk, der er tilgængeligt på listen over Wi-Fi-netværk. Nogle Wi-Fi-routere (adgangspunkter) kræver, at du indtaster en adgangskode.

1. Tryk på [☰ Apps & Widgets] - [🔧 Indstillinger] - [Wi-Fi].
2. Tryk på det netværk, du vil oprette forbindelse til, på listen over Wi-Fi-netværk.
3. Indtast adgangskoden, hvis det er nødvendigt.

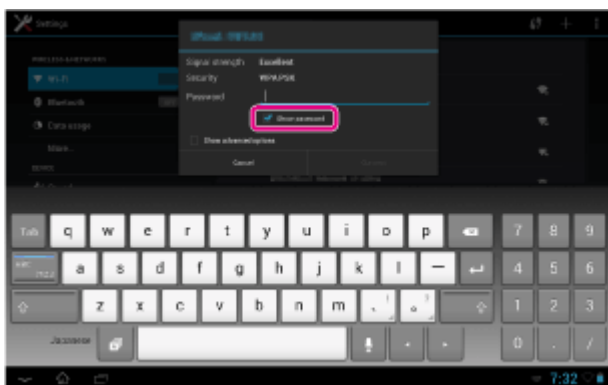

Tip

- Du kan kontrollere den adgangskode, du indtastede, ved at trykke på [Vis adgangskode].
- Nogle Wi-Fi-routere kalder en adgangskode en "PIN-KODE", "WEP-nøgle", "NØGLE" osv.

4. Tryk på [Forbind].

Når der er oprettet forbindelse, vises [Tilsluttet] under SSID for det netværk, som tabletten har oprettet forbindelse til.



Tip

- Når tabletten opretter forbindelse via Wi-Fi, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen nederst til højre på skærmen.
- Tryk på [Vis avancerede valgmuligheder] i trin 4 for at gå til proxy- og IP-indstillinger.

Bemærk

- Når du opretter forbindelse til et offentligt trådløst netværk, skal du nogle gange indtaste et brugernavn og en adgangskode i browseren. Få flere oplysninger på din leverandørs website.

Lignende emne

Aktivisering/deaktivisering af Wi-Fi-funktionen

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

Opret forbindelse ved at trykke på knappen WPS på Wi-Fi-routeren

Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen

Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen

Kontrol af Wi-Fi-forbindelsen

Bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen

- Brugen af Wi-Fi-enheder kan være begrænset af lokale bestemmelser i nogle lande eller områder.
- Wi-Fi-enheder virker på 2,4 GHz-båndet, der anvendes af en række enheder. Wi-Fi-enheder anvender derfor teknologi for at minimere radiointerferens fra andre enheder, der anvender samme bånd. Radiointerferens kan dog stadig medføre langsommere dataoverførsel, reducere kommunikationsrækkevidden eller forårsage kommunikationssvigt.
- Hvis både Bluetooth-funktionen og 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen på din tablet er aktiveret, kan der opstå interferens, hvilket medfører langsommere dataoverførsler eller andre problemer.
- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, når du rejser, er du muligvis nødt til at indgå en kontrakt med en Wi-Fi-tjenesteudbyder.
- Hastigheden for dataoverførsler og kommunikationsrækkevidden kan variere alt afhængigt af følgende forhold:
 - Afstand mellem enheder
 - Forhindringer mellem enheder
 - Enhedskonfiguration
 - Signalforhold
 - Omgivelser (vægmaterialer osv.)
 - Anvendt software
- Kommunikationssvigt kan opstå ved nogle signalforhold.
- Hastigheden for dataoverførsel, der står angivet i specifikationerne, er det teoretiske maksimum, og det afspejler ikke nødvendigvis den reelle hastighed.
- Den reelle hastighed for dataoverførsel er nødvendigvis ikke så høj som den hastighed, der vises på tabletten.
- Kommunikation kan ikke finde sted mellem Wi-Fi-frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz.
- Hastigheden for dataoverførsel for IEEE 802.11g- og IEEE 802.11n (2,4 GHz)-enheder kan være påvirket af interferens, når disse protokoller anvendes med IEEE 802.11b-produkter. Produkter, der anvender IEEE 802.11g og IEEE 802.11n, sænker automatisk overførselshastigheden for fortsat at være kompatible med IEEE 802.11b-produkter.
- Når hastigheden for dataoverførsel ikke er så høj som forventet, kan du muligvis opnå en højere hastighed ved at ændre den trådløse kanal på Wi-Fi-routeren.
- Brug kun Wi-Fi indendørs, når det bruges med IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Lignende emne



[Specifikationer](#)

Aktivering og deaktivering af funktionen Bluetooth

Du kan etablere trådløse forbindelser og trådløs kommunikation mellem din tablet og andre Bluetooth-enheder som f.eks. en computer, mobiltelefon, et headset, hovedtelefoner eller et trådløst tastatur. Data kan overføres mellem disse enheder uden kabler med en rækkevidde på op til 10 meter i et åbent område.

Sådan aktiverer du Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen, når du parrer eller opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed.

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Bluetooth].
2. Indstil [Bluetooth] til [TIL].

Tip



- Når Bluetooth-funktionen er aktiveret, vises, vises Bluetooth-ikonet på statuslinjen nederst til højre på skærmen.

Bemærk

- Bluetooth-antennen er indbygget i din tablet. Hvis du dækker antennen med dine hænder eller andre ting, mens den bruger Bluetooth-funktionen, kan kommunikationskvaliteten blive forringet.

Sådan deaktiverer du Bluetooth

Du kan reducere batteriforbruget ved at deaktivere Bluetooth-funktionen, når du ikke bruger den.

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Bluetooth].
2. Indstil [Bluetooth] til [FRA].

Lignende emne

[Parring med en Bluetooth-enhed](#)



[Bemærkninger om brugen af Bluetooth-funktionen](#)

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

[Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes](#)

Parring med en Bluetooth-enhed

Du kan oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed ved at parre tabletten og Bluetooth-enheden. Når de parres, opretter din tablet automatisk forbindelse til Bluetooth-enheden ved blot at tænde begge enheder næste gang.


1. Du skal sikre dig, at indstillingen for Bluetooth-enhedsparring med tabletten er i en registrerbar tilstand.
2. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Bluetooth].
3. Tryk på [SØG EFTER ENHEDER] øverst til højre på skærmen.
Listen [MULIGE ENHEDER] vises.
4. Tryk på det enhedsnavn, du vil oprette forbindelse til.
5. Tryk på [Par], og indtast enhedens hovednøgle (f.eks. 0000), hvis det er nødvendigt for at oprette forbindelse til Bluetooth-enheden.

Tip

- Få oplysninger om, hvordan Bluetooth-enhedens indstillinger gøres registrerbare, ved at se i betjeningsvejledningen, der fulgte med Bluetooth-enheden.
- Du kan indstille tabletten, så den kan registreres af Bluetooth-enheden, ved at trykke på din tablets modelnavn på listen, der vises i skærmens højre side i trin 3.
- Du kan genoprette forbindelsen til den parrede enhed ved at trykke på enhedens navn på listen [PARREDE ENHEDER].

Sådan annulleres enhedsparring

Du kan annullere parringen af enheder på tabletten.

1. Tryk på  for den enhed, der ikke længere skal være parret med din tablet på listen [PARREDE ENHEDER].
2. Tryk på [Ophæv parring].

Lignende emne

[Aktivering og deaktivering af funktionen Bluetooth](#)

[Bemærkninger om brugen af Bluetooth-funktionen](#)

Bemærkninger om brugen af Bluetooth-funktionen

- Brugen af Bluetooth-funktionen kan være begrænset af lokale bestemmelser i nogle lande eller områder.
- Bluetooth-funktionen virker muligvis ikke med nogle enheder afhængigt af producenten eller den softwareversion, producenten anvender. Se systemkravene for Bluetooth-enheden, før du køber den. Nogle Bluetooth-enheder kræver autorisation (parring), før de kan oprette forbindelse til en anden enhed. Udfør autorisation, før du opretter forbindelse til en sådan enhed.
- Bluetooth-enheder virker på 2,4 GHz-bånd, der anvendes af en række enheder. Bluetooth-enheder anvender teknologi for at minimere radiointerferens fra andre enheder, der anvender samme bånd. Radiointerferens kan dog stadig medføre langsommere dataoverførsel, reducere kommunikationsrækkevidden eller forårsage kommunikationssvigt.
- Hastigheden for dataoverførsler og kommunikationsrækkevidden kan variere alt afhængigt af følgende forhold:
 - Afstand mellem kommunikerende enheder
 - Forhindringer mellem enheder
 - Omgivelser (vægmaterialer osv.)
 - Enhedskonfiguration
 - Anvendt software
 - Signalforhold
- Kommunikationssvigt kan opstå ved nogle signalforhold.
- Der kan opstå interferens, hvis både Bluetooth-funktionen og Wi-Fi-funktionen med 2,4 GHz er aktiveret. Det betyder langsommere dataoverførsel eller andre problemer.
- Store filer kan nogle gange ødelægges af vedvarende overførsler på grund af begrænsninger for Bluetooth-standarden samt signalforhold.
- Hvis du forbinder flere Bluetooth-enheder til din tablet, kan det overbelaste kanalen, hvorved enhedens ydeevne forringes. Det er normalt for Bluetooth-teknologi og er ikke en fejl i sig selv.
- Video og lyd er muligvis ikke synkroniseret, hvis du afspiller videoer på din tablet med lyd, der kommer fra en tilsluttet Bluetooth-enhed. Dette sker ofte med Bluetooth-teknologi og er ikke en fejl i sig selv.
- Alle Bluetooth-enheder skal certificeres gennem procedurer, der er fastsat af Bluetooth SIG, for at sikre, at de overholder Bluetooth-standarden. Selvom Bluetooth-standarden overholdes, kan betjeningsprocedurerne variere, eller du kan muligvis ikke overføre data, afhængigt af karakteristika og specifikationer for den enkelte enhed.
- Lyden kan ikke skiftes mellem en Bluetooth-lydenhed og den indbyggede højttaler, når du tilslutter eller frakobler enheden, mens en app, f.eks. et spil, er åben. Hvis det sker, skal du afslutte appen og genstarte enheden. Problemet kan undgås ved at skifte lyden, inden app'en åbnes.
- Lyden fra apps, f.eks. spil, kan været forsinket, når den kommer fra Bluetooth-lydenheder, der er sluttet til din tablet. Hvis det sker, skal du skifte til den indbyggede højttaler eller slutte en lydenhed til hovedtelefonens jackstik på din tablet for at høre lyden.
- Hvis du slukker for en Bluetooth-lydenhed, der er sluttet til din tablet, mens en app, f.eks. et spil, er åbent, kan det resultere i, at app'en ikke længere virker korrekt. Hvis det sker, skal du afslutte appen og genstarte din tablet.

Bluetooth-sikkerhed

Trådløs Bluetooth-teknologi har en autorisationsfunktion, der giver dig mulighed for at vælge, hvem du vil kommunikere med. Autorisationsfunktionen giver dig også mulighed for at forhindre anonyme Bluetooth-enheder i

at få adgang til din tablet. Første gang to Bluetooth-enheder kommunikerer, skal der vedtages en fælles hovednøgle (en adgangskode, der kræves for autorisation), så begge enheder kan registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt indtaste hovednøglen igen.

Din tablet registreres kun af andre Bluetooth-enheder, når den er indstillet til at tillade registrering af sådanne enheder. Du kan indstille, i hvor langt tid tabletten kan registreres, og om hvorvidt der tillades modtagelse, når der er oprettet en forbindelse.

Lignende emne

[Specifikationer](#)

Aktivering af mobilkommunikation (SGPT13)

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Mere...] - [Mobilnetværk] - [Data aktiveret].

Der sættes et flueben i feltet for denne indstilling.

Bemærk

- Sørg for, at der er indsat et SIM-kort, før funktionen til mobil kommunikation bruges.
- Antennen til mobilkommunikation er indbygget i tabletten. Hvis du dækker antennen med dine hænder eller andre ting, mens den er forbundet til internettet via funktionen til mobilkommunikation, kan kommunikationskvaliteten blive forringet.
- Når du er i et område uden mobilkommunikation, kan du ikke oprette forbindelse til internettet ved hjælp af funktionen til mobilkommunikation. Tjek kommunikationsforholdene, og gå til et område, hvor der kan modtages mobilkommunikation.
- Når du er i et område uden mobilkommunikation og har funktionen til mobilkommunikation aktiveret, bruges der mere batteri, end når du er i et område, der har mobilkommunikation.

Lignende emne

[Indsættelse/fjernelse af et SIM-kort \(SGPT13\)](#)



[Konfiguration af et adgangspunkt \(SGPT13\)](#)

[Deaktivering af mobilkommunikation \(SGPT13\)](#)

[Bemærkninger om SIM-kortet \(SGPT13\)](#)

[Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes](#)

Deaktivering af mobilkommunikation (SGPT13)

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Mere...] - [Mobilnetværk] - [Data aktiveret].
Der fjernes et flueben i feltet for denne indstilling.

Tip

- Hvis du midlertidigt vil deaktivere de funktioner, der anvender mobilnetværk, i et område, hvor trådløs kommunikation er begrænset, skal du aktivere [Flytilstand] i det kontrolpanel, der vises på statuslinjen.

Lignende emne

[Aktivering af mobilkommunikation \(SGPT13\)](#)

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)


Indsættelse/fjernelse af et SIM-kort (SGPT13)

Sådan indsætter du et SIM-kort

1. Sørg for, at alle kablerne er taget ud af tabletten, og sluk derefter tabletten.
2. Åbn dækslet til SIM-kortstikket.




3. Indsæt en tap eller en lille papirclips (medfølger ikke) i udskubningshullet til SIM-kortet.

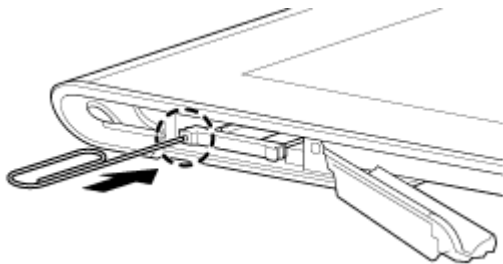

Tip

- Når du køber din tablet, er der påsat en etiket på SIM-bakken. Træk i etiketten for at udtrække SIM-bakken. Fjern etiketten, når du indsætter et SIM-kort.


4. Skub SIM-bakken ud.

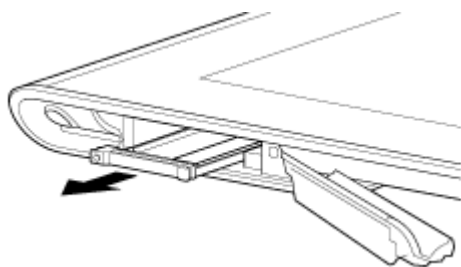

Bemærk

- Sørg for at håndtere SIM-bakken forsigtigt.


5. Placer et SIM-kort i SIM-bakken, så udskæringen af SIM-kortet passer til SIM-bakken.

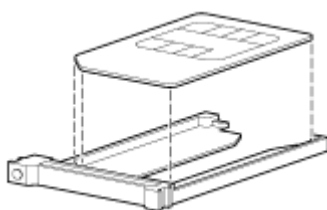

Bemærk


- Sørg for, at der ikke er nogen fremspring på skærefladerne, når SIM-kortet tages ud af dets plastikemballage. Fremspringende dele forhindrer, at SIM-kortet passer i SIM-bakken.

6. Indsæt SIM-bakken.

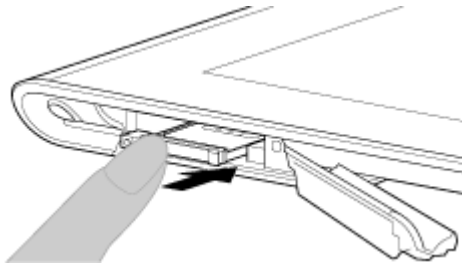


Bemærk


- Sørg for, at SIM-kortet ikke vender forkert, når du sætter det i.
- Indsæt SIM-bakken korrekt i SIM-kortstikket (A, nederste stik). Sørg for ikke at indsætte SIM-bakken i SD-hukommelseskortstikket (B, øverste stik).

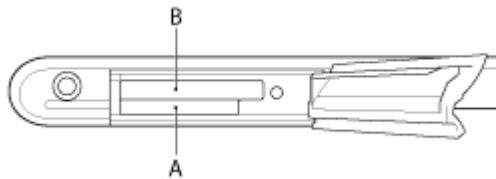


7. Indsæt del A i den retning, der vises af pilen, som vist ved følgende illustration.

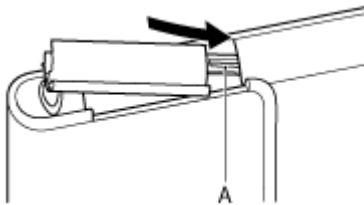

8. Luk dækslet til SIM-kortstikket.

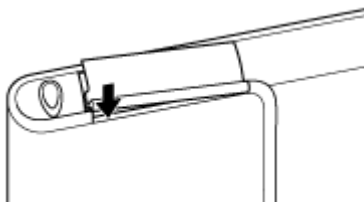

9. Sørg for, at dækslet lukker sikkert uden mellemrum.

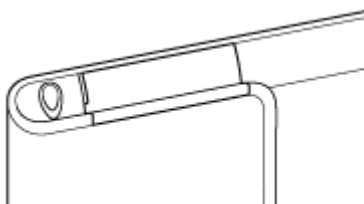

Bemærk

- Det kan være svært at lukke dækslet til SIM-kortstikket, fordi den fremstående del på bagsiden af dækslet og SD-hukommelseskortet kan vanskeliggøre lukningen. Sørg for, at dækslet lukker sikkert uden mellemrum.

Sådan fjerner du et SIM-kort

1. Følg procedurerne op til trin 4 "Sådan indsætter du et SIM-kort", og fjern derefter SIM-kortet fra bakken.

Aktivering af mobilkommunikation (SGPT13)

Tænding eller slukning af tabletten

Konfiguration af et adgangspunkt (SGPT13)

Bemærkninger om SIM-kortet (SGPT13)

Bemærkninger om SIM-kortet (SGPT13)





- Du skal sikre dig, at strømmen til din tablet er slået fra, før du indsætter eller fjerner et SIM-kort.
- Tryk ikke på SIM-kortet mere end nødvendigt, når du indsætter eller fjerner det.
- Hvis du fjerner SIM-kortet lige efter, du har brugt din tablet, kan det være varmt. Dette er normalt og angiver ikke en funktionsfejl.
- Undgå at udsætte SIM-kortet for høje grader af kulde, varme eller fugt.
- Berør ikke kontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Hvis kortet er beskidt, skal du tørre det af med en blød klud og holde det rent.
- Du må ikke tabe, trykke eller bøje SIM-kortet.
- Du må ikke indsætte SIM-kortet, mens der sidder etiketter eller klistermærker på.
- Xperia(TM) Tablet S understøtter mini-SIM-kort (2FF). Hvis du bruger et andet kort end et mini-SIM-kort (2FF) eller et kort med en adapter, kan det ødelægge SIM-kortstikket.

Konfiguration af et adgangspunkt (SGPT13)




Sådan bekræfter du det aktuelle adgangspunkt

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Mere...] - [Mobilnetværk] - [Navn på adgangspunkt].

Sådan tilføjer du et adgangspunkt

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Mere...] - [Mobilnetværk] - [Navn på adgangspunkt].
2. Tryk på [] (indstillingsmenu) - [Ny APN].
3. Tryk på [Navn], og angiv profilnavnet på det netværk, du vil tilføje.
4. Tryk på [APN], og angiv et navn på et adgangspunkt.
5. Angiv alle de elementer, som operatøren kræver.
6. Tryk på [].
Indstillingerne gemmes.

Sådan nulstiller du adgangspunktet

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Mere...] - [Mobilnetværk] - [Navn på adgangspunkt].
2. Tryk på [] (indstillingsmenu) - [Nulstil til standard].

Lignende emne



[Aktivering af mobilkommunikation \(SGPT13\)](#)

[Indsættelse/fjernelse af et SIM-kort \(SGPT13\)](#)



Brug positionstjenester

Du kan aktivere apps, så de bruger positionsoplysninger, ved hjælp af GPS-satellitter eller trådløse netværk. Dette gør det muligt at søge efter din nuværende position samt ruter til en destination.

Aktivering af positionsoplysninger

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Placeringstjenester].
2. Hvis du vil aktivere modtagelse af positionsoplysninger via trådløs kommunikation, skal du trykke på [Googles placeringstjeneste].
Hvis du vil aktivere modtagelse af positionsoplysninger via GPS-satellitter, skal du trykke på [GPS-satellitter].
Der sættes et flueben i feltet for denne indstilling.

Deaktivering af positionsoplysninger

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Placeringstjenester].
2. Tryk på [Googles placeringstjeneste] eller [GPS-satellitter].
Markeringen fjernes fra feltet for denne indstilling, og positionsoplysningerne deaktiveres.

Tip

- GPS (Global Positioning System)-funktionen giver positionsoplysninger ved at modtage signaler fra GPS-satellitter. Du kan se den position, du befinder dig på med tabletten, ved at bruge en app, der understøtter GPS-funktionen.

Bemærk

- GPS-antennen er indbygget i din tablet. Hvis du dækker antennen med dine hænder eller andre ting, mens du bruger GPS-funktionen, kan nøjagtigheden af positionen blive ringere.

Lignende emne

[Bemærkninger om GPS-funktionen](#)

[Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes](#)

Bemærkninger om GPS-funktionen


- Flyt tabletten så lidt som muligt i et område, hvor der er frit udsyn til himlen, indtil den nuværende position vises af GPS-funktionen. Den nuværende position kan vises hurtigere, når den holdes stationær, end når den flyttes rundt. Hvis den nuværende position ikke vises, eller hvis den forkerte position vises, skal du gå til et område, hvor der er frit udsyn til himlen.
- Retningen kan muligvis ikke måles korrekt på grund af det omgivende miljø.
- Når der er andre elektroniske enheder i nærheden af din tablet, kan elektromagnetiske bølger eller magnetisk interferens fra disse muligvis forhindre, at din tablet kan levere nøjagtige positionsoplysninger. Sørg for, elektroniske enheder ikke kommer i nærheden af tabletten.
- Når tabletten er i et område, hvor der er en dårlig modtagelse af GPS-signaler, kan du støde på positionsfejl. Hvis du ønsker mere nøjagtige oplysninger, skal du undgå at bruge tabletten på følgende steder.
 - I bygninger eller køretøjer
 - I tunneler eller under jorden
 - Under højbanespor
 - Mellem høje bygninger
 - I tæt skov
 - I dale

Indsættelse/fjernelse af et SD-hukommelseskort

Din tablet er forsynet med et SD-hukommelseskortstik. Du kan bruge dette stik til at overføre data til og fra digitalkameraer, videokameraer, musikafspillere og andre lyd-/videoenheder.


Sådan indsætter du et SD-hukommelseskort

1. Åbn dækslet på SD-hukommelseskortstikket.
2. Find SD-hukommelseskortstikket.
3. Hold SD-hukommelseskortet, så kontakterne vender nedad, og pilen peger mod SD-hukommelseskortstikket.

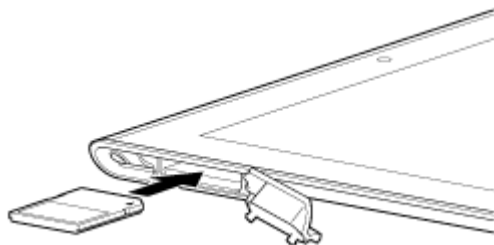


Bemærk


- Vær omhyggelig med ikke at indsætte et SD-hukommelseskort, så det vender forkert. Hvis du tvinger det ind i stikket, så det vender på hovedet, kan stikket blive beskadiget. Du kan få oplysninger i vejledningen til SD-hukommelseskortet.
4. Skub forsigtigt SD-hukommelseskortet ind i stikket, indtil det klikker på plads.
 5. Indsæt del A i den retning, der vises af pilen, som vist ved følgende illustration.

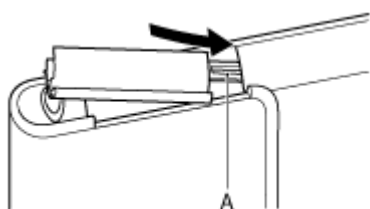

6. Luk dækslet på SD-hukommelseskortstikket.

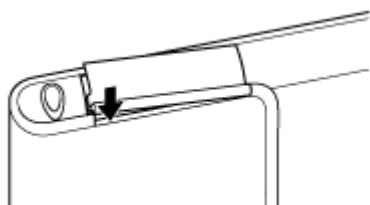

7. Sørg for, at dækslet lukker sikkert uden mellemrum.

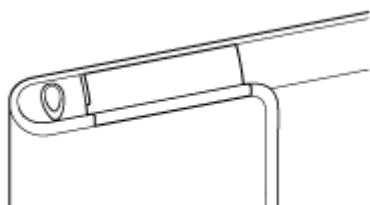

Bemærk

- Det kan være svært at lukke dækslet til SD-hukommelseskortet, fordi den fremstående del på bagsiden af dækslet og SD-hukommelseskortet kan vanskeliggøre lukningen. Sørg for, at dækslet lukker sikkert uden mellemrum.

Sådan fjerner du et SD-hukommelseskort

1. Sørg for, at filerne ikke overføres.
2. Find SD-hukommelseskortstikket.
3. Skub SD-hukommelseskortet helt ind, og slip.
SD-hukommelseskortet skubbes ud.
4. Hold SD-hukommelseskortet, og træk det ud af stikket.

Lignende emne

[Kompatibiliteten af SD-hukommelseskort](#)

[Bemærkninger om SD-hukommelseskort](#)

[Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort](#)

Bemærkninger om SD-hukommelseskort

- Sørg for, at det er uden for børns rækkevidde. SD-hukommelseskort er skadelige, hvis de bliver slugt.
- Berør ikke kontakterne med fingre eller metalgenstande.
- SD-hukommelseskort kan indeholde følsomme elektroniske komponenter. Undlad at udsætte dem for overdreven kraft, bøjelse eller tabe dem.
- Undlad at adskille eller ændre dem.
- Undgå fugt.
- Undlad at bruge eller opbevare på følgende steder:
 - Steder med høj temperatur, f.eks. i en bil i solskin
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Fugtige eller korroderende miljøer
 - Steder med for meget støv
- Sørg for at bruge SD-hukommelseskort, der er kompatible med de standarder, der er understøttet af din tablet. Et kort i en forkert størrelse kan sætte sig fast i stikket, hvilket kan beskadige tabletten.
- Du kan ikke skrive data til et SD-hukommelseskort, der er skrivebeskyttet.
- Det anbefales, at du opretter en sikkerhedskopi af vigtige data.
- Hvis du vil undgå at miste gemte data, skal du sørge for, at SD-hukommelseskort ikke kommer i nærheden af statisk elektricitet eller elektrisk støj, der kan forstyrre kortet.
- Når du bærer rundt på SD-hukommelseskort, skal du sørge for at lægge dem i deres etui for at undgå skader på grund af statisk elektricitet.
- Før du bruger et SD-hukommelseskort med en anden enhed end en tablet, f.eks. et digitalkamera eller en transportabel lydafspiller, skal du formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet ved hjælp af denne enhed. Visse enheder understøtter muligvis ikke filformatet til tablets og viser en meddelelse, som anbefaler, at du formaterer kortet. Hvis du støder på en sådan meddelelse, skal du kopiere dataene fra kortet til din tablet (eller til andre enheder via netværket) og formatere kortet ved hjælp af en anden enhed end tabletten. Bemærk, at formatering af et kort sletter alle de aktuelle data, som kortet indeholder. Du kan få flere oplysninger i vejledningen til den enhed, du bruger.
- Undlad at indføre fremmelegemer i SD-hukommelseskortstikket.
- SD-hukommelseskortstikket kan kun bruges til læsning/skrivning, og det kan ikke bruges til andre formål.

Kompatibiliteten af SD-hukommelseskort

Følgende hukommelseskort er blevet testet og er kompatible med din tablet fra og med december 2012.


- SD-hukommelseskort (op til 2 GB)
- SDHC-hukommelseskort (op til 32 GB)
- SDHC UHS-I-hukommelseskort (op til 32 GB)
- SDXC-hukommelseskort (op til 64 GB)
- SDXC UHS-I-hukommelseskort (op til 128 GB)

Dette er imidlertid ingen garanti for, at alle SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDHC UHS-I-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort eller SDXC UHS-I-hukommelseskort er kompatible med din tablet.

Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed

Din tablet kan kobles til en USB-enhed ved hjælp af tablettens multiport.

1. Vend tabletten, og fjern dækslet til multiport.
2. Opret forbindelse mellem en USB-enhed og din tablet ved hjælp af et dedikeret USB-værtsadapterkabel (SGPUC3, sælges separat) og et kommercielt tilgængeligt USB-kabel.

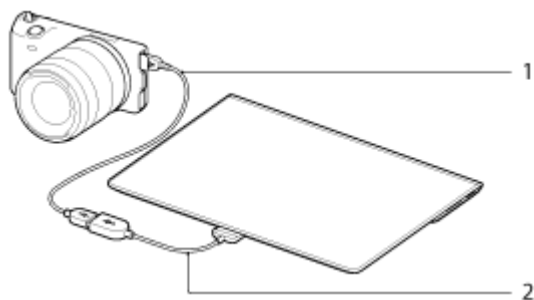

1. Kommercielt tilgængeligt USB-kabel
2. Dedikeret USB-værtsadapterkabel (SGPUC3, sælges separat)

Tip

- Din tablet forsyner en tilkoblet USB-enhed med 500 mA strøm.

Bemærk

- Sluk ikke tabletten, mens du læser og skriver data via USB.
- Træk ikke kablet ud, mens der skrives eller læses data. Det kan medføre, at dataene går tabt.

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til en computer](#)


[Oprettelse af forbindelse til en HDMI-kompatibel enhed](#)

[Understøttede formater](#)

Oprettelse af forbindelse til en computer

Du kan oprette forbindelse mellem din tablet og en computer ved hjælp af tablettens multiport.

1. Vend tabletten, og fjern dækslet til multiport.
2. Opret forbindelse mellem tabletten og din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2).

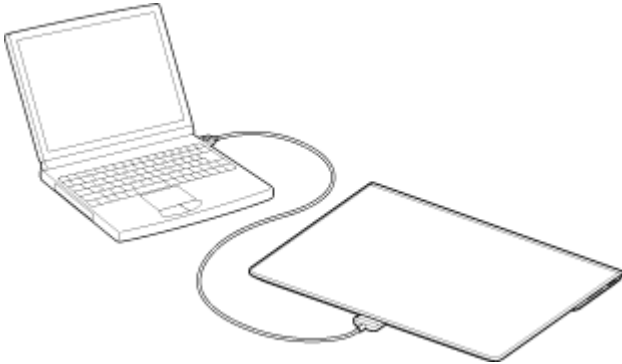

Bemærk

- Sluk ikke tabletten, mens du læser og skriver data.
- Din tablet understøtter ikke opladning af batteri via en USB-forbindelse fra en computer eller en kommercielt tilgængelig oplader, der er angivet af Sony.
- Træk ikke USB-kablet til multiport ud, mens der skrives eller læses data. Det kan medføre, at dataene går tabt.

Lignende emne

[Understøttede formater](#)

[Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed](#)


[Oprettelse af forbindelse til en HDMI-kompatibel enhed](#)

[Import af indhold fra din computer](#)

Oprettelse af forbindelse til en HDMI-kompatibel enhed

Din tablet kan sende data til HDMI-kompatible enheder som f.eks. et tv eller en projektor. Der kræves et HDMI-adapterkabel (sælges separat) til denne forbindelse.

1. Vend tabletten, og fjern derefter dækslet til multiporten.
2. Kobl HDMI-adapterkablet (SGPHC1, sælges separat) til multiporten.
3. Kobl et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel til HDMI-adapterkablet, og kobl det derefter til et tv eller en projektor.
4. Kobl det medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2) til HDMI-adapterkablet, og kobl derefter til vekselstrømsadapteren.

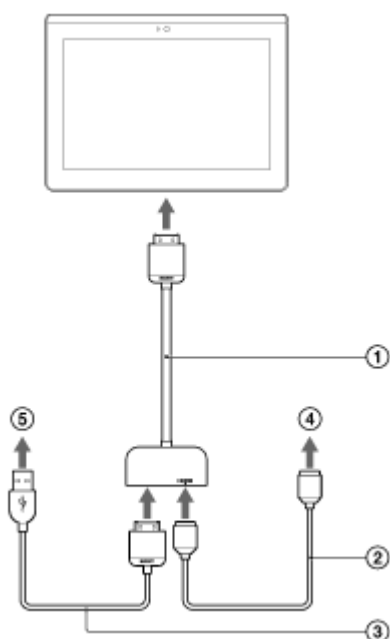

- ① HDMI-adapterkabel (SGPHC1, sælges separat)
- ② Kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel
- ③ Medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2)
- ④ Til tv eller projektor
- ⑤ Til vekselstrømsadapter

Tip

- Hvis du ønsker oplysninger om HDMI-adapterkablet, skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med HDMI-adapterkablet.

Lignende emne


[Understøttede formater](#)

[Oprettelse af forbindelse til en computer](#)

[Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed](#)


Dele og kontroller


Foran

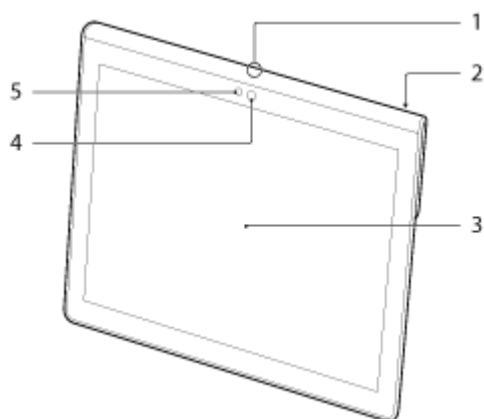

1. Mikrofon
2. IR-dataport
3. Berøringsfølsom skærm
4. Kameraobjektiv foran
5. Omgivende lyssensor


Fra siden

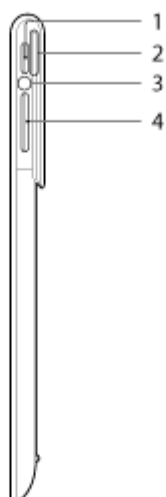

1.  -knap (tænd-sluk)
2. Meddelelses-LED
3. Opladningsindikator
4. VOL + / —-knappen (lydstyrke)


Knappen VOL + har en berøringsprik, der gør det nemmere at finde knappen.

SGPT12

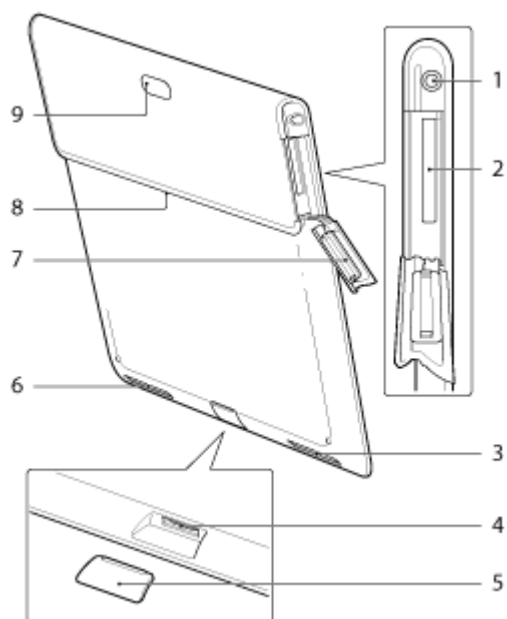

1. 🎧 -stik (headset)
2. SD -hukommelseskortstik
3. Indbygget højttaler (V)
4. Multiport
5. Multiportdæksel
6. Indbygget højttaler (H)
7. SD Dæksel til hukommelseskortstikket
8. Stik til ekstratilbehør
9. Kameraobjektiv bagtil

SGPT13

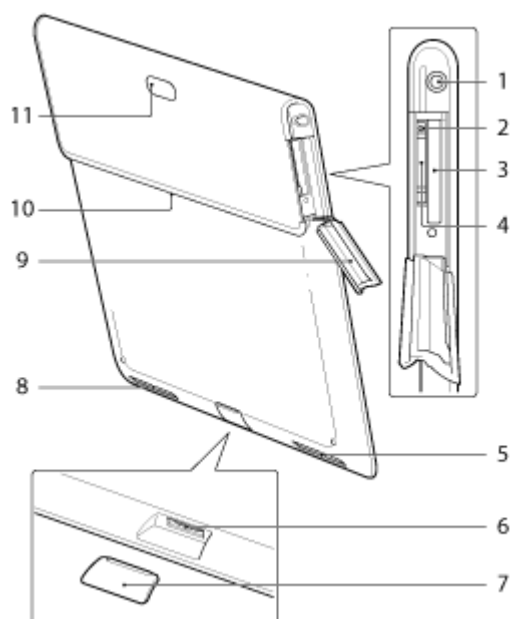

1. 🎧 -stik (headset)
2. Udskubningshul til SIM-kort

3. SD -hukommelseskortstik
4. SIM-kortstik
5. Indbygget højttaler (V)
6. Multiport
7. Multiportdæksel
8. Indbygget højttaler (H)
9. SD Dæksel til hukommelseskortstikket
10. Stik til ekstratilbehør
11. Kameraobjektiv bagtil

Visse modeller er ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Lignende emne

[Tænding eller slukning af tabletten](#)

[Opladning af batteriet](#)

[Brug af startskærmen](#)


Kontrol af de leverede elementer

- USB-kabel til multiport
- Vekselstrømsadapter
- Vekselstrømsledning
- Hurtig opsætningsvejledning
- Vigtig information

Bemærkninger om, hvordan tabletten holdes


- Visse apps understøtter ikke rotation af skærmen. Visse apps kan dreje skærmen modsat.
- Vær omhyggelig med ikke at holde eller tildække antennerne på den måde, de er vist i figuren herunder, samtidig med at du bruger Wi-Fi-, Bluetooth-, GPS- eller mobilkommunikationsfunktioner.

SGPT12

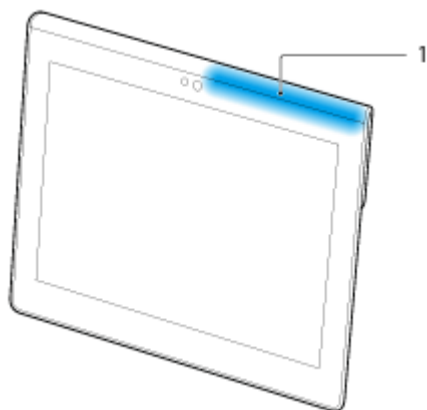


1. Wi-Fi/Bluetooth / GPS

SGPT13

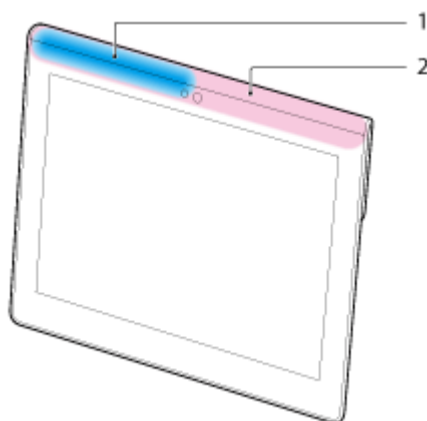

1. Wi-Fi/Bluetooth / GPS
2. Mobilkommunikation

- Sæt ikke neglene i stikket til ekstratilbehør eller rillen (vist nedenfor), når du holder tabletten.

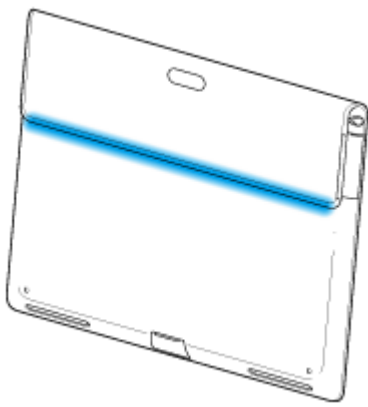**Bemærk**

- Visse modeller er ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Nulstilling af tabletten



Hvis din tablet ikke præsterer som forventet, kan du trykke på og holde tænd-/sluk-knappen nede i ca. 10 sekunder.

Bemærk

- Nulstilling af tabletten får ikke indstillinger til at blive gendannet til fabriksindstillingerne, men data eller indstillinger, der ikke er gemt, kan gå tabt.
- Nulstil kun tabletten, hvis du ikke kan slukke den.

Gendannelse af fabriksindstillingerne (initialisering af data)

Ved at gendanne tabletens fabriksindstillinger slettes alle installerede apps og indstillinger, så du får en "ren" tablet.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Sikkerhedskopiering/nulstilling] - [Gendannelse af fabriksdata].
2. Tryk på [Nulstil tablet] nederst i menuen til højre.
Alle data initialiseres, og tabletten genstartes automatisk.

Bemærk

- Det anbefales, at du foretager en sikkerhedskopi, før du sletter data i det interne lager [\[Detaljer\]](#).
- Alle data i området til datalagring slettes, dette gælder også Google-kontooplysninger, systemdata, indstillinger og andre app-data, du har hentet.
- Det anbefales, at du laver en sikkerhedskopi af vigtige data, da brugerdata ikke kan gendannes, når de først er slettet.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)

Sådan vedligeholdes batteriets levetid

Hvis du bruger tabletten, sådan som det er beskrevet herunder, reduceres batteriforbruget.

- Reducer skærmens lysstyrke.
- Angiv en kort periode med inaktivitet, før skærmen automatisk slukkes (skifter til dvaletilstand).
- Sluk skærmen (skift til dvaletilstand), når du ikke bruger din tablet.
- Sluk din tablet, når du ikke skal bruge den i længere tid.
- Aktiver flytilstand for at slukke for trådløs kommunikationen eller funktionen Bluetooth [\[Detaljer\]](#).
- Frakobl USB-kompatible enheder.
- Slå strømsparetilstand til for skærmen [\[Detaljer\]](#).

Lignende emne

[Justering af skærmens lysstyrke](#)



[Tænding/slukning af skærmen \(dvaletilstand\)](#)

[Indstilling af den tid, der går, før skærmen slukkes \(går i dvale\)](#)

[Tænding eller slukning af tabletten](#)

Justering af skærmens lysstyrke

Du kan indstille skærmens lysstyrke manuelt eller angive den automatiske indstilling af lysstyrken, så tabletten justerer lysstyrken automatisk.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Lysstyrke].
2. Hvis du vil justere lysstyrken manuelt, skal du trykke på eller trække linjen til justering af lysstyrken. Hvis du vil justere lysstyrken automatisk, skal du trykke på [Automatisk lysstyrke].
Der sættes et flueben i feltet for denne indstilling.
3. Tryk på [OK].

Tip

- Når der sættes et flueben i feltet [Automatisk lysstyrke], kan skærmen automatisk blive lysere, men ikke mørkere. Hvis du vil gøre skærmen mørkere, skal du justere manuelt.
- Du kan også justere skærmens lysstyrke på det kontrolpanel, der vises, ved at trykke på statuslinjen.

Lignende emne

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

Bemærkninger omkring brugen af app'er til stemmekommunikation (SGPT13)

Når du prøver at bruge internettelefon eller stemmechat over mobilnetværk, kan du muligvis ikke oprette forbindelse. Brug Wi-Fi i stedet.

Bemærkninger om brug

Dæksel

- Luk dækslet til SD-hukommelseskortet sikkert i.
- Undlad at åbne/lukke multiportdækslet, når du bruger tabletten udendørs eller med våde, svedige eller sanddækkede hænder. Hvis du får vand eller sand ind i tabletten kan det give funktionsfejl.
- Opbevar dækslet til multiport utilgængeligt for små børn for at forhindre, at det bliver indtaget ved et uheld.
- Tabletten har en stænkbestandig funktion^{*1}, som svarer til IPX4 (beskyttet mod vandstænk fra enhver retning) af IEC 60529 (grader af beskyttelse, der er angivet efter kabinetter (IP-kode)), men ikke er helt vandtæt. Brug ikke tabletten i vand, og sprøjt ikke store mængder vand på tabletten. Hvis tabletten bliver brugt forkert, kan der trænge vand ind tabletten. Dette kan føre til brand, elektrisk stød eller funktionsfejl [\[Detaljer\]](#).

^{*1} Den stænkbestandige funktion gælder for rent vand og postevand. Den stænkbestandige funktion fungerer med tabletten på en holder som f.eks. Sony-tabletholder (SGPDS4, sælges separat, ikke tilgængelige i visse lande/regioner) og med alle helt lukkede dæksler.

Pleje af tabletten

- Rengør kabinettet med en blød, tør klud eller en, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke en opløsning med rengøringsmiddel til at rengøre den berøringsfølsomme skærm. Brug ikke en pude med slibeeffekt, skurepulver eller opløsninger som f.eks. sprit eller rensebenzin, da disse kan beskadige finishen af din tablet.
- Hvis din tablet udsættes for fugt, f.eks. regn eller ekstrem fugtighed, skal du tørre din tablet med en blød, tør klud. Tør den ikke i en ovn eller med en hårtørrer.
- Rengør det indbyggede kameras objektiv med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis objektivet er ekstremt beskidt, kan du tørre det med en blød, tør klud. Gnid ikke objektivet, da det er trykfølsomt.

Brugsmiljø

- Tabletten bør ikke anvendes eller efterlades i omgivelser, hvor temperaturen er ekstremt høj (omkring 35 °C eller højere) eller lav (omkring 5 °C eller lavere) eller på et fugtigt sted som f.eks. et badeværelse eller en sauna. Hvis du bruger eller efterlader tabletten uden for det angivne område, kan tabletten stoppe automatisk for at beskytte det interne kredsløb.
- Tag ikke tabletten direkte fra et koldt sted til et varmt sted. En pludselig ændring i temperaturen forårsager dannelse af fugt, og der kan dannes fugt inden i tabletten. Hvis det sker, skal du efterlade tabletten ved stuetemperatur, indtil den tørrer, før brug.

Eksempeldata

- Der er fra fabrikken installeret eksempeldata på din tablet med eksempler på musik, videoer, fotos og bøger. Når du har slettet eksempeldataene, kan du ikke gendanne dem. Bemærk, at Sony ikke leverer nye eksempeldata, hvis de er blevet slettet.

Stænkbestandighedens beskaffenhed


Tablettens stænkbestandighed

Tabletten har en stænkbestandig funktion*¹, som svarer til IPX4 (beskyttet mod vandstænk fra enhver retning) af IEC 60529 (grader af beskyttelse, der er angivet efter kabinetter (IP-kode)), men ikke er helt vandtæt. Brug ikke tabletten i vand, og sprøjt ikke store mængder vand på tabletten.

Hvis tabletten bruges forkert, kan der trænge vand ind i tabletten. Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller funktionsfejl.

Sæt dig ind i følgende advarsler, før du bruger tabletten.

*1 Den stænkbestandige funktion fungerer med tabletten på en holder som f.eks. Sony-tabletholder (SGPDS4, sælges separat, ikke tilgængelige i visse lande/regioner) og med alle helt lukkede dæksler.

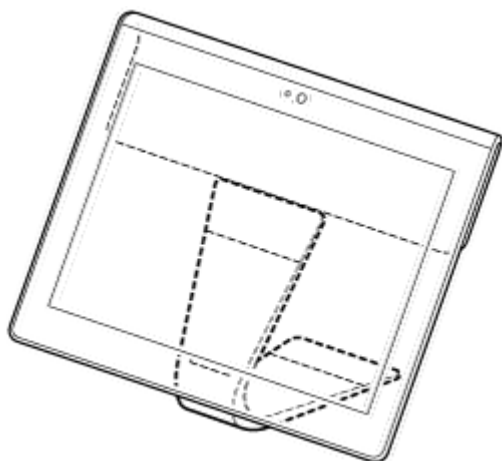

Væsker, der kan påføres

- Beskyttet mod rent vand og postevand
- Ikke beskyttet mod andre væsker end dem, der er angivet herover (sæbevand, vand, der indeholder rengøringsmidler eller badesalt, shampoo, vand fra varmekilder, poolvand, havvand osv.)

Beskaffenheden af den stænkfri funktion er baseret på målinger, der er udført af Sony under de forhold, der er angivet herover.

Bemærk, at de funktionsfejl, der skyldes udsættelse for vand på grund af forkert brug, ikke er dækket af garantien.

Bemærkninger om opladning

Den medfølgende vekselstrømsadapter og det medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2) er ikke forsynet med en stænkbestandig funktion.

Sørg for ikke at stænke vand på vekselstrømsadapteren.

Brug ikke vekselstrømsadapteren med våde hænder, eller når tabletten er våd. Det kan medføre risiko for elektrisk stød.

Bemærk følgende forsigtighedsregler, når tabletten skal oplades.

- Sørg for, at det sted, hvor du skal bruge vekselstrømsadapteren, ikke er vådt.
- Sørg for, at tabletten ikke er våd før opladning. Hvis tabletten bliver fugtig med vanddråber, skal du tørre vanddråberne helt af med en tør klud og derefter lade tabletten være i stuetemperatur, indtil den er tør, før

den oplades.


Vær forsigtig, når tabletten bruges i et køkken eller andre steder med risiko for vandsprøjt

Brug ikke tabletten, når den er koblet til vekselstrømsadapteren.

Sørg for at bruge tabletten med strøm fra det interne batteri.

Betjening af vekselstrømsadapteren med våde hænder, eller når tabletten er våd, kan medføre risiko for elektrisk stød.

Stænkbestandighedsfunktionen virker kun, hvis alle dæksler er lukket helt.

Når du lukker dækslerne, skal du sørge for, at små fremmedlegemer (som hår eller sand) ikke fanges i dækslerne. Hvis vandet bliver inden i  -stikket (headset), skal du tørre vandet af og efterlade tabletten på et sted med god ventilation, indtil den er helt tør, før du forsøger at bruge den.

Tabletten bør ikke anvendes eller placeres på et fugtigt sted som f.eks. på et badeværelse eller i en sauna.

Brug ikke tabletten, mens hovedtelefonerne eller headsettet er tilkoblet.

Brug ikke tabletten i vand, og sprøjt ikke store mængder vand på den.

Hvis tabletten bliver våd, skal du aftørre den, til den er tør, med en blød, tør klud osv.

Lad ikke tabletten komme i kontakt med flydende væsker som f.eks. sæbevand, shampoo, vand, der indeholder vaskemiddel eller badesalt, vand fra varme kilder samt pool- og havvand. Lad ikke fremmedlegemer såsom sand eller mudder komme på tabletten.

Hvis der ved et uheld kommer noget på din tablet, skal du tørre tabletten med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler, kemikalier eller fugtservietter el. lign. Tør ikke tabletten ved at blæse varm luft ved hjælp af en hårtørrer, ved at placere tabletten i ovnen osv. Brug ikke tabletten i vand, hvor der kan komme mange vandstænk på tabletten.

Tabletten er ikke bestandig over for vandtryk. Hvis tabletten udsættes for højt vandtryk f.eks. fra en vandhane eller et brusebad, kan det medføre funktionsfejl.

Udsæt ikke tabletten for varme fra f.eks. et varmt bad, en hårtørrer eller et varmt sted som f.eks. i nærheden af et komfur.

Tabletten er ikke varmebestandig. Brug tabletten ved en temperatur i området mellem 5 °C til 35 °C.

Bemærk

- Multiportdækslet er nødvendigt for at kunne benytte den stænkbestandige funktion. Opbevar Multiportdækslet på et tørt sted.
- Brug tabletten med multiportdæksel og SD-hukommelseskortet isat. Ellers kan du ikke gøre brug af tabletens stænkbestandige funktion.

Lignende emne

[Dele og kontroller](#)

Kontrol af versionen af Android

Du kan bekræfte versionen af det Androidoperativsystem, der kører på tabletten.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Om tabletcomputeren].

Du kan kontrollere versionen af Android, der kører på tabletten i [Android-version].

Lignende emne

[Opdatering af systemsoftwaren til den seneste version](#)

Opdatering af systemsoftwaren til den seneste version

Opdater din tablet til den seneste version af Android, når opdateringer bliver tilgængelige.

Bemærk

- Når du har opdateret, kan du ikke returnere tabletten til en ældre version af Android. En opdatering kræver, at det resterende batteri er på 50 % eller mere og brugen af en vekselstrømsadapter. Din tablet tændes måske ikke længere, hvis batteriet aflades under opdateringen.
- De data, der er gemt på det interne lager (lagerpladsen på tabletten), slettes ikke med opdatering.
- Der skal være nok ledig plads på det interne lager til at hente opdateringsfilerne under opdateringen.
- Visse apps er muligvis ikke kompatible med den opdaterede version af Android, og de kører muligvis ikke efter opdateringen.
- Kontrollér, hvilken Android-version som hver enkelt app er kompatibel med før opdatering.
- Opdateringen kan tage længere tid, hvis du har forbindelse til internettet via en mobiltelefon. Derudover kan der opstå store datagebyrer afhængigt af den tjeneste, du abonnerer på. (SGPT13)

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Om tabletcomputeren].

2. Tryk på [System Update].

Skærmen til start af opdatering vises, når en opdatering er tilgængelig. Start opdateringen ved at følge vejledningen på skærmen.

Lignende emne

[Kontrol af versionen af Android](#)

Brug af startskærmen

Startskærmen består af fire separate skærme. Du kan tilpasse skærmene efter behov ved at placere dine foretrukne apps og widgets på skærmene.



A: Google-søgning

Tryk på denne for at søge med Google. På Google-søgeskærmen vises "Google Nu" forskellige oplysninger ifølge den aktuelle placering og det aktuelle tidspunkt.

B: Hurtigstart

Funktionen til hurtigstart vises på hver enkelt side på startskærmen, så hvis du registrerer apps, du ofte bruger, får du hurtig adgang til dem.

1. Tryk på og hold et ikon på startskærmen nede, og træk det derefter ind i funktionen til hurtigstart.

Tip

- Du kan flytte ikoner i funktionen til hurtigstart, og du kan også flytte dem helt fra funktionen til hurtigstart.

C: Gæstetilstand

Tryk her for at bruge "Gæstetilstand" til at dele tabletten med andre brugere, f.eks. familie eller venner.

D: Apps & Widgets

Tryk på denne for at få vist app-listen og widget-listen.



E: Widgets

Widgets er enkle apps, der kører på startskærmen. Du kan vælge dine foretrukne widgets på widget-listen og placere dem på startskærmen.

F: Apps

Du kan vælge dine foretrukne apps på app-listen og placere dem på startskærmen.

G: Grundlæggende betjeningsknapper

-  (tilbage): Tryk på denne for at gå tilbage til den forrige skærm.
-  (Start): Tryk på denne for at vise startskærmen.



(Seneste apps): Tryk på denne for at få vist de apps, du har brugt for nylig.

- : Tryk på denne for at få skjult tastaturet, når tastaturet vises.

Tip

- Hvis disse knapper trækkes opad, startes Google-søgningen.

H: Små apps

Du kan åbne små versioner af visse programmer som f.eks. [Browser], [Lommereg.] og [Remote control], også selvom en anden app er i brug.

I: Statuslinje

Statuslinjen viser batteriniveau og Wi-Fi-forbindelsesikoner. Meddelelsesikoner vises også for at fortælle dig, at en overførsel er gennemført, at du har fået e-mails, eller at der er tilgængelige opdateringer. Når du trykker på statuslinjen, kan du få vist meddelelsespanelet og kontrolpanelet.

Lignende emne

[Søgning med Google](#)

[Brug af "Google Nu"](#)

[Deling af tabletten med familie og venner \(Gæstetilstand\)](#)

[Sådan bruges apps og widgets](#)

[Bekræftelse af overførsel eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

[Brug af "Små apps"](#)

Deling af tabletten med familie og venner (Gæstetilstand)

Hvis du deler din tablet med andre brugere, vil du med en registrering af "Gæstetilstand" få mulighed for at oprette en startskærm for gæsten. På gæstens startskærm vises kun de apps, som gæsten har tilladelse til at bruge, og du kan indstille, hvilket tapet der skal vises alt efter tilstanden.

Sådan registreres en "Gæstetilstand"

1. Tryk på  Gæstetilstand] på startskærmen.
2. Tryk på [Start].
3. Angiv et navn for "Gæstetilstand" ved at følge vejledningen på skærmen, og tryk derefter på [Næste].
4. Vælg, om brugen af apps skal begrænses, og tryk derefter på [Næste].
 - Hvis du vælger [Begrænsede applikationer], skal du trykke på de faner, du vil tillade gæsten at bruge, på skærmen til valg af apps, og derefter trykke på  GEM] øverst til højre på skærmen.
5. Vælg, om der skal indstilles en oplåsningskode, og tryk derefter på [Næste].

Hvis du vil indstille en oplåsningskode, skal du vælge [Angiv kode].

 - Hvis du vil vælge [Angiv kode], skal du indstille en annulleringskode ved at følge vejledningen på skærmen.
6. Kontrollér registreringsoplysningerne for "Gæstetilstand", og tryk derefter på [Udført].

Bemærk


- Hvis du vælger [Begrænsede applikationer] og begrænser brugen af enten [Camera]- eller [Gallery]-apps, begrænses brugen af begge apps. Brug [Album]-app'en, når du vil gennemse billeder, samtidig med at brugen af [Camera]-app'en er begrænset.
- Hvis du har valgt [Begrænsede applikationer] og begrænset brugen af enten [Camera]- eller [Gallery]-apps, før du opdaterer tabletten til Android version 4.1.1, vil brugen af begge apps være begrænset, når din tablet er blevet opdateret.

Lignende emne

[Brug af startskærmen](#)

[Skift til "Gæstetilstand"](#)


Skift til "Gæstetilstand"

1. Tryk på  Gæstetilstand] på startskærmen.
2. Vælg den ønskede tilstand.
Startskærmen skiftes til det valgte "Gæstetilstand".

Sådan annulleres "Gæstetilstand"

1. Tryk på  Afslut] på startskærmen.
2. Hvis der er indstillet en oplåsningskode, skal du angive den og derefter trykke på [OK].

Tip

- Hvis du vil ændre tapetet i "Gæstetilstand", skal du trykke på og holde startskærmen nede for at få vist skærmen til valg af tapet og derefter vælge det ønskede tapet.
- Hvis du vil redigere eller slette en "Gæstetilstand", skal du trykke på miniaturen for en "Gæstetilstand" og holde den nede på skærmen til valg af tilstand, og derefter trykke på [Rediger] eller [Slet].
- Hvis du vil tilføje en ny "Gæstetilstand", skal du trykke på  Ny tilstand] på skærmen til valg af tilstand.

Bemærk


- Funktionen "Gæstetilstand" er ikke tiltænkt som en sikkerhedsforanstaltning. Hensigten er at forhindre visningen af begrænsede apps.
- Funktionen "Gæstetilstand" giver ikke hver enkelt bruger mulighed for at gemme og beskytte personlige data.
- Nogle apps kan være tilgængelige via andre apps, selvom du begrænser dem vha. "Gæstetilstand".
- Husk den oplåsningskode og det hemmelige svar, du indstiller. Hvis du glemmer dem, skal du nulstille indstillingerne for tabletten til fabriksindstillingerne.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du ved at angive det hemmelige svar få adgang til at nulstille oplåsningskoden.
- Du kan måske ikke skifte til "Gæstetilstand", hvis du har installeret et startprogram, der ikke er produceret af Sony.
- Du kan ikke opdatere systemsoftwaren i "Gæstetilstand".
- Selvom du skifter til "Gæstetilstand", forbliver apps, der er anvendt for nylig, og beskeder tilbage. Apps, der kører i baggrunden såsom apps, der afspiller musik i baggrunden, stopper heller ikke.
- Da visse tabletfunktioner er begrænset i "Gæstetilstand", er "Små apps" og funktionen til hurtigstart ikke tilgængelig.

Lignende emne

[Deling af tabletten med familie og venner \(Gæstetilstand\)](#)

Tilføjelse af apps eller widgets til startskærmen

Du kan svippe startskærmen mod højre eller venstre for at rulle igennem op til fem skærme. Hvis du føjer app-ikoner eller widgets til din foretrukne placering, kan du nemt starte apps.


1. Svip for at få vist startskærmen, hvorpå du vil placere apps-ikoner eller widgets, og tryk derefter på  [Apps & Widgets] øverst til højre på skærmen.
2. Vælg det element, du vil føje til startskærmen, fra [APPLIKATIONER] eller [WIDGETS].
3. Tryk på og hold ikonet for app'en eller widgetten nede, og slip det derefter, når startskærmen vises. Ikonet eller widgetten føjes til den side, hvorpå du slipper ikonet eller widgetten.

Sådan slettes et ikon fra startskærmen

Tryk på og hold ikonet nede, og træk og slip det på  (Fjern).

Sådan organiseres ikoner ved hjælp af mapper

Du kan bruge mapper til at organisere ikoner på startskærmen.

1. Tryk på og hold et ikon nede, træk det hurtigt over på et andet ikon. De to ikoner samles så i en mappe.
2. Tryk på den samlede ikonmappe, og tryk derefter på [Unavngiven mappe].
3. Angiv et nyt mappenavn, og tryk derefter på . Mappen vises med det nye mappenavn.

Tip

- Hvis du langsomt trækker et ikon oven på et andet ikon, kan du skubbe det af vejen.
- Hvis du føje en app til en mappe, skal du trykke på og holde ikonet nede og derefter placere det i mappen med træk og slip.
- Hvis du vil fjerne en app fra en mappe, skal du trykke for at åbne mappen og derefter trække ikonet ud af mappen. Når der kun er én app tilbage i mappen, slettes mappen automatisk.

Lignende emne

[Brug af startskærmen](#)

[Sådan bruges apps og widgets](#)

Sådan bruges apps og widgets

Når du trykker på  [Apps & Widgets] på startskærmen, vises app-listen eller widget-listen.

App-listen viser ikonerne for alle tilgængelige apps. Widget-listen viser widgets, som du kan placere på startskærmen. Hvis der følger en widget med en app, kan du placere widgetten på startskærmen. så du nemt kan bruge app'en fra startskærmen.


Skift mellem app- og widget-listen

1. Tryk på [APPLIKATIONER] eller [WIDGETS] øverst til venstre på skærmen.


Tip

- App- og widget-listen har mange sider. Svip til venstre og højre for at bladre. App-listen vises før widget-listen.

Sortering af apps og widgets

1. Tryk på  øverst til højre på skærmen, og vælg en sorteringsmetode.
[A til Z] : Sortér efter navn
[Nyeste først] : Sortér efter dato for opdatering

Fjernelse (sletning) af en app

1. Tryk på ikonet for den app, du vil fjerne fra app-listen, og hold det nede.
2. Mens du holder ikonet nede, skal du trække og slippe den til , der vises på startskærmen.


Bemærk

- Visse apps kan ikke fjernes (slettes). Dette er ikke et tegn på en funktionsfejl på tabletten eller en fejl i app'en.

Visning af app-oplysninger

1. Tryk på og hold ikonet for den app, du vil kontrollere oplysninger om, nede.
2. Mens du holder ikonet nede, skal du trække og slippe det til , som vises på startskærmbilledet.

Tip

- Du kan installere apps fra [Play Butik]-app'en. Du kan starte [Play Butik]-app'en ved at trykke på  BUTIK] øverst til højre på skærmbilledet.

Tilføjelse af apps eller widgets til startskærmen


Liste over apps

Brug af "Små apps"

Der er installeret en række apps på tabletten, som kaldes "Små apps". "Små apps" gør det muligt for dig åbne visse apps uden at lukke andre. Du kan f.eks. have en app som [Email]-app'en åben og samtidig ville åbne en anden, f.eks. [Browser]-app'en. I stedet for at lukke [Email]-app'en og åbne [Browser]-app'en kan du holde [Email]-app'en åben og starte den [Browser] lille app. Den lille app (Browser) vises derefter over den eksisterende app (Email). Du kan også gemme de [Scrapbook]-app-data, der er oprettet med [Memo] eller [Clip].

Sådan startes "Små apps"


1. Tryk på .
Startfunktionen "Små apps" vises.
2. Tryk på den app, du vil starte.

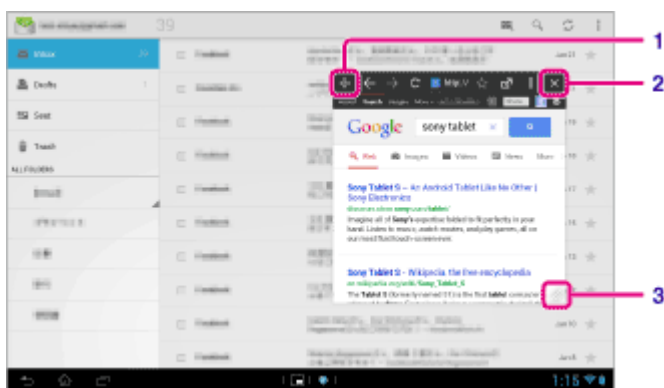

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Flyt	Hvis der trækkes i denne, flyttes vinduet "Små apps". Dobbeltklik for at tilpasse vinduets størrelse til skærmen (ikke tilgængelig i visse apps, som ikke kan tilpasse vinduet).
2	Luk	Lukker "Små apps".
3	Udvid/formindsk vinduet	Træk for at udvide/formindske vinduet (ikke tilgængelig i visse apps, som ikke kan tilpasse vinduet).

Sådan indstilles en genvej

Du kan oprette genveje til "Små apps", du ofte bruger.

1. I programstartsfunktionen "Små apps" skal du trykke på og holde den app, du vil indstille, nede.
Menuen vises.
2. Tryk på [Opret genvej].
Der oprettes en genvej til højre for .

Tip

- Ved at trykke på  i programstartsfunktionen "Små apps" og derefter trykke på [Slet genvej], kan du slette

den genvej, du har indstillet.

Sådan bruges en widget

Du kan vise en widget, mens en anden app er i brug.

Sådan tilføjes en widget

1. Tryk på [**+** Tilføj] i programstartsfunktionen "Små apps".
2. Tryk på [Widgets].
3. Tryk på den widget, du vil tilføje.
4. Angiv et etiketnavn, og tryk derefter på [OK].
Widgetten er føjet til programstartsfunktionen "Små apps".

Sådan slettes en widget

1. I programstartsfunktionen "Små apps" skal du trykke på og holde den widget, du vil indstille, nede.
Menuen vises.
2. Tryk på [Slet].

Bemærk

- Der kan kun slettes widgets fra programstartsfunktionen "Små apps". Der kan ikke slettes apps fra programstartsfunktionen.

Lignende emne

[Brug af startskærmen](#)

[Registrering af fjernbetjeningen](#)

[Brug af "lommeregneren"](#)


[Gennemsyn af websteder](#)

[Scrapbook](#)







Søgning med Google

Du kan søge efter websteder, apps, der er overført til tabletten, eller data ved hjælp af Google.

Sådan søges efter tekst



1. Tryk på [Google] øverst til venstre på startskærm-billedet for at starte Google-søgning.
2. Angiv nøgleord, og tryk derefter på  på tastaturet.
3. Tryk på et element på listen over søgeresultater.
Browser starter og viser også søgeresultaterne.

Tip

- Startskærm-billedet for "Google Nu" vises i trin 1, når du starter Google-søgningen for første gang.
- På Google-søgskærmen vises "Google Nu" forskellige polysninger ifølge den aktuelle placering og det aktuelle tidspunkt.
- Du kan starte Google-søgningen på flere måder.
Tryk på [Google] øverst til venstre på startskærm-billedet.
Træk  (tilbage),  (start),  (seneste apps) eller knappen  opad nederst til venstre på skærmen.*¹
Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Google].

*¹ Du kan bruge denne handling, samtidig med at en anden app kører.

Sådan søges efter tale

1. Tryk på  øverst til venstre på startskærmen eller [Google], og tryk derefter på .
2. Sig nøgleord ved at følge anvisningerne på skærmen.
Søgeresultaterne vises.

Lignende emne

[Angivelse af tekst](#)


[Brug af "Google Nu"](#)

Brug af "Google Nu"


"Google Nu" viser forskellige oplysninger ifølge den aktuelle placering og det aktuelle tidspunkt, hvis du har registreret din Google-konto for tabletten.

Ændringer af indstillingerne for "Google Nu"

Du kan konfigurere, hvilke oplysninger der vises, vha. "Google Nu".

1. Tryk på  (indstillingsmenu) nederst til højre på Google-søgeskærmen, og tryk derefter på [Settings].
2. Tryk på [Google Nu] til venstre på skærmen.
3. Vælg et element i menuen til højre på skærmen, og konfigurer derefter dette element.

Tip

- Når du vil stoppe "Google Nu", skal du trykke på [TIL] øverst til venstre på skærmen i trin 3, kontrollere den meddelelse, der vises i vinduet, og derefter slå funktionen fra.
- Hvis du trykke på  (indstillingsmenu) - [Help] kan du se oplysninger om, hvordan du skal bruge "Google Nu".


Lignende emne

[Søgning med Google](#)

Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen

Meddelelsesikoner angiver, at overførslen er gennemført, du har fået e-mails, eller der er tilgængelige opdateringer. Ved at trykke på statuslinjen kan du vise meddelelsespanelet. Du kan vises kontrolpanelet og åbne overførte filer direkte fra meddelelsespanelet.

Tryk et sted på skærmen, undtagen på meddelelsespanelet, for at lukke meddelelsespanelet.

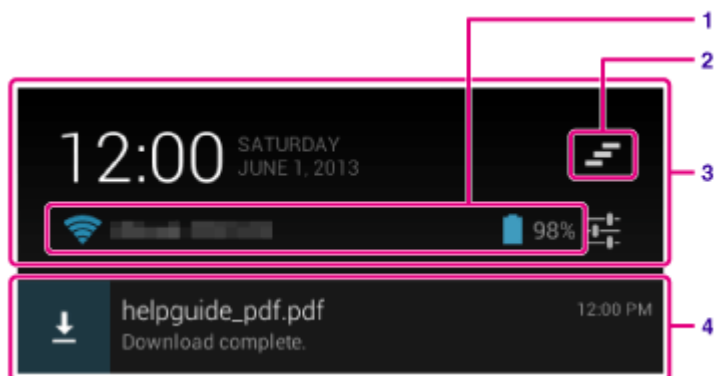

	Beskrivelse
1	Viser statussen for batteriet og Wi-Fi-forbindelsen.
2	Tryk for at slette meddelelsen og lukke meddelelsespanelet.
3	Tryk for at få vist kontrolpanelet.
4	Tryk for at åbne elementer, du har fået besked om, og relaterede apps direkte.

Bemærk

- Selvom du har slettet meddelelsen, kan du vise det overførte indhold fra [ Downloads]-app'en.

Du kan kontrollere følgende elementer fra kontrolpanelet.


- Flytilstand: Slår flytilstand til/fra. Når denne funktion er aktiveret, deaktiveres trådløs kommunikation.
- Wi-Fi: Viser skærmen for Wi-Fi-indstillingerne [\[Detaljer\]](#).
- Automatisk skærmrotation: Låser skærmen, så det ikke drejes automatisk [\[Detaljer\]](#).
- Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke [\[Detaljer\]](#).
- Underretninger: Slår meddelelser til/fra. Hvis du slår denne fra, vises meddelelsesikoner ikke på statuslinjen.
- Indstillinger: Viser indstillingsskærmen.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)

Konfiguration af skærmrotation

Skærmen drejes, når du drejer tabletten sidevejs, sådan som det er vist herunder.

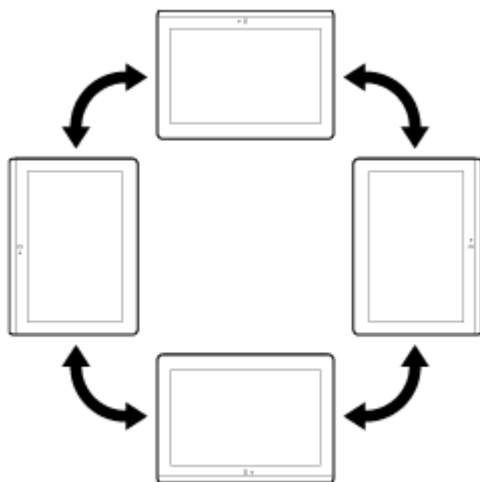

Bemærk

- Afhængigt af app'en kan skærmen dreje, uanset i hvilken retning tabletten holdes.
- Visse apps understøtter ikke rotation af skærmen. Visse apps kan dreje skærmen i modsat retning.
- Rotation af skærmen er ikke tilgængelig, når HDMI-adapterkablet er sat i din tablet.

Indstilling af skærmen til ikke at dreje

1. Tryk på [Apps & Widgets] - [Indstillinger] - [Tilgængelighed] - [Roter skærm automatisk] i denne rækkefølge for at fjerne fluebenet og deaktivere rotation af skærmen.

Sådan indstilles skærmen til at dreje igen

Tryk på [Roter skærm automatisk] igen for at sætte et flueben og aktivere rotation af skærmen.

Du kan også aktivere/deaktivere rotation af skærmen på kontrolpanelet, der vises på statuslinjen.

Lignende emne

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

[Ændring af indstillingerne](#)

Konfiguration til låsning af skærmen

Hvis du indstiller låsefunktionen, låses skærmen automatisk af sikkerhedsmæssige årsager, når skærmen tændes (dvaletilstanden deaktiveres).

Sådan konfigureres låsefunktionen

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Sikkerhed] - [Skærmlås] i den rækkefølge.

2. Tryk på den ønskede indstilling fra følgende elementer.

[Ingen]: Låsefunktionen bruges ikke.

[Træk fingeren hen over]: Standardindstilling. Tryk på , og tryk derefter på  for at låse op.

[Mønster]: Spor ni paspunkter med en finger. Hvis du ikke kan låse op i fem forsøg, vises skærmen for Google-kontoen. Angiv dit kontonavn, hvorefter du modtager en beskrivelse af, hvordan du låser op, via e-mail.

[PIN-kode]: Indstil en valgfri kode, der består af fire eller flere tal.

[Adgangskode]: Indstil en adgangskode, der består af fire eller flere tal/bogstaver.

Tip

- Sørg for at nedskrive den [PIN-kode] eller [Adgangskode], du har indstillet, og opbevar den på et sikkert sted.







3. Følg vejledningen på skærmen.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)

Angivelse af tekst

Du kan angive tekst ved at bruge det tastatur, der vises på skærmen.

Vises på skærmen	Beskrivelse
	Skifter mellem bogstaver, tal og symboler.
 *1	Angiv store bogstaver.
 *2	Angiv andre symboler.
 *3	Skifter inputsproget.
	Sletter tekst.
	Angiver eller tilføjer linjespring.

*1 Angivelse af stort bogstav deaktiveres, når du har angivet et bogstav. Tryk på denne tast, hver gang du angiver et stort bogstav. Hvis du vil angive store bogstaver fortløbende (caps lock), skal du dobbeltklikke på tasten. Hvis du vil annullere caps lock, skal du trykke på denne tast igen.


*2 Dette vises, når du angiver tal eller symboler.


*3 Dette vises, når du har valgt flere sprog, der skal bruges til input. Hver gang du trykker på tasten, skifter inputtilstanden mellem de tilstande, du har angivet. Tryk på og hold nede for at få vist skærmen til skift af inputtilstand.

Tip

- Hvis du trykker på og holder et trekantet mærke  i nederste højre hjørne nede, kan du angive bogstaver eller symboler osv., der er relateret til tastens bogstav.
- Hvis du vil angive en URL-adresse eller bogstaver, skal du trykke på det område, hvor du vil angive tekst, for at få vist skærmtastaturet.
- Der kan også vises et numerisk tastatur. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [ Sprog og input]. Tryk derefter på  ud for [Standardtastatur] efterfulgt af [Taltaster] for at tilføje et flueben.

Sådan indstilles inputsproget

Tryk på og hold  nede. Tryk derefter på [Indstillinger for standardtastatur] efterfulgt af [Inputsprog], og sæt et flueben i de sprog, du vil bruge.

Hvis du vil gå tilbage til tastaturskærmen, skal du trykke to gange på  (tilbage).

Sådan skjules skærmtastaturet

Tryk på  nederst til venstre på skærmen.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)

Markering af tekst

Du kan kopiere eller søge efter tekst i den menu, der vises, ved at markere tekst på et websted eller en URL-adresse.

1. Tryk på og hold teksten nede.
Den markerede tekst fremhæves.
2. Tryk på det ønskede elementer i menuen øverst til højre på skærmen.

Tip

- Du kan ændre omfanget af den tekst, der er markeret, ved at trække den markør, der vises i trin 1, på tværs af teksten.

Sådan indsættes tekst





1. Tryk på og hold placeringen nede for at indsætte teksten, og tryk derefter på [INDSÆT] eller [UDKLIPSHOLDER].

Tip

- Tryk på [UDKLIPSHOLDER] for at få vist historikken for den kopierede tekst i en liste. Tekst, der bruges ofte, kan også føjes til [FAVORITES].
- Du kan ændre placeringen til indsætning af teksten ved at trække markøren til en ny placering.

Brug af et tastatur, der er forbundet via USB eller Bluetooth


Du kan ikke tilslutte et tastatur til din tablet via USB eller Bluetooth og bruge det til at angive tekst. Konfigurer tastaturlayoutet vha. følgende trin for at angive tekst med det tastaturlayout, der passer til det tilsluttede tastatur.

1. Tilslut et tastatur til din tablet.
2. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [ Sprog og input].
3. Tryk på navnet på det tilsluttede tastatur, der vises under [FYSISK TASTATUR].
4. Tryk på [Konfigurer tastaturlayout].
5. Sæt et flueben til højre for tastaturlayoutet for at bruge det sammen med det tilsluttede tastatur.
6. Tryk tre gange på  (tilbage) for at gå tilbage til startskærmen.

Tip

- Du kan skifte tastaturlayoutet ved at trykke på mellemrumstasten, samtidig med at du trykker på CTRL-tasten på et tilsluttet tastatur, hvis du har konfigureret flere tastaturlayout.

Bemærk

- Et USB-værtsadapterkabel (SGPUC3, sælges separat) kræves til at tilslutte et eksternt tastatur via USB.
- Visse tastaturlayout til det tilsluttede tastatur understøttes muligvis ikke af tabletten.
- Visse taster på det tilsluttede tastatur er muligvis ikke tilgængelige på tabletten.
- Inputsproget skifter ikke ved skift af tastaturlayoutet. Du kan konfigurere inputsproget ved at trykke på  på den højre side af [Standardtastatur] efterfulgt af [Inputsprog] i trin 2.

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed](#)

[Parring med en Bluetooth-enhed](#)

[Ændring af indstillingerne](#)

Konfiguration af en Google-konto

Du skal tilmelde dig en Google-konto for at bruge tjenester, der leveres af Google, f.eks. "Google Nu" eller Google Play (gratis registrering).

Med en Google-konto kan du synkronisere apps som f.eks. [Email], [Calendar] og [People] på din tablet med andre enheder, der også understøtter Google-tjenester.

Brug din aktuelle Google-konto

Hvis du allerede har en Google-konto, som du bruger med en computer eller smartphone, kan du også bruge denne konto til din tablet. Angiv kontonavn og -adgangskode i logonfeltet på den skærm, der vises for Google-tjeneste-apps.



Bemærk

- Sørg for, at din tablet er koblet til internettet, når du registrerer dig til en ny Google-konto eller logger på.

Registrering til en ny Google-konto på din tablet

Du kan registrere dig til en ny Google-konto, når du bruger tabletten for første gang, eller starter en Google-tjeneste-app for første gang.

Tip

- Du behøver ikke oprette en ny Google-konto, hvis du allerede har en.
- Du kan registrere dig og få en Google-konto ved at trykke på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Tilføj konto] - [Google] i denne rækkefølge.
- Du kan også registrere dig og få en Google-konto ved at åbne Google (<https://www.google.com/accounts/>) direkte.

Lignende emne

[Angivelse af tekst](#)

[Synkronisering af kontoen](#)

[Ændring af indstillingerne](#)

Sikkerhedskopiering af data på din tablet

Du skal kopiere dataene i din tablet og gemme dem på en anden lagerenhed (sikkerhedskopi). Forskellige former for data som f.eks. optagne billeder, hentet musik- og videoindhold akkumuleres på din tablet, efterhånden som du bruger dem. Hvis der opstår uventede problemer med din tablet, kan disse data blive beskadiget eller gå tabt. For at forebygge imod sådanne uheld skal du lave hyppige sikkerhedskopier, så du kan gendanne dine vigtige data.

Bemærk

- Visse data på din tablet kan ikke sikkerhedskopieres.
- For visse indstillinger og apps er der muligvis ingen sikkerhedskopieringsmetode. Lav skriftlige noter, og opbevar dem på et sikkert sted.

Data, du kan sikkerhedskopiere

Du kan kopiere og gemme de følgende data med din tablet med henblik på sikkerhedskopiering.




- Musik-/film-/e-bogsfiler uden beskyttelse af ophavsret
- Billeder/tapet

Disse data gemmes i de følgende mapper.

- Musikfiler: \Music
- Tapetfiler: \Pictures
- Filmfiler: \Movies
- Billedfiler: \DCIM

Sikkerhedskopiering af data (kopiering)

Brug [File transfer]-app'en til at lagre dataene på et kommercielt tilgængeligt SD-hukommelseskort.

1. Tryk på  Apps & Widgets] efterfulgt af [ File transfer] for at starte [File transfer]-app'en.
2. Indsæt SD-hukommelseskortet i SD-hukommelseskortstikket.
3. Vælg den fil/mappe, du vil kopiere, fra tabletten.
4. Tryk på .

En mappe, der kaldes "transferred" oprettes på SD-hukommelseskortet, og dataene kopieres til denne mappe.

Bemærk

- Da det videoindhold, der blev købt hos Video Unlimited^{*1}, er beskyttet af ophavsret, kan du ikke sikkerhedskopiere det ved ovennævnte metode. Kopiér det på en computer ved hjælp af "Media Go"-computersoftware. Gå hertil for at få mere at vide om Media Go-programmet.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

^{*1} Video Unlimited er en videotjeneste, der er tilgængelig på Sony Entertainment Network.

Kontrol af den ledige plads

Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort

Import af indhold fra din computer

Hvis du opretter forbindelse mellem en computer og din tablet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2), kan du kopiere data på computeren til tabletten. Derefter kan de kopierede data afspilles på din tablet.

1. Opret forbindelse mellem tabletten og din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel til multiport (SGPUC2).
2. Åbn den mappe på computeren, der indeholder den fil, du vil eksportere til tabletten.
3. Klik på knappen [Start] på computeren.
4. Klik på [Computer].
5. Dobbeltklik på tabletens modelnavn.
6. Dobbeltklik på destinationen for at gemme dataene.
7. Træk og slip den fil, du vil kopiere, på denne skærm.

Bemærk

- Det menunavn, der vises i proceduren ovenover, varierer, afhængigt af computerens operativsystem, computermiljøet eller tabletens version af Android-operativsystemet.
- Sluk ikke tabletten, og fjern ikke USB-kablet til multiport (SGPUC2), når du kopierer data. Det kan beskadige dataene.
- Din tablet understøtter ikke opladning af batteri via en USB-forbindelse fra en computer eller en kommercielt tilgængelig oplader, der ikke er udpeget af Sony.
- De kopierede data gemmes på det interne lager. Du kan ikke ændre destinationen for at gemme dataene.
- Der kan kun afspilles kopierede data i understøttede formater på din tablet.
- Kontroller den ledige plads på din tablet, når du importerer data fra computeren.

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til en computer](#)

[Kontrol af den ledige plads](#)

[Understøttede formater](#)

Understøttede formater

De formater, der kan afspilles, afhænger af den app eller det indhold, der anvendes.


Tip

- Når det gælder formater, der understøttes af [WALKMAN], [Album]- og [Film]-apps, kan du se i hjælpen til disse apps.


Bemærk

- Visse filer kan ikke afspilles på din tablet.

Videoer


Format/ Codec	Profil	Maksimum- opløsning	Maksimum- bitrate (Mbps)	
				Filtypenavn
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Musik

Format/ Codec	Samplingsfrekvens (kHz)	Maksimum-bitrate (kbps)	
			Play Musik Filtypenavn
AAC	op til 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	op til 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	op til 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	op til 48	256	.ogg



Fotos

Format/ Codec	Maksimum- opløsning (pixel)	 Gallery
		Filtypenavn
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp






Lignende emne

- [Import af indhold fra din computer](#)
- [Oprettelse af forbindelse til en USB-kompatibel enhed](#)
- [Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort](#)

Betjening af lydstyrke (kun for lande/områder, der overholder europæiske bestemmelser undtaget Rusland, Kasakhstan og Ukraine)



Meddelelseslyden og advarselspopop'en [Check the volume level] har til hensigt at beskytte dine ører, når du skruer lyden () op over et fastsat niveau på dine hovedtelefoner eller dit headset. Når du hører meddelelseslyden og ser advarselspopop'en på skærmen, sættes lyden () til den oprindelige indstilling. Du kan fjerne popopadvarslen ved at trykke på [OK] i popopadvarslen eller ved at trykke uden for advarslen.

Bemærk

- Hvis du klikker på [OK] i advarselspopop'en, kan du skrue lyden () op over det fastsatte niveau. Men hvis du bruger enheden i 20 sammenhængende timer efter, du har indstillet lyden () over det fastsatte niveau, vil du igen høre meddelelseslyden og få vist advarselspopop'en.
- Hvis du trykker uden for advarselspopop'en, vil du ikke kunne skrue lyden () op over det fastsatte niveau. Du vil høre meddelelseslyden og få vist advarselspopop'en igen, når du skruer lyden () op over det fastsatte niveau.
- Hvis du deaktiverer skærmen, mens advarselspopop'en stadig vises, vil den blive vist igen, når du aktiverer skærmen og låser den op.
- Hvis du slukker tabletten, mens lyden () er indstillet over det fastsatte niveau, sættes lyden () automatisk til det fastsatte niveau igen.

Ændring af indstillingerne

De forskellige indstillinger i tabletten kan konfigureres i indstillingsmenuen.

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] og de ønskede elementer.
2. Tryk på de individuelle menuelementer for at konfigurere indstillinger.

Menuelementerne er som følger:

- TRÅDLØST OG NETVÆRK

Wi-Fi: Aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen [\[Detaljer\]](#), indstilling af Wi-Fi [\[Detaljer\]](#).

Bluetooth: Aktivering/deaktiver af funktionen Bluetooth [\[Detaljer\]](#), parring af [\[Detaljer\]](#).

Dataforbrug: Kontrol af status for dataforbrug.

Mere...: Indstilling af [Flytilstand], [VPN] osv.

- ENHED

Lyd: Indstilling af meddelelseslyden, trykkelyd (betjeningslyd) osv.

Skærm: Indstillinger såsom skærmens lysstyrke [\[Detaljer\]](#), strømsparetilstand, automatisk HDMI-output, den tid, der går, før skærmen slukkes (går i dvaletilstand) [\[Detaljer\]](#) og skriftstørrelsen.

Lagerplads: Kontrol af kapaciteten af det interne lager i tabletten eller SD-hukommelseskortet.


Batteri: Kontrol af det resterende batteriniveau og driftstiden.

Apps: Kontrol af de installerede app-oplysninger.

- PERSONLIG

Placeringstjenester: Indstillinger til at identificere din nuværende position [\[Detaljer\]](#).

Sikkerhed: Sikkerhedsindstillinger som f.eks. funktionen til skærmlåsning [\[Detaljer\]](#).

 Sprog og input: Indstillinger for det sprog, der bruges i menuer og på tastaturet [\[Detaljer\]](#), indstillinger for det tastatur, der er forbundet via USB eller Bluetooth [\[Detaljer\]](#).

Sikkerhedskopiering/nulstilling: Oprettelse af sikkerhedskopi af data og initialisering af [\[Detaljer\]](#).

- KONTI: Indstillinger for synkronisering af hver enkelt slags registreret konto [\[Detaljer\]](#).

Tilføj konto: Tilføjelse af konti som f.eks. e-mail.

- SYSTEM

Holder: Betjeningsindstillinger, når holderen er i brug.

Dato og tid: Indstilling af dato og klokkeslæt og visning.

Tilgængelighed: Indstillingen af funktion fra tekst til tale osv.



Om tabletcomputeren: Kontrol af Android-versionen.

Bemærk

- Visningen kan blive forvrænget med visse apps, hvis du indstiller [Skriftstørrelse] til [Stor] eller [Meget stor] i [Skærm]. Hvis det sker, skal du indstille [Skriftstørrelse] til [Normal].

Kontrol af den ledige plads

Når du installerer apps eller importerer data fra andre enheder osv., kan du kontrollere den ledige plads på tabletten.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Lagerplads].




Lignende emne

[Sikkerhedskopiering af data på din tablet](#)


[Import af indhold fra din computer](#)

Synkronisering af kontoen

Synkronisering af kontoen betyder, at du kan tjekke de forskellige oplysninger, der er angivet på tabletten, online.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger].
2. Tryk på den type konto, du vil synkronisere, og som vises under [KONTI].
3. Tryk på den konto, du vil synkronisere, og som vises til højre på skærmen.
4. Sæt et flueben til højre for det element, du vil synkronisere.
5. Tryk på , og gå derefter tilbage til kontolisten.

Sådan sletter du en konto

1. Tryk på den konto, du vil slette, på kontolisten.
2. Tryk på  (Indstillingsmenu) - [Fjern konto].

Bemærk

- Kontoen er fjernet fra tabletten, men selve kontoen er ikke slettet.


Lignende emne

[Konfiguration af en Google-konto](#)

Liste over apps

De følgende apps er forudinstalleret på din tablet. Du kan starte hver enkelt app ved at trykke på ikonet for den.

Tip

- Når  (indstillingsmenu) vises øverst til højre på skærmen, kan du trykke på den for at vise indstillingsmenuen.

**Calendar**

Administrer dit skema og synkroniser det med Google Kalender [\[Detaljer\]](#).

**Browser**

Besøg internetsider [\[Detaljer\]](#).

**Chrome**

Besøg internetsider.

**Camera**

Tag billeder, eller optag film [\[Detaljer\]](#).

**People**

Administrer kontaktoplysninger om venner eller kolleger [\[Detaljer\]](#).

**Ur**

Vis den aktuelle tid [\[Detaljer\]](#).

**Email**

Send eller modtag e-mails via PC [\[Detaljer\]](#).

**Film**

Afspil filmfiler. Med denne app kan du sende (Throw) indhold til en anden DLNA-enhed og afspille den [\[Detaljer\]](#).



Afspil musikfiler. Med denne app kan du knytte indhold sammen med Facebook eller sende (Throw) indhold til en anden DLNA-enhed og afspille den [\[Detaljer\]](#).



Album

Afspil billedfiler. Med denne app kan du få vist billeder på et kort eller sende (Throw) indhold til en anden DLNA-enhed og afspille den [\[Detaljer\]](#).



TV SideView

Brug din tablet som fjernbetjening til at betjene Sony-hjemmeenhederne, eller vis oplysninger om tv-programmer eller indhold [\[Detaljer\]](#).



Gallery

Afspil fotos og videoer [\[Detaljer\]](#), eller rediger foto- eller billedfiler [\[Detaljer\]](#).



File transfer

Importer/eksporter data mellem SD-hukommelseskort/USB-lager og det interne lager på tabletten [\[Detaljer\]](#).



Remote control

Brug din tablet som en fjernbetjening [\[Detaljer\]](#).



Socialife

Læs de seneste nyheder, blogs og indlæg (artikler) på Facebook og Twitter – alt i én app [\[Detaljer\]](#).



Wi-Fi-tjekker

Kontrollér forbindelsesstatus og tip til fejlfinding for Wi-Fi (trådløs LAN-forbindelse) [\[Detaljer\]](#).



Reader by Sony

Køb og gennemse e-bøger [\[Detaljer\]](#).



Scrapbook

Sæt notitster og billeder i en scrapbog [\[Detaljer\]](#).



Hjælp-vejledning

Vis denne hjælp-vejledning online. Du kan hente den til din tablet [\[Detaljer\]](#).



Startguide

Vejledning til den grundlæggende betjening af tabletten, hvordan du opretter forbindelse til internettet osv.



Support

Få adgang til webstedet for Sony-kundesupport.



Sony Select

Få adgang til en internetside, der introducerer apps, der er anbefalet af Sony [\[Detaljer\]](#).



Produktregistrering

Registrer din tablet med Sony [\[Detaljer\]](#).



Video Unlimited *1

Få adgang til Sonys førsteklases tjeneste til videolevering [\[Detaljer\]](#).



Music Unlimited *1

Få adgang til Sonys tjeneste til cloud-levering af musik [\[Detaljer\]](#).



PlayMemories Online *1

Få glæde af dine fotos og videoer på dine foretrukne enheder med det samme [\[Detaljer\]](#).



Xperia Link

Internetforbindelse fra din tablet ved brug af smartphone [\[Detaljer\]](#).



PSM *1

Åbn PlayStation(R)Store, og administrer eller køber indhold, der er købt i butikken [\[Detaljer\]](#).



MediaRemote *1

Kontrollér Sony, der understøtter MediaRemote via Wi-Fi-netværket [\[Detaljer\]](#).



Indstillinger

Skift forskellige indstillinger for din tablet [\[Detaljer\]](#).



Beskeder (SGPT13)

Send eller modtag sms-beskeder.



Play Musik

Afspil musik.



Lommereg.

Foretag simple udregninger [\[Detaljer\]](#).



Gmail

Send eller modtag Gmail [\[Detaljer\]](#).



Google

Foretag Google-søgninger [\[Detaljer\]](#), og brug "Google Nu" [\[Detaljer\]](#).



Google+

Få adgang til det sociale netværk Google+, der leveres af Google.



Messenger

Du kan udveksle chatbeskeder med andre Google+-brugere.



Play Film *1

Afspil film, du har lejet hos Google Play.



Maps

Find din placering, og søg efter destinationer/ruter (Google Maps).



Lokale

Brug denne tjeneste til at finde oplysninger om butikker og steder.



Navigation

Brug dette internetstøttede GPS-navigationssystem, der omfatter en funktion til stemmevejledning.



Chat via beskeder/stemmer, og foretag videosamtaler (Google Talk).



Hent eller køb nye apps, og opdater apps [\[Detaljer\]](#).



Du kan foretage Google-søgninger ved blot at sige nøgleord til din tablet.



Tjeneste til videodeling.



Søg og få vist eksempler af et stort udvalg af bøger fra biblioteker og forlag fra hele verden.



Se hundredvis af populære magasiner på Google Play, og tilpas læseoplevelsen til din tablet.



Brug downloadstyring til at vise eller administrere hentning af internetindhold.



Brug en gratis oversættelsestjeneste, der anvendes bredt verden over og gør det muligt at oversætte mange sprog med det samme.



Gem og synkroniser filer for at få adgang til data hvorsomhelst ved hjælp af forskellige enheder.



Rediger/gem film fra dine film eller fotos.



Se film og tv-programmer fra Hollywood i fuld længde og fuld størrelse [\[Detaljer\]](#).



Zinio er den førende app til magasiner på din tablet, der giver læsere direkte adgang til tusindvis af titler fra hele verden [\[Detaljer\]](#).



Evernote forvandler din tablet til en udvidelse af din hjerne. Evernote er en gratis app, der hjælper dig med at huske alt på din tablet [\[Detaljer\]](#).



Foretag gratis tale- og videoopkald til andre på Skype, uanset om de er på en Android eller pc, og send chatbeskeder til dine venner og familie [\[Detaljer\]](#).



Få vist og del filer og vedhæftede filer i Microsoft Word, Excel, PowerPoint og PDF på din tablet med én komplet og funktionsrig Office-løsning til mobilen [\[Detaljer\]](#).



AccuWeather giver vejrprognoser for 2,7 millioner steder, understøtter 27 sprog og har en beskrivende vejrgrafik, der appellerer til din tablet [\[Detaljer\]](#).



Overfør høj kvalitetsspil til din Android-tablet fra de bedste HD Games på Gamelofts onlinebutik [\[Detaljer\]](#).



Xperia Games-bloggen er din kilde til de seneste spilnyheder på din Xperia(TM)-telefon eller Xperia(TM) Tablet S [\[Detaljer\]](#).



Officiel klient til VK.com, der er universelværktøjet til at kommunikere og finde venner med [\[Detaljer\]](#).



Spil på din måde! Lige fra Fruit Ninja til Reckless Racing kan du se den bedste måde at få adgang til og spille de mest populære spil på et og samme sted med WildTangent Games-app'en. Den er tilgængelig til alle Xperia(TM)

Tablet-computere eller i [Sony Select], så du kan spille hvad som helst, når som helst! [\[Detaljer\]](#)



App'en til Ruslands største gratis onlinebiograf ivi.ru bringer dig ind i en verden af film, tegnefilm, serier og tv-programmer. Alt indhold streames online, så du ikke behøver at hente noget [\[Detaljer\]](#).



Yandex.Mail i din lomme.

Drag fordel af alle funktionerne i Yandex.Mail med din tablet [\[Detaljer\]](#).



Yandex.Search er løsningen på alle dine problemer. App'en registrerer automatisk din forespørgsel og giver dig med det samme svaret direkte på skærmen [\[Detaljer\]](#).


*1 Apps eller tjenester er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Brug af "kalenderen"

Du kan administrere dit skema på din tablet. Ved at registrere din Google-konto kan du synkronisere din data fra Google Kalender og dit skema.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Calendar].

App'en [Calendar] starter.

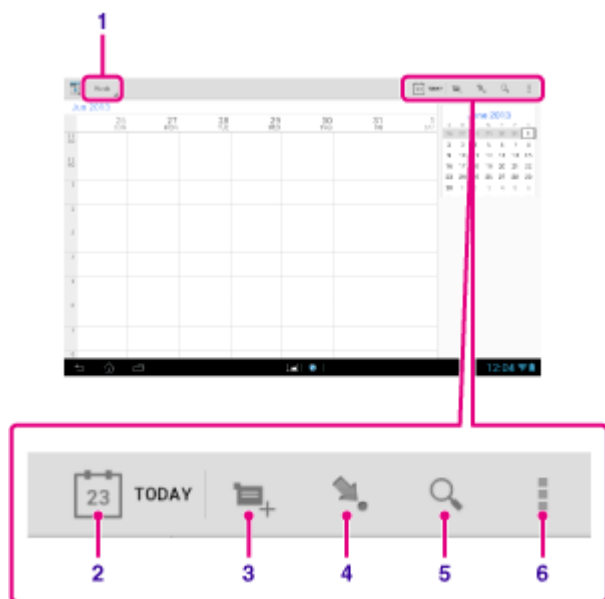


Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Vis omfanget af plan	Vælger et displaysortiment fra [Day], [Week], [Month] eller [Agenda].
2	TODAY	Viser dagens program.
3	Ny begivenhed	Tilføj begivenheder.
4	Angiv datoen	Angiver, at en dato vises.
5	Søg	Søger efter en begivenhed.
6	Indstillingsmenu	Opdaterer skærm og konfigurerer generelle indstillinger for [Calendar]-app'en.

Tip

- Du kan gå op/ned/til højre/til venstre på skemalisten eller minikalenderen og skifte mellem månederne eller datoerne og tidspunkterne for at finde begivenheder.

Sådan tilføjer du en begivenhed

1. Vælg den dato, du vil tilføje en hændelse for.
2. Tryk og hold på det tidspunkt, du vil tilføje en begivenhed for, nede, og tryk derefter på [New event].
3. Indtast startdato og -tidspunkt samt skemadetaljer, og tryk derefter på [ DONE] øverst til højre på skærmen.


Tip

- Du kan få din tablet til at give dig besked, når datoen og tidspunktet nærmer sig.


Sådan ændrer du en begivenhed

1. Tryk på den begivenhed, du vil ændre.
2. Tryk på , indtast de elementer, der skal ændres og tryk derefter på [ DONE] øverst til højre på skærmen.

Sådan sletter du en begivenhed

1. Tryk på den begivenhed, du vil slette.
2. Tryk på  efterfulgt af [OK].

Bemærk

- Når du deler planen på Google Kalender, skal du være omhyggelig, når du skal vælge de personer, du vil dele den med, så din plan ikke bliver videregivet til uønskede brugere.
- Hvis din kalender ikke automatisk synkroniseres med Google Kalender, skal du trykke på [ Indstillinger] - [KONTI] - [Google], trykke på din konto og sørge for, at der sættes et flueben i [Kalender] box.
- Hvis din kalender er indstillet til automatisk at blive synkroniseret med Google Kalender, og du ændrer planen på en computer eller andre enheder, opretter din tablet automatisk forbindelse med Google Kalender. Dette kan føre til uventede regninger for kommunikation.

Optagelse af billeder/film


Du kan optage billeder og film ved hjælp af de indbyggede kameraer på for- og bagsiden. Forskellige optageindstillinger som f.eks. billedstørrelse er også tilgængelige. Oplysninger om placering kan også registreres for fotos.

1. Tryk på [Apps & Widgets] - [Camera].


App'en [Camera] starter.



Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Avancerede indstillinger	Udfører avancerede indstillinger for optagelse af billeder eller film.
2	Zoom	Zoomer ind eller ud på billedet.
3	Skift mellem kameraer	Skifter mellem kameraet på forsiden og kameraet på bagsiden.
4	Skærmen eksempelvisning	Eksempelvisning af motivet, du sigter på.
5	Optagehistorik	Viser en miniature af det foto eller den film, der senest blev registreret. Tryk på en miniature for at starte en app, der viser indhold.
6	Optageknappen	Starter optagelse af et billede eller en film.
7	Skift optagelsestilstand	Skifter optagetilstanden mellem billede, film og panoramabillede.

2. Ret kameraet mod dit motiv, og tryk på  for at tage et billede eller  for at optage en film.

For billeder: Et billede er taget.

For film: Filmoptagelsen starter. Hvis du trykker på  igen, stoppes afspilningen.


Du kan afspille de optagne fotos eller film vha. apps som f.eks. [Gallery] og [Album].

Bemærk



- Berør ikke objektiverne i de indbyggede kameraer. Hvis objektivet bliver snavset eller ridset, kan billedkvaliteten blive påvirket.

- Undgå at direkte sollys rammer de indbyggede kameraers objektiver, uanset om din tablet er tændt eller slukket. Dette kan føre til, at kameraet går i stykker.

Tip

- Kameraet på bagsiden er udstyret med en autofokus-funktion. Når du trykker på , optages et foto, når motivet er kommet i fokus.
- For at kunne registrere placeringsoplysninger skal GPS være aktiveret, eller din tablet skal have forbindelse til netværket, når du tager fotos [\[Detaljer\]](#).
- Fokustilstanden gør det muligt at fokusere på den del, du trykker på på berøringspanelet, og vælge en tilstand, samtidig med at du tager et foto.
- Du kan også tage foto, samtidig med at du optager en film, ved at trykke på skærmen til eksempelvisning.

Optagelse af panoramabilleder


1. Start [Camera]-app'en.
2. Tryk på  på højre side af skærmen.
3. Peg kameraet mod kanten af motivet, og tryk på .

Optagelse af panoramafoto starter. Panorér med eller vip kameraet mod den modsatte ende af motivet, og tryk på  igen for at stoppe optagelse.

Tip

- Når du holder tabletten sideværts, kan du optage panoramafotos i liggende format. Når du holder tabletten oprejst, kan du optage panoramafotos i stående format.

Afslutning af [Camera]-app'en

Tryk på , der vises på statuslinjen nederst til venstre på skærmen. Hvis statuslinjen ikke vises, skal du trykke én gang nederst på skærmen.

Lignende emne

[Afspilning af fotos/videoer](#)

[Bemærkninger om optagne fotos/film](#)



Bemærkninger om optagne fotos/film

Ophavsret og rettigheder til portrætter

De billeder og lyde, du optager på din tablet, kan være underlagt ophavsretten. Uautoriseret brug af sådanne materialer til andet end personlig brug kan være en overtrædelse af love om ophavsret. Brug eller ændring af billeder eller navne på andre person uden deres tilladelse kan være en overtrædelse af rettigheder til portrætter. Du skal derfor tage højde for ophavsret og rettigheder til portrætter, når du lægger de billeder, du har taget, på websider på internettet. Visse performanceoptrædener, shows og udstillinger kan begrænse optagelse, også selvom det er til personlig brug. Uautoriseret optagelse af sådanne materiale kan være en overtrædelse af love om ophavsret.

Konfiguration en e-mailkonto


Den e-mailkonto, du normalt bruger på din computer, kan bruges på tabletten. Hvis du registrerer flere e-mail-konti, kan du håndtere e-mails for alle kontiene samtidigt. Du kan også søge efter eller sortere modtagne e-mail-meddelelser.

- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Email].
[Email]-app'en starter, og skærmen til indstilling af en konto vises.
- Angiv din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk på [Next].
- Følg vejledningen på skærmen for at indstille e-mail-kontoen.
Når indstillingen er komplet, vises skærmen med listen over e-mails.



Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Markering	Gør det muligt at vælge e-mails ved at trykke på afkrydsningsfelter for at flytte e-mails til en anden mappe eller slette dem samlet.
2	Opret en e-mail	Opretter og sender en e-mail [Detaljer] .
3	Søg	Søger efter e-mails på listen over e-mails.
4	Opdater	Modtager e-mails.
5	Indstillingsmenu	Sorterer e-mails, tilføjer/fjerner konti osv.

Tip

- Du kan for hver enkelt konto indstille antallet af modtagne e-mails, der skal lægges i en mappe, ved at trykke på  (indstillingsmenuen) - [Settings] - (e-mailkonto du vil ændre indstillingerne for) - [Messages per folder] på skærmen med listen over e-mails.
- Søgningerne dækker emnet, afsenderen, brødteksten i alle e-mails, der er gemt på serveren.
- Resultaterne vises 10 ad gangen fra de seneste e-mails. Du kan søge efter ældre e-mails ved at trykke på [Load more messages].

Bemærk


- Du kan spørge din netværksadministrator eller en lignende om, hvordan du opretter forbindelse til Microsoft Exchange Server.
- Du kan få oplysninger om indstilling af en e-mail-adresse, du har fået fra en internetudbyder, ved at se på udbyderens websted, supportcenter osv.

Lignende emne


[Oprettelse/afsendelse af en e-mail](#)

[Modtagelse/sletning af e-mails](#)

Oprettelse/afsendelse af en e-mail




1. Tryk på  øverst til højre på skærmen med listen over e-mails.

Skærmen til oprettelse af e-mails vises.

2. Angiv modtagerens mailadresse på [To].
3. Angiv emnet på [Subject].
4. Angiv meddelelsen på [Compose email].
5. Tryk på [ SEND].

Din e-mail er sendt.

Tip

- Hvis du trykker på  i trin 2, kan du få adressen fra [ People]-app'en.
- Hvis du trykker på  i trin 3, kan du vedhæfte en fil til e-mailen.
- Hvis du trykker på [SAVE DRAFT] under oprettelsen, kan du gemme kladden.

Lignende emne

[Modtagelse/sletning af e-mails](#)

Modtagelse/sletning af e-mails

1. Tryk på  øverst til højre på skærmen med listen over e-mails.

Der vises nye meddelelser i indbakken. Tryk på e-mailsene for at åbne dem.


Sådan svarer du på en e-mail

Tryk på  (Svar) eller  (Svar til alle), sammensæt din meddelelse, og tryk på [ SEND].

Sådan videresender du en e-mail

Tryk på  (Videresend), opret din videresendelsesmeddelelse, og tryk på [ SEND].

Sletning af en e-mail

1. Markér feltet for den e-mail, du vil slette, på skærmen med listen over e-mails, eller åbn e-mailen og tryk på  øverst til højre på skærmen.
2. Tryk på [OK].
E-mailen er slettet.

Lignende emne


[Oprettelse/afsendelse af en e-mail](#)

Gennemsyn af websteder

Med [Browser]-app'en får du adgang og mulighed for at gennemse websteder på internettet. Du kan vise/skifte mellem flere websteder ved hjælp af faner.

1. Tryk på [Apps & Widgets] - [Browser].

App'en [Browser] starter.

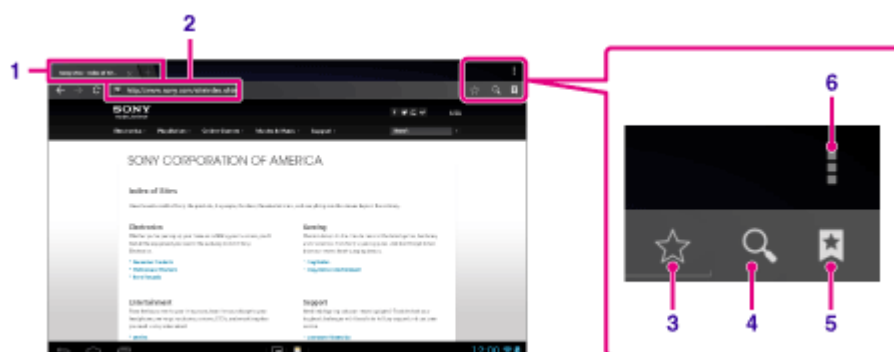


Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Fane	Gør det muligt at tilføje en fane, så du kan gennemse flere websteder ved at skifte mellem faner.
2	Adresselinje	Gør det muligt at angive adressen (URL-adressen) for det ønskede websted. Skærmtastaturet vises, når du trykker på adresselinjen.
3	Tilføj bogmærke	Angiver det websted, du gennemser, som bogmærke.
4	Søg	Gør det muligt at angive et søgeord til søgning på internettet. Skærmtastaturet vises, når du trykker på søgeknappen.
5	Bogmærk/oversigt	Gør det muligt at vælge et website at besøge fra bogmærkerne eller få adgang til adgangsoversigten.
6	Indstillingsmenu	Foretager detaljerede indstillinger såsom at skifte til [Browser] i "Små apps", osv.

2. Tryk på adresselinjen på [Browser].

Skærmtastaturet vises.

3. Angiv adressen (URL-adressen) på det ønskede websted, og tryk på tasten .


Bemærk

- Hvis indholdet ikke vises korrekt, skal du trykke på [Settings] followed by [Advanced] i  (indstillingsmenuen) og derefter på [Enable Quick view] for at fjerne fluebenet.
- Visse websteder kan ikke vises, fordi [Browser] ikke understøtter foto-/filmforater eller -plug-ins, der bruges af webstedet. Da Flash Player ikke understøttes i Android version 4.1.1, kan du ikke afspille flashindhold.
- Du kan starte [Browser] vha. funktionen "Små apps". I dette tilfælde understøttes brugen af faner og historikker ikke.

Tip

- Du kan søge på internettet ved at angive et nøgleord eller en sætning i stedet for adressen (URL-adressen) i

trin 3.

- Hvis adresselinjen ikke vises øverst på skærmen, skal du trykke på fanen.
- Du kan kopiere eller søge efter tekst i den menu, der vises, ved at markere tekst på et websted eller en URL-adresse.
- Hvis webstedet vises på en anden måde, når den gennemses på en computer, skal du trykke på  (indstillingsmenu) øverst til højre på skærmen og sætte et flueben i [Request desktop site] i menuen. Derefter kan du gennemse webstedet som på en computer.
- Du kan for hver fane angive, om det skal vises som websted på stationær computer eller på mobiltelefon.

Sådan tilføjer/sletter du en fane

Hvis du vil tilføje en fane, skal du trykke på  i den højre ende af listen over faner.

Hvis du vil slette en fane, skal du trykke på  i den højre ende inden i fanen.

Lignende emne

[Markering af tekst](#)

[Tilføjelse af bogmærker](#)

[Gennemsyn af bogmærker/adgangsoversigt](#)



Tilføjelse af bogmærker

Bogmærkefunktionen gør det muligt at registrere adresserne (URL-adresserne) for de websteder, du ofte besøger, så du hurtigt kan få adgang til disse websteder. Du kan også føje genveje til disse URL-adresser på startskærmen.

Sådan tilføjer du et bogmærke for en adresse (URL)

Tryk på  til højre for adresselinjen for at kontrollere de detaljerede oplysninger, og tryk derefter på [OK].

Sådan opretter du en genvej på startskærmen for en adresse (URL-adresse)

Tryk på  til højre for adresselinjen, vælg [ Home screen] som destinationen, og tryk derefter på [OK].

Sådan åbner du et websted ved hjælp af dets bogmærke

Tryk på  for at få vist listen over registrerede bogmærker. Tryk på det ønskede websted på listen.

Bemærk


- Bogmærker i [Browser]-app'en og den lille app administreres separat fra hinanden.

Lignende emne

[Gennemsyn af bogmærker/adgangsoversigt](#)

Gennemsyn af bogmærker/adgangsoversigt


Du kan åbne et websted fra et registreret bogmærke eller adgangsoversigten.

1. Tryk på .
2. Tryk på [BOOKMARKS] eller [HISTORY].
 - [BOOKMARKS]: Viser listen over registrerede bogmærker.
 - [HISTORY]: Viser listen over de websteder, du tidligere har haft adgang til.
3. Tryk på det element, du vil slette.

Sådan slettes adgangsoversigten

Tryk på , mens adgangsoversigten er vist.

Bemærk

- Du kan slette adgangshistorikker for både [Browser]-app'en og den lille app samtidigt ved at trykke på 
(indstillingsmenu) - [Settings] - [Privacy & security] og derefter [Clear history] efterfulgt af [OK].

Brug af "lommeregneren"

Du kan bruge din tablet som lommeregner. Ud over de fire regneformer, der er addition, subtraktion, multiplikation og division, er der også trigonometriske funktioner, eksponentfunktioner, logaritmefunktioner osv.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Lommereg.].

[Lommereg.]-app'en starter.

Tip

- Denne app kan bruges som "Små apps".

Lignende emne

[Brug af "Små apps"](#)

Registrering af kontakter

Du kan registrere navne, telefonnumre, adresser osv. som ofte anvendte kontakter. Ved at registrere din Google-konto kan du synkronisere [People]-app'en med Gmail-kontakter, så dine kontakter bliver endnu mere praktiske.


Hvis du bruger Microsoft Exchange Server, kan du administrere dine arbejdskontakter ved at oprette forbindelse til Microsoft Exchange Server.

Bemærk

- Spørg din netværksadministrator osv. om, hvordan du opretter forbindelse til Microsoft Exchange Server.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ People].

App'en [People] starter.

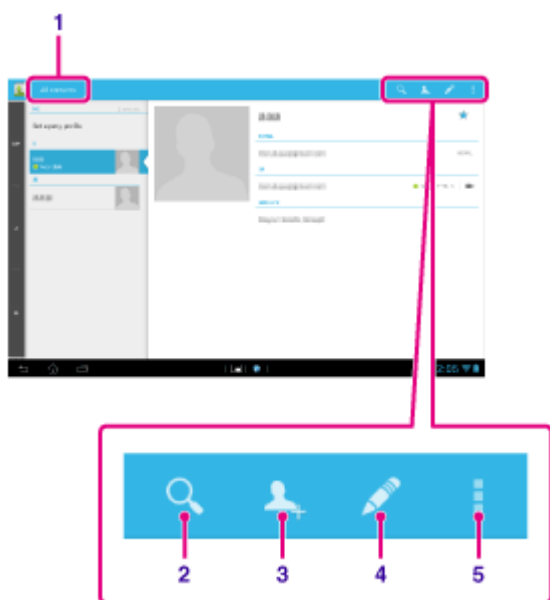

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Vis omfanget af kontakter	Vælger et skærmsortiment fra [All contacts], [Favorites] eller [Groups].
2	Søg	Søger efter en kontakt.
3	Ny kontakt	Registrerer en ny kontakt.
4	Rediger kontakt	Redigerer en valgt kontakt.
5	Indstillingsmenu	Foretager detaljerede indstillinger som f.eks. deling af kontakter med andre apps eller sletning af kontakter.

2. Vælg [All contacts] fra menuen øverst til venstre på skærmen.

3. Tryk på .

4. Angiv dataene, og tryk på [ DONE].

Kontrakten registreres.

Tip

- Kontakten kan også registreres ved at trykke på  (tilbage) nederst til venstre på startskærmen i trin 3. Når du trykker på [ DISCARD], ignoreres de data, du redigerer.


Sådan redigerer du kontakter

Tryk på den kontakt, du vil redigere, og tryk derefter på  øverst til højre på den viste skærm.


Sådan sletter du kontakter

Tryk på den kontakt, du vil slette, og tryk derefter på  (indstillingsmenu) - [Delete].

Sådan skifter du, hvilke kontakter der vises

Tryk på  (indstillingsmenu) - [Contacts to display] - (kontoen), og du kan skifte mellem alle kontakter og kontaktlisten for individuelle konti.

Bemærk



- Hvis dine kontakter ikke automatisk synkroniseres med Gmail-kontakter, skal du trykke på [ Indstillinger] - [KONTI] - [Google], trykke på en konto og sørge for at sætte et flueben i feltet [Gmail].

Lignende emne

[Gruppering/samling af kontakter](#)



Gruppering/samling af kontakter

Registrering af gruppe

1. Vælg [Groups] i menuen øverst til venstre på skærmen i [People]-app'en, og tryk på .
Hvis du har flere konti, skal du trykke på den konto, du vil registrere gruppen for.
2. Angiv gruppens navn, og skriv derefter navnet på den person, du vil medtage.
3. Tryk på  DONE].
Gruppen er registreret.

Samling af kontakter

Du kan samle kontakterne for en person, der har to eller flere e-mail-adresser osv. og er blevet registreret som særskilte kontakter.

1. Vælg [All contacts] i menuen øverst til venstre på skærmen i [People]-app'en.
2. Tryk på hans eller hendes kontakter, og tryk derefter på  øverst til højre på den viste skærm.
3. Tryk på  (Indstillingsmenu) - [Join].
4. Tryk på den kontakt, der skal samles.
Den kontakt, der er valgt i trin 4, samles med den kontakt, der er valgt i trin 2. Kontaktnavnet efter samling af kontakterne vil være den kontakt, der er valgt i trin 2.

Visning af uret

Uret er nemt at se selv på lang afstand, og det har en baggrund, der ændres alt efter tiden.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Ur].

[Ur]-app'en starter, og det digitale ur vises.

Ved at trykke på ikonerne kan du foretage følgende handlinger.



: Indstiller alarmen.



: Afspiller slideshow.



: Afspiller musik.



: Returner til startskærmen.






Tip

- Den tid, der er angivet for alarmen, vises på skærmen.
- Tryk et sted på skærmen for at ændre skærmens lysstyrke mellem to niveauer.

Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort

[File transfer]-app'en gør det muligt at importere/eksportere data mellem det interne lager på tabletten og et SD-hukommelseskort.

Sådan importerer/eksporterer du data mellem det interne lager på tabletten og et SD-hukommelseskort

1. Indsæt et SD-hukommelseskort i SD-hukommelseskortstikket.
2. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ File transfer].
App'en [File transfer] starter.
3. Tryk på den fil eller mappe, du vil overføre, for at sætte et sætte et flueben i det.
 - Hvis du trykker på ikonet for optagemediet, skiftes mellem skærmene til import og eksport.
 - Hvis du vil flytte en mappe, skal du trykke på mappeikonet på listen. Hvis du vil vise detaljerede oplysninger om mappen, skal du trykke på og holde mappeikonet nede.
4. Hvis du vil vælge en destinationsmappe, skal du trykke på  i [Import to] eller [Export to].
Hvis du ikke vælger en mappe, overføres filen til mappen "transferred" på mediet.
5. Tryk på  eller .

Filoverførslen starter.

Tip

- Hvis du vil læse digitale bøger med [Reader by Sony]-app'en, skal du vælge mappen "Reader" som en destinationsmappe i trin 4.

Bemærk

- Flyt ikke mediet under dataoverførsel.

Lignende emne

[Kontrol af den ledige plads](#)

[Understøttede formater](#)

[Indsættelse/fjernelse af et SD-hukommelseskort](#)

Brug af tabletten som fjernbetjening

Du kan skifte mellem følgende to slags fjernbetjeninger på skærmen til fjernbetjening.

- "Fuld" fjernbetjening

Du kan betjene fjernbetjeningsfunktionen ved at trykke på knapper, lige som på en almindelig IR-fjernbetjening.

- "Gestik"-baseret på fjernbetjening

Dette giver en ny oplevelse af betjeninger med fjernbetjening. Fjernbetjeningen reagerer, når tabletten registrerer, at dine fingre bevæger sig, f.eks. ved at trykke på eller svippe på den berøringsfølsomme skærm. På den måde kan du bruge fjernbetjeningen på en instinktiv måde uden at se på tabletens skærm.

Lignende emne

[Registrering af fjernbetjeningen](#)

[Brug af "MediaRemote"](#)

Registrering af fjernbetjeningen

Tabletten kan bruges som en fjernbetjening ved at bruge den infrarøde (IR) fjernbetjeningsfunktion.

Ved at registrere flere fjernbetjeningskoder kan du betjene flere enheder med en enkelt tablet.

Ofte anvendte betjeningen som f.eks. ændring af lydstyrken eller kanalerne kan udføres med intuitiv bevægelse.

1. Tryk på [Apps & Widgets] - [Remote control].


App'en [Remote control] starter.

2. Tryk på [Add device] eller [+ Add device].

3. Registrer din tablet som en fjernbetjening ved at følge vejledningen på skærmen.


Udfør [Remote control test], hvis det er nødvendigt.

Når du har afsluttet registreringen, vender skærbilledet tilbage til skærbilledet med listen over enheder i trin 2. Tryk på den registrerede enhed, der skal vises på skærbilledet for fjernbetjeningen.

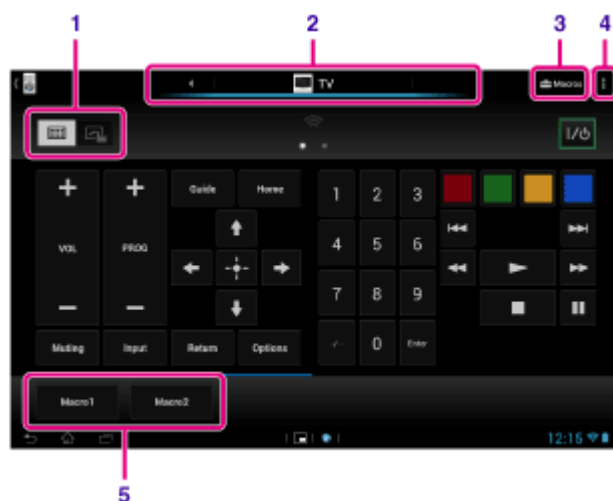

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Skift mellem funktionen til fuld eller bevægelsesbaseret fjernbetjening	Skifter fjernbetjeningsfunktionen mellem den "bevægelsesbaserede" fjernbetjeningsfunktion, der bruger bevægelser som f.eks. trykning eller svipning, og den "fulde" fjernbetjeningsfunktion, der fungerer ved at trykke på [Detaljer] .
2	Skift mellem de registrerede fjernbetjeningen	Skifter mellem den registrerede fjernbetjening ved at trykke på ikonet til venstre og højre på den enhed, der kontrolleres i øjeblikket.
3	Makroer	Registrer en makro, der gør det muligt at foretage flere handlinger efter hinanden ved blot at trykke på en knap.
4	Indstillingsmenu	Angiver detaljerede indstillinger som f.eks. redigering eller sletning af de registrerede enheder.
5	Registret makro	Tryk for at køre den registrerede makro.

Tip


- Denne app kan bruges som "Små apps".
- Du kan konfigurere indstillingen for temaet ved at trykke på [Change skin] på  (indstillingsmenu). Temaet kan konfigureres forskelligt for hver registreret enhed.
- Hvis kategorien eller producenten ikke vises, skal du lade tabletten lære fjernbetjeningssignalet og derefter registrere det.
- Der kan vises to eller flere enheder afhængigt af kategorien eller producenten. Hvis der vises mere end én enhed, skal du teste betjeningen af fjernbetjeningen med hver af de fjernbetjening, der vises, og vælge den, der virker korrekt.


Sådan registreres den som en fjernbetjening for en anden enhed

Tryk på  (tilbage), og tryk derefter på [ Add device] på skærbilledet med listen over enheder.

Læring af fjernbetjeningssignalet og registrering af det

Hvis den enhedstype eller producent, der svarer til enheden, ikke vises, skal du registrere fjernbetjeningen på følgende måde.

1. Start [Remote control]-app'en.
2. Tryk på [Add device] eller [ Add device].
3. Tryk på [Manual setup].
4. Vælg et element fra [Device type:].
Skærmen med læring af kommandoer til fjernbetjeningen vises.
5. Tryk på den knap, som kommandoen skal læres for.
6. Når menuskærmen vises, skal du trykke på [Learn signal].
7. Sørg for, at den infrarøde sender på fjernbetjeningen er placeret tæt på porten til infrarøde data på din tablet, sådan som det er vist i den følgende illustration, og tryk derefter på [Start].

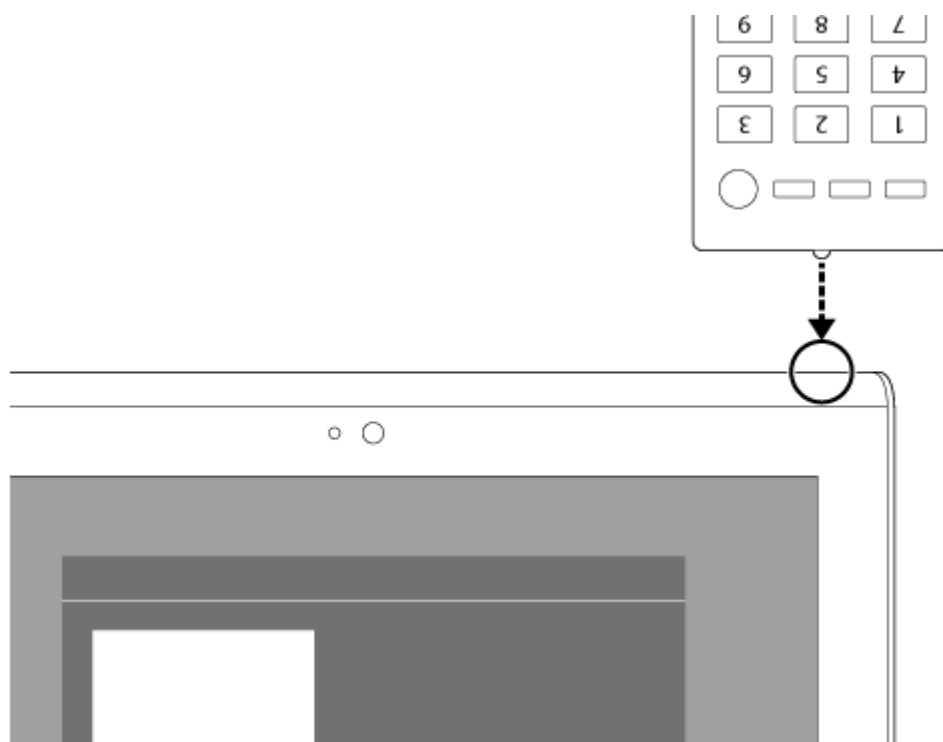

8. Tryk på den knap, der skal læres af fjernbetjeningen.
Når læringen er afsluttet, fremhæves den registrerede knap på skærbilledet.

Lær flere knapper ved at gentage 5 til 8.

9. Tryk på [Next], vælg en bevægelse ved at følge skærmvejledningen, og tryk derefter på [Finish].

Når knappen er registreret, vender skærbilledet tilbage til skærbilledet med listen over enheder i trin 2.

Tryk på den registrerede enhed, der skal vises på skærbilledet for fjernbetjeningen.

Bemærk

- Sørg for, at den fjernbetjening, der skal registreres, er en infrarød fjernbetjening.
- Din tablet kan muligvis ikke lære visse fjernhandlinger, afhængigt af typen af IR-fjernbetjening. Dette angiver ikke en funktionsfejl.
- Hvis du ikke kan registrere i trin 7, vender porten til infrarøde data på din tablet muligvis ikke mod fjernbetjening. Kontroller positionen af IR-dataporten på din tablet, og prøv derefter igen at matche IR-dataportene på din tablet med fjernbetjeningen ved en afstand på ca. 20 mm-50 mm.


Lignende emne

[Brug af "Små apps"](#)

[Programmering af betjener i fjernbetjeningen \(makrofunktion\)](#)

Programmering af betjeneringer i fjernbetjeningen (makrofunktion)

Med makrofunktionen kan du registrere flere betjeneringer af enheder, der er registreret til [Remote control]-app'en efter hinanden, så du kan udføre betjeneringerne i den rækkefølge, de er registreret, ved blot at trykke på en knap.

1. Start [Remote control]-app'en.
2. Vælg, og tryk på den ønskede enhed.
3. Tryk på  Macros].
4. Tryk på [Create new].

Registrer en makro i den følgende rækkefølge.

- Vælg en knap.
- Kontroller betjeneringen (registrer tidsindstillingen for betjeneringen).
- Angiv et navn på makroen.



Tryk på [OK], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Hvis registreringen fuldføres, vises en knap nederst på fjernbetjeningsskærmen. Ved at trykke på knappen kan du køre den registrerede makro.

Lydindstilling

Du kan indstille lyden, så du bedre kan nyde musik, videoer, spil og mere til.

Lydindstillinger omfatter Sony-anbefalede [ClearAudio+], [Lydforbedringer], som du kan justere efter behov, og [Dyn. normaliseringsfunkt.].

1. Tryk på  Apps & Widgets] -  Indstillinger] - [Lyd].
2. Tryk på den ønskede indstilling fra følgende elementer.
 - [ClearAudio+]: Sony-anbefalede lydindstillinger for musik optimerer indstillingerne for digital signalprocesseringsteknologi med bare ét tryk.
 - [Lydforbedringer]: Indstil lydteknologierne, som din tablet er udstyret med, eller kontrollér, hvilke af dem der anvendes. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, når [ClearAudio+] er slået til. Elementerne, som du kan konfigurere fra indstillingerne, er følgende.
 - [Equalizer]: Indstil lydkvaliteten, så den passer til musikgenren.
 - [Clear Phase(TM)]: Indstil lydkvaliteten, så den passer til de indbyggede højttalere.
 - [xLOUD(TM)]: Reproducer dynamisk lyd fra de indbyggede højttalere. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [S-Force Front Surround 3D] er slået til.
 - [S-Force Front Surround 3D]: Genskab et lydfelt, der i realiteten er i surround 3D.
 - [Dyn. normaliseringsfunkt.]: Minimer lydstyrkeforskellene mellem indhold. Denne indstilling kan f.eks. forhindre sange i at blive afspillet for højt eller for lavt, når du afspiller tilfældige sange fra flere albummer med forskellige lydstyrkeniveauer.

Bemærk


- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] og [Dyn. normaliseringsfunkt.] er ikke tilgængelige, mens visse apps til talekommunikation er i brug.
- [ClearAudio+], [Lydforbedringer] og [Dyn. normaliseringsfunkt.] understøttes ikke med enheder, der er forbundet via Bluetooth eller Multiport.

Lignende emne

[Ændring af indstillingerne](#)


Brug af "App Selector" med tabletten sat i Dock-højttaleren

"App Selector" startes automatisk, når du sætter tabletten i Dock-højttaleren (SGPSPK1, sælges separat). Med "App Selector", kan du bruge den fjernbetjening, der fulgte med Dock-højttaleren, til at vælge eller betjene apps.

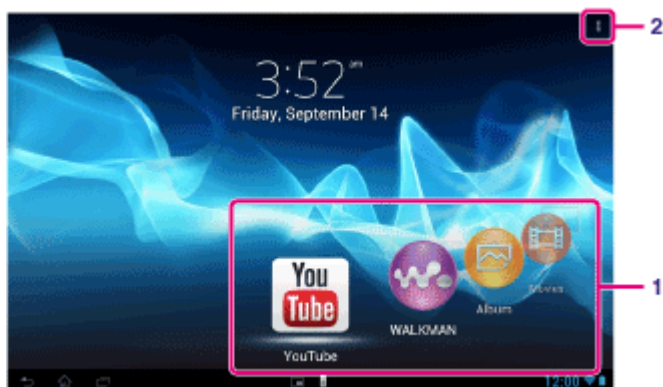

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Apps, der er tilgængelige, når din tablet er sat i Dock-højttaleren	Du kan starte eller bruge appene vha. den fjernbetjening, der fulgte med Dock-højttaleren.
2	Indstillingsmenu	Tilføjer/fjerner de apps, der er tilgængelige, når din tablet er sat i Dock-højttaleren, ændrer rækkefølgen af appene eller ændrer "App Selector"-indstillingerne.

Tip

- Du kan få oplysninger som f.eks. procedurerne til tilslutning af tabletten eller til betjening af fjernbetjeningen ved at se i brugervejledningen til Dock-højttaleren.
- Du kan starte "App Selector" ved at trykke på knappen HOME på fjernbetjening, også selvom du har valgt  (indstillingsmenu) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Du kan også fortsat bruge en app, der kører, hvis du forbinder din tablet til Dock-højttaleren, samtidig med at app'en kører.


Bemærk

- Du kan ikke starte "App Selector" fra fjernbetjeningen, når din tablet er låst med [Mønster], [PIN-kode] eller [Adgangskode]. I dette tilfælde skal du låse tabletten op, før du bruger fjernbetjeningen.
- Dock-højttaleren udsender ikke lyd, når du kobler tabletten til Dock-højttaleren, samtidig med at lyden i tabletten er afbrudt midlertidigt. I dette tilfælde skal du slå lyden i tabletten til.
- Indstillingerne for [ClearAudio+], [Lydforbedringer] og [Dyn. normaliseringsfunkt.] påvirker ikke udgangsllyden fra Dock-højttaleren [\[Detaljer\]](#).
- Visse apps kan ikke bruges sammen med fjernbetjeningen.
- Dock-højttaleren er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Slå automatisk lyden i tabletten til, når du har forbindelser til Dock-højttaleren



Du kan indstille tabletten til at udsende lyd fra Dock-højtaleren, også selvom du har koblet tabletten til Dock-højtaleren, mens lyden har været afbrudt.

1. Tryk på  (indstillingsmenu) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Tryk på [Unmute the tablet automatically].

Bemærk

- Hvis du vælger denne indstilling, slås lyden i tabletten til, og den forbliver i denne tilstand, også selvom du kobler tabletten fra Dock-højtaleren.

Brug af "Sony Select"

[Sony Select]-app'en giver dig adgang til et websted, der introducerer et udvalg af apps, der kan bruges på din tablet.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Sony Select].

[Browser]-app'en starter og viser webstedet.

Bemærk

- Hvis du vil hente, kræves indstillinger af Google-kontoen.
- Der kan blive opkrævet gebyrer for visse apps.
- Der overføres en stor datamængde, når apps hentes og overføres.

Afspilning af fotos/videoer


App'en [Gallery] giver dig mulighed for at vise eller afspille fotos og videoer på tabletten eller på Picasa web albums. Du kan også nemt sende fotos til onlinetjenester for at dele dem.

Du kan få vist detaljerede oplysninger og sortere eller filtrere dine fotos og videoer.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Gallery].


App'en [Gallery] starter.

2. Tryk på albummer fra de viste miniaurer for at vælge fotoene eller videoerne.
De valgte fotos eller videoer vises på afspilningsskærbilledet.

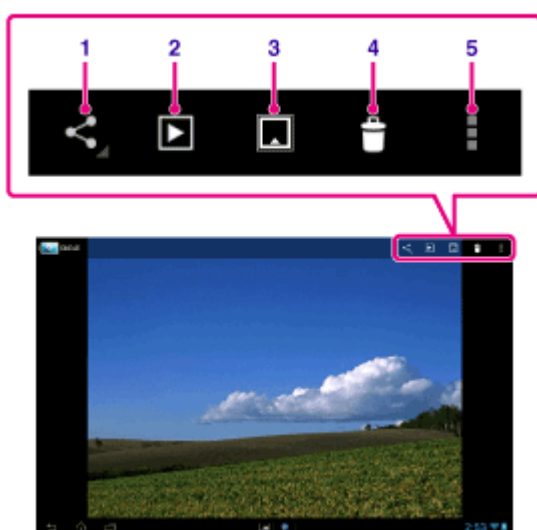

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Del	Vælger den tjeneste, du vil bruge til at dele fotos eller film og sende dem.
2	Slideshow	Starter afspilning af slideshow.
3	Slå mappevisning til/fra	Skifter mellem, om placeringsoplysningerne vises på et kort under et fotografi.
4	Slet	Sletter det valgte foto.
5	Indstillingsmenu	Indstiller eller justerer indstillinger som f.eks. fotoredigering.

Tip

- Du kan afspille fotos eller videoer, der er gemt i Picasa web albums. Hvis du indstiller til at synkronisere med Picasa web albums, som er tilgængelig med Google-kontoen, som du indstiller med [Indstillinger]-app'en, vises Picasa web albums på albumlisten.
- Hvis du trykker på [ GROUP] øverst til højre på skærbilledet med miniaturer, kan du sortere fotos eller videoer efter detaljer som f.eks. tidspunktet eller det sted, hvor de blev taget.
- Ved at trykke på og holde miniaturerne nede efter hinanden kan du vælge flere fotos eller videoer.
- Du kan styre afspilningen på afspilningsskærbilledet.
- Billederne i et album vises som en filmstribe, hvis du kniber sammen på det viste billede. Du kan gennemse et album ved at svirpe billederne til venstre eller højre.

Sådan vises fotos i fuld skærm

Tryk på [Fill display area] i indstillingsmenuen på fotoafspilningsskærmen. Hvis du annullere visningen i fuld skærm, skal du trykke på [Fit to display area].


Sådan vises oplysninger om placeringsoplysninger

Tryk på  for at vise kortet og derefter på  eller . Hvis fotoet har placeringsoplysninger, hvis placeringen på kortet.

Tip

- Du kan tage fotos, hvor placeringsoplysningerne er registreret, ved at bruge [Camera]-app'en.

Automatisk afspilning af fotos (slideshow)



1. Vælg de albummer eller fotos, du vil afspille som et slideshow, og tryk derefter på  øverst til højre på skærmen.
Afspilningen af slideshowet går i gang.

Lignende emne

[Deling af fotos/videoer](#)

[Redigering af fotos](#)

Deling af fotos/videoer

1. Tryk på og hold albummet eller miniaturen for fotos, du vil dele, nede, og tryk derefter på , eller tryk på  på afspilningsskærmen.
2. Tryk på navnet på den tjeneste, du vil bruge til at dele fotos eller videoer.
3. Send dine fotos eller videoer ved følge vejledningen på skærmen.


Tip

- Du kan vælge flere fotos eller videoer ved at trykke på og holde miniaturer efter hinanden.

Lignende emne

[Redigering af fotos](#)

Redigering af fotos

1. På indstillingsskærmen skal du trykke på  (Indstillingsmenu) - [Edit].
2. Tryk på [Gallery].
3. Tryk på redigeringsikonet nederst på skærmen.
Du kan tilføje forskellige effekter til dine fotos.



Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Lysstyrke	Indstiller lysstyrke i fotos, f.eks. for højlys.
2	Effekter	Indstiller fotoeffekter som f.eks. posterisering.
3	Farve	Indstiller farve som f.eks. mætning.
4	Rediger	Foretager fotoredigering som f.eks. beskæring.



4. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på [SAVE] øverst til højre på skærmen.

Lignende emne




[Deling af fotos/videoer](#)

Kontrol af Wi-Fi-forbindelsen

App'en [Wi-Fi-tjekker] gør det muligt at kontrollere tablettens Wi-Fi-forbindelse, når der opstår et forbindelsesproblem.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Wi-Fi-tjekker].
[Wi-Fi-tjekker]-app'en starter.
2. Tryk på [Test] øverst til højre på skærmen for at starte kontrollen af forbindelsen.
Elementerne kontrolleres efter hinanden, og formodede årsager og afhjælpningsmuligheder vises.

Tip

- Hvis du trykker på [ INDSTILLINGER] øverst til højre på skærmen, kan du vise indstillingsskærmen for Wi-F-forbindelsen. Brug [] til at returnere app'en [Wi-Fi-tjekker]. Hvis du trykker på [] for at få vist startskærmen, vises indstillingsskærmen, næste gang du starter app'en [Wi-Fi-tjekker].

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi](#)

Læsning af digitale bøger

Tag dine foretrukne digitale bøger med dig på din tablet. Det intuitive design er ideelt til læsning på farten og giver dig mulighed for at bogmærke, fremhæve og justere skriftstørrelsen, når du læser. Du kan endda synkronisere bogmærker og fremhævede elementer med andre kompatible enheder. Den online Reader(TM) Store gør det nemt at købe indhold. I lande, hvor du ikke kan købe i Reader(TM) Store, kan du stadig læse bøger på tabletten ved at indlæse dem fra et hukommelseskort (kun bøger uden kopibeskyttelse).

- Bogmærkning og fremhævning
- Justerbare skriftstørrelser
- Intuitiv navigation
- Synkronisering med andre kompatible enheder

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Reader by Sony].

App'en [Reader by Sony] starter.

Bemærk

- Reader(TM) Store er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.
- Reader(TM) Store anvender Adobe DRM, og der kræves et Adobe-id for at tillade din tablet at vise beskyttet indhold.
- Hvis du ikke allerede har et Adobe-id, opretter Reader(TM) Store ét til dig ved at anvende den samme e-mailadresse og adgangskode, som du brugte til at oprette en Reader(TM) Store-konto.
- Hvis du allerede har et Adobe-id, kan du blive bedt om at indtaste den pågældende e-mail og adgangskode for at godkende din tablet.
- E-bøger, der er købt hos Reader(TM) Store, vises automatisk i dit bibliotek.
- Med app'en [Reader by Sony] på din tablet kan du læse andre bøger end dem fra Reader(TM) Store EPUB eller PDF-e-bøger ved at indlæse dem via USB- eller SD-kort eller ved at hente indholdet direkte fra tablettens browser.

Supportoplysninger

Gælder kun kunder i Storbritannien

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Lignende emne

[Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen](#)

[Import/eksport af indhold fra et SD-hukommelseskort](#)

Registrering af tabletten

Sony anbefaler, at du registrerer din tablet, så vi kan yde bedre kundesupport.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Produktregistrering].

App'en [Browser] starter og webstedet til registrering af Sony-produkter vises.

2. Registrer din tablet ved at følge vejledningen på skærmen.

Tip

- I visse lande/områder kan du blive bedt om at fremvise brochurer, der fulgte med tabletten, garantien eller en kvittering, der er udstedt i den butik, hvor du købte tabletten. Sørg for, at dokumenterne er nemme at komme til.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Film

Læs hjælp til denne app for at få at vide, hvordan du bruger app'en.

- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Svensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugisisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Polsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Russisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Turkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Tjekkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Græsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Ungarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Romænsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Dansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Finsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovakisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bulgarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

WALKMAN

Læs hjælp til denne app for at få at vide, hvordan du bruger app'en.

- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Svensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugisisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Polsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Russisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Turkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Tjekkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Græsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Ungarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Romænsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Dansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Finsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovakisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bulgarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

Album

Læs hjælp til denne app for at få at vide, hvordan du bruger app'en.

- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Svensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugisisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Polsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Russisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Turkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Tjekkisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Græsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Ungarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Romænsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Dansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Finsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovakisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bulgarsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

Socialife

Læs hjælp til denne app for at få at vide, hvordan du bruger app'en.

- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Nederlandsk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugisisk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russisk
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Scrapbook

Læs hjælp til denne app for at få at vide, hvordan du bruger app'en.


- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Nederlandsk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugisisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Russisk
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

Hvis du bruger "Video Unlimited"-videoleveringstjenesten

Video Unlimited, får du en ny verden med underholdning på din tablet. Nu kan du hente dine favoritvideoer til din tablet og se dem når som helst, hvor som helst.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Video Unlimited].

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
- Der kan gælde gebyr på internetforbrug for denne tjeneste. Du er ansvarlig for alle gældende internetgebyrer. Kontakt den leverandør, hos hvem du har tegnet abonnement, for at få flere oplysninger.
- Du kan gennemse indholdet uden at logge på, men sørg for, at du har en registreret konto til at købe og hente indhold.
- Din tablet skal være forbundet til et netværk vha. Wi-Fi eller mobilkommunikation (SGPT13) for at bruge funktionen til eksempelfvisning.
- Din tablet skal være forbundet til et netværk vha. Wi-Fi for at hente det indhold, du har købt. Det indhold, du har købt, kan hentes fra [ Download List].
- Hvis du vil hente indhold, skal din aktuelle position være den samme som landet/området for din konto.
- Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads til at overføre indholdet.

Supportoplysninger

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Brug af "Music Unlimited"-musikleveringstjenesten

Music Unlimited er en musiktjeneste, der er tilgængelig på Sony Entertainment Network. Du kan vælge din foretrukne musik blandt et udvalg af musikindhold og lytte til det, når du ønsker det. Overfør dit personlige bibliotek for at få adgang til det når som helst og hvor som helst samt opdage nye foretrukne ved hjælp af automatisk anbefalinger, der er baseret på dine unikke lyttevaneer. Med automatiske anbefalinger kan du udvide dine musikalske interesser.

- Music on demand – Lyt til de sange, du vil, når du vil
- Millionvis af sange – fra de nyeste hits til gode gamle favoritter
- Radiokanaler, der dækker alle genrer, sindstilstande og tidsperioder
- Ingen reklamer og ubegrænset antal sangskift
- Du kan synkronisere og afspille fra din personlige samling
- Få adgang fra flere forskellige enheder

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Music Unlimited].

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger


<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Brug af "Gmail"

Du kan bruge Gmail på din tablet, hvis du registrerer din Google-konto på din tablet.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Gmail].

App'en [Gmail] starter.

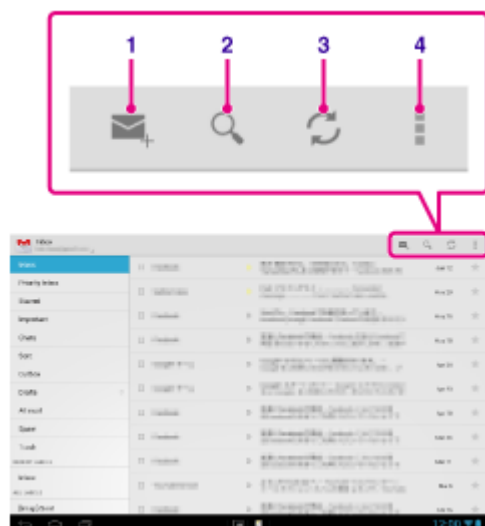

Vises på skærmen		Beskrivelse
1	Opret en e-mail	Opretter og sender en e-mail.
2	Søg	Søger efter e-mails på listen over e-mails.
3	Opdater	Kontrollér, om der er nye e-mails.
4	Indstillingsmenu	Angiver avancerede indstillinger såsom administration af mærkater eller konfiguration af generelle indstillinger for [Gmail]-app'en.

Tip

- Hvis du vil se mere om, hvordan du bruger [Gmail]-app'en, skal du trykke på  (indstillingsmenu) - [Hjælp].

Søger efter apps

Apps som f.eks. nyttige værktøjer og spil kan hentes til din tablet fra Google Play, der leveres af Google. Du kan også søge efter app-opdateringer og opdatere apps til den seneste version.

Tryk på [ Apps & Widgets] øverst til højre på startskærmen efterfulgt af [ Play Butik] på app-listen.

Du kan også bruge Google Play fra din computer.

<http://play.google.com/>

Dette websted viser Google Play og giver dig muligheden for at administrere apps, du har hentet fra Google Play og installeret på din tablet.

Hvis du vil bruge Google Play, skal du logge på din Google-konto [\[Detaljer\]](#).

Brug af "MediaRemote"

MediaRemote er en app til Wi-Fi-fjernbetjening, der kan bruges med enheden som f.eks. Sony BRAVIA-fjernsyn og Blu-ray-afspillere. MediaRemote, der tilbyder mere end blot almindelige fjernbetjeningshandlinger, har flere forskellige funktioner, såsom tastaturindtastninger og skærm til indholdsoplysninger. Dette giver dig en større anvendelighed og en større glæde i forbindelse med Sony-enheder.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
- Vær opmærksom på sikkerheden for hjemmenetværk, når du f.eks. indtaster personlige oplysninger.

Forberedelse af MediaRemote

1. Slut Sony-enheden til dit hjemmenetværk.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man opretter forbindelse, kan du læse betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden og Wi-Fi-routeren.

2. Slut din tablet til det samme hjemmenetværk, som Sony-enheden er tilsluttet.

3. Registrer din tablet på Sony-enheden.

Hvis du vil vide mere om indstillinger, kan du læse betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden.

Læs Hjælp i app'en [MediaRemote] for at få mere at vide om, hvordan du bruger app'en.


Brug af "TV SideView"

[TV SideView]-app'en er et program, der fungerer sammen med udvalgte Sony-hjemmeenheder som f.eks. BRAVIA-fjernsyn, Blu-ray Disc(TM)-afspillere og Blu-ray Disc(TM)-hjemmebiografsystemer, Google TV fra Sony. Med den kan du nemt betjene enheder og få mere ud af dit fjernsyn ved at vise indhold på tabletten, der er relateret til tv-programmer og indhold.

Vigtige funktioner

- Få mere ud af dit fjernsyn
Du kan få oplysninger om det program, du ser i fjernsynet eller på disk, og se, hvad andre siger om det på sociale netværkssider.
- Find nemt indhold på tværs af forskellige tjenester eller enheder
Du kan søge i tv-programmer og via dit hjemmenetværk (DLNA) samt fra tjenester som f.eks. Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, fra websteder, programmer og optagne programmer på BRAVIA-fjernsyn.
- Send meddelelser
Kom med kommentarer på sociale netværkssider om, hvad du ser.
- Brug som fjernbetjening
Tryk på knapper på skærmen for at foretage handlinger ligesom en ægte fjernbetjening.
Angiv tekst til hjemmeenheder ved hjælp af tastaturet på det berøringsfølsomme QWERTY-tastatur.
Flyt frit markøren til det ønskede sted, når browseren vises.

Tip

- Hvis du vil se detaljer om, hvordan du bruger [TV SideView]-app'en, skal du trykke på  (indstillingsmenu) - [Hjælp].

Bemærk

- "TV SideView" fungerer kun, hvis din tablet og hjemmeenhed er forbundet til det samme trådløse netværk.
- Visse funktioner og tjenester understøttes ikke af visse hjemmeenheder.
- Denne app kan muligvis ikke bruges i visse områder/lande.
- Tjenester, der kan søges efter, og SNS-funktionen kan ændres eller afsluttes uden varsel.

Supportoplysninger

- Engelsk
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Fransk
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Tysk
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Spansk
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- Italiensk
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portugisisk

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html

- Nederlandsk

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html

- Russisk

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html

- Kinesisk

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Brug af "Media Go"

Media Go er computersoftware, der understøtter administration og overførsel af indhold mellem din tablet og din computer. Ved at installere Media Go på din computer, kan du overføre musik, fotos og videoer til din tablet.

Bemærk

- Hvis du vil vide mere om, hvordan man bruger Media Go, kan du læse om dette under hjælp i Media Gos hovedmenu.

Sådan installerer du Media Go på din computer

1. Få adgang til <http://www.sony.com/mediago/Tablet> fra din computer, og hent Media Go.
2. Dobbeltklik på den hentede fil.
3. Installer Media Go ved at følge vejledningen på skærmen.
Hvis du bliver bedt om at installere yderligere softwarekomponenter under installationen, skal du følge vejledningen og hente og installere det.

Overførsel af indhold til din tablet ved hjælp af Media Go

1. Slut din computer til din tablet med det medfølgende USB-kabel til multiport.
2. Start Media Go ved at vælge det fra startmenuen på din computer.
Du kan nu overføre indhold mellem din tablet og din computer.

Bemærk

- Hvis [modelnavnet på din tablet] ikke vises på venstre side af Media Go-skærmen, betyder det, at din tablet ikke genkendes af computeren. Kontrollér, om enhedens driver er korrekt installeret.
- Hvis du vil vide mere om, hvordan du bruger Media Go på en computer, kan du læse <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Lignende emne

[Oprettelse af forbindelse til en computer](#)

PSM

Denne [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android)-app giver dig adgang til PlayStation(R)Store, hvor du kan købe forskelligt indhold, herunder spil. Du kan også bruge den til at administrere eller køre købt indhold.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
- Du kan ikke længere køre købt indhold, hvis du fjerner denne app.
- Et PSN- eller SEN-logon-id kræves for at købe spil fra PlayStation(R)Store.
- Din tablet skal have forbindelse til et netværk, der bruger Wi-Fi eller mobilkommunikation (SGPT13) til at hente købt indhold.
- Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads til at overføre indholdet.

Supportoplysninger

- USA/Canada
<http://us.playstation.com/support/>
- Storbritannien
<http://uk.playstation.com/support/>
- Tyskland
<http://de.playstation.com/support/>
- Spanien
<http://es.playstation.com/support/>
- Frankrig
<http://fr.playstation.com/support/>
- Italien
<http://it.playstation.com/support/>
- Australien
<http://au.playstation.com/support/>

Zinio

Zinio er den førende app til magasiner på din tablet, der giver læsere direkte adgang til tusindvis af titler fra hele verden. Læs og hent enkelte udgivelser af eller abonnementer på dine foretrukne magasiner, og synkroniser dit bibliotek med din hjemmecomputer, smartphone og tablet uden problemer. Følg med i aktuelle emner og historier fra magasiner som Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure og mange flere.

Nøglefunktioner

- Tusindvis af topmagasiner i verdens største aviskiosk.
- Sider i fuld farve eller kun tekst.
- Interaktive funktioner, indholdssrige medier og eksklusivt multimedieindhold i udvalgte magasiner.
- Fuldt abonnement eller enkeltudgivelser er tilgængeligt, så du kan vælge, hvad du vil have.
- Synkroniser dit bibliotek med dine andre mobilenheder eller din hjemmecomputer med det samme.

Læs det, du har lyst til, når som helst og hvor som helst.

Find os på Twitter (@zinio) eller Facebook (/zinio), eller tjek Zinio-bloggen på blog.zinio.com.

Supportoplysninger

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote gør din tablet til en forlængelse af din hjerne.

Evernote er en brugervenlig og gratis app, der hjælper dig med at huske alt på din tablet. Forbliv organiseret, gem dine ideer og forstærk din produktivitet. Evernote lader dig tage noter, tage billeder, oprette to-do-lister, optage talepåmindelser og gør disse noter meget nemme at søge efter, uanset om du er hjemme, på arbejde eller på farten.

Vigtige funktioner

- Synkroniser alle dine noter på de computere og enheder, du bruger
- Opret og rediger tekstnoter, to-do-lister og opgavelister
- Gem, synkroniser og del filer
- Søg efter tekst inden i billeder
- Organiser noter efter notesbøger eller tags
- Send noter i en e-mail, og gem tweets på din Evernote-konto
- Slut Evernote til andre apps og produkter, som du bruger
- Del noter med venner og kolleger via Facebook og Twitter

Topfunktioner

- Gør notesbøger offline, så du altid har adgang til dem
- Giv andre mulighed for at redigere dine notesbøger
- Føj en lås med PIN-kode til din Evernote-app

Supportoplysninger

For kunder i Tyskland:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

For kunder i Frankrig:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

For kunder i Rusland:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

For kunder i andre lande:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Se film & tv-programmer fra Hollywood i fuld og ubeskåret længde på din tablet.
250 film og over 1.000 tv-afsnit er tilgængelige på din tablet, alle som on demand.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Overfør høj kvalitetsspil til din Android-tablet fra de bedste HD Games i Gamelofts onlinebutik. Vælg mellem populære titler som Asphalt 6, Real Football 2011 og N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Supportoplysninger

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Storbritannien
0-808-234-8679 (08:00-17:00 mandag-fredag)
- Frankrig
0-800-903-778 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Tyskland
0-800-182-8613 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Spanien
900-868-529 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Italien
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Rusland
kun support via e-mail
- Sverige
46-850-163-257 (09:00-17:00 mandag-fredag)
- Norge
47-241-595-12 (09:00-15:00 mandag-fredag)
- Danmark
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 mandag-fredag)
- Finland
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 mandag-fredag)
- Holland
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Belgien
0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Østrig
0800-296-458 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Schweiz
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00-17:00 mandag-fredag)
- Tyrkiet
kun support via e-mail
- Polen
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 mandag-fredag)
- Bulgarien
kun support via e-mail
- Tjekkiet
kun support via e-mail

- Grækenland
kun support via e-mail
- Ungarn
kun support via e-mail
- Rumænien
kun support via e-mail
- Slovakiet
kun support via e-mail
- Slovenien
kun support via e-mail
- Kroatien
kun support via e-mail

PlayMemories Online

Dine minder – lige ved hånden.

Få glæde af dine fotos og videoer på dine foretrukne enheder med det samme.

Funktioner

- **Fungerer med flere enheder**
Få glæde af dine yndlingsminder på din smartphone, tablet, computer, "BRAVIA" og på "S-Frame".
- **Nemt at overføre**
Overfør helt problemfrit fotos og videoer til din PlayMemories Online-konto, og få glæde af dem på dine foretrukne enheder med det samme.
- **Fungerer med video**
Understøtter også videoer. Videoer konverteres automatisk, så du problemfrit kan se dem på alle dine foretrukne enheder.
- **Nem at bruge**
Dine fotos og videoer forberedes automatisk til dine foretrukne enheder. Uden besvær, ganske enkelt.
- **Del privat**
Del dine yndlingsminder privat med venner og familie ved hjælp af albummer og postkort.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
- Tjenesten "PlayMemories Online" tilbyder 5 GB GRATIS lagerplads til fotos og videoer.

Supportoplysninger

- **Storbritannien**
0844 8466 555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- **Frankrig**
01 55 90 34 34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- **Tyskland**
030/58 58 12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Du kan koble din tablet på internettet ved hjælp af tilslutningsfunktionen til Xperia(TM) smartphone*.

Tilslutningsindstillingerne til smartphone kan kontrolleres fra tabletten med fjernbetjening, så du kan koble din tablet på internettet med in smartphone i tasken eller lommen.

* Hvis du bruge denne funktion, har du brug for en Xperia(TM)-smartphone med en tilslutningsfunktion og [Xperia Link]-app'en.

Xperia Games

Xperia Games-bloggen er din kilde til de seneste spilnyheder på din Xperia(TM)-telefon eller Xperia(TM) Tablet S. Hver uge gennemser vi hitlisterne for at finde det bedste inden for spil og giver dig nyheder, anmeldelser og interviews, så du kan finde netop det, du holder af at spille. Så hvad enten du gerne vil splatte aliens eller bare er til tidsfordriv, adrenalinpumpende action eller lidt afslappende underholdning, kan du det hele med dine venner – se Xperia Games!

Supportoplysninger

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Storbritannien
+44 08705 237 237
- Irland
1850 545 888
- Tyskland
+49 (0) 180 534 2020
- Frankrig
+33 (0)9 69 32 21 21
- Italien
+39 (0)6 48895206
- Spanien
+34 902 180 576
- Østrig
kun support via web
- Schweiz
+41 (0)848 824 040
- Belgien
+32 (0)2 745 16 11
- Holland
+31 (0)900 8998318
- Portugal
+351 808 204 466
- Rusland
8 800 100 8022
- Bulgarien
kun support via web
- Tjekkiet
+420 844 550 055
- Grækenland
+30 801 11 810 810
- Ungarn
+36 1 880 47 47
- Polen
+48 22 22 77 444
- Rumænien
+40 21 401 0401

- Slovakiet
+421 2 544 364 43
- Ukraine
+380 44 590 1515
- Kasakhstan
kun support via web
- Slovenien
0800 81291
- Kroatien
+385 (0) 62 000 000
- Tyrkiet
+90 212 473 77 77
- Danmark
+45 3331 2828
- Finland
+358 (0) 9 299 2000
- Norge
+47 815 00 840
- Sverige
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Foretag gratis videoopkald med Skype-til-Skype, og kald op til telefoner til Skype-priser, mens du er på farten. Foretag gratis tale- og videoopkald til andre på Skype, uanset om de er på en Android eller pc, og send chatbeskeder til dine venner og familie.

Funktioner

- Skype til Skype-chatbeskeder, video og taleopkald er gratis* over mobilnetværk eller Wi-Fi.
- Foretag billige opkald og send sms-beskeder til mobiler eller fastnettelefonforbindelser fra din Android.
- Send billeder, videoer og filer til en valgfri kontakt.
- Få lyd i høj kvalitet, når du ringer til andre på Skype.
- Tal ansigt til ansigt, eller vis, hvad du ser med kamera foran og bagved.

* Der kan blive opkrævet datagebyrer fra operatøren. Vi anbefaler, at du bruger en ordning med ubegrænset data eller en Wi-Fi-forbindelse.

Supportoplysninger

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Se og del Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint- og PDF-filer og -vedhæftninger på din tablet med én komplet og funktionsrig Office-løsning til mobilen. Softwaren anvender de mest benyttede dokumentformater og omfatter derudover en filbrowser og integration med Google Drive, DropBox, Box og SugarSync, der hjælper dig med at administrere dine lokale filer, fjernfiler og e-mailvedhæftninger. OfficeSuite Pro er et vigtigt produktivetsprogram, der tilbyder større effektivitet med Office end nogensinde – hvor som helst, når som helst.

Supportoplysninger

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather-vejrprognoser for 2,7 millioner steder, understøtter 27 sprog og har en beskrivende vejrgrafik, der appellerer til din tablet. Med GPS og interaktiv Google Maps gør denne gratis vejr-app det nemt at få detaljerede og aktuelle vejrprognoser og nyheder fra det mest pålidelige navn inden for vejrprognoser.

Funktioner omfatter meddelelser om voldsomt vejr, widgets for startskærm, animeret radar, satellit, særlige prognoser for livsstil og helbred, visningsindstillinger og meget mere:

- Animeret radar for Nordamerika, satellit og interaktiv Google Maps for steder i hele verden og aktuelle vejrvideoer i tv-kvalitet.
- Meddelelser om voldsomt vejr, f.eks. sne, is, regn, vind og torden.
- Prognoser hver time for de næste 24 timer, plus prognoser for dags- og nattimer for de næste femten dage.
- Oplysningerne omfatter luftfugtighedsprocent, sigtbarhed, tryk, dugpunkt, nedbør og mængder, UV-indeks, vind og vindstødshastighed, vindretning, tidspunkter for solopgang og solnedgang.
- RealFeel - AccuWeathers navnebeskyttede system til vejrprognoser medtager flere vejrforhold for at fastlægge, hvordan den lokale temperatur føles, dette kan være varmere eller koldere end temperaturen alt afhængig af disse forhold.
- Særlige vejrprognoser for livstil og helbred, såvel som forhold for specifikke udendørsaktiviteter og sportsgrene som f.eks. golf, fiskeri og løb samt helbredsrelaterede vejrprognoser som f.eks. prognoser for influenza og migræne.
- AccuWeather-widgets til din tablets startskærm, der er knyttet direkte til den komplette app.

Bemærk

- AccuWeather Programtilladelser
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Supportoplysninger

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com

VKontakte

Officielt klient til VK.com, der er universalværktøjet til at kommunikere og finde venner med. Med denne version får du: nyhedsfeed og venner, deling af fotos og placeringer, private meddelelser og gruppechat, musik, brugerprofiler, fotoalbum, synkronisering af kontakter, widgets.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Spil på din måde! Lige fra Fruit Ninja til Reckless Racing kan du se den bedste måde at få adgang til og spille de bedste spil, og det hele er samlet ét sted med [WildTangent Games]-app'en. Den er tilgængelig til alle Xperia(TM) Tablet computere eller i [Sony Select], så du kan spille hvad som helst, når som helst!

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

App'en til Ruslands største gratis onlinebiograf ivi.ru bringer dig ind i en verden af film, tegnefilm, serier og tv-programmer. Alt indhold streames online, så du ikke behøver at hente noget. Streaming er tilgængelig via mobile netværk eller Wi-Fi.

- Tusindvis af film, tegnefilm, serier og programmer online;
- Bedømmelser ivi.ru, IMDb og Kinopoisk
- Skift videokvalitet alt efter din videoforbindelse;

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail i din lomme!

Drag fordel af alle Yandex.Mail-funktioner med din tablet. Send meddelelser og chat, uanset hvor du er. Få direkte besked om nye e-mails og chatbeskeder.

Med app'en Yandex.Mail kan du følgende:

- Sende og modtage meddelelser med vedhæftninger;
- Bruge push-beskeder, så du ikke længere skal kontrollere din e-mail manuelt;
- Dele din placering med venner med Yandex.Maps;
- Søge i dine meddelelser;
- Gruppere dine meddelelser efter emne;
- Filtrere meddelelser efter etiket, f.eks. "Ulæst" eller "Markeret";
- Bruge Yandex.Chat IM med synkroniserede chathistorik for mobilenhed og computer;
- Administrere din Yandex.Mail for domænets e-mailindbakke.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search er løsningen på alle dine problemer. App'en bestemmer automatisk din forespørgsels karakter og sender svaret direkte til din skærm.

Du kan få direkte resultater for de seneste nyheder og vejrprognoser, billeder og fotos såvel som adresser og virksomheder. Du finder ikke blot det, du leder efter, du sparer også tid og penge på takster for mobildata. Du skal bare trykke på skærmen, hvis du vil se vores standardsøgerresultater.

Alle resultater er optimeret for mobile enheder, hvilket giver en behagelig visning selv på mindre skærme.

Bemærk

- Denne app eller tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Supportoplysninger

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Varemærker

- "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker, der er ejet af Sony Mobile Communications AB.
- "Clear Phase", "Clear Bass" og "xLOUD" er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "Reader" og "Reader"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony og Sony-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "PlayMemories Online" og "Sony Select" er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "Sony Entertainment Network"-logoet og "Sony Entertainment Network" er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "PlayStation" er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, Android-platform, Chrome-browser, Gmail-webmailtjeneste, Google+, Google Latitude-placeringstjeneste, Google Maps-kortlægningstjeneste, Google Places-forretningsplaceringer, Google Search, Google Talk-tjeneste til chatbeskeder, Google Translate-oversættelsestjeneste, Google Drive-onlinelagertjeneste, Google Books-tjeneste og YouTube-videofællesskab er varemærker tilhørende Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og enhver form for brug af sådan et varemærke tilhørende Sony er på licensbasis.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote og Evernote-elefantlogoet er varemærker tilhørende Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Denne software er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter, der er under licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- DETTE PRODUKT ER LICENSERET I HENHOLD TIL AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT
 - (i) INDKODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
 - (ii) AFKODE AVC VIDEO, DER BLEV INDKODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER DER BLEV LEVERET AF VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE AVC VIDEO.

INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- DETTE PRODUKT ER LICENSERET I HENHOLD TIL MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT
 - (i) INDKODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG4-STANDARDEN ("MPEG4 VIDEO") OG/ELLER
 - (ii) AFKODE MPEG4 VIDEO DER BLEV INDKODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER DER BLEV LEVERET AF VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE MPEG4 VIDEO.

INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- DETTE PRODUKT ER LICENSERET I HENHOLD TIL VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT

- (i) INDKODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED VC-1-STANDARDEN ("VC-1 VIDEO") OG/ELLER
- (ii) AFKODE VC-1 VIDEO DER BLEV INDKODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER DER BLEV LEVERET AF VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE VC-1 VIDEO.

INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD, SDHC og SDXC-logoer er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi-, Wi-Fi CERTIFIED-logoerne, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The "VKontakte" logo and "VKontakte" are trademarks of "V Kontakte" Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Betegnelserne HDMI og HDMI "High-Definition Multimedia Interface" og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne (TM) eller (R) ikke specificeret.

Specifikationer

Operativsystem	Android (TM)	
Processor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobilprocessor	
	Driftsfrekvens	Maks. 1,4 GHz (1 kernerdrift), Maks. 1,3 GHz (Flerkernerdrift)
Primær hukommelse	Hukommelsesstørrelse (installeret)	1 GB
Skærm	Skærmstørrelse/-opløsning	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Type	TFT Farve-LCD
Lagring	Samlet kapacitet	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Input og output	Multiport	Ja
	Jackstik til hovedtelefon	Stereo, mini-jackstil × 1 (fungerer som mono-jackstik til mikrofon)
Trådløs LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS Funktion	Ja	
Bluetooth(R) Teknologi	Bluetooth(R)-standardversion 3.0	
Funktionen IR-fjernbetjening	Ja	
Udvidelsesstik	SD -hukommelseskortstik × 1	
SD-hukommelseskort, der understøttes	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Højtaler	Indbyggede stereohøjtalere	
Mikrofon	Indbygget mono-mikrofon	
Kamera (på forsiden)	1 M pixels	
Kamera (på bagsiden)	8 M pixels	
Medfølgende tilbehør	USB-kabel til multiport, Vekselstrømsadapter, Vekselstrømsledning	
Hovedenhedens mål	Bredde (mm)	239,8 mm
	Bredde (")	9,45"
	Højde (H1) (mm)	8,8 mm
	Højde (H1) (")	0,35"
	Højde (H2) (mm)	11,85 mm
	Højde (H2) (")	0,47"
	Dybde (D1) (mm)	174,4 mm
	Dybde (D1) (")	6,87"
Hovedenhedens vægt	Hovedenhedens vægt (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Hovedenhedens vægt	SGPT12*: 1,26 pund

* Visse modeller er ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Der kan forekomme ændringer af funktioner og specifikationer uden varsel.

Tabletten tændes ikke.

Batteriet kan være tæt på at være afladet.

- Forbind din tablet til en vekselstrømsudgang (stikkontakt), og udskift batteriet.

Din tablet er muligvis slået helt fra.

- Tryk og hold tænd-/slukknappen ned i ca. tre sekunder for at tænde din tablet.

Når din tablet bruger strøm fra kontakten, skal du sikre dig, at du har sluttet tabletten til USB-kablet til multiport, USB-kablet til multiport til vekselstrømsadapteren, vekselstrømsadapteren til vekselstrømsledningen og vekselstrømsledningen til stikkontakten.

- Når din tablet er placeret i holderen (sælges separat), skal du sikre dig, at du har sluttet tabletten til holderen, holderen til USB-kablet til multiport, USB-kablet til multiport til vekselstrømsadapteren, vekselstrømsadapteren til vekselstrømsledningen og vekselstrømsledningen til stikkontakten.

Hvis du ikke har slukket din tablet korrekt, kan kontrolenheden til strømforsyning have stoppet på grund af en fejl i programmet. Nulstil tabletten ved at trykke på og holde tænd-sluk-knappen nede i ca. 10 sekunder, og tænd derefter tabletten igen [\[Detaljer\]](#).

Tabletten starter langsomt.

Når du starter din tablet i slukket tilstand, kan det tage noget tid for den at starte.

Batteriet oplader ikke.

Kontrollér, at du har sluttet tabletten til USB-kablet til multiport, USB-kablet til multiport til vekselstrømsadapteren, vekselstrømsadapteren til vekselstrømsledningen og vekselstrømsledningen til vekselstrømsstikkontakten.

Hvis temperaturen i tabletten stiger i situationer, hvor der f.eks. bruges apps ([Browser], [Email], [Camera] eller afspilning af videoer/musik), oplades batteriet muligvis ikke. Hvis temperaturen stiger, skal du afslutte de åbne apps. Batteriet begynder at blive opladet, når tabletten går tilbage til normal temperatur.

Din tablet understøtter ikke opladning af batteriet via USB-forbindelsen fra en computer eller en oplader, du kan få i almindelig handel, som ikke er angivet af Sony.

Indikatorlampen for opladning lyser ikke.

Kontrollér, at du har sluttet tabletten til USB-kablet til multiport, USB-kablet til multiport til vekselstrømsadapteren, vekselstrømsadapteren til vekselstrømsledningen og vekselstrømsledningen til stikkontakten.

Din tablet understøtter ikke opladning af batteri via en USB-forbindelse fra en computer eller en kommercielt tilgængelig oplader, der er angivet af Sony. Oplad batteriet med den medfølgende vekselstrømsadapter eller den angivne Sony-vekselstrømsadapter.

Batteriforbruget stiger.

Batteriets kvalitet er muligvis blevet forringet.

- Kontakt service/support-centeret, der er angivet i garantien, for at få batteriet erstattet med et nyt.

Indikatorlampen for opladning blinker.

Indikatorlampen blinker langsomt (3 gange i sekundet), når batteriniveauet er på 15 % eller derunder. Slut tabletten til en stikkontakt, og oplad batteriet [\[Detaljer\]](#).

- Indikatorlampen for opladning blinker ikke, når din tablet er slukket, selv hvis batteriniveauet er på 15 % eller derunder.

Når indikatorlampen blinker hurtigt (to gange i sekundet), skal din tablet muligvis til reparation. Stop med at bruge tabletten, og kontakt service/support-centeret, der er angivet i garantien.

Varmeudvikling finder sted i tabletten og vekselstrømsadapteren, mens tabletten er i brug eller under opladning.

Varmeudvikling, mens tabletten er i brug eller under opladning er normalt og bør ikke påvirke din tablets ydeevne.

Tabletten kan af sikkerhedsårsager lukke ned, hvis den overophedes. Hvis dette sker, skal du bruge tabletten i kølige omgivelser, indtil den er kølet ned.

Hvis din tablet bliver unormalt varm, skal den muligvis til reparation. Sluk din tablet, og stop med at bruge vekselstrømsadapteren og tabletten. Kontakt service/support-centeret, der er angivet i garantien.

Skærmen er mørk.



Kontrollér, at tabletskærmens lysstyrke ikke er indstillet til laveste niveau [\[Detaljer\]](#).

Kontrollér, at batteriniveauet er tilstrækkeligt.

Vær forsigtig ikke at tildække omgivelseslyssensoren.

Skærmen ser muligvis mørk ud, hvis tabletten bruges udendørs på en solrig dag.

Hvis du har aktiveret funktionen automatisk lysstyrke, tilpasses skærmens lysstyrke automatisk alt efter det omgivende lys.

- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for at fjerne fluebenet og deaktivere den automatiske indstilling af lysstyrken.

Nogle punkter på skærmen vises ikke korrekt.

I sjældne tilfælde kan du muligvis se små sorte prikker på LCD-skærmen. Dette er ikke et tegn på en funktionsfejl [\[Detaljer\]](#).

Der blev ikke fundet nogle Bluetooth(R)-enheder.

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen på din tablet er slået til.

- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Bluetooth], og indstil derefter [Bluetooth] til [TIL].

Kontrollér, at Bluetooth-enheden, du parrer med, er tændt.

Når du trykker på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Bluetooth] og derefter trykker på [SØG EFTER ENHEDER] øverst i højre side på skærmen, findes en Bluetooth-enhed muligvis ikke med det samme. Mulige årsager kan være antallet af enheder omkring din tablet, afstanden fra enheden, miljøet eller signalforhold.

- Placer Bluetooth-enheden, du vil parre med, så tæt på din tablet som muligt, og prøv igen.

Kontrollér, at Bluetooth-enheden, du vil parre med, er i tilstanden synlig.

- Bluetooth-funktionen for den kommercielt tilgængelige Bluetooth-enhed, du parrer med, skal være slået til og skal være i tilstanden synlig.
- Når du igen opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, efter den tidligere har haft forbindelse til din tablet, skal du tilslutte Bluetooth-enheden igen, efter at du har slettet registreringen af både Bluetooth-enheden og tabletten.

Din tablet er langsom eller fungerer ikke som forventet.

Din tablet kan blive langsommere, når du bruger den i enten varme eller kolde omgivelser. Brug tabletten et sted, hvor temperaturen er passende, så ofte som muligt [\[Detaljer\]](#).

Hvis din tablet bliver langsom eller ikke fungerer som forventet, kan det muligvis hjælpe at slukke og tænde den.

Hvis din tablets område til datalagring er fuldt, kan det føre til, at tabletten ikke fungerer som forventet.



- Afinstallér unødige programmer.

Din tablet virker ikke.

Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 10 sekunder for at tvinge den til at slukke, tænde den derefter igen [\[Detaljer\]](#).

Kontakt service/support-centeret, der er angivet i garantien, hvis dette ikke løser problemet.

Din tablet skal initialiseres.

Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Sikkerhedskopiering/nulstilling] - [Gendannelse af fabriksdata], og tryk derefter på [Nulstil tablet] nederst i menuen til højre [\[Detaljer\]](#).



- Alle data i området til datalagring slettes, dette gælder også Google-kontooplysninger, systemdata, indstillinger og andre app-data, du har hentet.
- Det anbefales, at du tager en sikkerhedskopi af vigtige data, da brugerdata ikke kan gendannes efter sletning.
- Tabletten genstarter automatisk.

Lyden fra højttaleren forvrænges.

Juster lydstyrken ved afspilning.



Sørg for, at tabletten er tilstrækkeligt opladet.

Hvis lydeffekterne er slået fra, kan lyden blive forbedret.

Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Lyd] - [Lydforbedringer] - [Indstillinger] - [xLOUD(TM)] eller [Clear Phase(TM)] for at fjerne afkrydsningsfeltet fra det feltet for den pågældende indstilling.



Skærmens lysstyrke er ikke stabil.

Når du angiver, at skærmens lysstyrke skal justeres automatisk, tilpasses skærmens lysstyrke automatisk alt efter de omgivende lysforhold.

- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for at fjerne fluebenet og deaktivere den automatiske indstilling af lysstyrken.

Skærmens lysstyrke kan ikke justeres.

Når skærmens lysstyrke angives til at justeres automatisk, kan du ikke gøre det manuelt.



- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for at fjerne fluebenet og deaktivere den automatiske indstilling af lysstyrken.

Skærmens lysstyrke justeres ikke automatisk som forventet.

Når du angiver, at skærmens lysstyrke skal justeres automatisk, vil skærmen ikke blive mørkere, når det bliver lysere. Dette angiver ikke en funktionsfejl. Lysstyrken vender tilbage til det normale niveau, når du trykker på tænd/sluk-knappen for at slukke skærmen (skifter til strømsparetilstand) og trykker på knappen igen for at tænde skærmen igen.

Skærbilledet forsvinder/bliver mørkere på uventet vis.

Skærmen går automatisk i strømsparetilstand efter en bestemt tidsperiode for at formindske batteriforbruget.

- Skærmen tændes igen, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- Hvis du vil ændre tidsperioden, før skærmen går i strømsparetilstand, skal du trykke på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Skærm] - [Dvale] i denne rækkefølge for at angive tiden.
- Hvis du angiver tiden til et længere interval før skærmen går i strømsparetilstand, vil batteriet opbruges hurtigere.

Berøringsskærmen fungerer ikke som forventet.

Kontrollér, at du bruger berøringsskærmen korrekt [\[Detaljer\]](#).

Hvis berøringsskærmen er beskadiget (ridset osv.), skal du kontakte service/support-centeret, der er angivet i garantien.

Hvis berøringsskærmen ikke virker, skal du slukke for tabletten og derefter tænde den igen.



- Hvis du ikke kan slukke for din tablet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 10 sekunder for at tvinge den til at slukke, derefter skal du tænde den igen [\[Detaljer\]](#).

Datoen og tiden er nulstillet.

Når batteriniveauet er ekstremt lavt, nulstilles datoen og tiden muligvis.

- Oplad batteriet, og angiv derefter datoen og tiden igen [\[Detaljer\]](#).

Du vil slå lyden ved tryk fra (betjeningslyd).

Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Lyd] - [Lyd ved berøring] for at fjerne fluebenet og deaktivere lyden ved tryk.

Hold knappen VOL – (Lydstyrke) på din tablet nede, indtil lydstyrkeindikatoren, der vises på skærmen, minimeres.



Skærmen roterer ikke, når du vender din tablet.

Nogle apps understøtter muligvis ikke rotation af skærmen. Dette angiver ikke en funktionsfejl.

Du vil slå skærmrotation fra.

Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Tilgængelighed] - [Roter skærm automatisk] for at fjerne fluebenet og deaktivere rotation af skærmen.

Du vil deaktivere funktionen skærmlåsning/bruge din tablet uden at låse skærmen.

Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Sikkerhed] - [Skærmlås], og tryk derefter på [Ingen] for at deaktivere låsefunktionen.

Lyden fra den indbyggede højtaler afbrydes, når skærmen roteres.

Lyden afbrydes muligvis, når skærmen roteres, mens den indbyggede højtaler er i brug. Dette angiver ikke en funktionsfejl.

En fil kan ikke vises eller afspilles ikke.

Dataene kan være beskadiget.

Kontrollér, at dataenes filformat understøttes af din tablet [\[Detaljer\]](#).

Kontrollér, at filen er i et format, der understøttes af app'en.

Videoen afbrydes/hakker/er ikke synkroniseret med lyden.

Kontrollér, at filen er i et format, der understøttes af app'en [\[Detaljer\]](#).

Sluk din tablet, og tænd den derefter igen.

Dataene er muligvis beskadiget.

Kontrollér, at andre apps ikke udfører opgaver, der stiller store krav til processoren, i baggrunden.

Din tablet kan ikke modtage GPS-signaler, eller der går lang tid, før din position fastlægges.

Gå til et område med god modtagelse for GPS-signaler og fri udsigt til himlen [\[Detaljer\]](#).

Resultatet af GPS-positionering adskiller sig fra den faktiske placering.

Gå til et område med god modtagelse for GPS-signaler og fri udsigt til himlen [\[Detaljer\]](#).

Billeder og film, der tages med kameraet, er slørede.

Kontrollér, at kondens og snavs er fjernet fra linsen eller kameraets dæksel [\[Detaljer\]](#).

"Remote control"-app'en lærer ikke bestemte handlinger.

Din tablet kan muligvis ikke lære visse fjernhandlinger, afhængigt af typen af IR-fjernbetjening. Dette angiver ikke en funktionsfejl.

IR-dataporten på din tablet peger muligvis ikke mod fjernbetjeningen. Kontroller positionen af IR-dataporten på din tablet, og prøv derefter igen at matche IR-dataportene på din tablet med fjernbetjeningen ved en afstand på ca. 20 mm-50 mm [\[Detaljer\]](#).

Nogle apps vises ikke på det valgte sprog.

Nogle apps er ikke tilgængelige på det sprog, der er angivet i din tablets sprogindstillinger, og vises på et andet sprog.

Nogle apps kan ikke afinstalleres.

Nogle apps kan ikke afinstalleres (slettes). Dette er ikke et tegn på en funktionsfejl på tabletten eller en fejl i app'en.

En internetside for mobiltelefoner eller smartphones vises.

Nogle internetsider vises i et layout til mobiltelefoner eller smartphones.

Du kan ikke benytte internettelefonen eller stemmechat. (SGPT13)

Brug internettelefon eller talechat med Wi-Fi.

Din tablet kan ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Kontrollér, at funktionen Wi-Fi er slået til.

- Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Indstillinger] - [Wi-Fi] i den rækkefølge, og indstil derefter [Wi-Fi] til [TIL].

Kontrollér, at der ikke er nogle forhindringer, der blokerer signalet mellem enhederne, og at enhederne ikke er for langt fra hinanden [\[Detaljer\]](#).

Kontrollér, at Wi-Fi-forbindelsen ved at bruge app'en [Wi-Fi-tjekker] [\[Detaljer\]](#).

Du kan muligvis oprette forbindelse ved at ændre kanalindstillingerne for dit adgangspunkt.

Kontrollér, at [Netværk-SSID] og [Sikkerhed] for dit adgangspunkt er indstillet korrekt.