

SONY

Blu-ray/DVD systém domácího kina

BDV-L600

Začínáme

Ahoj, toto je váš průvodce
rychlým spuštěním



1



Co je součástí dodávky
Nastavení
reproduktorů

2

Připojení TV

3

Připojení dalších
zařízení

4

Snadné nastavení
na obrazovce

5

Přehrávání disku a používání
dalších funkcí

Toto je součást
dodávky



Hlavní j



FM ante



Bezdrát



Toto je součástí
dodávky



Hlavní jednotka



Přední reproduktory (2)



Subwoofer



Dálkový ovladač



Baterie R6 (velikost AA) (2)




FM anténa



nebo



Dokovací stanice pro iPod/iPhone



(TDM-iP30)




Video kabel




USB kabel



Kryt podstavce




Bezdrátové vysílače a přijímače (2)



(EZW-RT50)



Napájecí adaptér




Napájecí kabel



1


Začněte rozmístěním reproduktorů po místnosti podle barevných štítků na jejich zadní straně.

Dodané r
pomocí r
kabelů d
barev na
subwoof

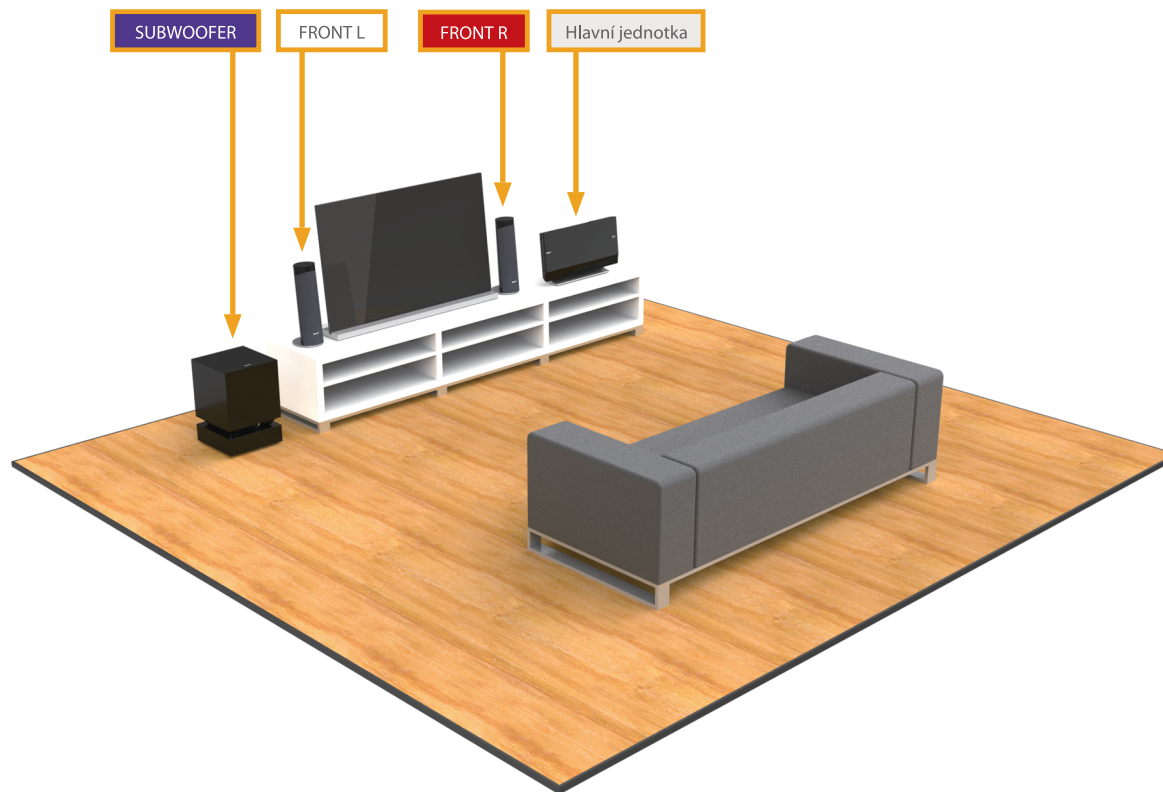

04




Dodané reproduktory zapojte pomocí reproduktorových kabelů do zdířek odpovídajících barev na zadní straně subwooferu.

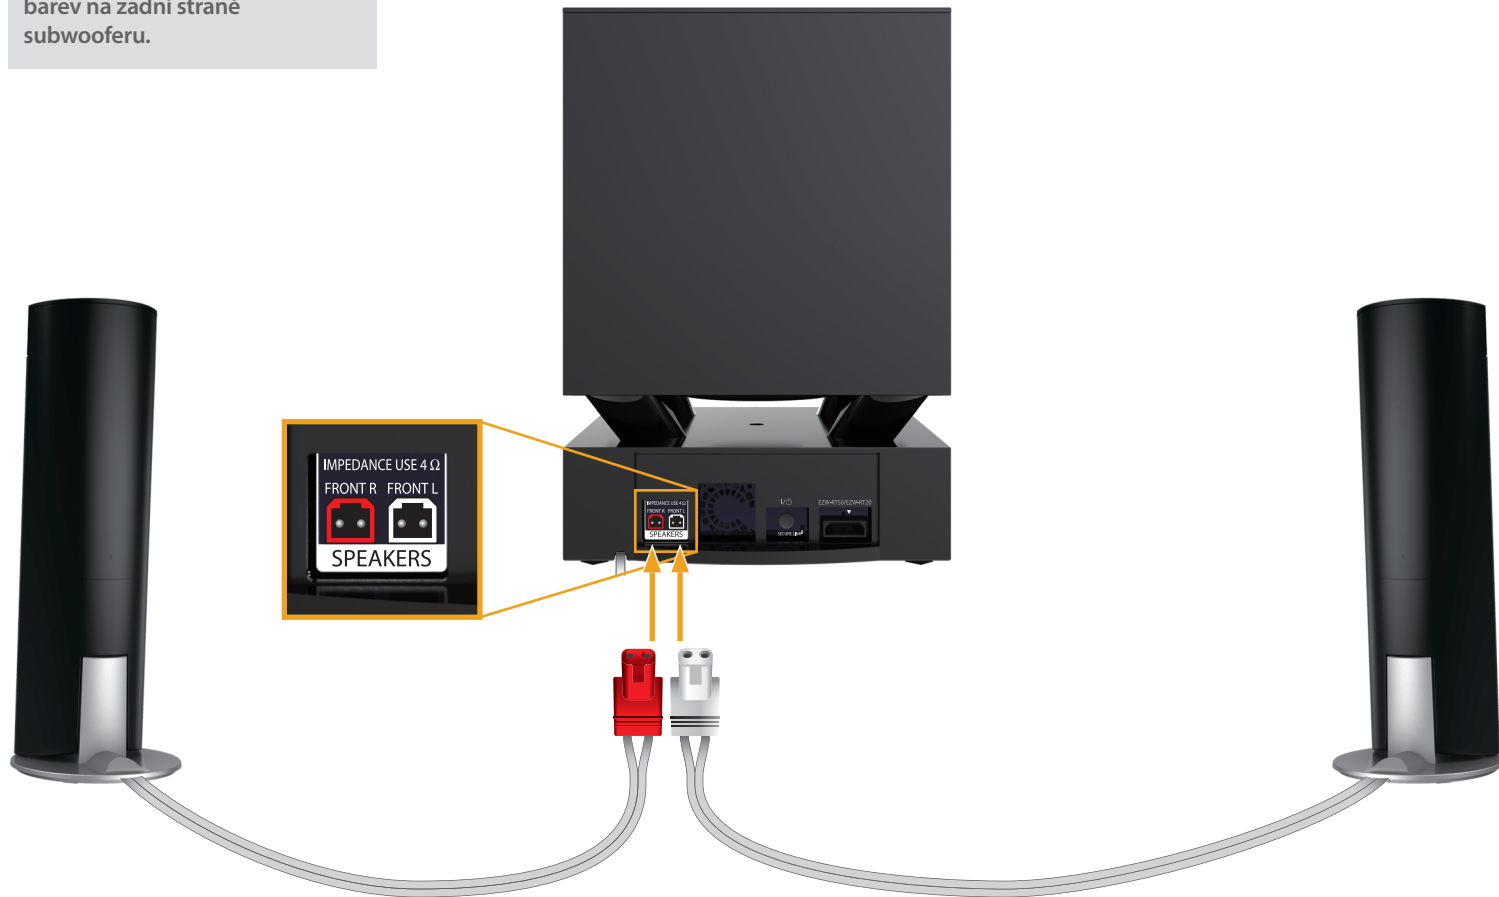

1

Zasuňte bezdrátové vysílače a přijímače do hlavní jednotky a do subwooferu a zajistíte jednoduché propojení bez kabelů.


2

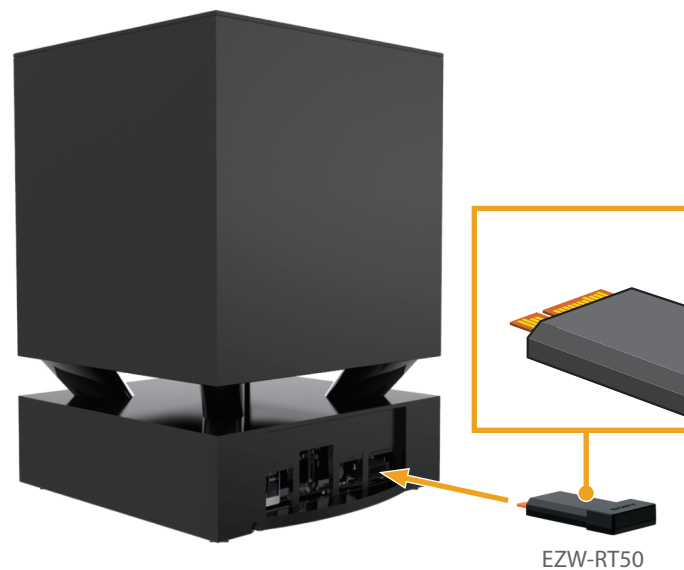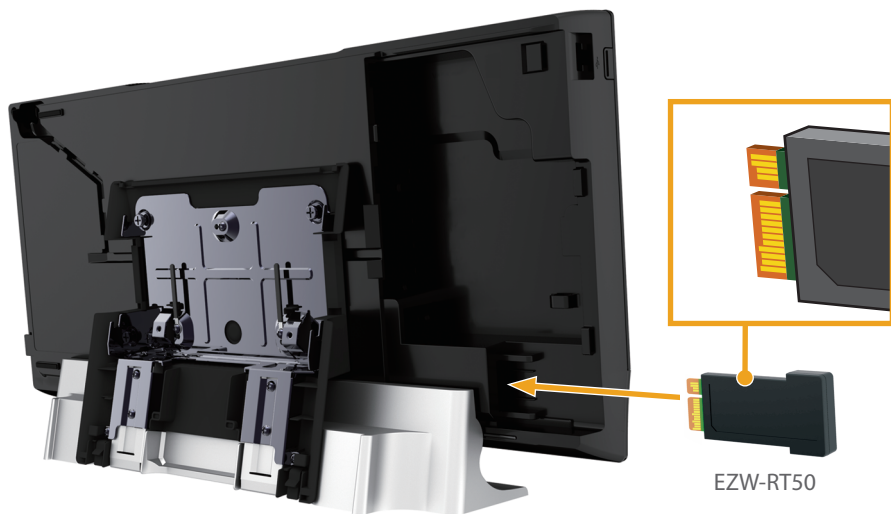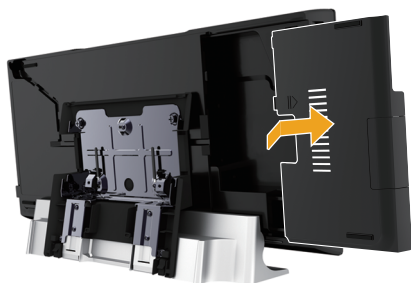

06

2

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, nejlepším řešením je připojení přes vysokorychlostní HDMI kabel **A** (není součástí dodávky).

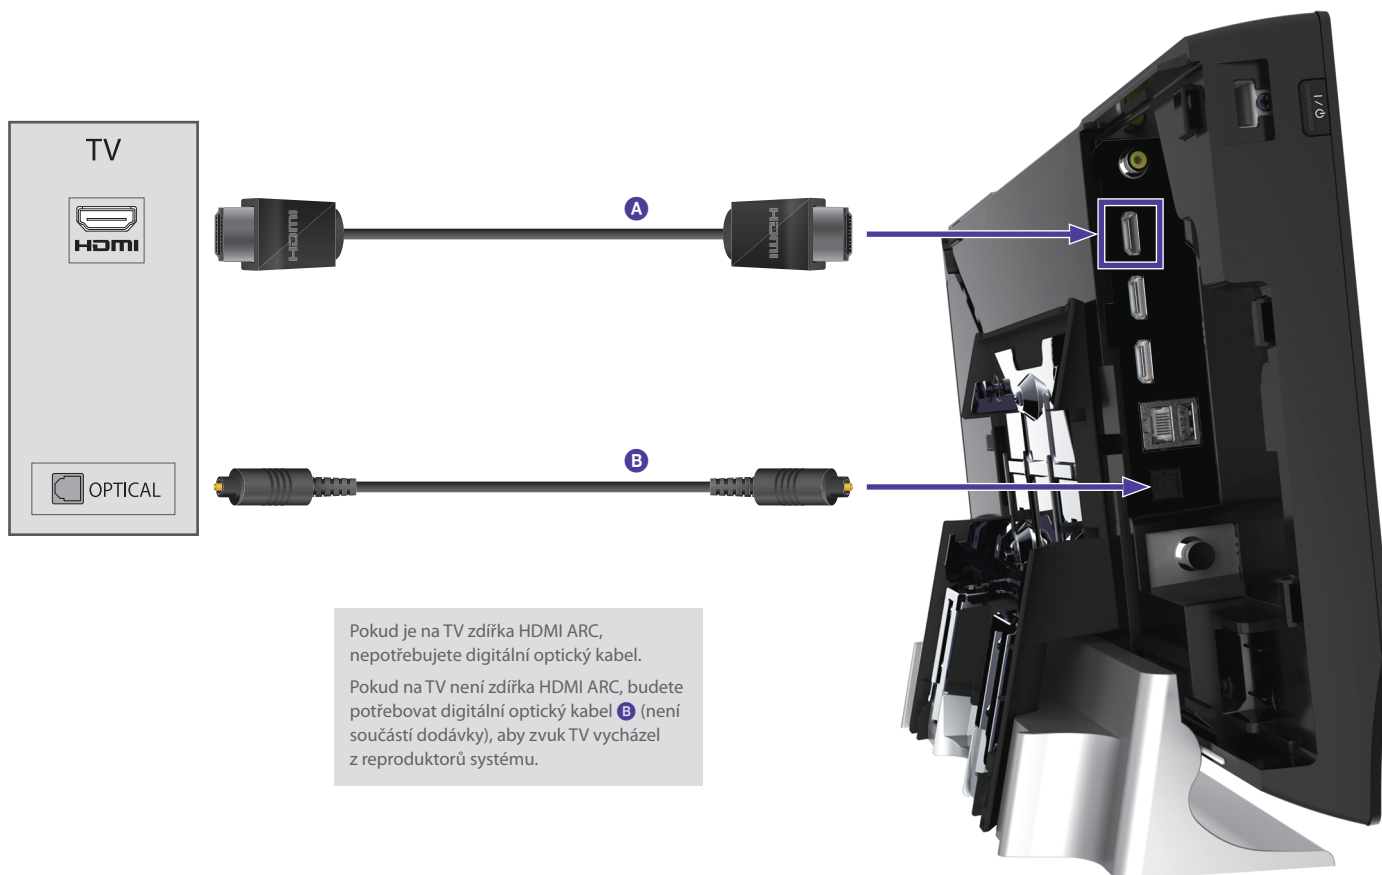


3

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte HDMI kabel. **A**

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, dodanou anténu zapojte do zdířky a nastavte ji tak, abyste zajistili ten nejlepší příjem. **B**
Můžete také připojit svou vlastní externí anténu.

K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i iPod a iPhone. **C**

K internetové síti se můžete připojit pomocí síťového adaptéru, který si můžete objednat v obchodě. **D**
Nastavení nabídky - Další informace o připojení <http://support.sony.com>

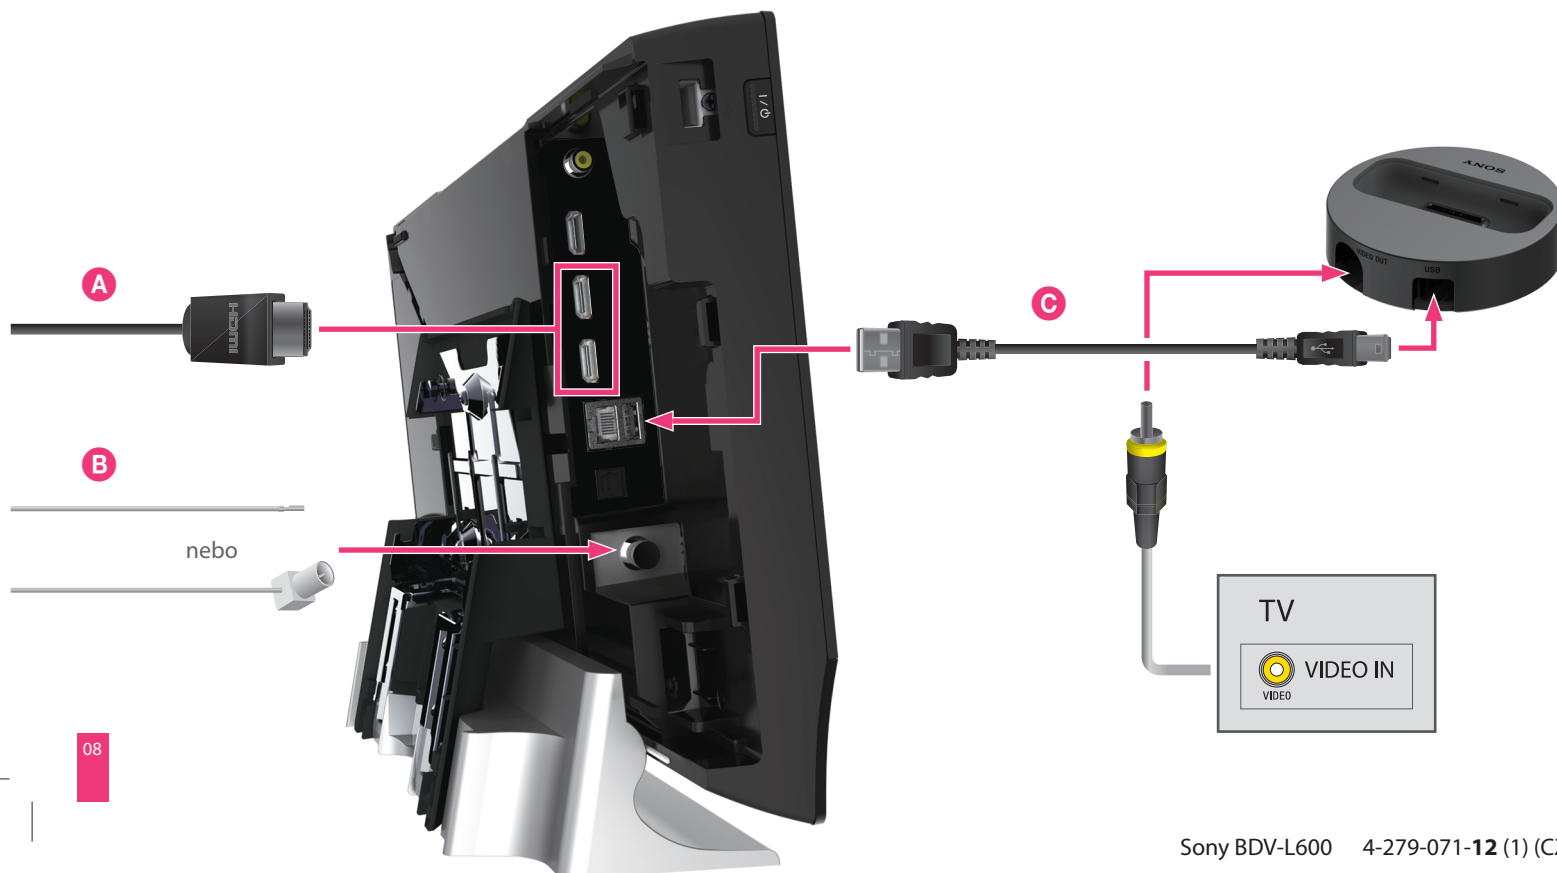


omocí
připojit

K internetu a službám domácí sítě se můžete připojit pomocí síťového kabelu LAN. Pokud si pořídíte volitelný USB adaptér bezdrátové sítě LAN, můžete se připojit přes bezdrátovou síť LAN.

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce – viz str. 15.

Další informace o síťovém připojení naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com>

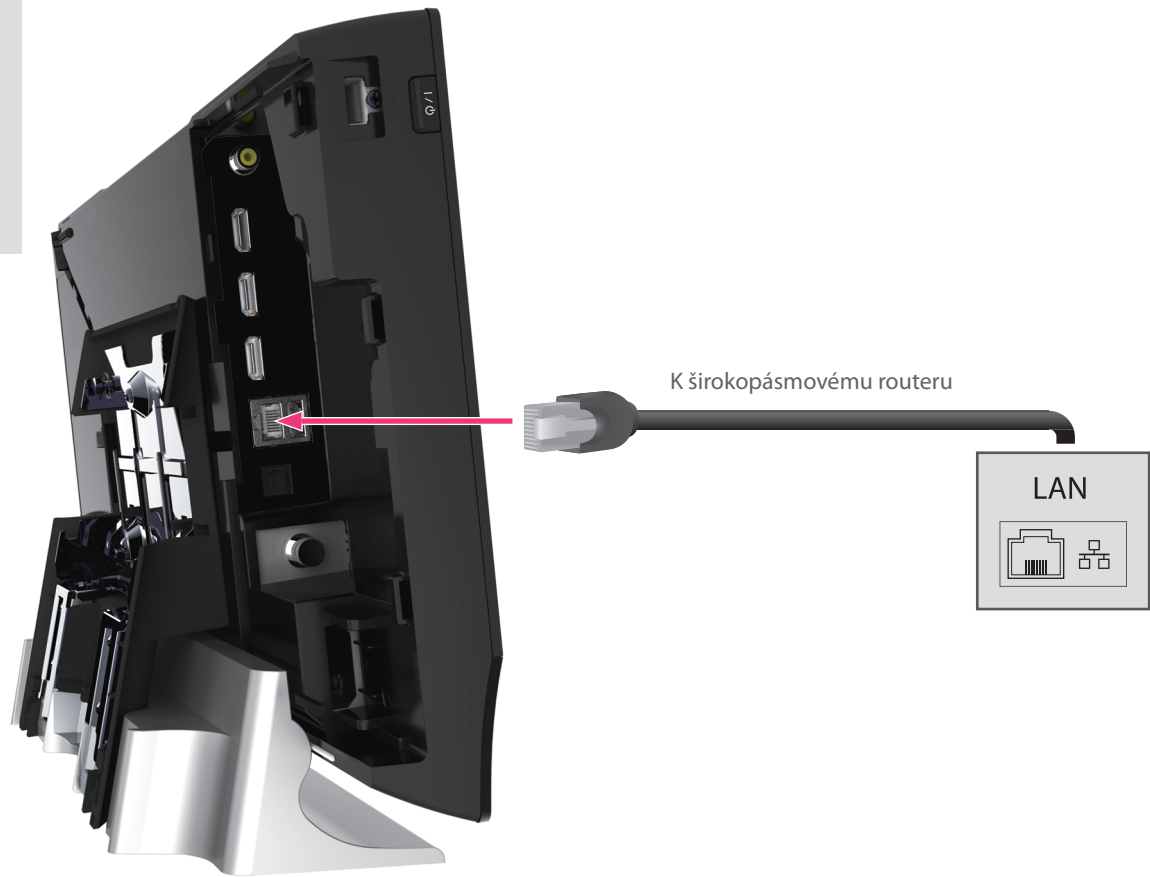


3

Jakmile připojíte všechna zařízení, můžete zapojit napájecí adaptér. Kabely můžete zajistit pomocí svorek.

Nyní můžete připevnit zadní panel a zapojte z kabelů hlavní a subwoofer.



Napájecí adaptér

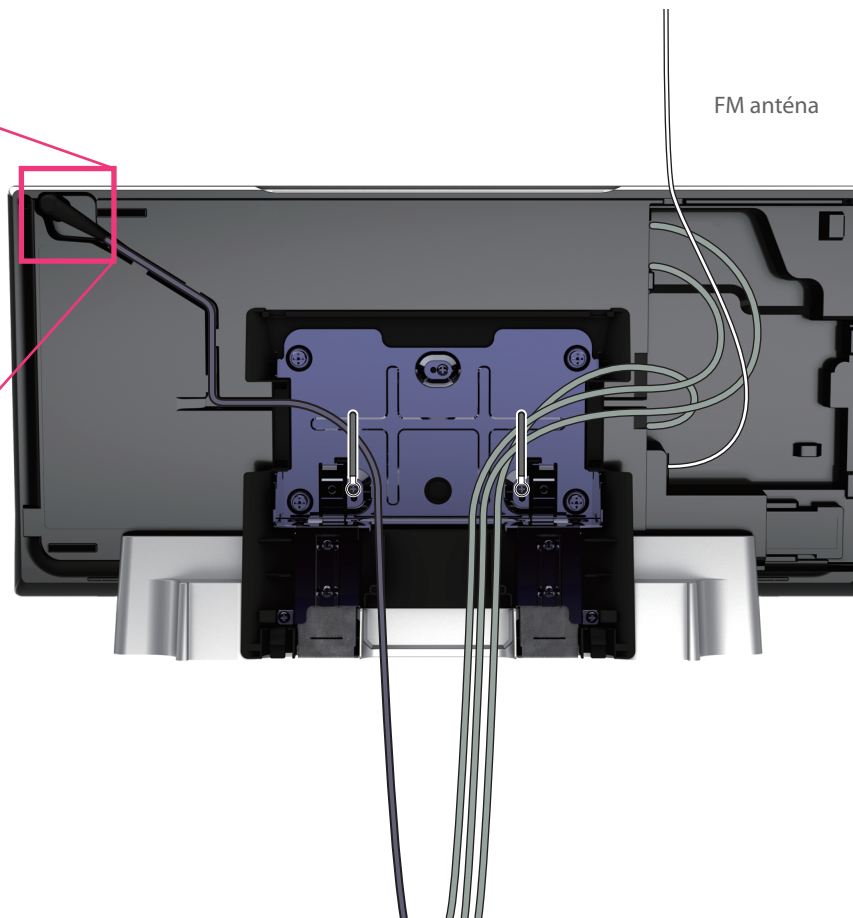

FM anténa

Nyní můžete připevnit kryty panelu a podstavce, a poté zapojte zástrčky napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu do zásuvek.



3

Jakmile zástrčky napájecích kabelů zapojíte do zásuvek, na displeji na čelním panelu se zobrazí „WELCOME“.
Stisknutím tlačítka I/⏻ na hlavní jednotce systém zapnete; kontrolka LINK/STANDBY na subwooferu se rozsvítí zeleně.
Nastavení kabelů je dokončeno!

I/⏻



4




4

Snadné nastavení na obrazovce

Nastavení na obrazovce můžete procházet pomocí dodaného dálkového ovladače systému Blu-ray (viz níže).

To vám zabere několik minut. Pokud se nabídka systému Blu-ray nezobrazí automaticky, použijte dálkový ovladač TV a v menu TV nastavte správný AV vstup.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Set up is now complete] (Snadné nastavení je kompletní), vyberte [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.

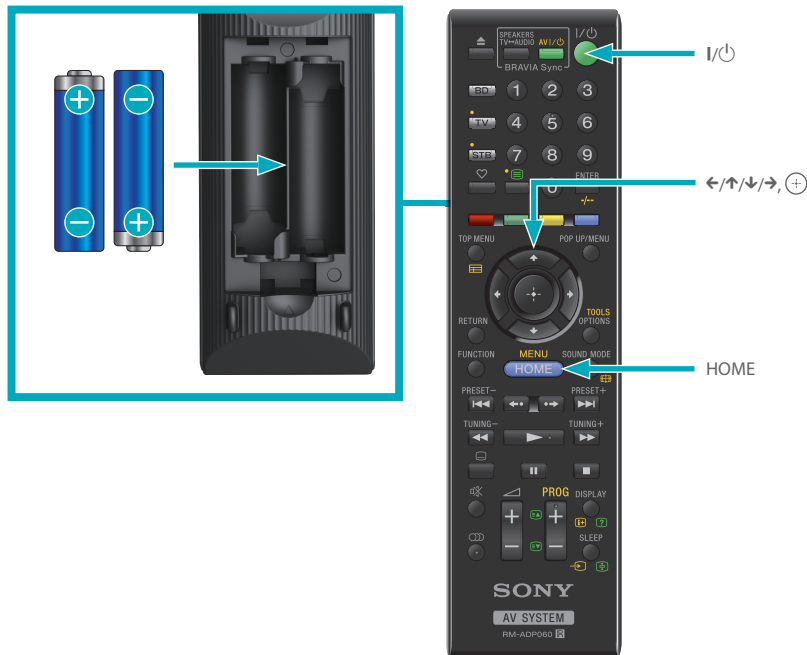

5

Chcete-li přehrát disk, vložte jej do otvoru pro disk potíštěnou stranou směrem dopředu. Chcete-li jej vytáhnout, stiskněte tlačítko ▲.

Když vložíte disk, v hlavní nabídce se zobrazí ● a přehrávání se spustí automaticky.


V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte ● v kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ⊕.

Bavte se!

Chcete-li tlačítko H systému




14

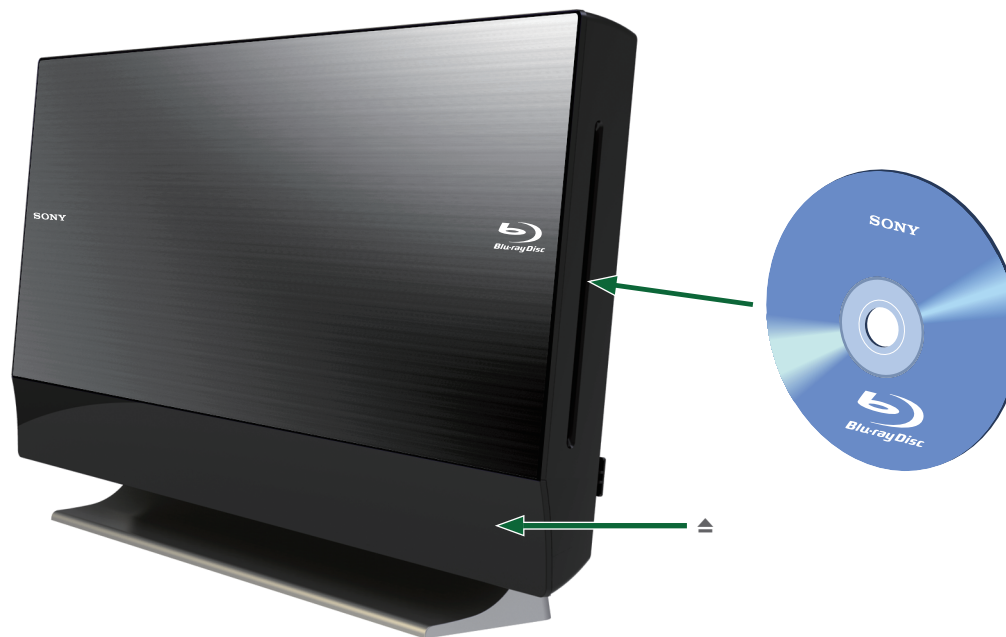

Chcete-li využít další funkce, stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému Blu-ray.

Níže je uvedeno několik příkladů

- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetu
- D** Přehrávání iPodu nebo iPhoneu přes reproduktory systému

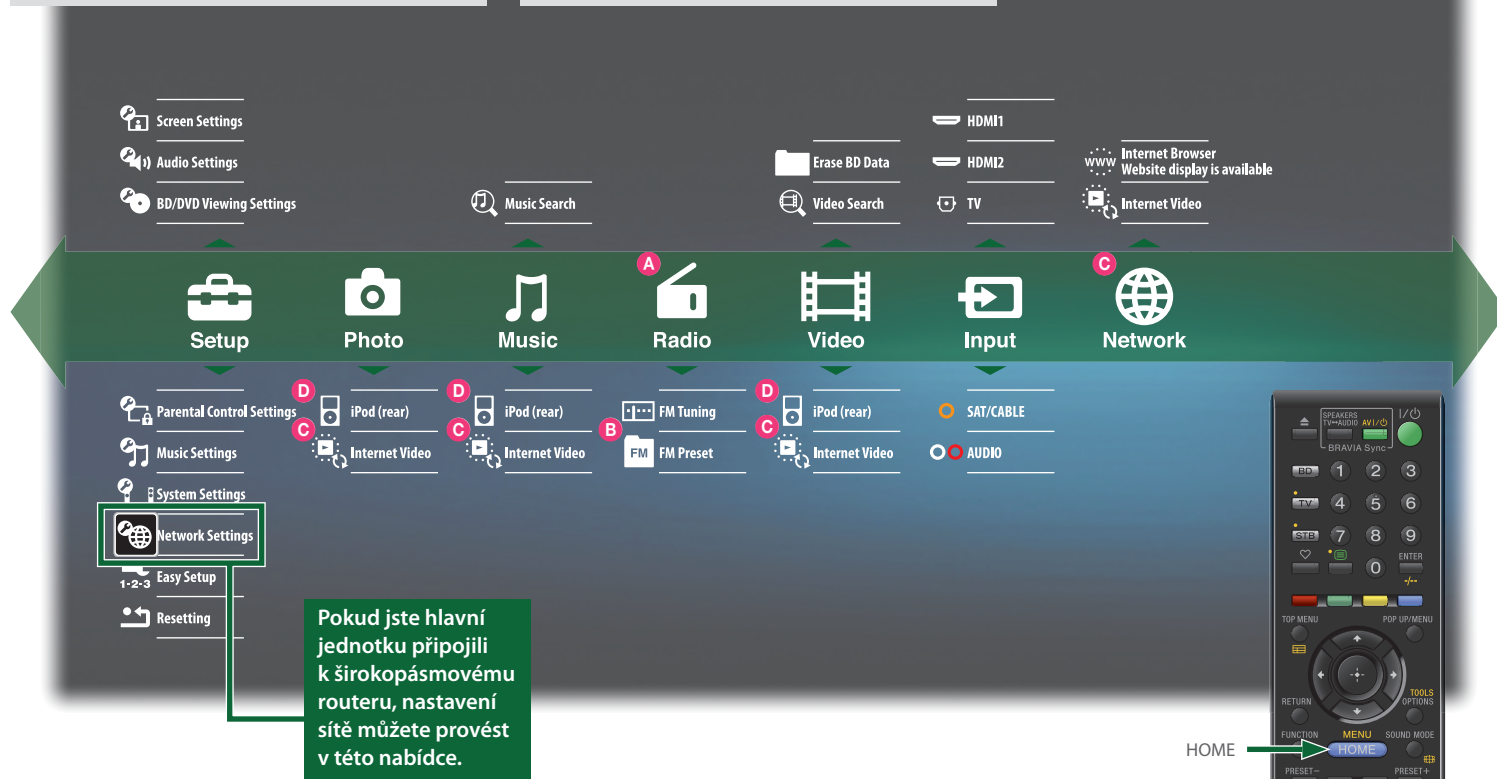

HOME →




5

Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte [Preset Memory] (Paměť předvoleb), a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 5 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby, a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr rozhlasové stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

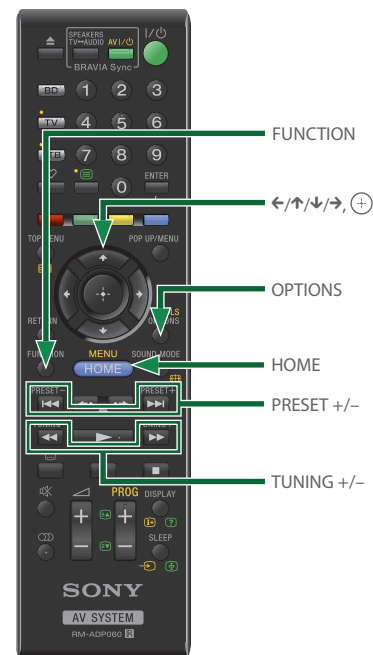

Odstraňov

Pokud se při z následující si projděte te který vám mi Projděte si ta <http://suppo>

Jednotku n

- Zkontrolu jednotky ;
- Zkontrolu jednotky ;
- Zkontrolu do zdířky

Systém nefi

- Vytáhněte zdi a po n

Při přehráv. neobjeví žá

- Nastavte v

Ze systému bezdrátový

- Zkontrolu na subwo
 - Nesvítí.
 - Zkon subwo
 - Zapn na su

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:
<http://support.sony-europe.com/>

Jednotku nelze zapnout.

- Zkontrolujte připojení napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu.
- Zkontrolujte připojení napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu k napájecímu adaptéru.
- Zkontrolujte zapojení konektoru napájecího adaptéru do zdířky DC IN 14V na zadní straně hlavní jednotky.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Při přehrávání videa/obrázků na iPodu/iPhonu se neobjeví žádný obraz.

- Nastavte vstup TV na tento systém.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo bezdrátový přenos není aktivován.

- Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na subwooferu.
 - Nesvítil.
 - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu subwooferu.
 - Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka I/⏻ na subwooferu.

- Rychle bliká zeleně.
 - ① Stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu.
 - ② Zapojte bezdrátový vysílač a přijímač do subwooferu správným způsobem. ③ Stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu.
- Bliká červeně.
 - Stisknutím klávesy I/⏻ subwoofer vypněte a zkontrolujte následující položky.
 - ① Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
 - ② Nejsou větrací otvory subwooferu blokovány nějakým předmětem?
Jakmile zkontrolujete výše uvedené položky a odstraníte případné problémy, zapněte subwoofer. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
 - Ujistěte se, že jste bezdrátový vysílač a přijímač správně zapojili do hlavní jednotky.
 - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte subwoofer tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
 - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
 - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
 - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

Disk nelze přehrát.

- Kód regionu na disku BD/DVD neodpovídá vašemu systému.
- Uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost a může poškodit čočky. Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Systém nepřehraje disk, který není správně ukončen.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME, a poté pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavení) v [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto).



Tento průvodce rychlým spuštěním šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru na tisk úplných návodů k obsluze. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

©2011 Sony Corporation

4-279-071-12(1) (CZ)



* 4 2 7 9 0 7 1 1 2 * (1)