

SONY

Kućno kino s čitačem Blu-ray/DVD

BDV-L600

HR Započnite ovdje

Ovo je kratak priručnik
za početak upotrebe



1

HR

Što je u kutiji
Postavljanje
zvučnika

2

Povezivanje
TV-a

3

Povezivanje
ostalih uređaja

4

Jednostavno postavljanje
na zaslonu

5

Reprodukcija diska
i upotreba drugih funkcija

Što se na
u kutiji



Glavna



UKV žič



Bežični



Što se nalazi u kutiji



Glavna jedinica



Prednji zvučnici (2)



Subwoofer



Daljinski upravljač



R6 (veličina AA) baterije (2)



UKV žičana antena



Priključna stanica za iPod/iPhone




Videokabel




USB kabel




Poklopac postolja



Bežični primopredajnici (2)



Strujni prilagodnik




Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)




1

Započnite tako da postavite zvučnike u prostoriji u skladu s obojenim oznakama na poledini.

Za prilož
spojite ka
s odgova
na pozad


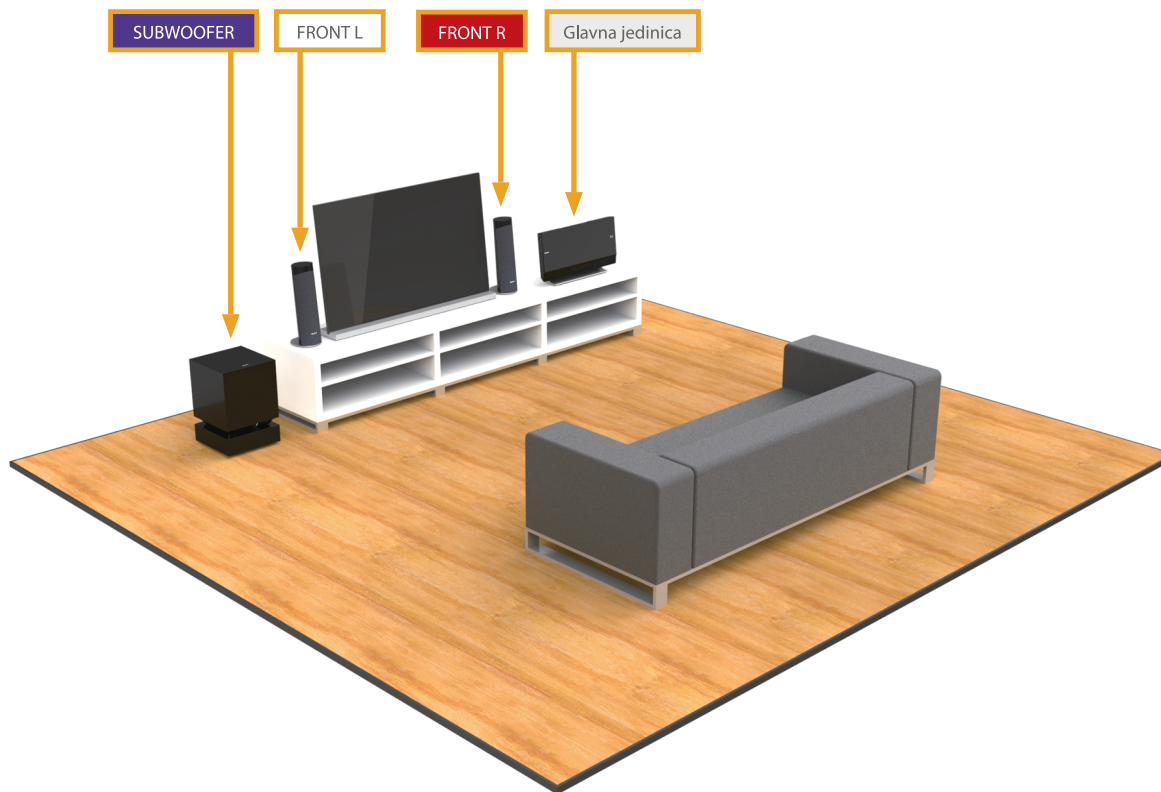


Za priložene zvučnike samo spojite kabele zvučnika s odgovarajućom bojom na pozadini subwoofera.

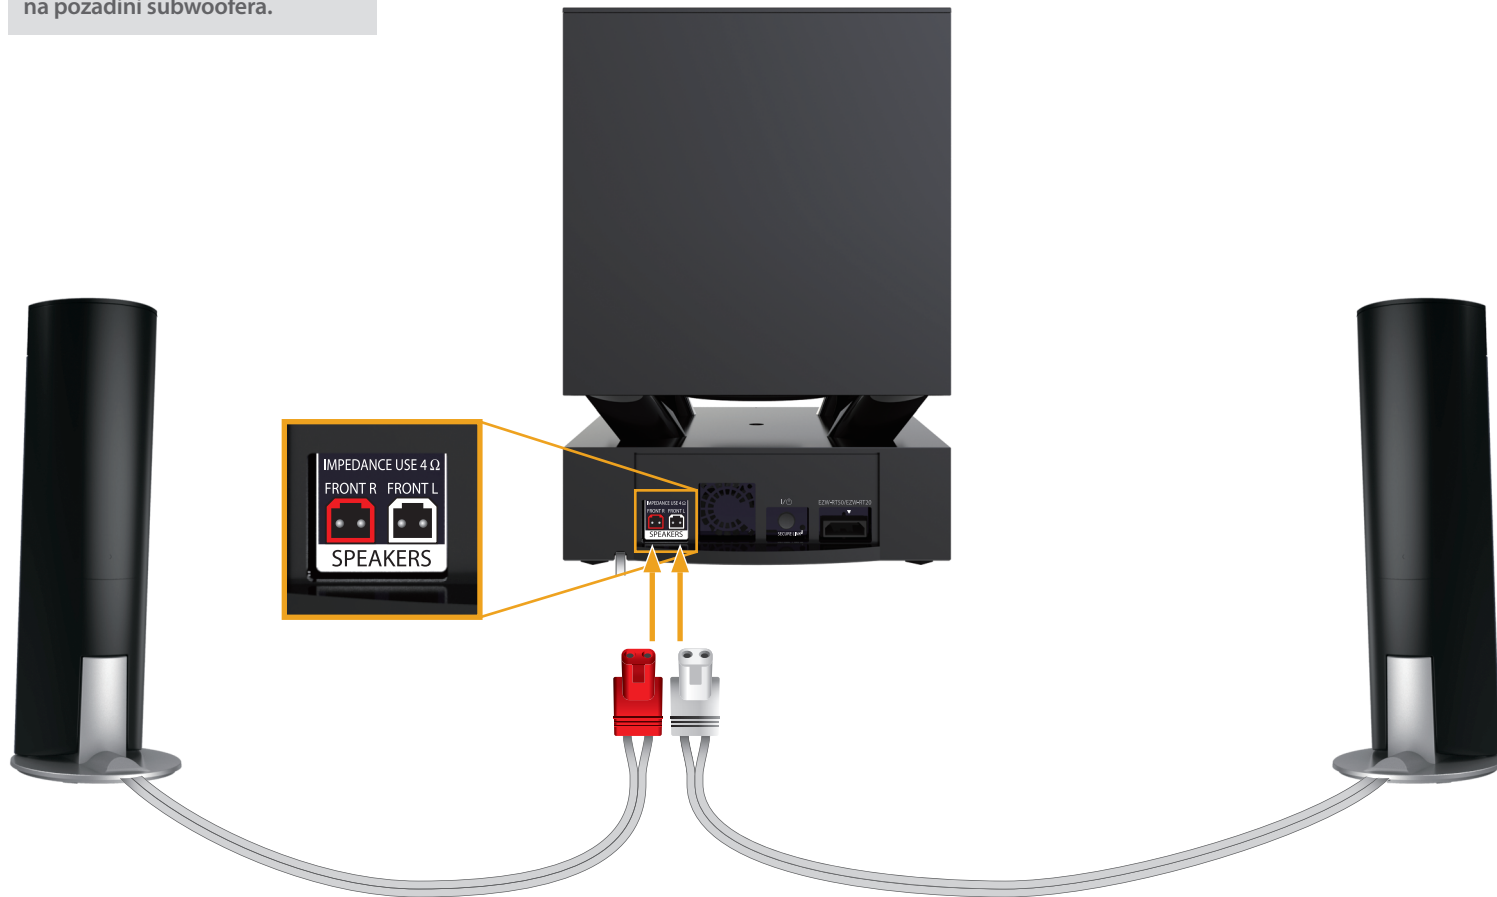


1

Zatim umetnite bežične primopredajnike u glavnu jedinicu i subwoofer za jednostavno povezivanje bez kabela.

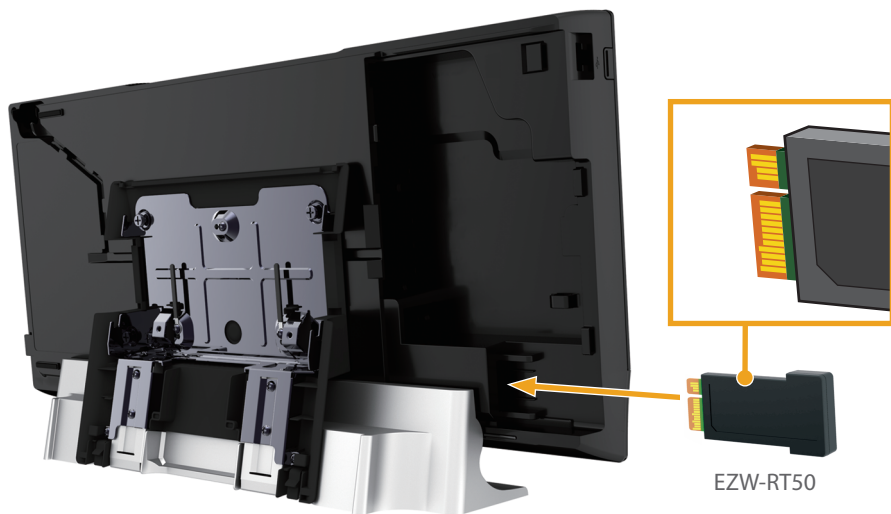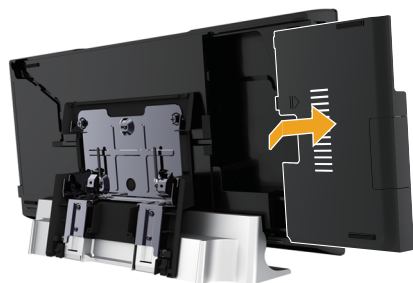


06

2

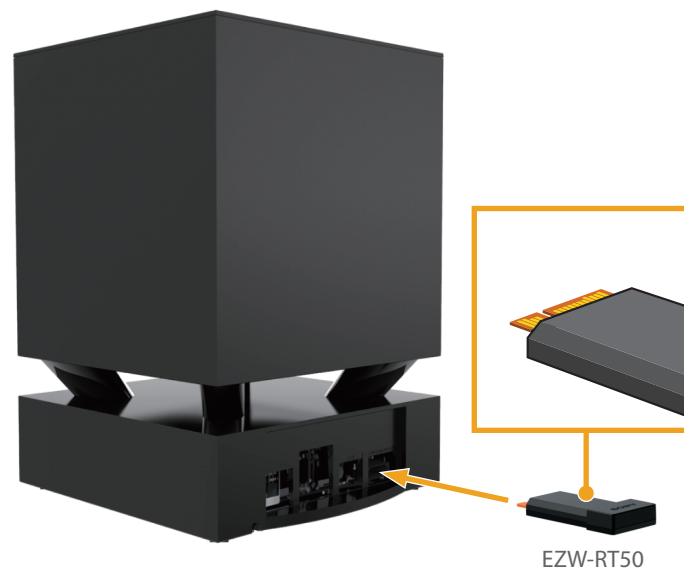

2

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, najbolji način je spajanje preko HDMI kabla velike brzine **A** (nije priloženo).

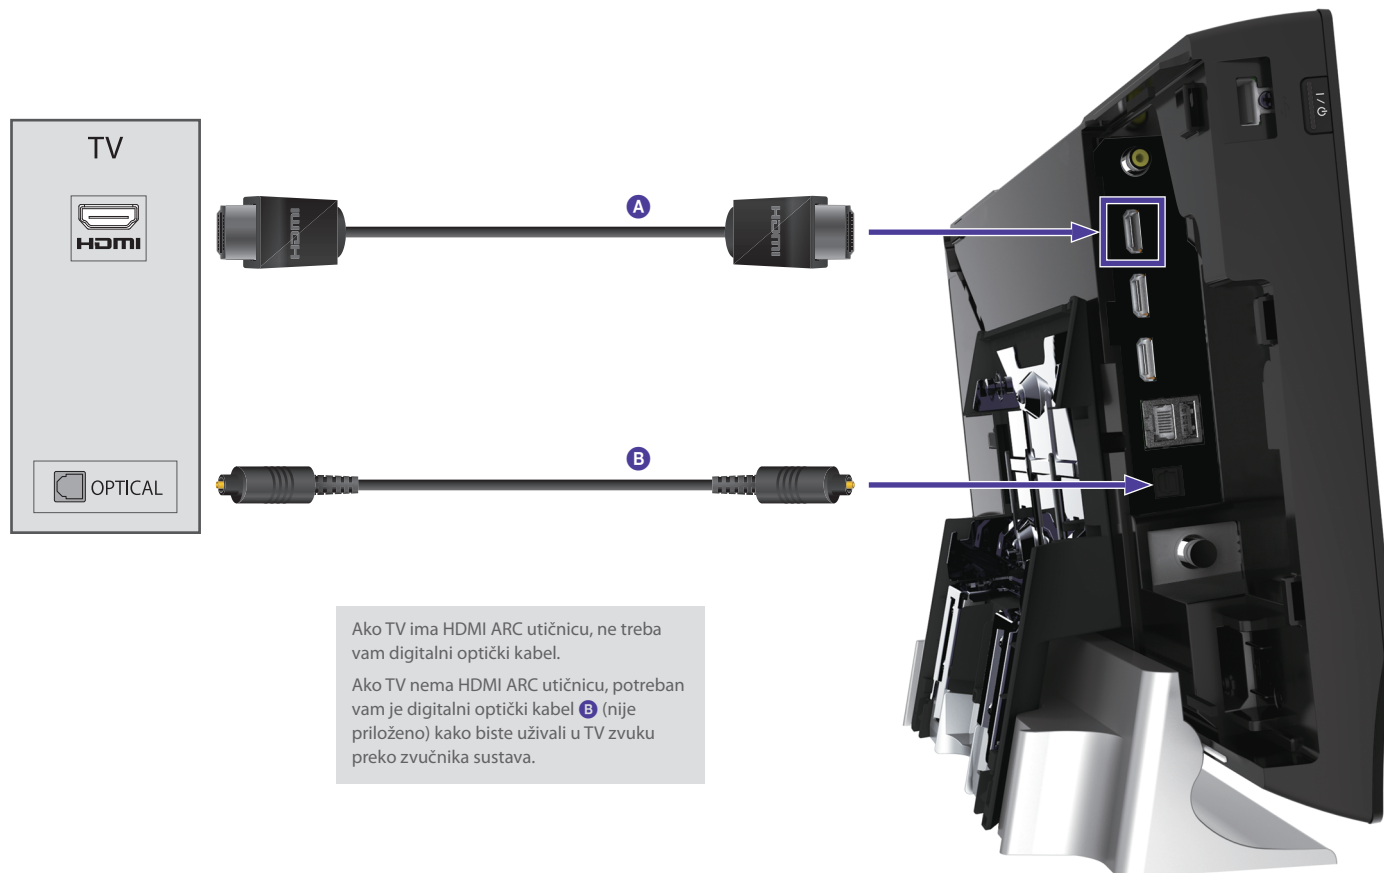

Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba vam digitalni optički kabel.

Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priloženo) kako biste uživali u TV zvuku preko zvučnika sustava.

3

Da biste povezali upravljačku kutiju TV-a za biranje videa na zahtjev (engl. set-top box), igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite preko HDMI kabela. **A**


Za UKV radio spojite priloženu bežičnu antenu u unutarnju utičnicu i raširite je za najbolji prijam. **B**

Osim toga možete spojiti svoju vanjsku antenu.

Možete povezati i iPod ili iPhone na sustav i TV preko priložene priključne stanice. **C**

Na intern
kućne m
pomoću
kupite d
prilagod
preko be


Postavke
pronaći u
pogledaj
Za dodat
vezama p
<http://sup>

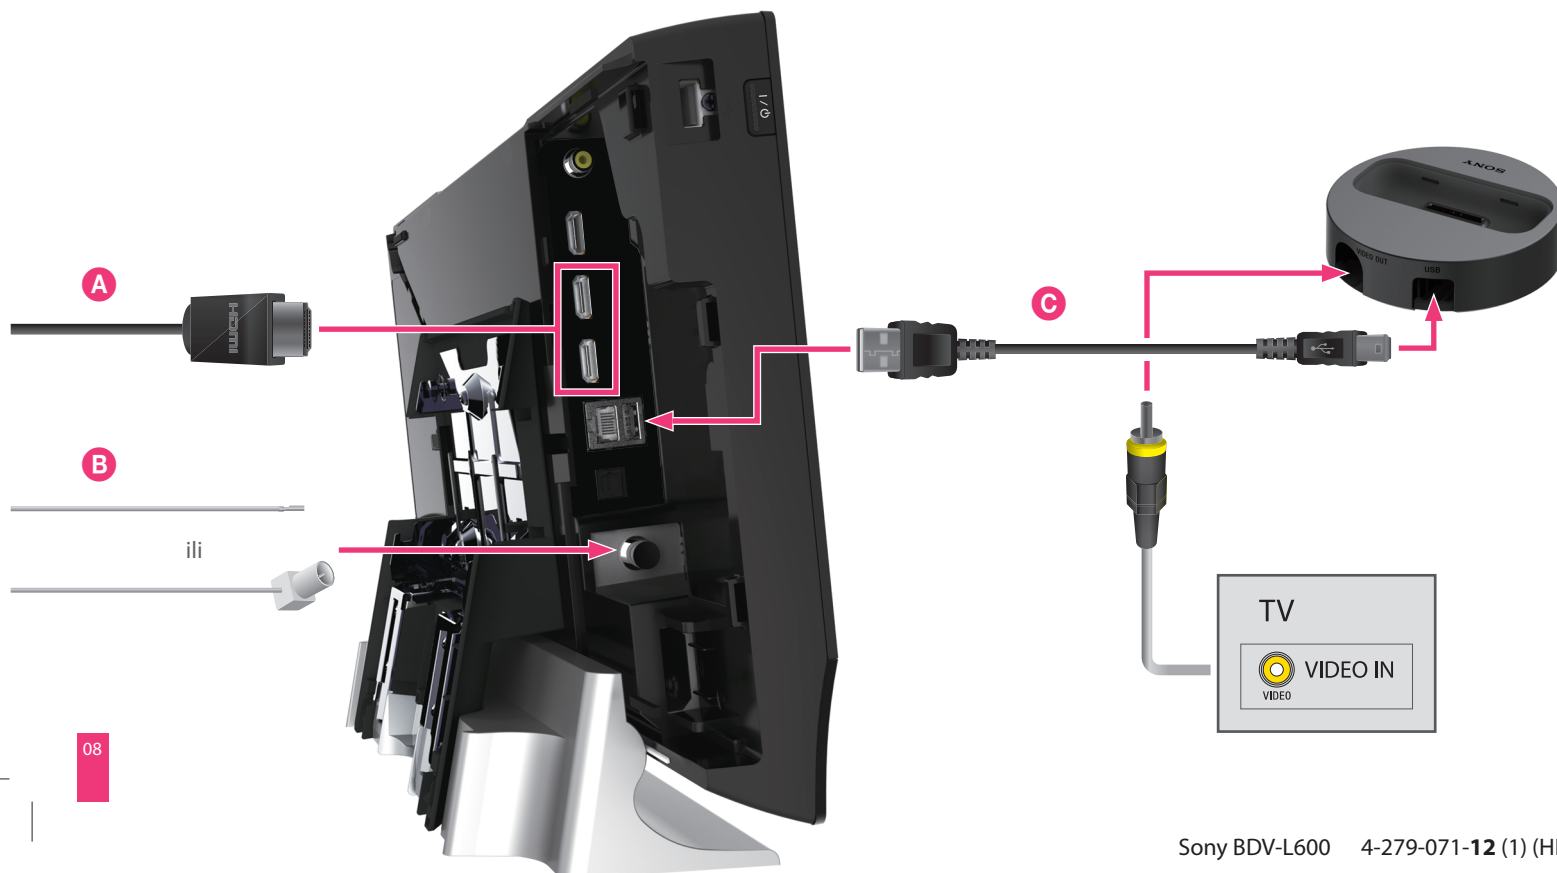

iPhone
žene

Na internetske usluge i usluge kućne mreže možete se spojiti pomoću LAN kabela. Ako kupite dodatni USB bežični LAN prilagodnik, možete se povezati preko bežične LAN mreže.

Postavke mreže mogu se pronaći u početnom izborniku – pogledajte 15. str.
Za dodatne pojedinosti o mrežnim vezama posjetite:
<http://support.sony-europe.com>

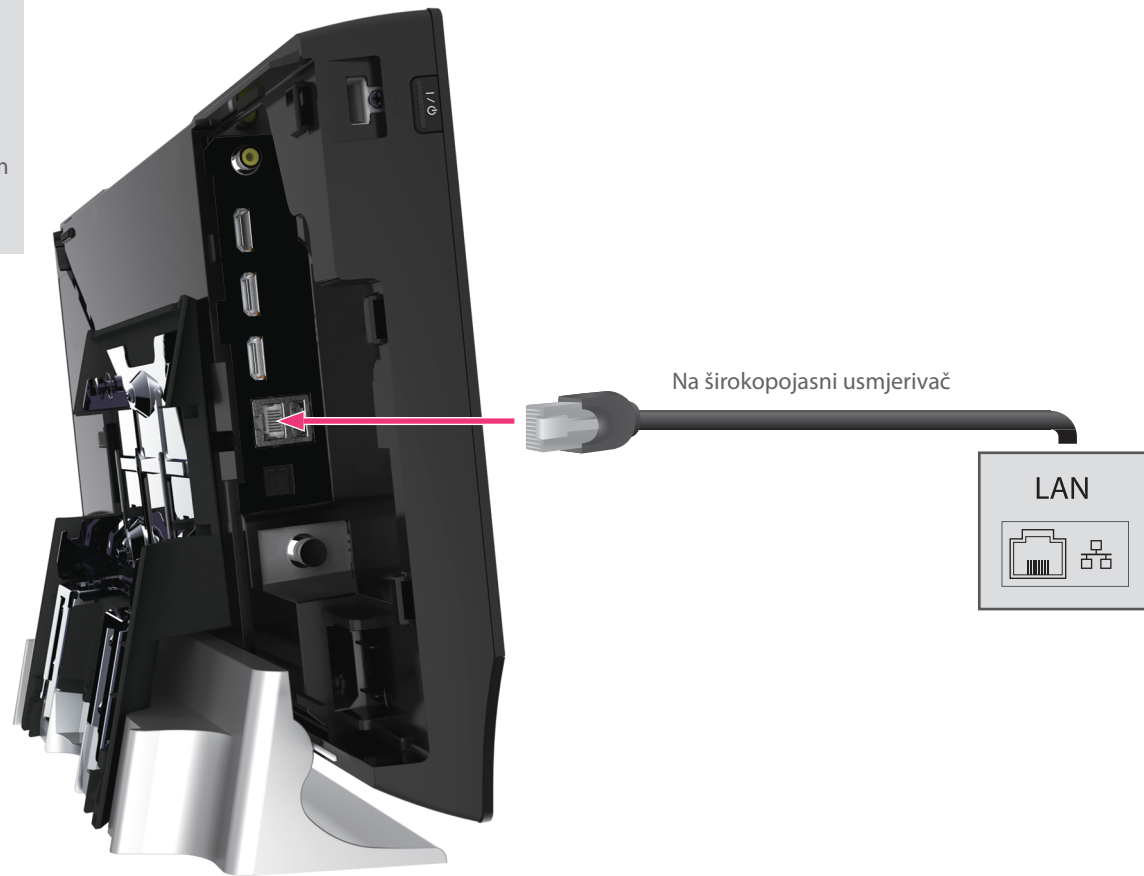


3

Kada su svi uređaji povezani, možete priključiti strujni prilagodnik. Stezaljke se mogu upotrijebiti za slaganje kabela.

Sada možete priključiti ploču i napajanje jedinice i utičnicu z



Strujni prilagodnik

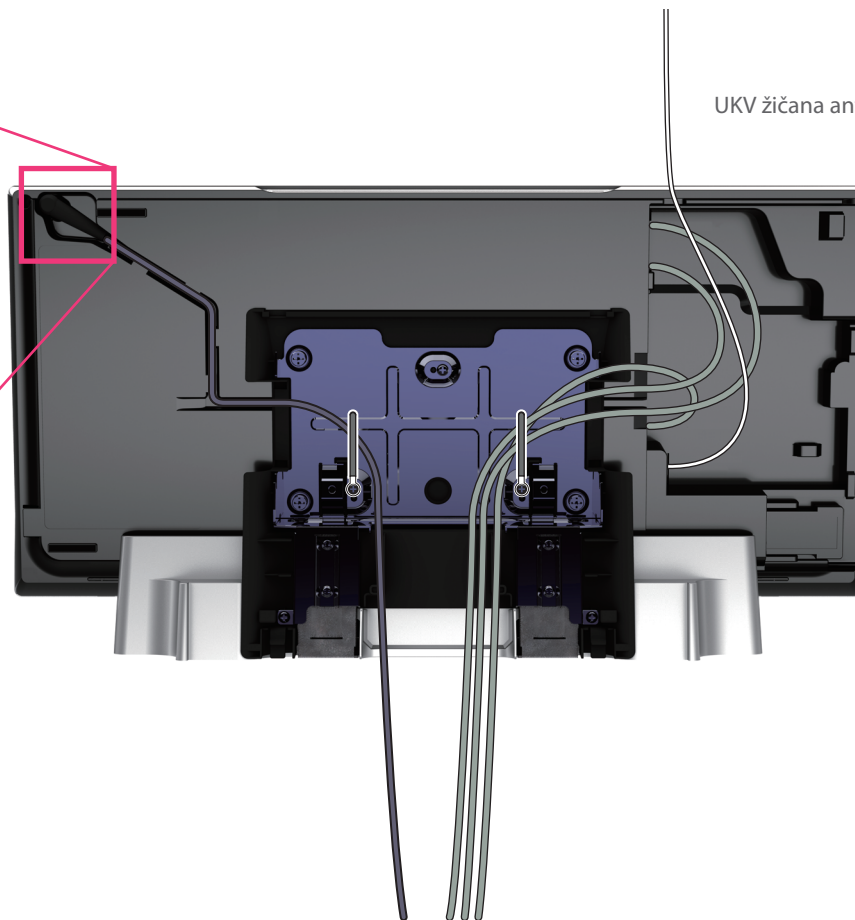

UKV žičana antena

Sada možete ponovo pričvrstiti ploču i poklopce postolja, zatim priključiti strujne kabele za napajanje (mrežni vodovi) glavne jedinice i subwoofera u strujnu utičnicu za napajanje (mrežna).



3

Nakon povezivanja strujnih kabela za napajanje (mrežni vodovi) u strujnu utičnicu (mrežna), pojavljuje se poruka "WELCOME" na zaslonu prednje ploče glavne jedinice. Pritisnite I/⏻ na glavnoj jedinici da biste uključili sustav, pokazatelj subwoofera LINK/STANDBY postaje zelen.

Postavljanje kabela je dovršeno!

I/⏻



4




12

4

O jednostavnom postavljanju na zaslonu

Za kretanje kroz postupak postavljanja na zaslonu možete upotrijebiti priloženi Blu-ray daljinski upravljač (prikazan ispod). To će potrajati nekoliko minuta. Ako se zaslon Blu-ray izbornika ne pojavljuje automatski, upotrijebite daljinski upravljač za TV kako biste odabrali ispravan AV ulaz u TV izborniku.

Kada vidite poruku [Easy Set up is now complete] (Jednostavno postavljanje sada je dovršeno) na zaslonu, jednostavno odaberite [Finish] (Završi) i sustav je spreman za upotrebu.

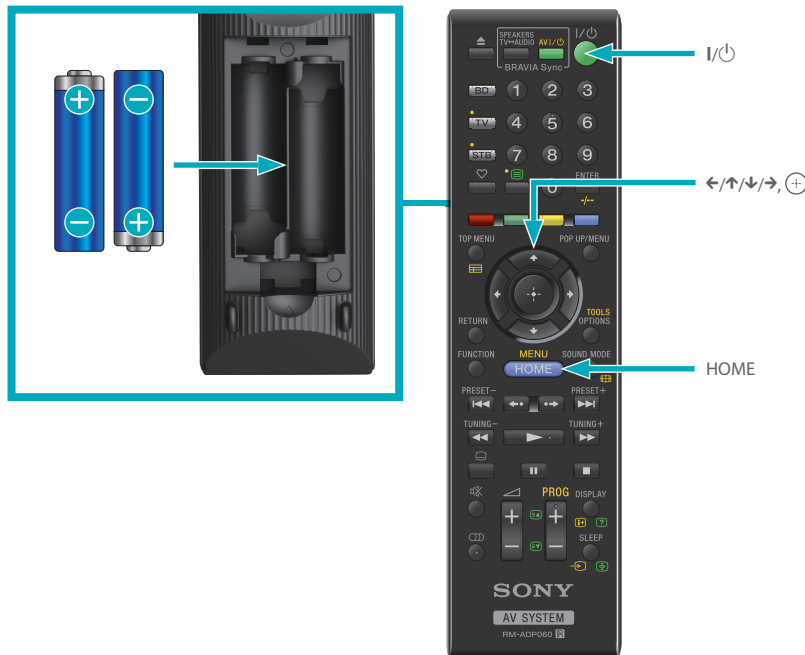

5

Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Kada se disk umetne, ● će se pojaviti u početnom izborniku i reprodukcija će automatski započeti.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video], [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite ⊕.

Uživajte!

Da biste pritisnuli funkcijama na Blu-ray Discu, pritisnite ▲.



Da biste pristupili brojnim dodatnim funkcijama i značajkama, pritisnite HOME na Blu-ray daljinskom upravljaču.

Dolje je prikazano nekoliko primjera

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Unaprijed postavljene radiopostaje
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcijski sadržaj s uređaja iPod ili iPhone preko sustava zvučnika



HOME



Sony BDV-L600


5

Postavljanje radiopostaja unaprijed

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite ↑/↓ da biste odabrali [Preset Memory] (Unaprijed postavi memoriju), zatim pritisnite ⊕.
- 5 Pritisnite ↑/↓ da biste odabrali unaprijed postavljene broj koji želite, zatim pritisnite ⊕.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu ostalih postaja.

Odabir unaprijed postavljene postaje

- 1 Pritisnite uzastopno FUNCTION dok se ne pojavi "FM" (UKV) na zaslonu prednje ploče.
- 2 Pritisnite uzastopno PRESET +/- za odabir unaprijed postavljene postaje.

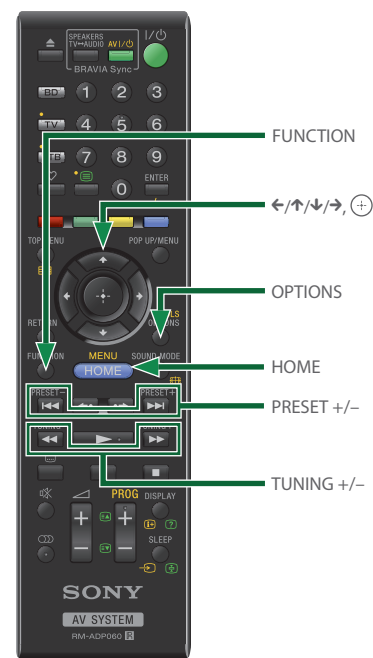

Rješavanje

Ako imate slj
upotrijebite
biste riješili p
Možete pogl
web-mjestu:
<http://suppo>

Napajanje i

- Provjerite (vodovi) z
- Provjerite (vod) glavi prilagodn
- Provjerite spojen s [jedinice.

Sustav ne r

- Isključite : zidne utič nakon nel

Nakon repr na uređaju

- Odaberite

Nema zvuk

- Provjerite subwoofe
 - Isključu
 - Provj (mrež
 - Uklju subw

Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, upotrijebite ovaj priručnik za rješavanje problema kako biste riješili problem prije nego što zatražite popravak. Možete pogledati i Priručnik s uputama na sljedećem web-mjestu:
<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje nije uključeno.

- Provjerite jesu li strujni kabeli za napajanje (mrežni vodovi) za glavnu jedinicu i subwoofer dobro spojeni.
- Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) glavne jedinice dobro spojen sa strujnim prilagodnikom.
- Provjerite je li priključak strujnog prilagodnika dobro spojen s DC IN 14V priključnicom na pozadini glavne jedinice.

Sustav ne radi normalno.

- Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) iz zidne utičnice (mrežna), zatim ga ponovo spojite nakon nekoliko minuta.

Nakon reprodukcije videozapisa/fotografije na uređaju iPod/iPhone nema slike.

- Odaberite ulaz na TV-u za ovaj sustav.

Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

- Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na subwooferu.
 - Isključuje se.
 - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera dobro spojen.
 - Uključite subwoofer pritiskom na I/⏻ na subwooferu.

- Zeleno svjetlo brzo treperi.
 - ① Pritisnite I/⏻ na subwooferu. ② Umetnite ispravno bežični primopredajnik u subwoofer.
 - ③ Pritisnite I/⏻ na subwooferu.
- Crveno svjetlo brzo treperi.
 - Pritisnite I/⏻ za isključivanje subwoofera i provjerite sljedeće stavke.
 - ① Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
 - ② Blokira li nešto ventilacijski otvor subwoofera? Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite subwoofer. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača za Sony.
- Zeleno svjetlo svijetli ili narančasto svijetli polako ili postaje crveno.
 - Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.
 - Prijenos zvuka je loš. Premjestite subwoofer tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.
 - Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 - Provjerite veze zvučnika.

Disk se ne reproducira.

- Kôd regije na BD/DVD-u ne odgovara sustavu.
- Vlaga se kondenzira unutar glavne jedinice i može uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
- Sustav ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljen je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način brzog početka) postavljen je na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki priručnik za početak štedi papir

Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

©2011 Sony Corporation

4-279-071-12(1) (HR)

