



Blu-ray диск/DVD систем на домашно кино

BDV-L600

МК Започнете овде

Здраво, ова е вашето упатство
за брз почеток



1

MK

Што има во кутијата
Поставување на
звучниците

2

Поврзување
на вашиот ТВ

3

Поврзување на
другите уреди

4

Екранизирано Брзо
поставување

5

Репродукција на диск и користење
на другите функции

Еве што има
во кутијата



Главен



кабел з



безжичен



Безжичен

Еве што има
во кутијата

Главен дел



Предни звучници (2)



Сабвуфер



Далечински управувач




R6 (големина AA) батерии (2)



кабел за FM антена (воздушна)



Држач за iPod/iPhone




Видео кабел



USB кабел



Капак за држач



Безжични трансивери (2)



AC адаптер




AC кабел за струја (главен вод)



1

Започнете со поставување на звучниците во соба соодветно на обоените ознаки на задниот дел.

За даден само пое звучници на задни

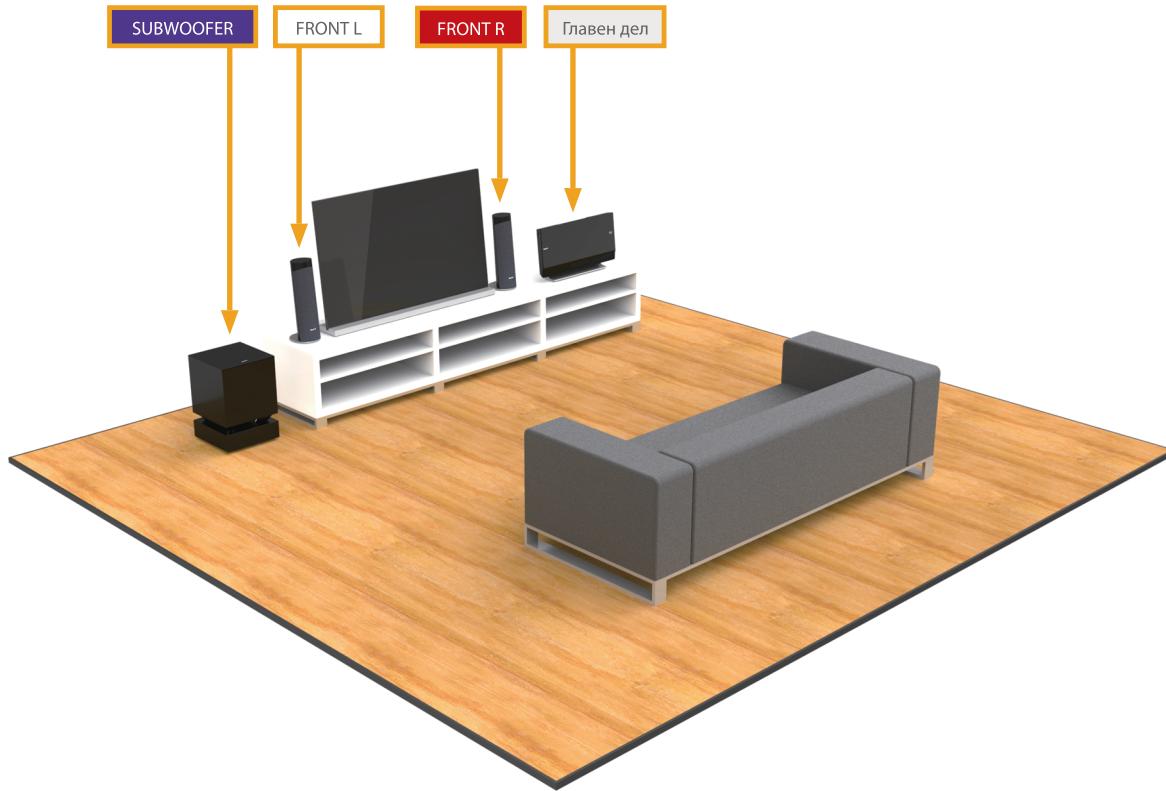

За дадените звучници,
само поврзете ги каблите на
звучниците со соодветната боја
на задниот дел на суббуферот.



1

Следно, вметнете ги
безжичните трансивери во
главниот дел и суббуферот за
едноставна, безжична врска.


2



06

2

За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот начин е да се поврзете преку HDMI кабел со голема брзина **A** (не е даден).

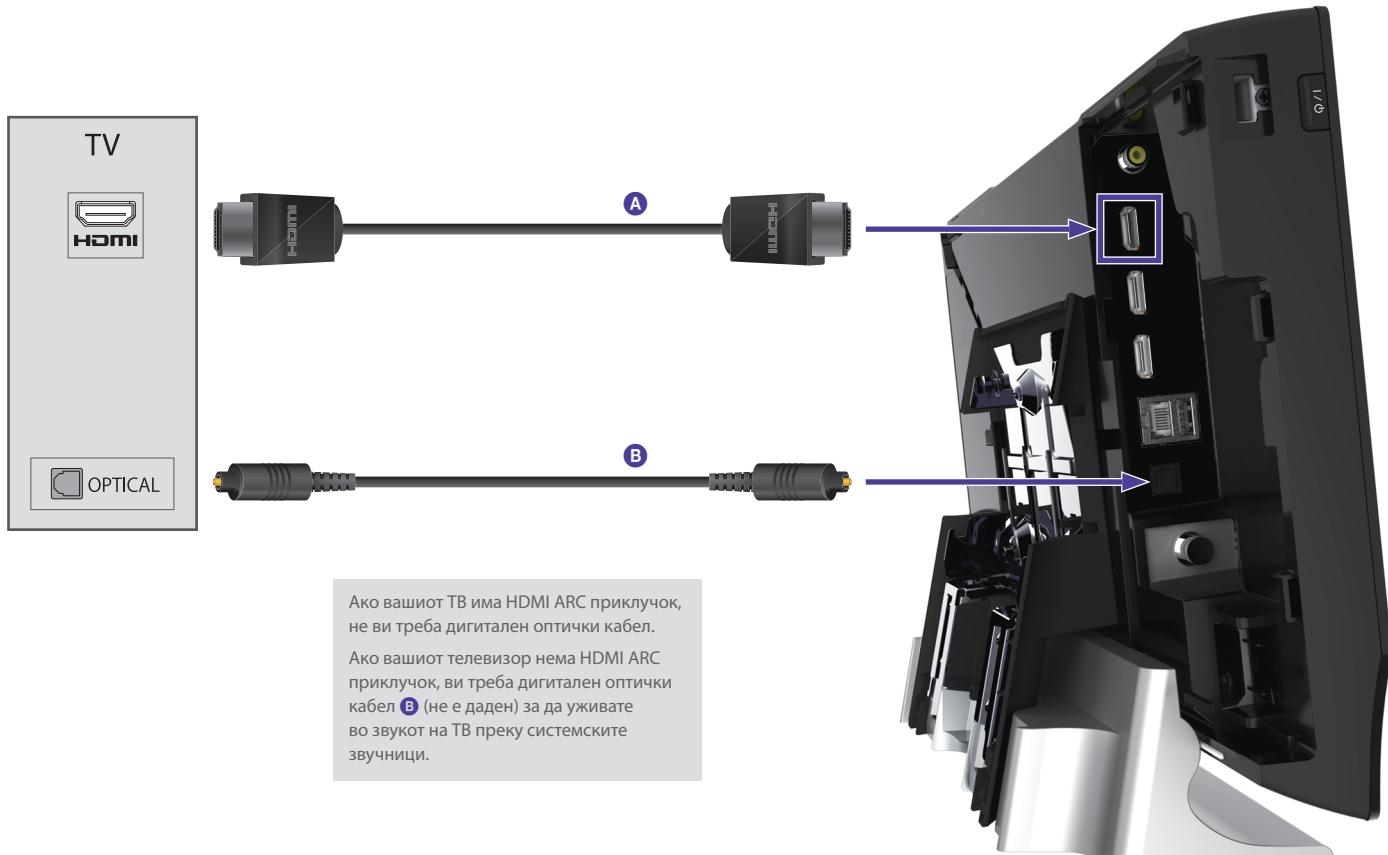

3


За да го поврзете телевизискиот приемник, конзолата за игри или дигиталниот сателитски приемник, едноставно поврзете со HDMI кабел. **A**

За FM радио, поврзете ја дадената антена (воздушна) во внатрешниот приклучок и издолжете ја за најдобар прием. **B**

По избор, поврзете ваша сопствена надворешна антена (воздушна).

Исто така можете да го поврзете вашиот iPod или iPhone со системот и вашиот ТВ преку дадениот држач. **C**

Можете да го поврзате интернет, домашна LAN кабела, додатниот адаптер, преку беспроводниот мрежниот адаптер. Мрежниот адаптер се најдат под компјутерот. За повеќе информации поврзувайте се на адресата <http://support.sony.com>.

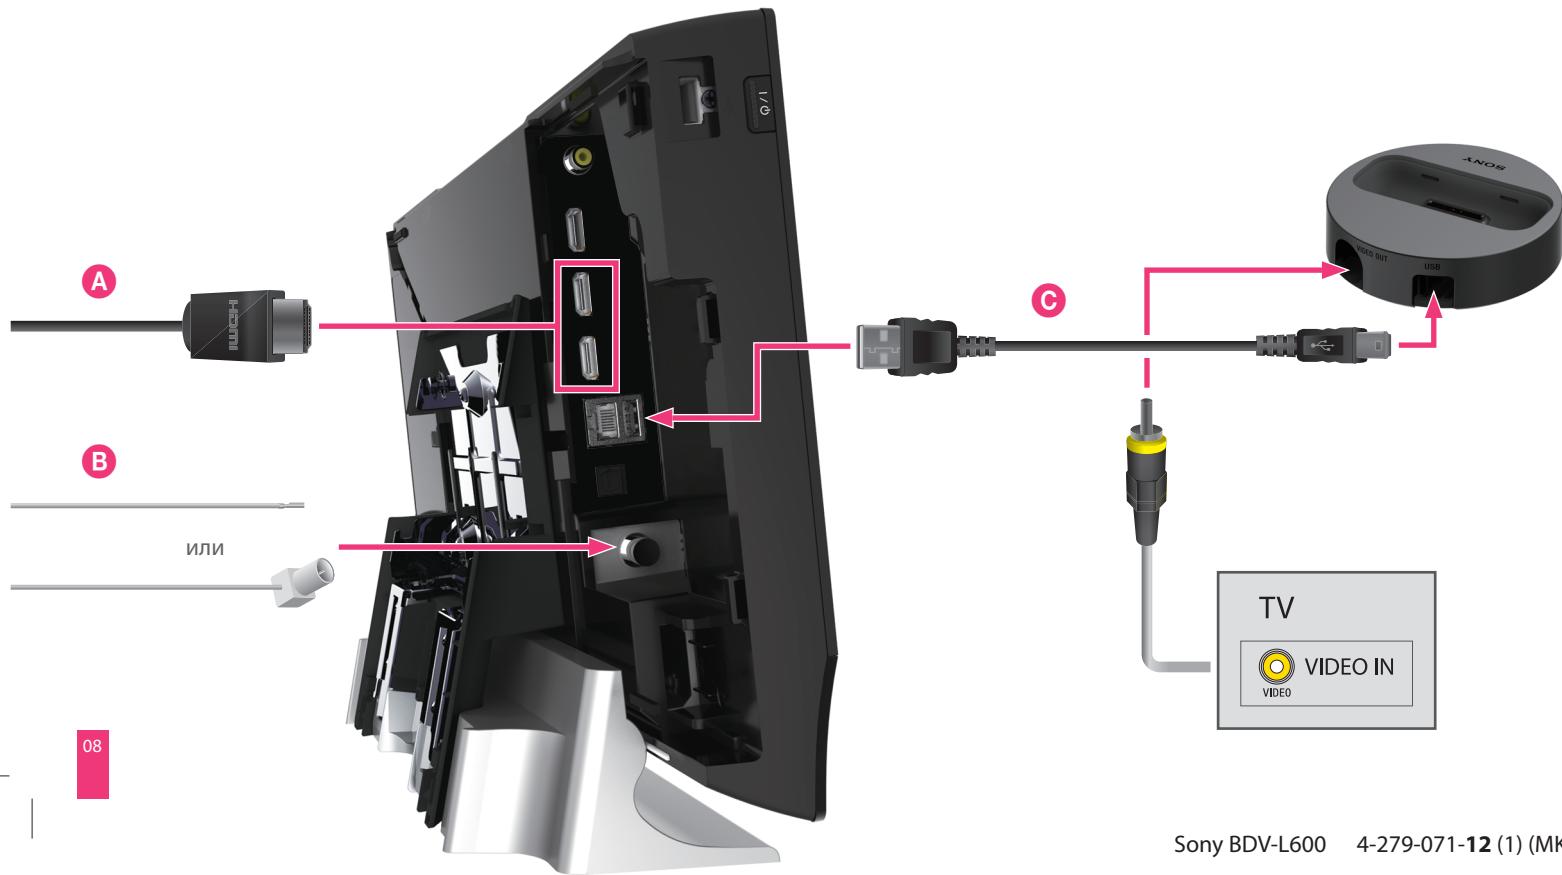


поворзете
со
преку

Можете да се поврзете со интернет и со услугите на домашната мрежа користејќи LAN кабел. Ако го купите додатниот USB безжичен LAN адаптер, можете да се поврзете преку безжична LAN.

Мрежните поставки може да се најдат во почетното мени – видете стр. 15.


За повеќе детали за мрежното поврзување, посетете ја:
<http://support.sony-europe.com>

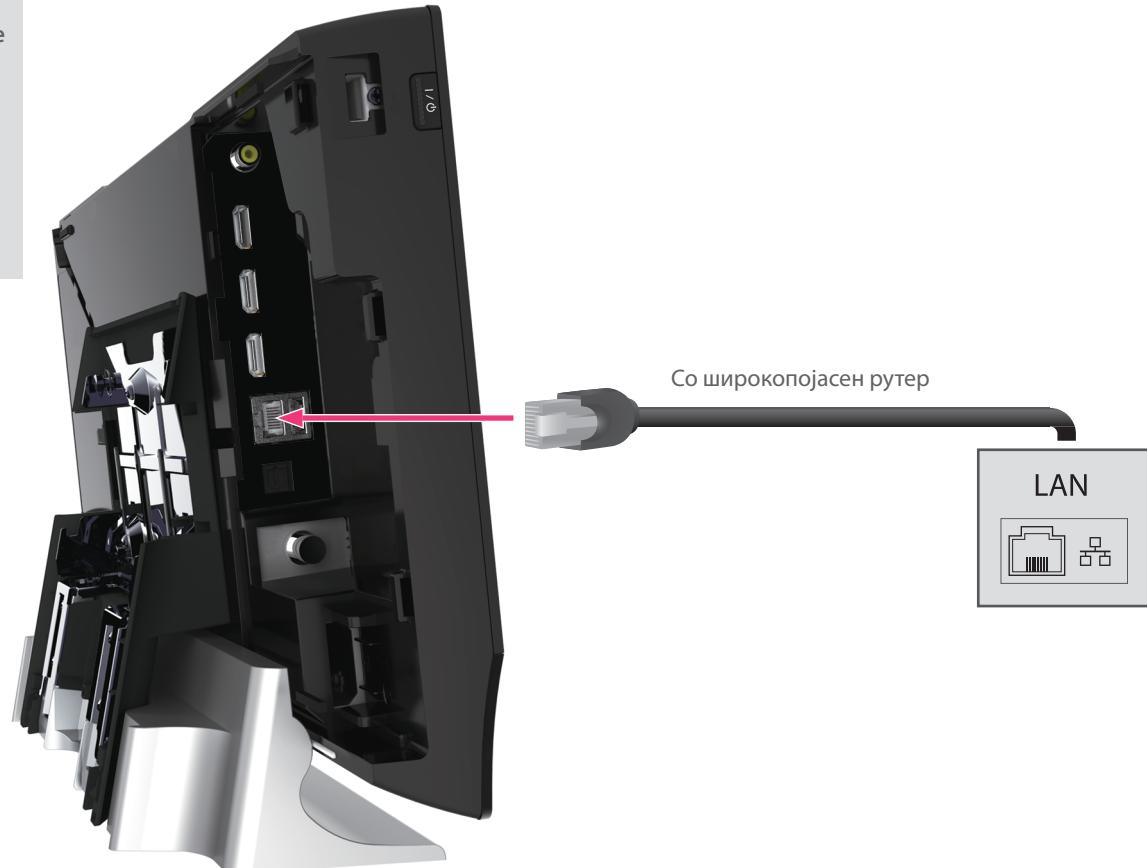

3

Штом ќе ги поврзете сите уреди, можете да го вклучите AC адаптерот. Спојките може да се искористат за средување на каблите.

Сега поврзете прикачи и држачи (AC кабли и водови) и субвуфера за струја

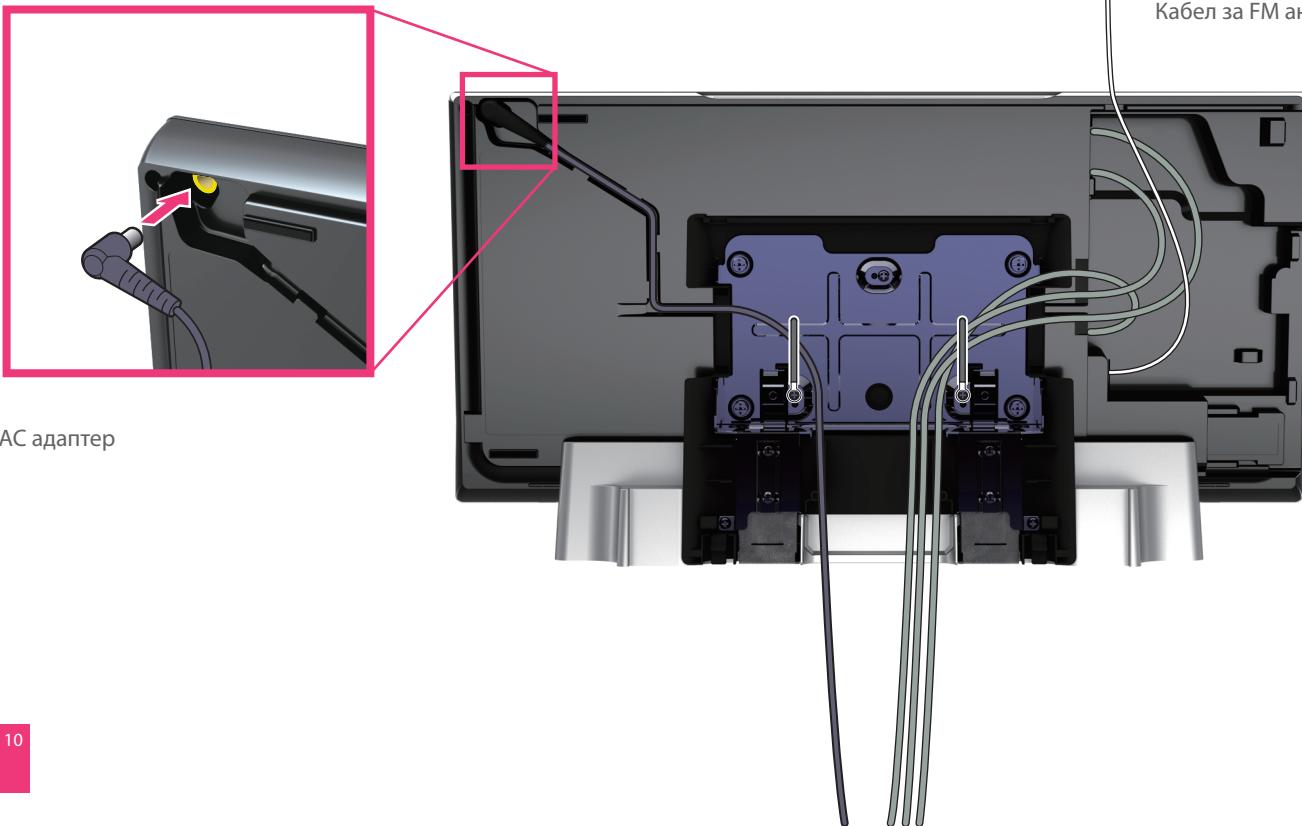


Сега повторно можете да ги прикачете капаците за плочата и држачот, потоа вклучете ги AC каблите за струја (главни водови) од главниот дел и субвуферот во AC излезот за струја (главен).



3

Откако ќе ги вклучите AC каблите за струја (главни водови) во AC излезот за струја (главен), „WELCOME“ се појавува на еcranот на предната плоча од главниот дел. Притиснете I/\odot на главниот дел за да го вклучите системот; индикаторот LINK/STANDBY на субвуферот се вклучува зелено.

Поставувањето на кабелот е завршено!

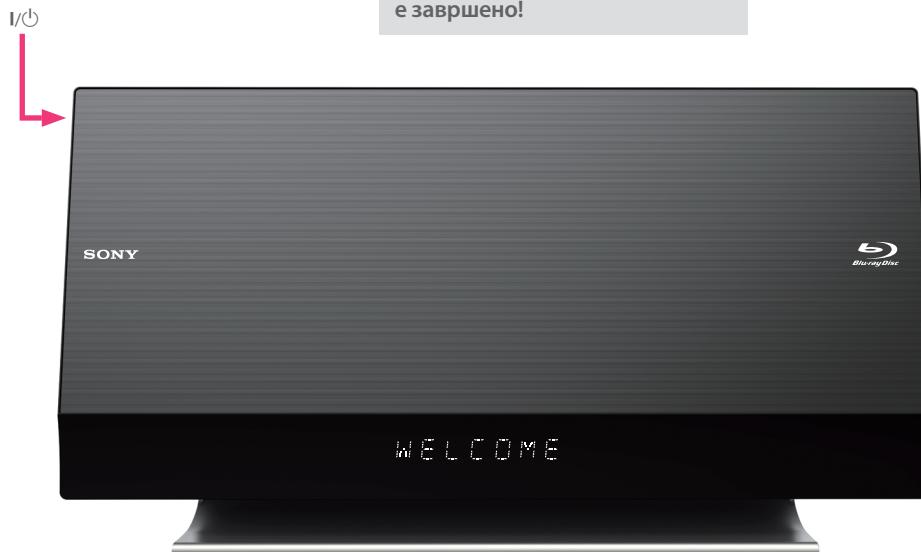

4




4

Сега за екранзираното Едноставно поставување

Можете да го користите дадениот Blu-ray далечински управувач (прикажан долу) за да го поминете екранзираното поставување.

Ова ќе трае неколку минути. Ако екранот со Blu-ray менито не се појави автоматски, користете го вашиот ТВ далечински управувач за да го изберете точниот AV влез во вашето мени на ТВ.

Штом ќе ја видите пораката на екранот, [Easy Set up is now complete] (Брзото поставување сега е завршено), едноставно одберете [Finish] (Заврши) и системот е подготвен за употреба.

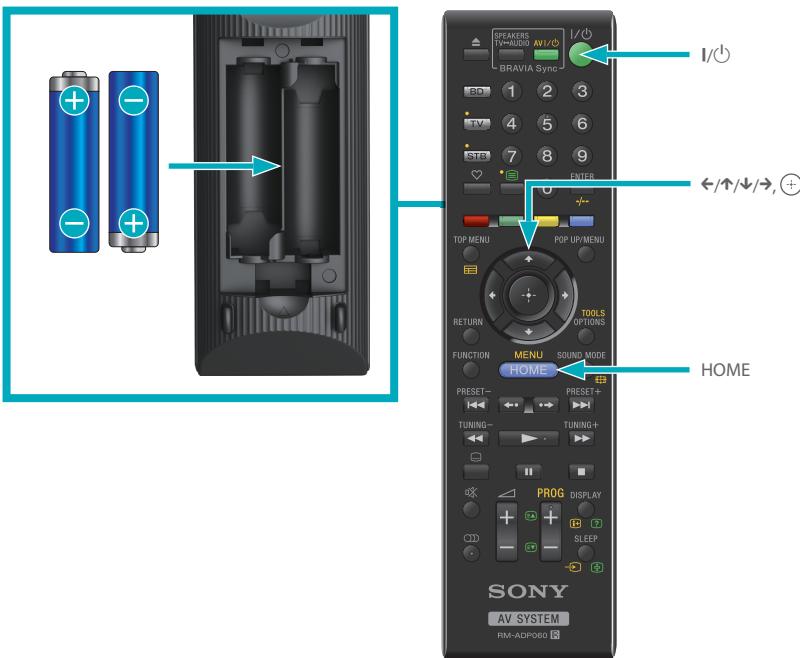

5

За да репродуцирате диск, едноставно внесете диск во отворот со обележаната страна однапред. За да го извадите, притиснете ▲.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете ● во категоријата [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) и притиснете +.

Уживајте!

Кога ќе се внесе диск, ● ќе се појави на почетното мени и репродукцијата ќе започне автоматски.



За да при дополните едноставно далечин

За да пристапите кон различните дополнителни функции и својства, едноставно притиснете HOME на Blu-ray далечинскиот управувач.

Долу се покажани неколку примери

- A Слушајте радио преку системските звучници
- B Претходно поставени радио станици
- C Пристап до интернет содржини
- D Репродукција на содржините од вашиот iPod или iPhone преку системските звучници



HOME



Sony BDV-L600


5

Претходно поставување на радио станици

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на екранот на предната плоча.
- 2 Пritisнете и задржете TUNING +/– сè додека не почне автоматско скенирање.
- 3 Пritisнете OPTIONS.
- 4 Пritisнете \uparrow/\downarrow за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа прitisнете \oplus .
- 5 Пritisнете \uparrow/\downarrow за да го изберете претходно поставениот број кој го сакате, потоа прitisнете \oplus .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

Избирање на претходно поставена радио станица

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на екранот на предната плоча.
- 2 Постојано притискајте PRESET +/– за да ја изберете претходно поставената станица.

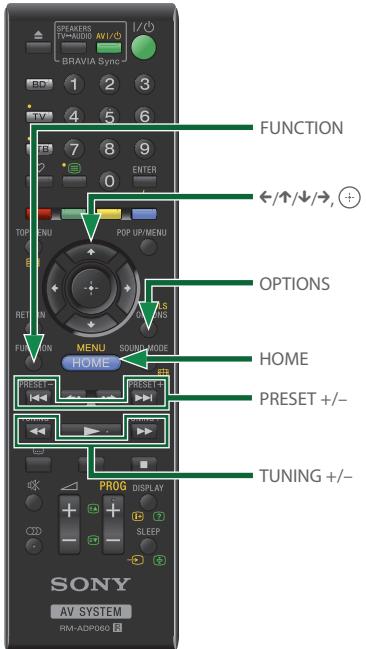

Решавање

Ако искусите го користите решавање п проблемот г исто така, кс упатства на <http://suppo>

Напојување

- Проверете водови) з поврзани
- Проверете главниот
- Проверете е безбедност на задник

Системот н

- Исклучете сидниот повторник

Нема слики/видео/фото

- Изберете

Нема звук е активира

- Проверете STANDBY
 - Се искл
– Провод
– Вклу
субв

Решавање проблеми

Ако искусите некој од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки.

Исто така, консултирајте се со прирачникотот со упатства на следната интернет страница:
<http://support.sony-europe.com/>

Напојувањето не е вклучено.

- Проверете дали AC каблите за струја (главни водови) за главниот дел и суббуферот се безбедно поврзани.
- Проверете дали AC кабелот за струја (главен вод) на главниот дел е безбедно поврзан со AC адаптерот.
- Проверете дали спојката за AC адаптерот е безбедно поврзана со спојката DC IN 14V на задниот дел на главниот дел.

Системот не работи нормално.

- Исклучете го AC струјниот кабел (главен вод) од ѕидниот излез (главниот), потоа по неколку минути повторно поврзете го.

Нема слика по репродуцирањето на датотеката видео/фотографија на iPod/iPhone.

- Изберете го влезот на вашиот ТВ за овој систем.

Нема звук или безжичното еmitување не е активирано.

- Проверете го статусот на индикаторот LINK/STANDBY на суббуферот.
 - Се исклучува.
 - Проверете дали AC кабелот за струја (главен вод) на суббуферот е безбедно поврзан.
 - Вклучете го суббуферот со притискање I/Ø на суббуферот.

Брзо трепка зелено.

- ① Притиснете I/Ø на суббуферот. ② Безжичниот трансивер правилно внесете го во суббуферот. ③ Притиснете I/Ø на суббуферот.

Трепка црвено.

- Притиснете I/Ø за да го исклучите суббуферот и проверете ги следните делови.

① Дали + и – каблите на звучникот имале спој?

② Дали нешто го блокира отворот на вентилијацијата на суббуферот?

Откако ќе ги проверите деловите наведени горе и ќе поправите какви било проблеми, вклучете го суббуферот. Ако проблемот не може да го најдете дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Бавно трепка зелено или портокалово или преминува во црвено.

- Осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно вметнат во главниот дел.

– Еmitувањето на звук е лошо. Поместете го суббуферот така што индикаторот LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово.

– Поместете го системот подалеку од други безжични уреди.

– Избегнете користење на кои било други безжични уреди.

Преминува во зелено или портокалово.

- Проверете дали звучниците се поврзани.

Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на BD/DVD не соодветствува со системот.

→ Во главниот дел има кондензирана влага и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го главниот дел да биде вклучен околу половина час.

→ Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно уреден.

Намалување на користењето на струја на помалку од 0,3 W во режимот на мирување

Притиснете HOME, а потоа притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да изберете [Setup] (Поставки) во [System Settings] (Системски поставки). Проверете дали се направени следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (HDMI Поставки) е поставено на [Off] (Исклучено).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено).



Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат онлајн:

<http://support.sony-europe.com/>

©2011 Sony Corporation

4-279-071-12(1) (MK)



Sony BDV-L600 4-279-071-12 (1) (MK)