

SONY

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc/DVD uređajem

BDV-L600

SR Počnite odavde

Poštovani, ovo je vaš
kratki vodič za početak



1

SR

Sadržaj pakovanja
Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje
sa televizorom

3

Povezivanje
sa ostalim uređajima

4

Jednostavno podešavanje
na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcija diska i korišćenje
ostalih funkcija

Sadržaj
pakovanj



Glavni t



FM žičn



Bežični



Sadržaj pakovanja



Glavni uređaj



Prednji zvučnici (2)



Bas zvučnik



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)




FM žična antena



ili



Postolje za iPod/iPhone



(TDM-iP30)




Video kabl




USB kabl



Maska postolja




Bežični primopredajnici (2)



(EZW-RT50)



Adapter za naizmjeničnu struju




Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom



1


Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u prostoriju u skladu za oznakama u boji sa zadnje strane.

Povežite koje ste o priključci sa zadnje

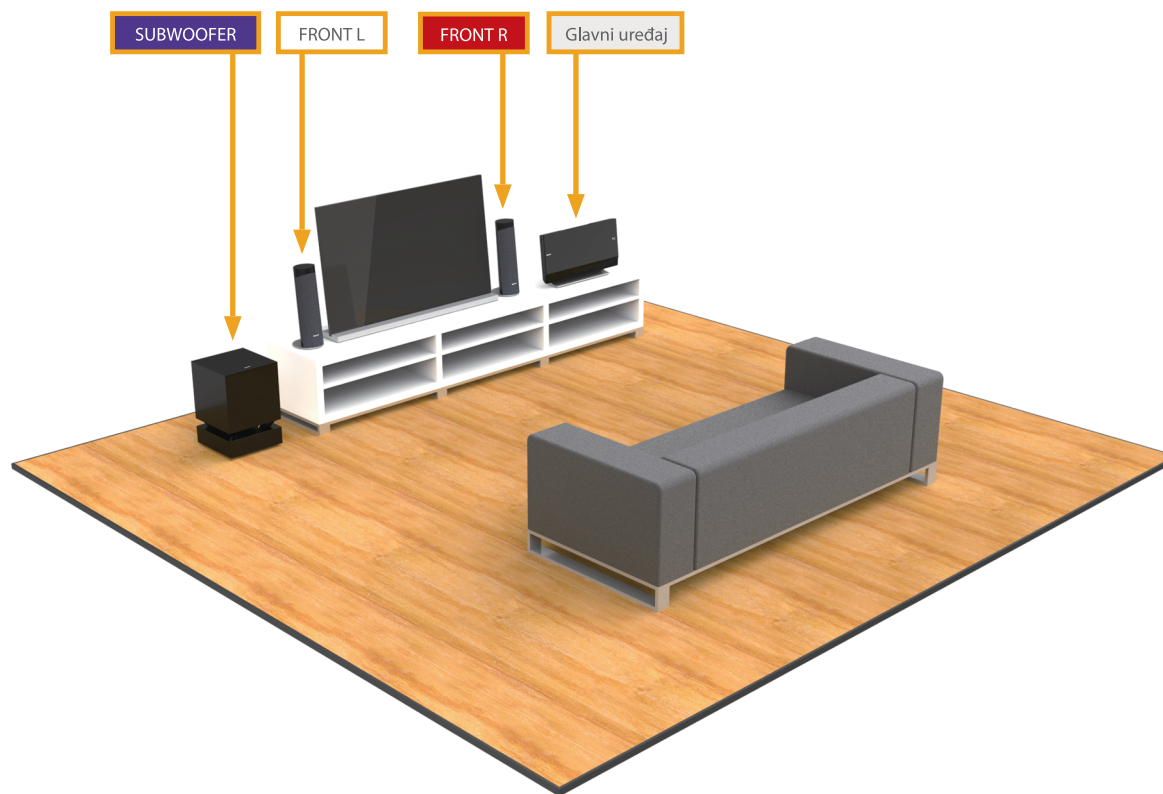



04

Povežite kablove zvučnika koje ste dobili uz uređaj sa priključcima odgovarajuće boje sa zadnje strane bas zvučnika.

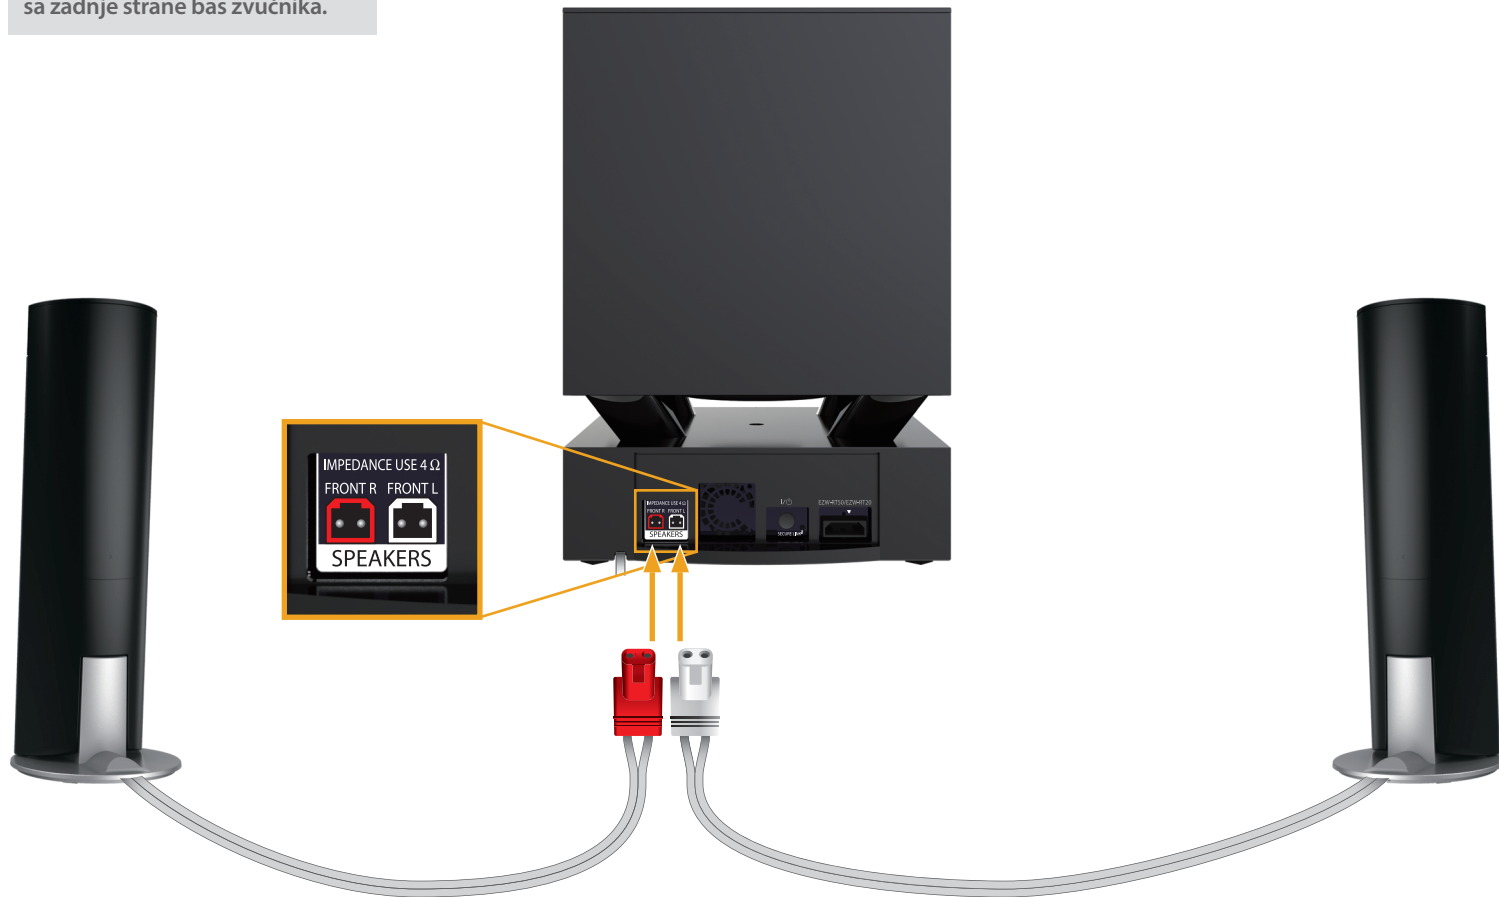


1

Zatim umetnite bežične primopredajnike u glavni uređaj i bas zvučnik za jednostavno, bežično povezivanje.

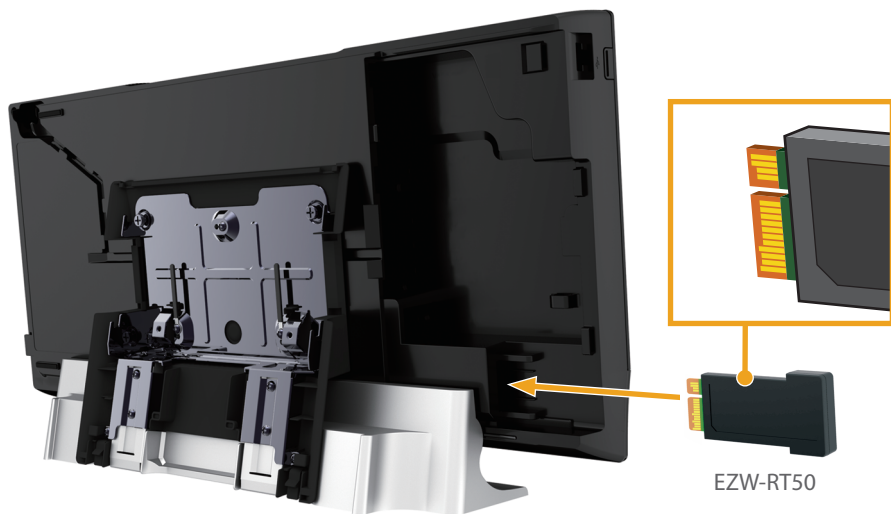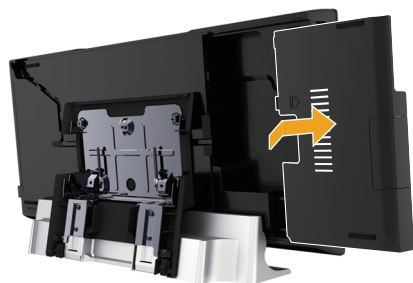


06

2

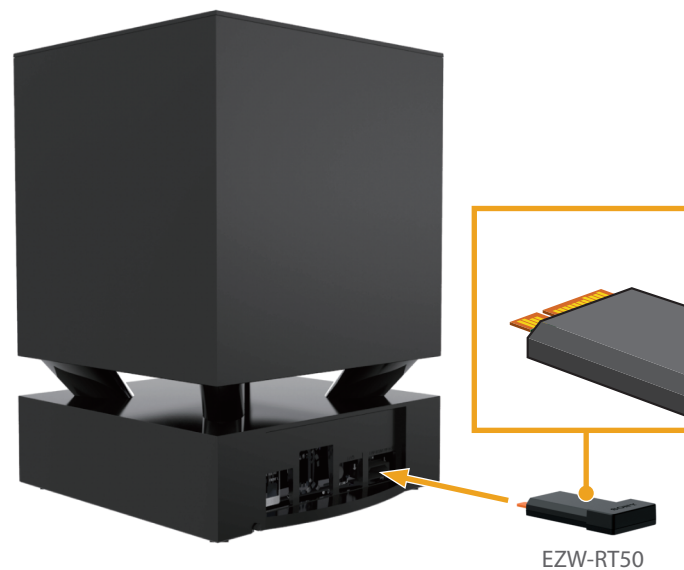

2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, najbolje je da koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne dobija se uz uređaj).

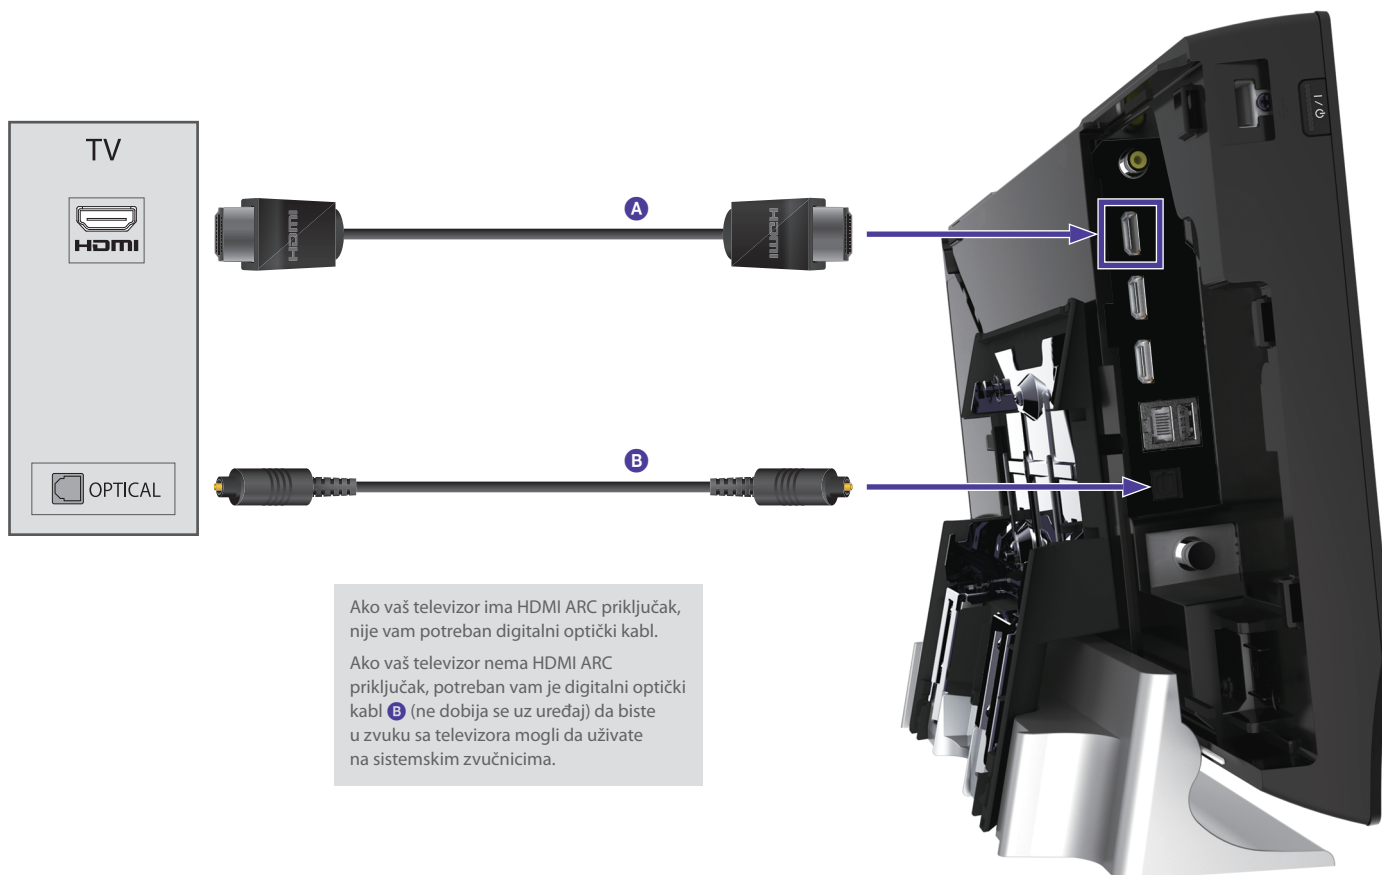

Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl.

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabl **B** (ne dobija se uz uređaj) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na sistemskim zvučnicima.

3


Da biste povezali set-top box uređaj, konzolu za igre ili digitalni satelitski prijemnik, koristite HDMI kabl. **A**

Da biste koristili FM radio, povežite žičnu antenu koju ste dobili uz uređaj sa antenskim priključkom i razvucite je za najbolji prijem. **B**
Druga mogućnost je da povežete sopstvenu spoljašnju antenu.

Sa sistemom i televizorom takođe možete da povežete iPod ili iPhone pomoću postolja koje ste dobili uz uređaj. **C**

Pomoću i da se pov i uslugar kupite op za bežičn povežete

Podešava u glavno str. 15. Detaljnije vezama n na adresi <http://sup>

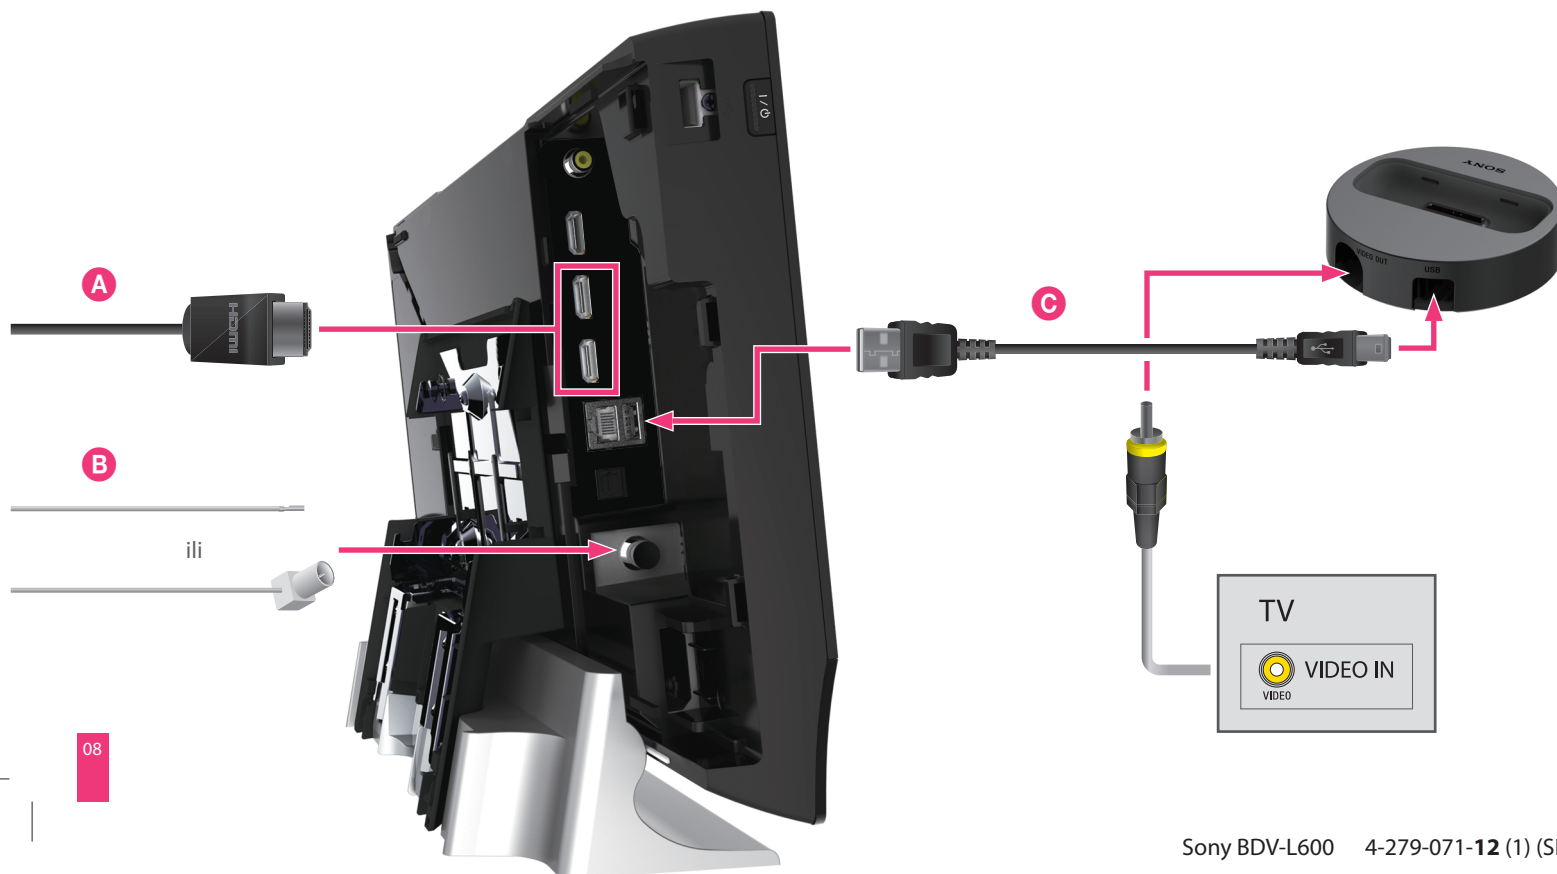


n takođe
ili
koje

Pomoću LAN kabela možete da se povežete sa Internetom i uslugama za kućnu mrežu. Ako kupite opcionalni USB adapter za bežični LAN, moći ćete da se povežete preko bežičnog LAN-a.

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju – pogledajte str. 15.

Detaljnije informacije o mrežnim vezama možete da pronađete na adresi:
<http://support.sony-europe.com>

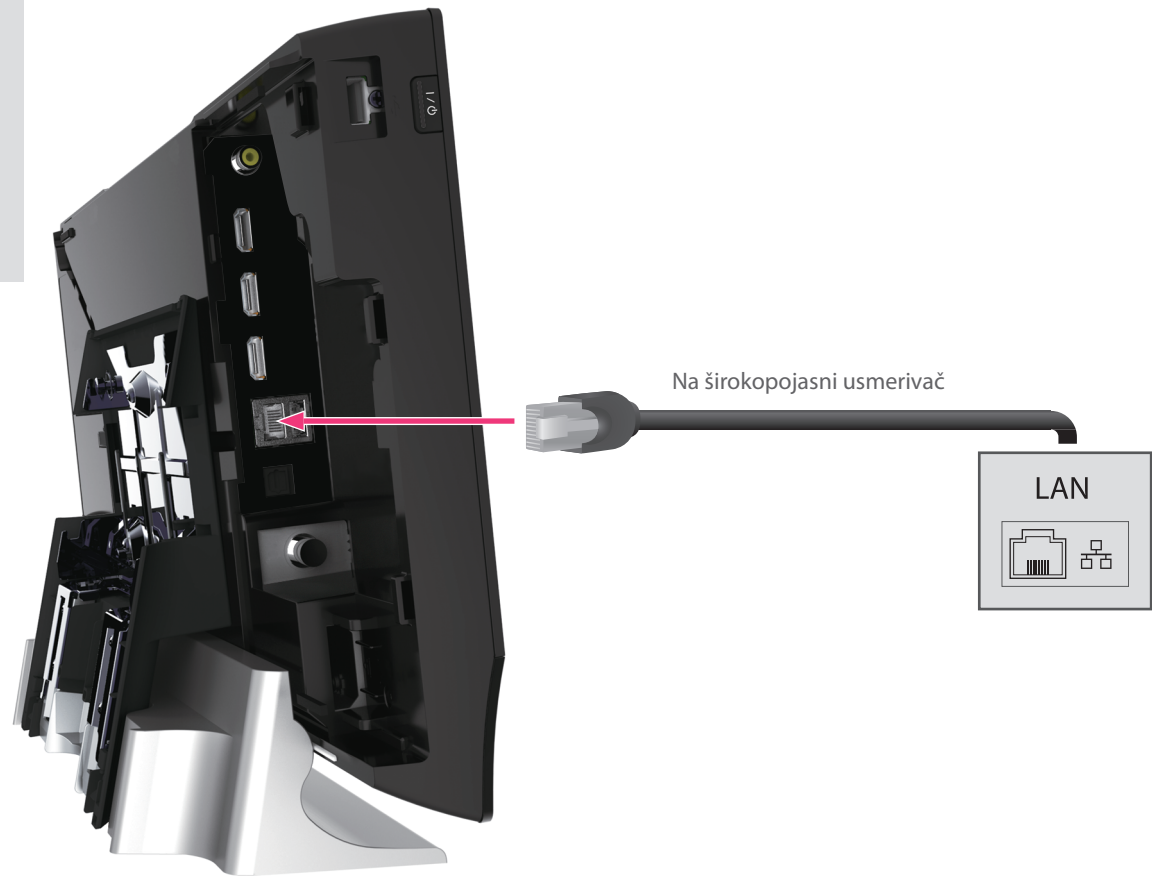


3

Kada povežete sve uređaje, možete da priključite adapter za naizmjeničnu struju. Za uređivanje kablova možete da koristite stege.

Sada možete priključiti zadnju m... a zatim p... strujom c... zvučnika... naizmjeni... napajanj...



Adapter za naizmjeničnu struju

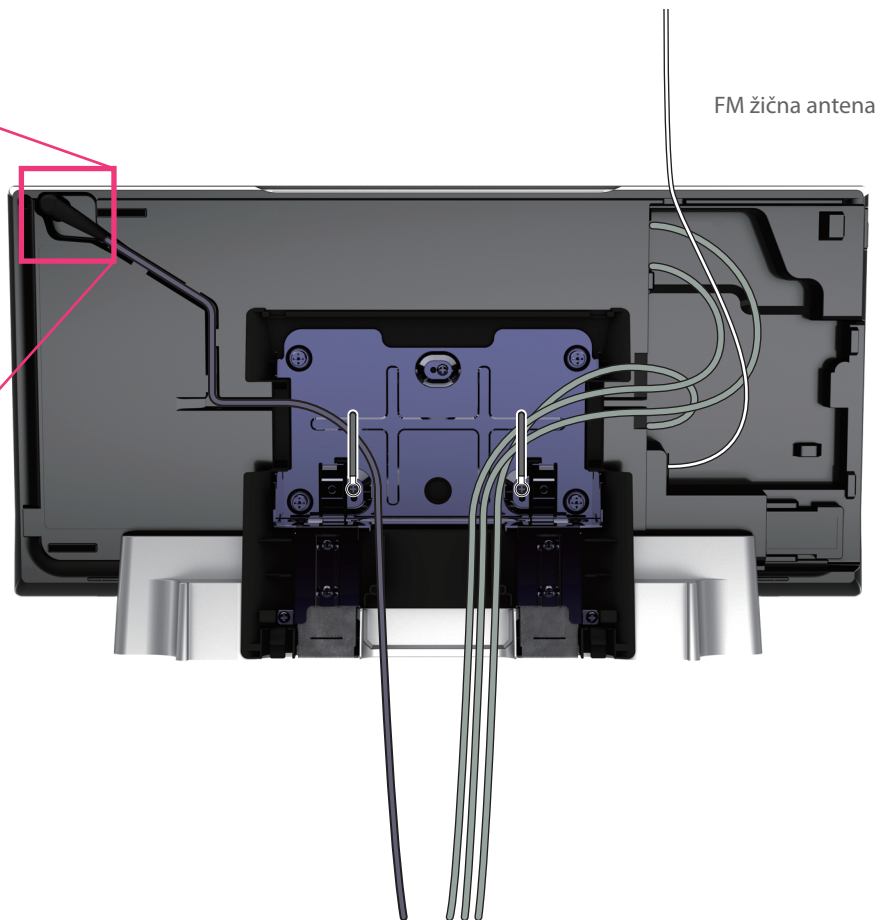

FM žična antena

Sada možete da vratite na mesto zadnju masku i masku postolja, a zatim priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja i bas zvučnika u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom (mrežno napajanje).



3

Kada priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom (mrežno napajanje), na displeju će se prikazati „WELCOME“. Pritisnite I/⏻ na glavnom uređaju da biste uključili sistem. Indikator LINK/STANDBY na bas zvučniku će postati zelen.

Povezivanje kablova je završeno!

I/⏻



4




12

4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

Možete da koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz Blu-ray uređaj (prikazan ispod) da biste obavili podešavanja na ekranu. Za to je potrebno nekoliko minuta. Ako se na ekranu automatski ne pojavi meni Blu-ray uređaja, pomoću daljinskog upravljača za televizor izaberite odgovarajući AV ulaz u meniju televizora.

Kada na ekranu vidite poruku [Easy Set up is now complete] (Jednostavno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.

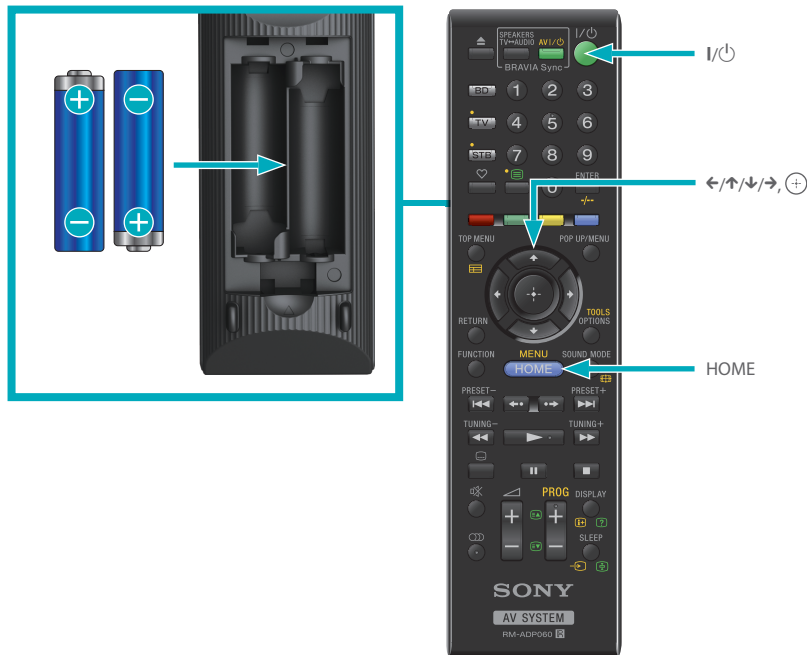

5

Da biste reprodukovali disk, jednostavno ga umetnete u otvor za disk tako da obeležena strana diska bude okrenuta ka vama. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Kada umetnete disk, u glavnom meniju će se prikazati ● i reprodukcija će početi automatski.


Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite ● u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) i pritisnite ●.

Uživajte!

Da biste funkcija, daljinsko




14

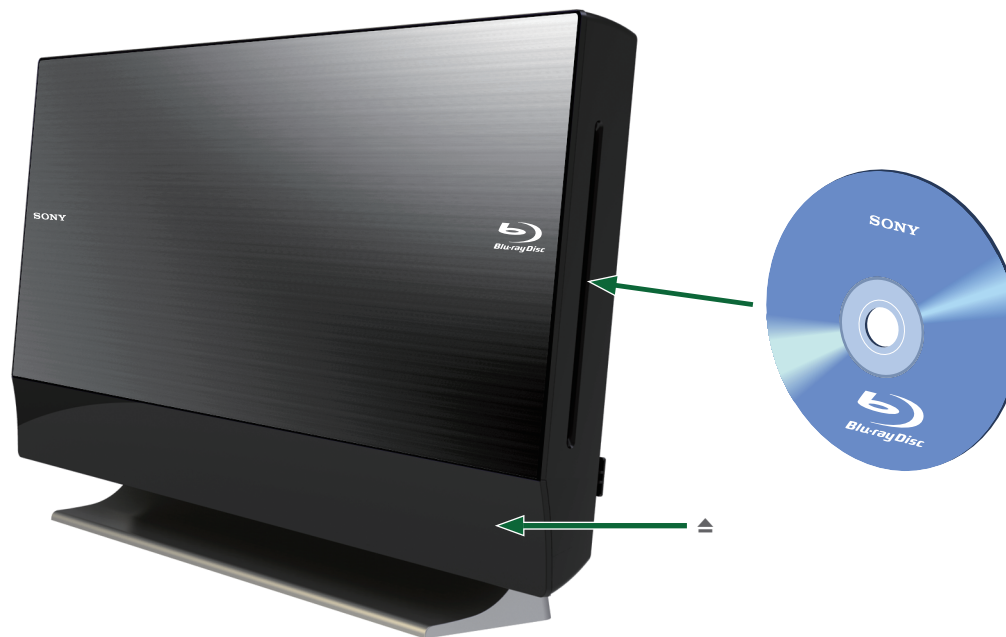

Da biste pristupili velikom broju dodatnih funkcija, dovoljno je da pritisnete HOME na daljinskom upravljaču za Blu-ray uređaj.

U nastavku je navedeno nekoliko primera

- A** Slušajte radio na sistemskim zvučnicima
- B** Memorisane radio stanice
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja na sistemskim zvučnicima

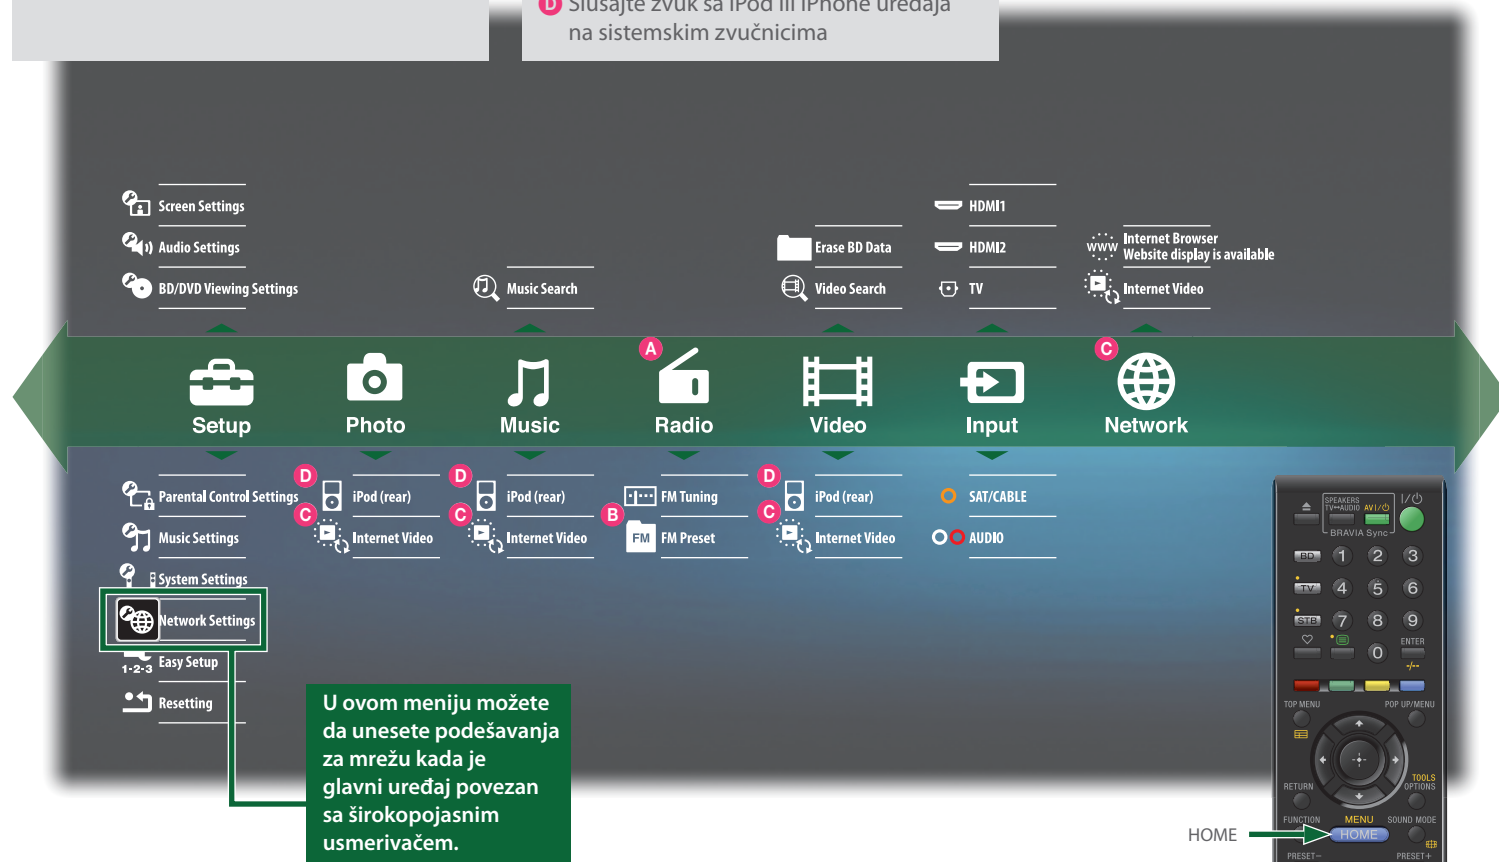

U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopoljaskim usmerivačem.

HOME →



Sony BDV-L600


5

Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite ⊕.
- 5 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali željeni broj za memorisanu radio stanicu, a zatim pritisnite ⊕.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Brisanje memorisane radio stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio stanicu koju ste memorisali.

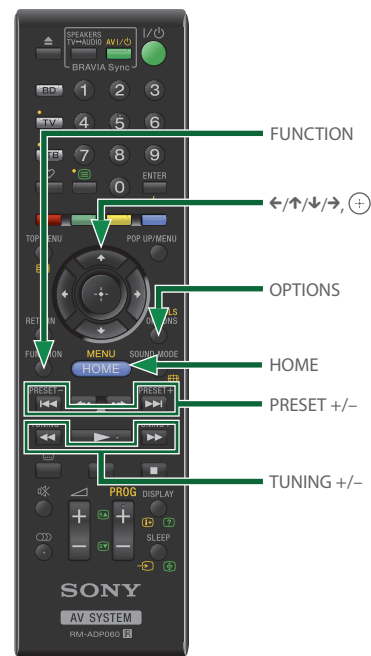

Rešavanje

Ako naiđete i korišćenja sistema problema da nego što urei Takođe pogledajte veb sajt: <http://support>

Uređaj neće

- Proverite da li je strujom glava
- Proverite da li je strujom g adaptera
- Proverite da li je struju dok zadnjog st

Sistem ne fi

- Izvucite kabl iz zidne utičnice i priključite ga na drugi

Ne prikazuje pokrene rešenje

- Izaberite kanal na televizoru

Nema zvuk

- Proverite da li je zvučnik uključen.
 - Isključite zvučnik
 - Proverite da li je strujom g
 - Uključite zvučnik na bazu

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

- Proverite da li su kablovi za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja i bas zvučnika dobro povezani.
- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja dobro povezan sa adapterom za naizmeničnu struju.
- Proverite da li je konektor adaptera za naizmeničnu struju dobro povezan sa konektorom DC IN 14V na zadnjoj strani glavnog uređaja.

Sistem ne funkcioniše normalno.

- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Ne prikazuje se slika kada se na iPod/iPhone uređaju pokrene reprodukcija datoteke video zapisa/slike.

- Izaberite odgovarajući ulaz za ovaj sistem na vašem televizoru.

Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.

- Proverite status indikatora LINK/STANDBY na bas zvučniku.
 - Isključen je.
 - Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom bas zvučnika dobro povezan.
 - Uključite bas zvučnik tako što ćete pritisnuti I/⏻ na bas zvučniku.

- Brzo treperi zelenom bojom.
 - ① Pritisnite I/⏻ na bas zvučniku. ② Pravilno umetnite bežični primopredajnik u bas zvučnik.
 - ③ Pritisnite I/⏻ na bas zvučniku.
- Treperi crvenom bojom.
 - Pritisnite I/⏻ da biste isključili bas zvučnik i proverite sledeće:
 - ① Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
 - ② Da li nešto blokira ventilacioni otvor na bas zvučniku?
Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite bas zvučnik. Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.
- Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli crvenom bojom.
 - Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut u glavni uređaj.
 - Prenos zvuka je loš. Pomerajte bas zvučnik dok indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.
 - Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 - Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.
- Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 - Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.

Reprodukcija diska nije moguća.

- Šifra regiona na BD/DVD disku ne odgovara onoj u sistemu.
- Došlo je do kondenzacije vlage unutar glavnog uređaja koja može oštetiti sočiva. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.
- Sistem ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite ←/↑/↓/→ da biste izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljna uputstva za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

©2011 Sony Corporation

4-279-071-12(1) (SR)



* 4 2 7 9 0 7 1 1 2 * (1)