

# SONY®

Blu-ray/DVD systém domácího kina

BDV-L800  
BDV-L800M

## Začínáme

Ahoj, toto je váš průvodce  
rychlým spuštěním



1



Co je součástí dodávky  
Nastavení  
reproduktorů

2

Připojení TV

3

Připojení dalších  
zařízení

4

Snadné nastavení  
na obrazovce

5

Přehrávání disku a používání  
dalších funkcí

Toto je součást  
dodávky



Hlavní j



FM ante



Bezdrát



Toto je součástí  
dodávky



Hlavní jednotka



Přední reproduktory (2)



Subwoofer



Dálkový ovladač



Baterie R6 (velikost AA) (2)




FM anténa



nebo



Dokovací stanice pro iPod/iPhone



(TDM-iP30)




Video kabel




USB kabel



Kryt podstavce




Bezdrátové vysílače a přijímače (2)



(EZV-RT50)




Napájecí adaptér




Napájecí kabel



Stojany reproduktorů (2)/Šrouby (2)



Konzoly pro montáž na zeď (2)




03

1

Začněte rozmístěním reproduktorů po místnosti podle barevných štítků na jejich zadní straně.


Dodané r  
pomocí r  
kabelů d  
barev na  
subwoofer

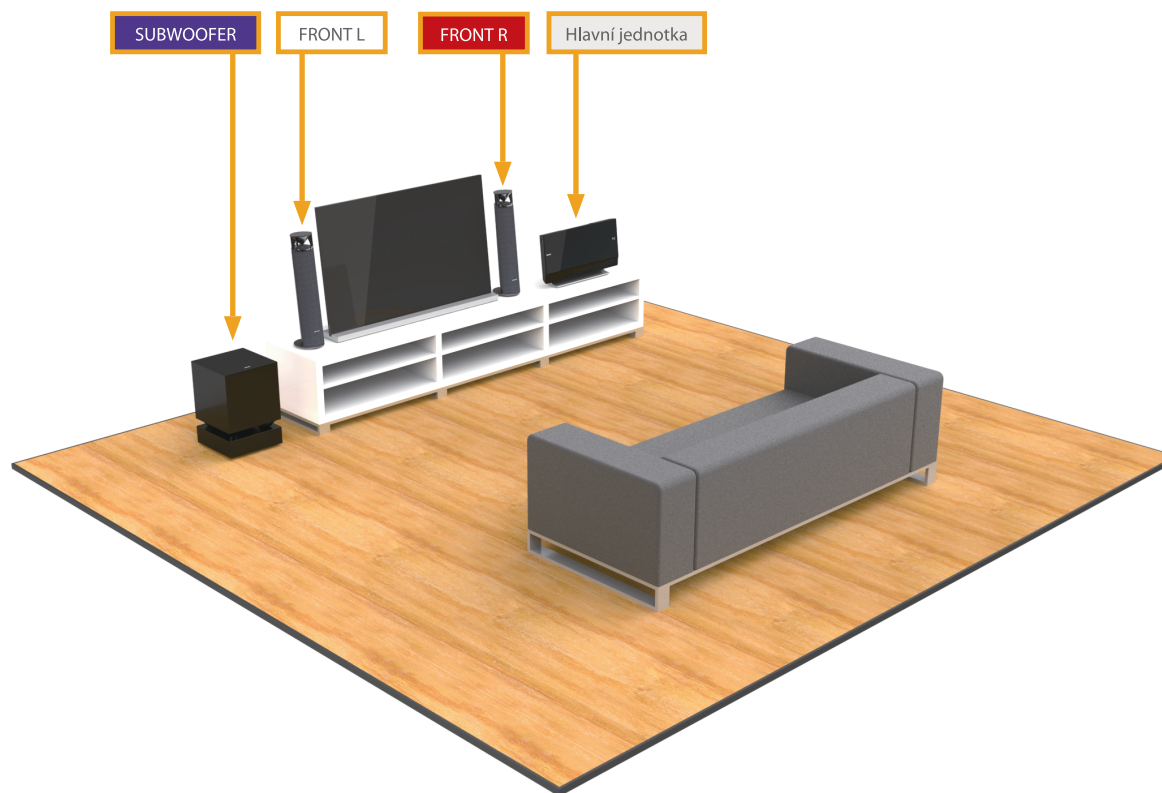

04




Dodané reproduktory zapojte pomocí reproduktorových kabelů do zdířek odpovídajících barev na zadní straně subwooferu.

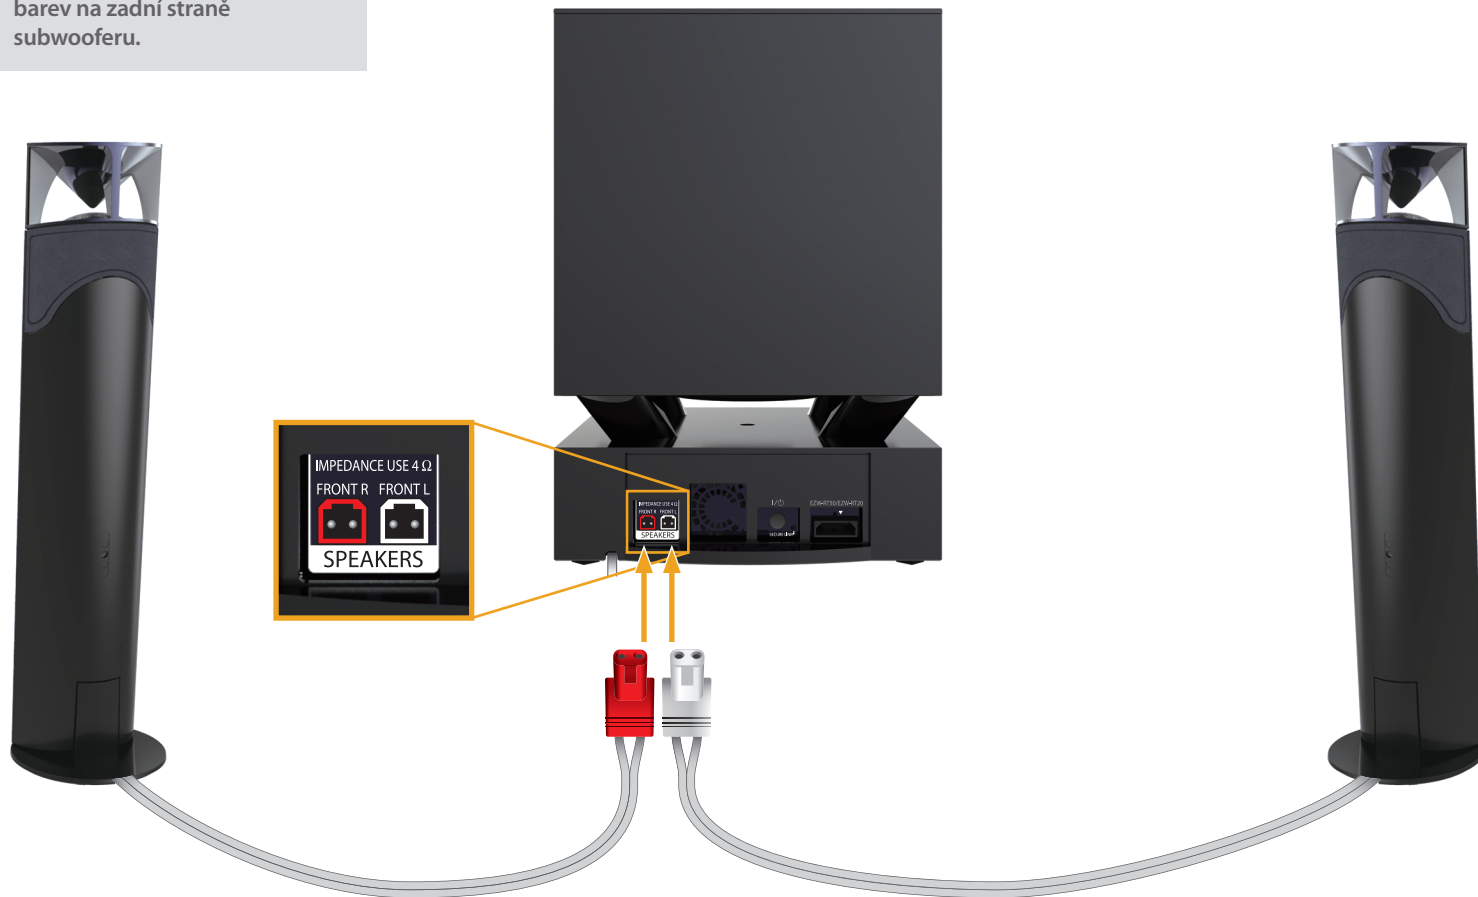


1

Zasuňte bezdrátové vysílače a přijímače do hlavní jednotky a do subwooferu a zajistíte jednoduché propojení bez kabelů.

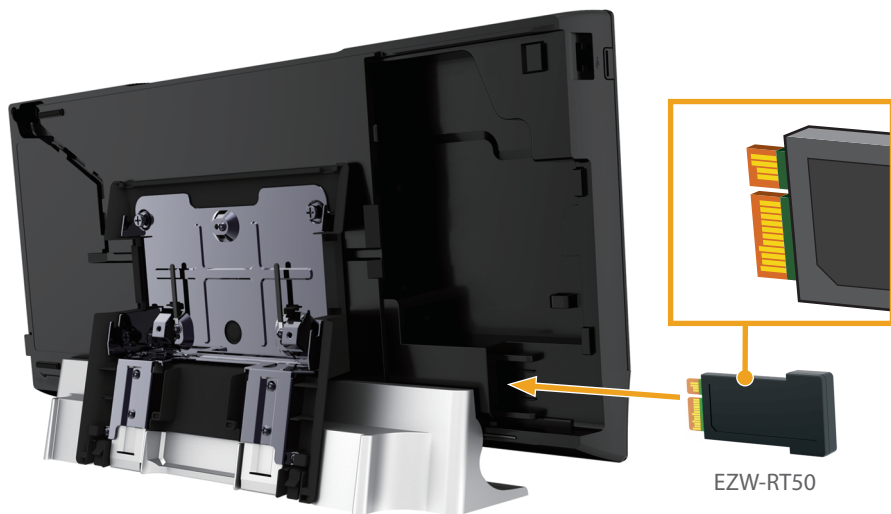


06

2

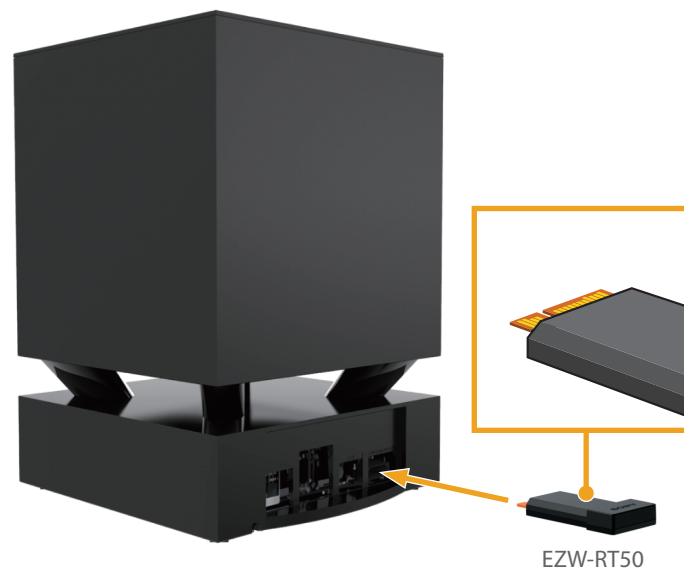

## 2

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, nejlepším řešením je připojení přes vysokorychlostní HDMI kabel **A** (není součástí dodávky).

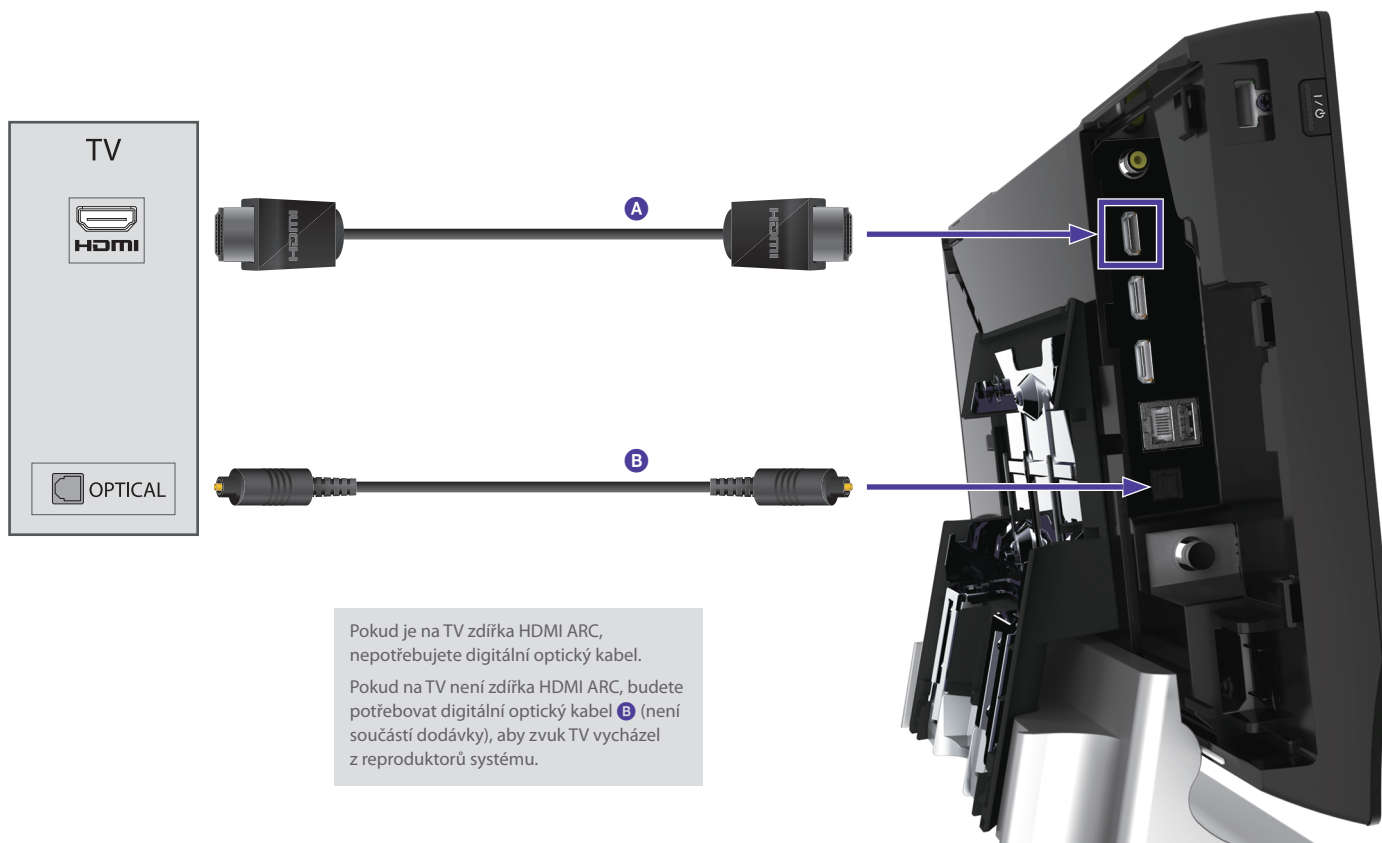

# 3


Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte HDMI kabel. **A**

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, dodanou anténu zapojte do zdířky a nastavte ji tak, abyste zajistili ten nejlepší příjem. **B**  
Můžete také připojit svou vlastní externí anténu.

K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i iPod a iPhone. **C**

Systém můžete připojit pomocí karty Wi-Fi. Další informace o připojení domácí sítě najdete v příloze.


Pokud nebudete používat bezdrátové připojení, můžete také připojit připojit pomocí nabídky. Další informace o připojení najdete na <http://support.sony.com>

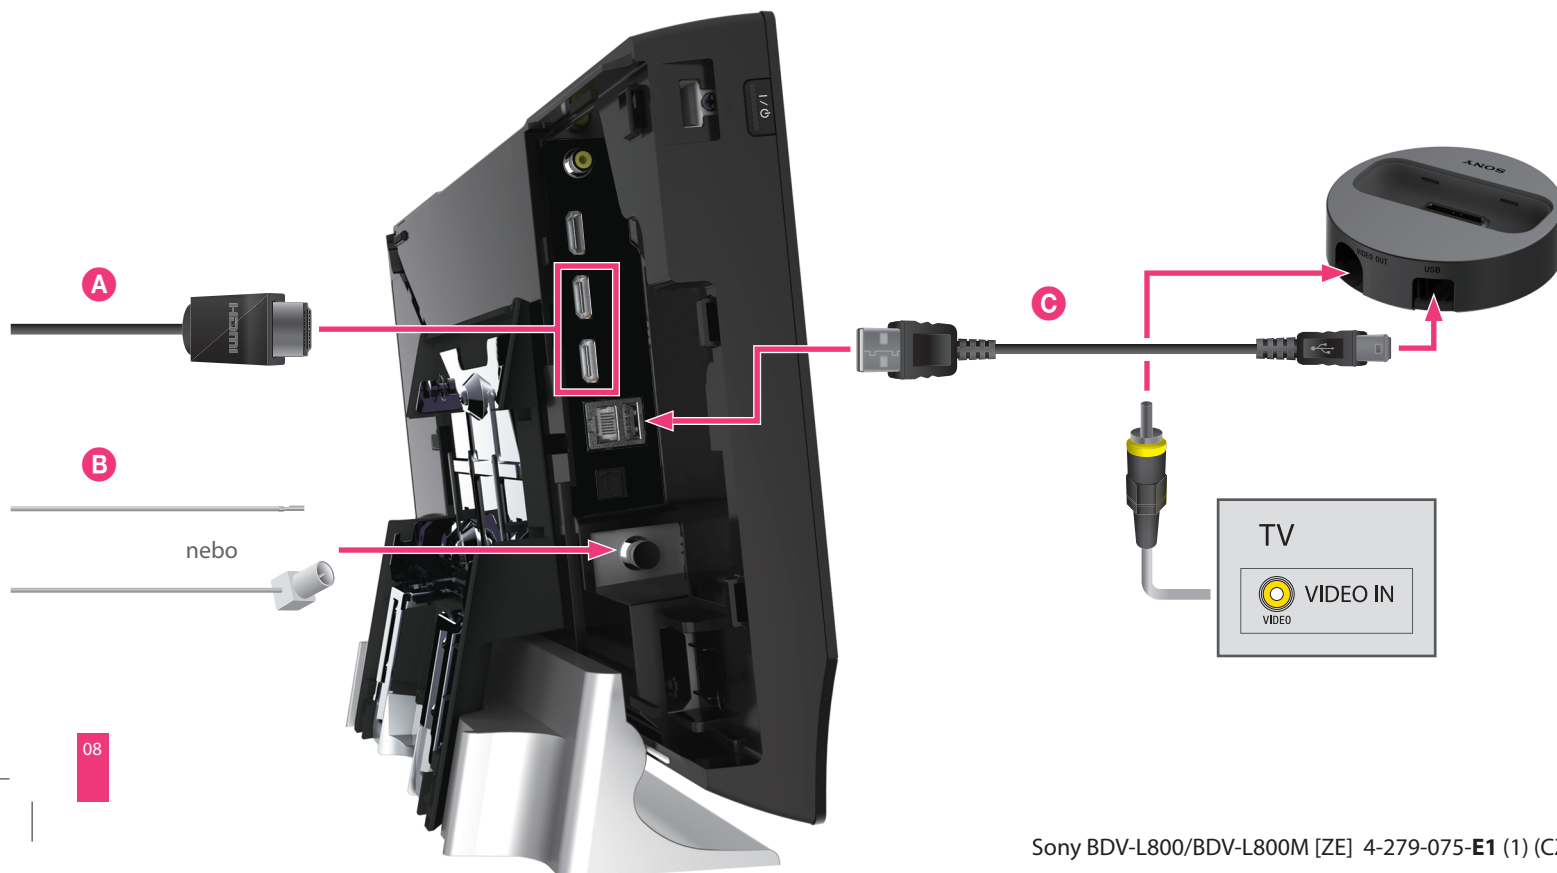

pomocí  
připojit

**Systém má vestavěnou kartu WiFi, která umožňuje připojení k internetu a službám domácí sítě.**


Pokud nemáte přístup k bezdrátové síti, můžete se připojit pomocí kabelu LAN. Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce – viz str. 15. Další informace o síťovém připojení naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com>

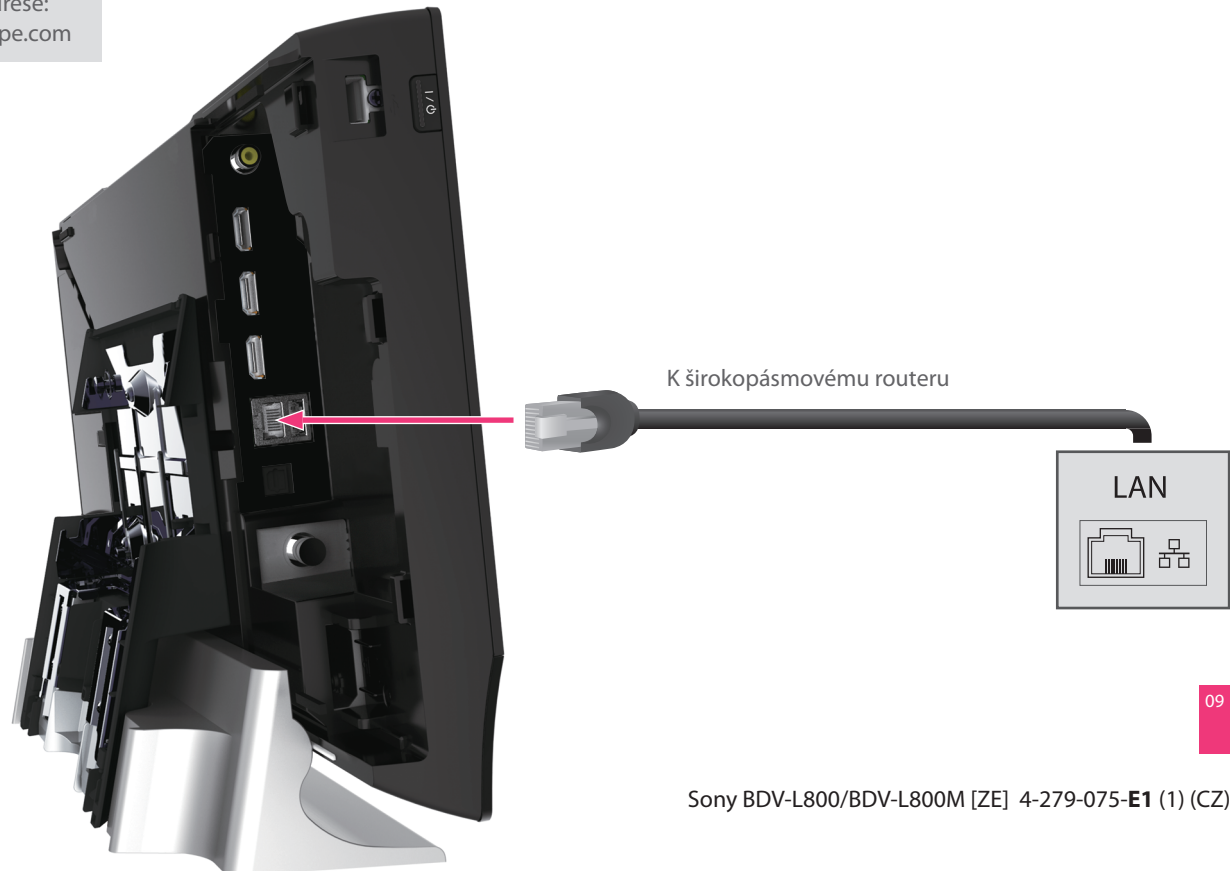


# 3

Jakmile připojíte všechna zařízení, můžete zapojit napájecí adaptér. Kabely můžete zajistit pomocí svorek.

Nyní můžete připevnit zadní panel a zapojte z kabelů hlavní a subwoofer.

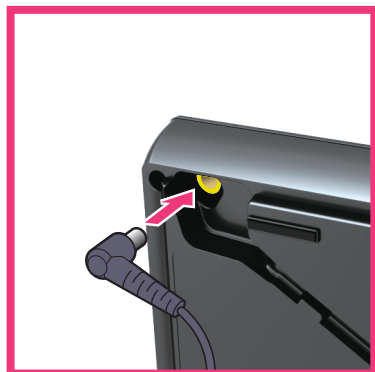

Napájecí adaptér

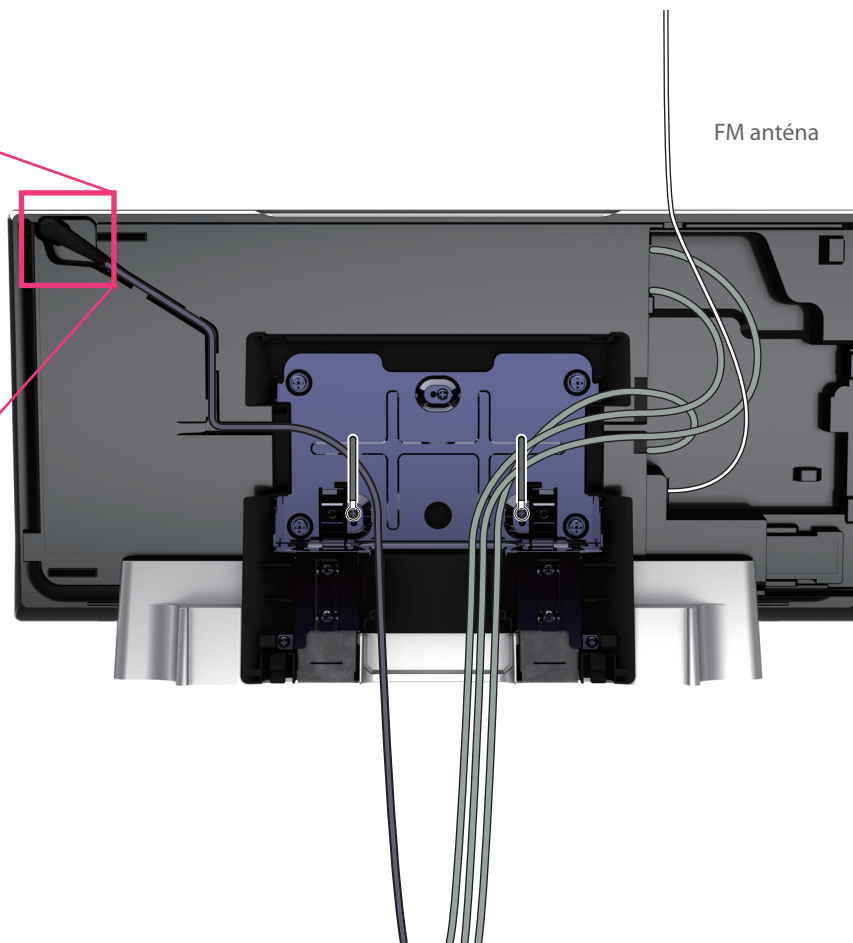

FM anténa

Nyní můžete připevnit kryty panelu a podstavce, a poté zapojte zástrčky napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu do zásuvek.



3

Jakmile zástrčky napájecích kabelů zapojíte do zásuvek, na displeji na čelním panelu se zobrazí „WELCOME“.  
Stisknutím tlačítka I/⏻ na hlavní jednotce systém zapnete; kontrolka LINK/STANDBY na subwooferu se rozsvítí zeleně.

Nastavení kabelů je dokončeno!

I/⏻



4



12




## 4

**Snadné nastavení na obrazovce**

Nastavení na obrazovce můžete procházet pomocí dodaného dálkového ovladače systému Blu-ray (viz níže).

To vám zabere několik minut. Pokud se nabídka systému Blu-ray nezobrazí automaticky, použijte dálkový ovladač TV a v menu TV nastavte správný AV vstup.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Set up is now complete] (Snadné nastavení je kompletní), vyberte [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.

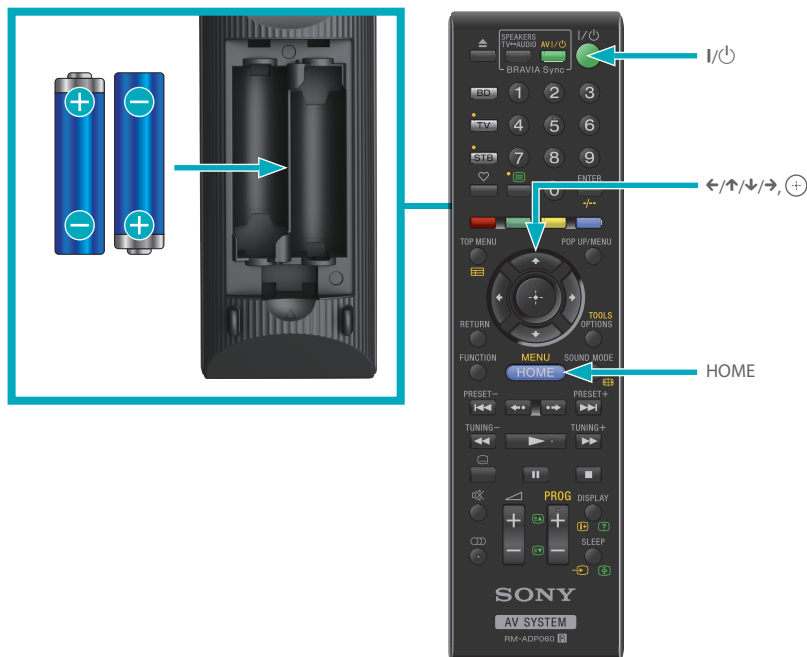

# 5


Chcete-li přehrát disk, vložte jej do otvoru pro disk potíštěnou stranou směrem dopředu. Chcete-li jej vytáhnout, stiskněte tlačítko ▲.

Když vložíte disk, v hlavní nabídce se zobrazí ● a přehrávání se spustí automaticky.

V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte ● v kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ⊕.

**Bavte se!**

Chcete-li tlačítko H systému

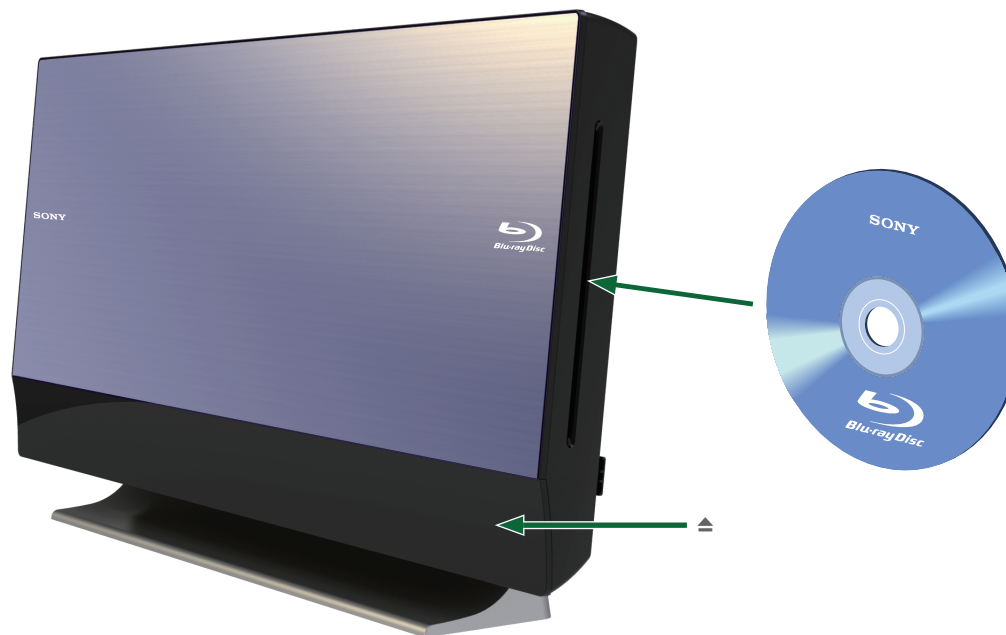

Chcete-li využít další funkce, stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému Blu-ray.

Níže je uvedeno několik příkladů

- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetu
- D** Přehrávání iPodu nebo iPhoneu přes reproduktory systému

The screenshot shows the main menu of a Sony TV. At the top, there are icons for Screen Settings, Audio Settings, BD/DVD Viewing Settings, Music Search, Erase BD Data, Video Search, HDMI1, HDMI2, TV, Internet Browser, and Internet Video. Below this is a large green arrow pointing left and right, with icons for Setup, Photo, Music, Radio (marked with 'A'), Video, Input, and Network (marked with 'C'). Below the arrow are various sub-menus: Parental Control Settings, Music Settings, System Settings, Network Settings (highlighted with a green box), Easy Setup, and Resetting. Under the Network icon, there are options for iPod (rear), Internet Video, FM Tuning, FM Preset, and Internet Video. Under the Input icon, there are options for SAT/CABLE and AUDIO. A green callout box points to the Network Settings option, containing the text: "Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, nastavení sítě můžete provést v této nabídce." A green arrow points to the HOME button on the remote control.

HOME




# 5

## Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte [Preset Memory] (Paměť předvoleb), a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 5 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby, a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

## Výběr rozhlasové stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

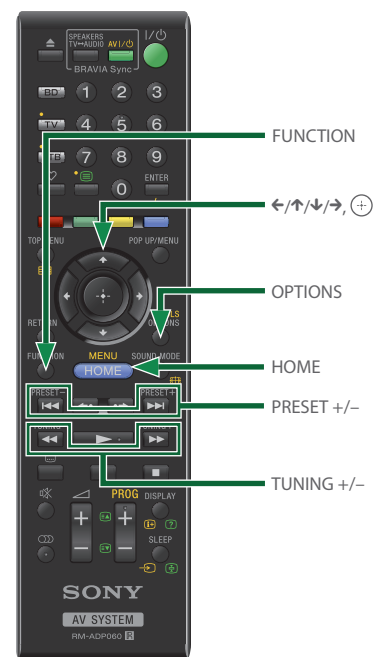

## Odstraňov

Pokud se při z následující si projděte te který vám mi Projděte si ta <http://suppo>

## Jednotku n

- Zkontrolu jednotky ;
- Zkontrolu jednotky ;
- Zkontrolu do zdířky

## Systém nefi

- Vytáhněte zdi a po n

## Při přehráv. neobjeví žá

- Nastavte v

## Ze systému bezdrátový

- Zkontrolu na subwo
  - Nesvítí.
    - Zkon subwo
    - Zapn na su

## Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Jednotku nelze zapnout.

- Zkontrolujte připojení napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu.
- Zkontrolujte připojení napájecích kabelů hlavní jednotky a subwooferu k napájecímu adaptéru.
- Zkontrolujte zapojení konektoru napájecího adaptéru do zdířky DC IN 14V na zadní straně hlavní jednotky.

### Systém nefunguje tak, jak by měl.

- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

### Při přehrávání videa/obrázků na iPodu/iPhonu se neobjeví žádný obraz.

- Nastavte vstup TV na tento systém.

### Ze systému nevychází žádný zvuk nebo bezdrátový přenos není aktivován.

- Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na subwooferu.
  - Nesvíí.
    - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu subwooferu.
    - Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka I/⏻ na subwooferu.

- Rychle bliká zeleně.
  - ① Stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu.
  - ② Zapojte bezdrátový vysílač a přijímač do subwooferu správným způsobem. ③ Stiskněte tlačítko I/⏻ na subwooferu.
- Bliká červeně.
  - Stisknutím klávesy I/⏻ subwoofer vypněte a zkontrolujte následující položky.
    - ① Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
    - ② Nejsou větrací otvory subwooferu blokovány nějakým předmětem?  
Jakmile zkontrolujete výše uvedené položky a odstraníte případné problémy, zapněte subwoofer. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
  - Ujistěte se, že jste bezdrátový vysílač a přijímač správně zapojili do hlavní jednotky.
  - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte subwoofer tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
  - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
  - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
  - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

### Disk nelze přehrát.

- Kód regionu na disku BD/DVD neodpovídá vašemu systému.
- Uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost a může poškodit čočky. Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Systém nepřehraje disk, který není správně ukončen.

---

### **Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W**

Stiskněte tlačítko HOME, a poté pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavení) v [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto).



## Tento průvodce rychlým spuštěním šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru na tisk úplných návodů k obsluze. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

4-279-075-E1(1) (CZ)

©2011 Sony Corporation