

SONY

Systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD

BDV-L800
BDV-L800M

SK Začínáme

Víte vás stručná příručka



1

SK

Dodané súčasti
Nastavenie
reproduktorov

2

Pripojenie
televízora

3

Pripojenie
ďalších zariadení

4

Elektronický sprievodca
jednoduchým nastavením

5

Prehrávanie diskov
a používanie ďalších funkcií

Obsah
škátule



Hlavná



Drôtov:



Bezdrôt



Obsah škatule



Hlavná jednotka



Predné reproduktory (2)



Basový reproduktor



Dialkový ovládač



Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



Drôtová anténa FM



alebo



Panel pre zariadenie iPod
alebo iPhone



(TDM-iP30)




Obrazový kábel




Kábel USB



Kryt stojana




Bezdrôtové vyslače (2)



(EZV-RT50)




Sieťový adaptér




Sieťová šnúra (napájací kábel)



Stojany reproduktorov (2)/
skrutky (2)



Nástenné montážne konzoly (2)




03


1

Začnite umiestnením reproduktorov v miestnosti podľa farebných štítkov na zadnej strane.

Reproduktory pripojte k konektorom na zadnej strane podľa farby na štítkoch reproduktorov.


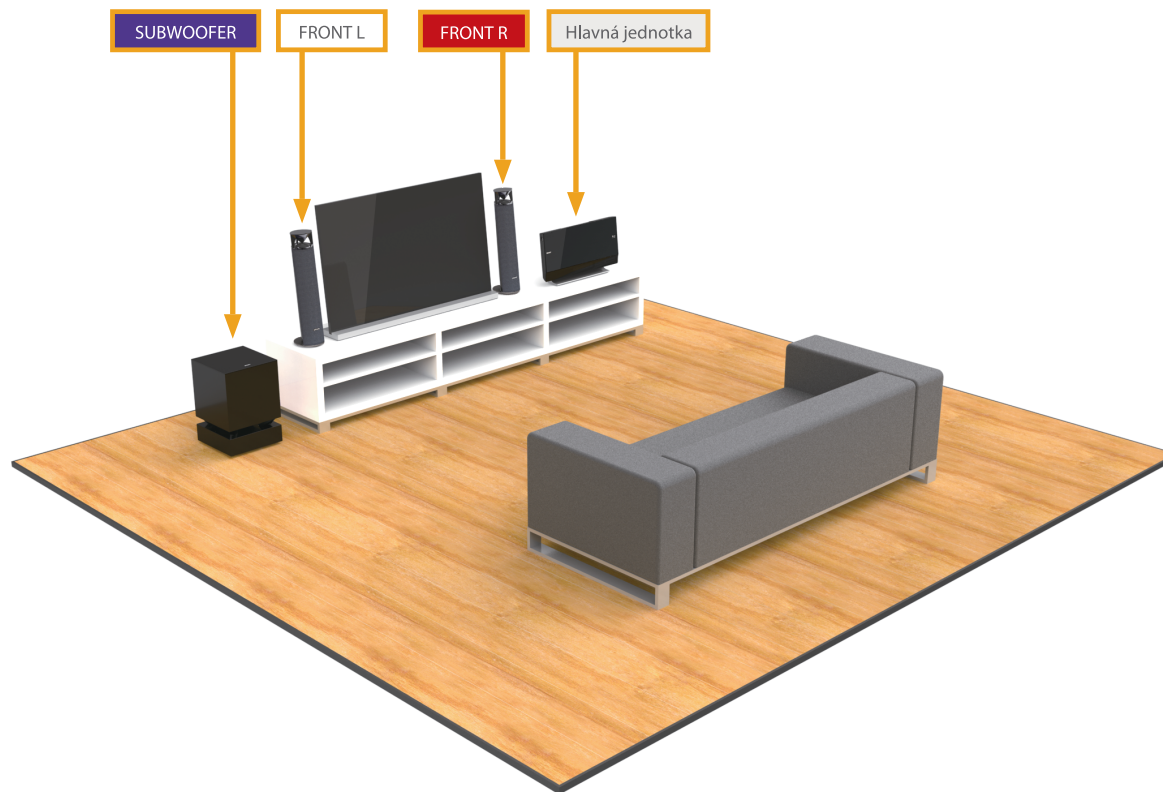


Reproduktorové káble dodaných reproduktorov pripojte ku konektorom zodpovedajúcej farby na zadnej strane basového reproduktora.

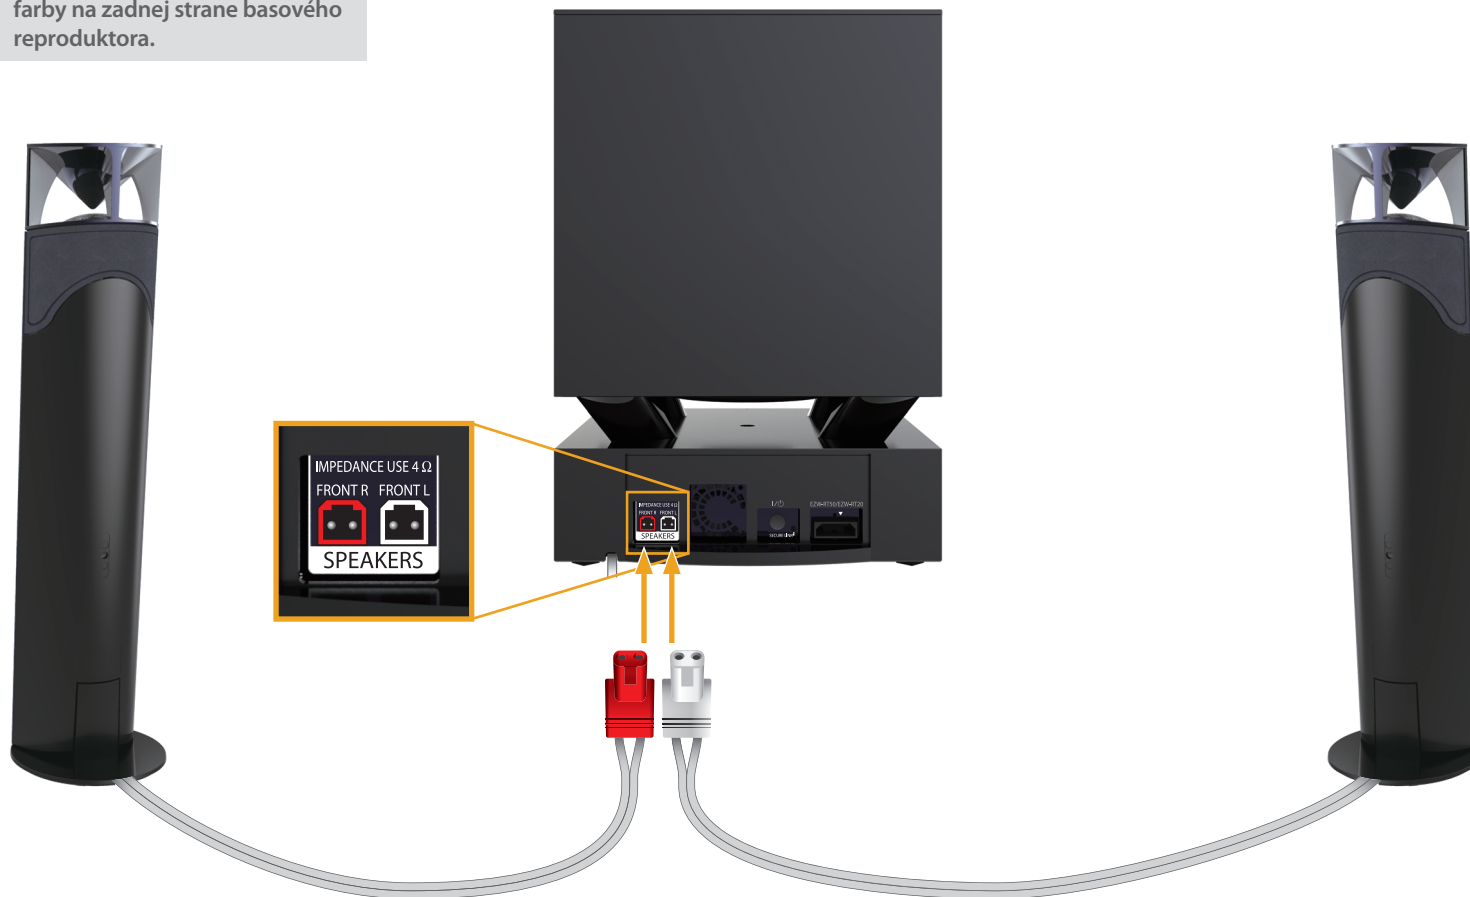


1

Zasuňte bezdrôtové vyslače do hlavnej jednotky a basového reproduktora, čím vytvoríte jednoduché pripojenie bez káblov.

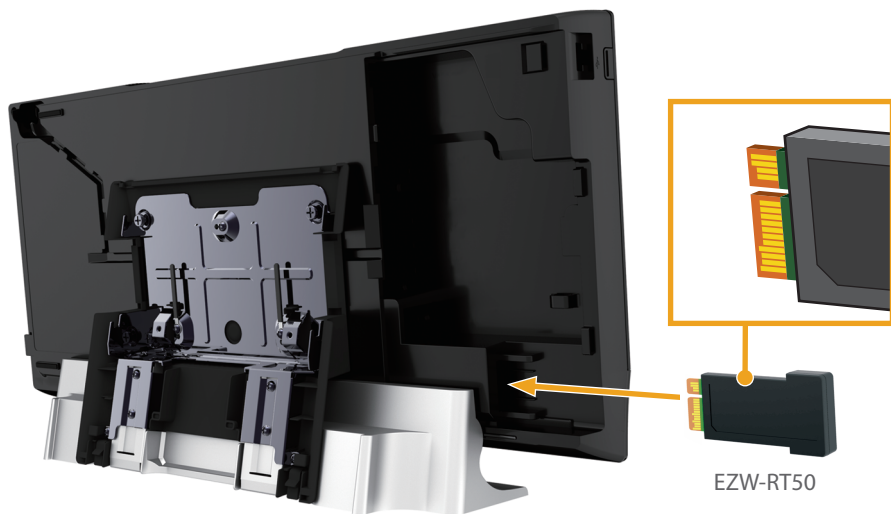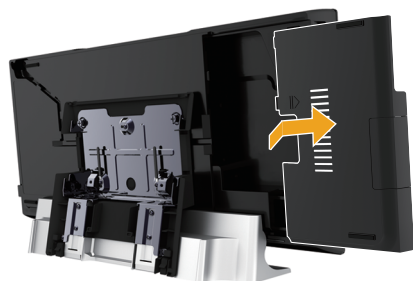


06

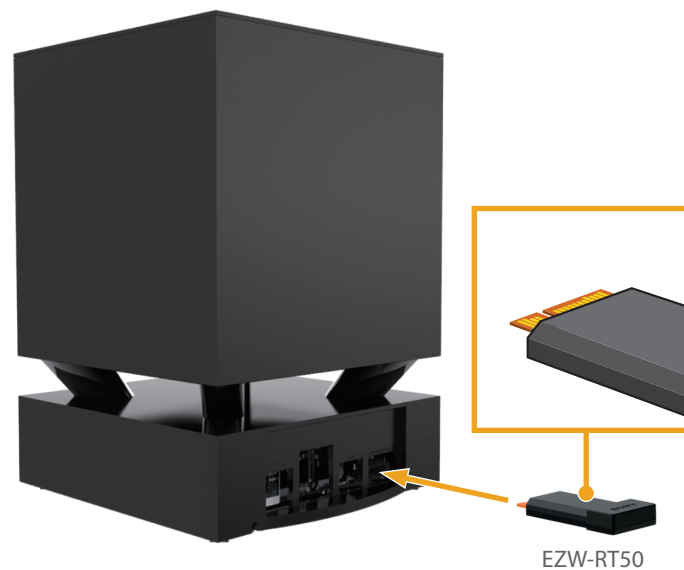

2

2

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

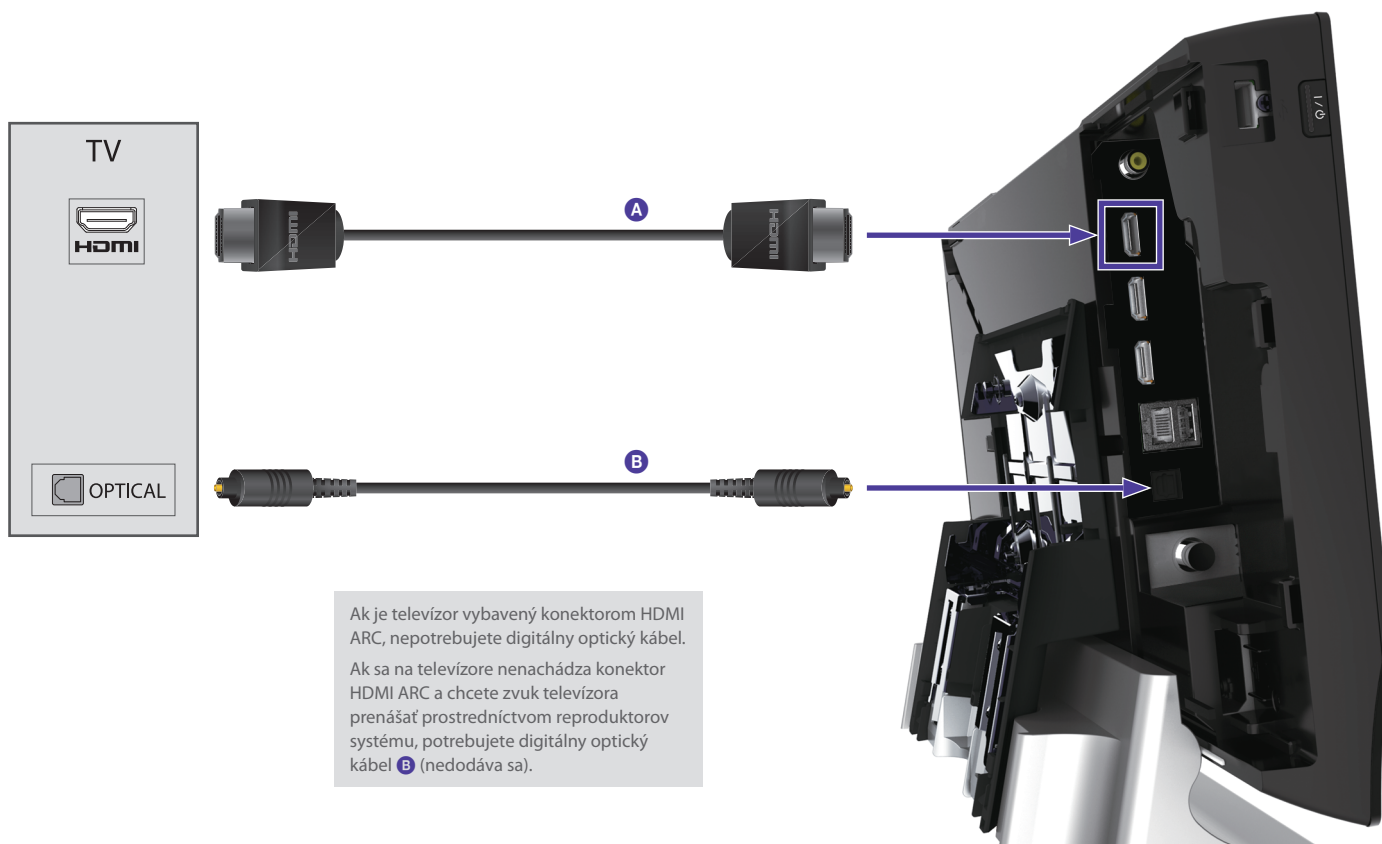

3


Ak chcete pripojiť externý prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI. **A**

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu do vnútornej zdiery a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepší príjem. **B**
Prípadne zapojte vlastnú externú anténu.

Pomocou dodaného panela môžete k systému a televízoru pripojiť aj zariadenie iPod alebo iPhone. **C**

Systém je adaptéro
ktorého s
na intern
domovsk

Ak nemá
sieti, mož
pomocou
Nastaven
v domov
pozrite si
Ďalšie po
k sieti náj
<http://sup>

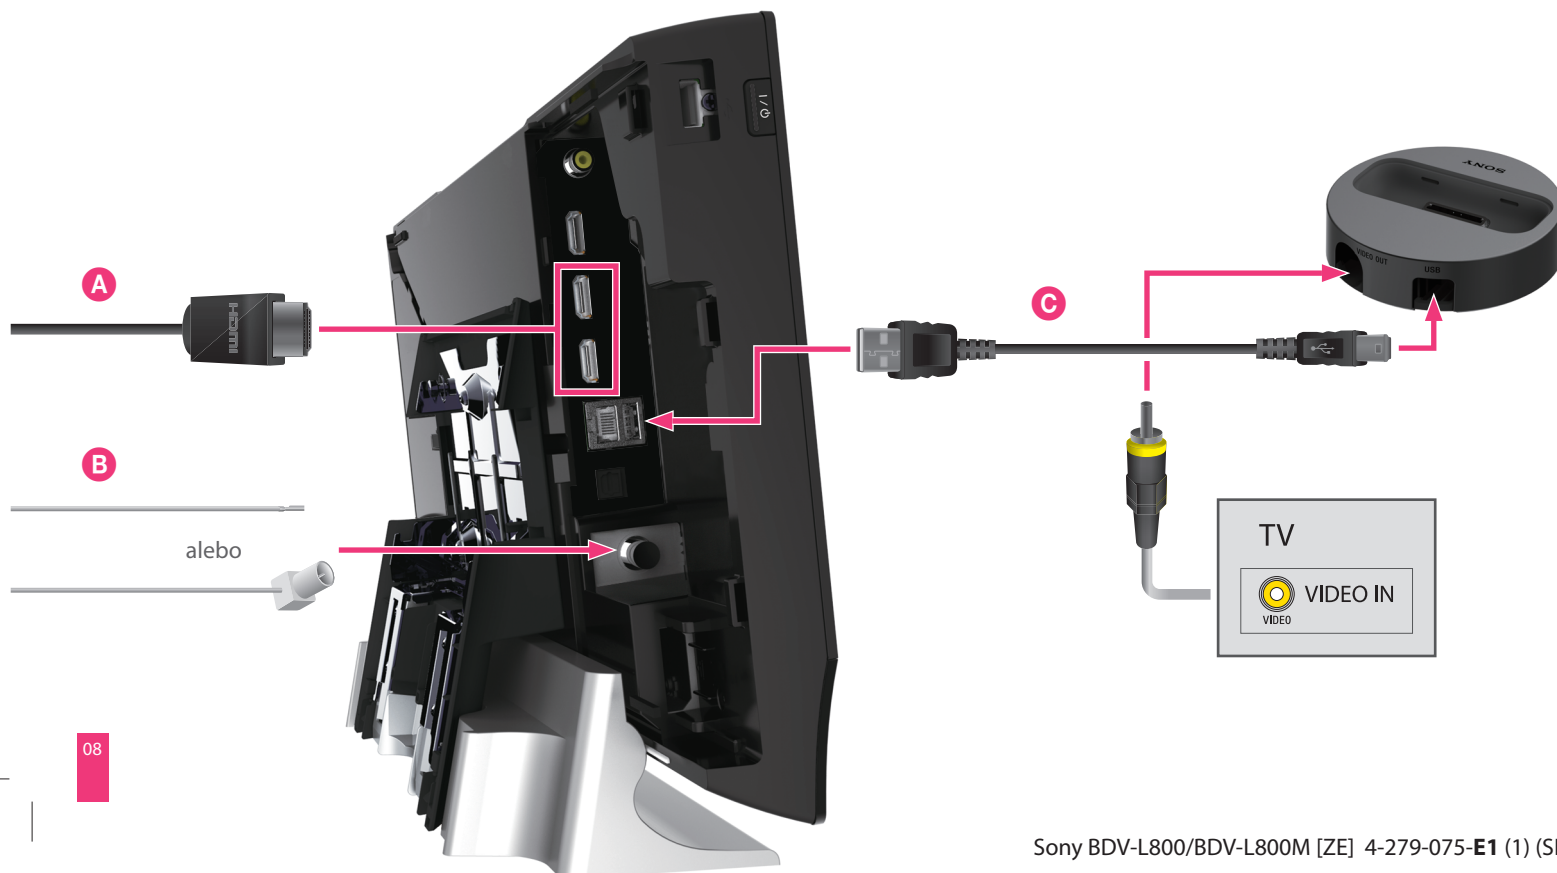


ela
ízoru
alebo

System je vybavený vstavaným adaptérom WiFi, pomocou ktorého sa môžete pripájať na internet a k službám domovskej siete.

Ak nemáte prístup k bezdrôtovej sieti, môžete sa pripojiť aj pomocou kábla LAN.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke – pozrite si str. 15.

Ďalšie podrobnosti o pripojení k sieti nájdete na lokalite: <http://support.sony-europe.com>

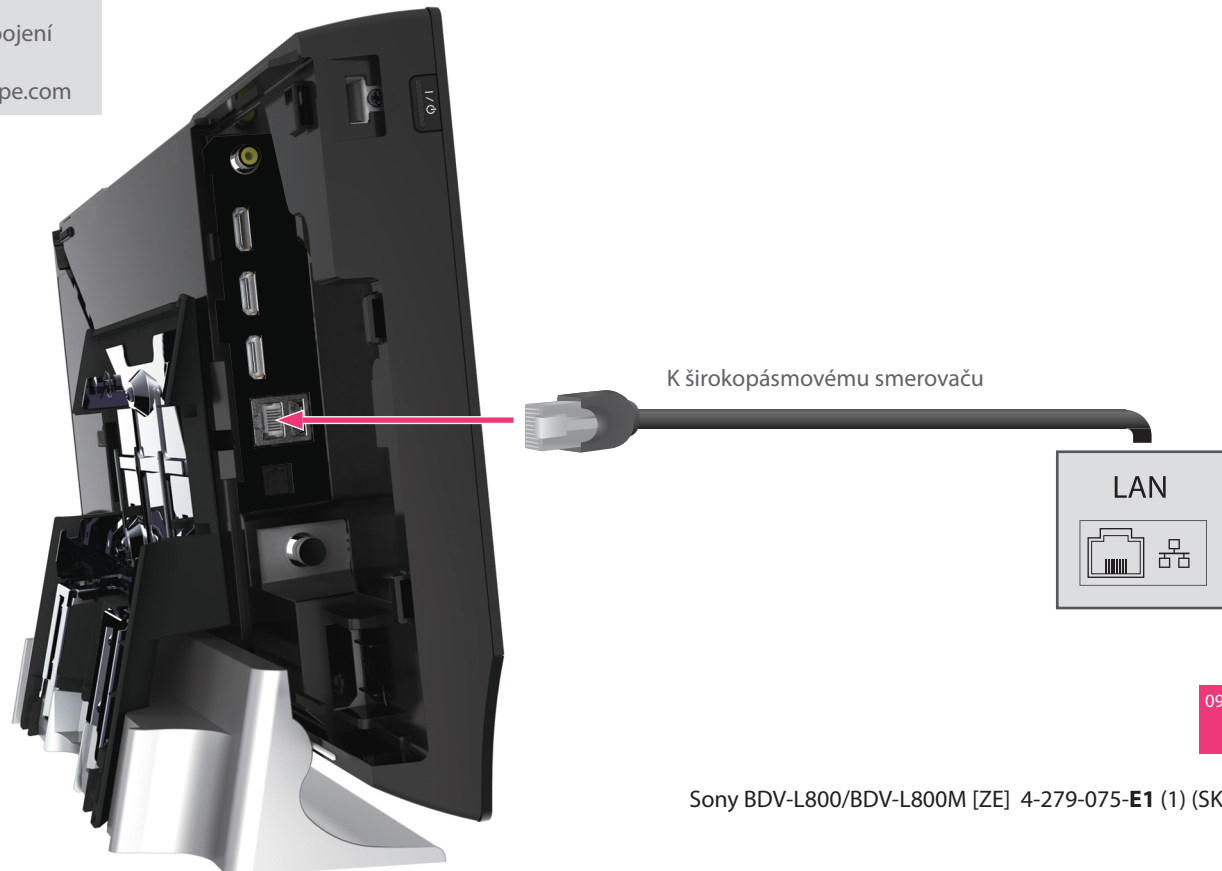


3

Po pripojení všetkých zariadení môžete zapojiť sieťový adaptér. Káble môžete upevniť pomocou svoriek.

Môžete z
panela a
sieťové š
hlavnej je
reprodukc
(elektrick



Sieťový adaptér

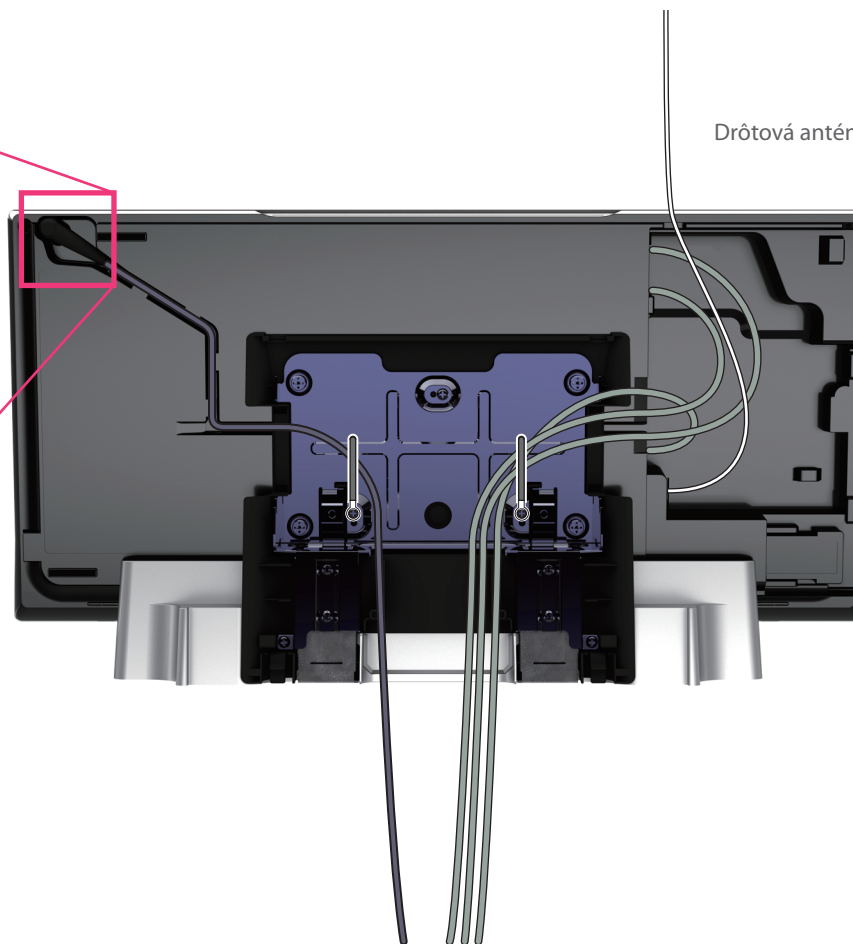

Drôtová anténa FM

Môžete znova nasadiť kryty panela a stojana a zapojiť sieťové šnúry (napájacie káble) hlavnej jednotky a basového reproduktora do sieťovej zásuvky (elektrickej siete).



3

Po zapojení sieťových šnúr (napájacích káblov) do sieťovej zásuvky (elektrickej siete) sa na displeji predného panela hlavnej jednotky zobrazí hlásenie WELCOME. Stlačením tlačidla I/⏻ na hlavnej jednotke zapnete systém. Indikátor LINK/STANDBY basového reproduktora začne svietiť na zeleno.

Dokončili ste pripojenie káblov.

I/⏻



4




12

4

Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

Pomocou dodaného diaľkového ovládača prehrávača diskov Blu-ray (znázorneného nižšie) vykonajte nastavenie podľa pokynov na obrazovke. Malo by to trvať niekoľko minút. Ak sa obrazovka s ponukou prehrávača diskov Blu-ray nezobrazí automaticky, pomocou diaľkového ovládača televízora vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Set up is now complete] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.

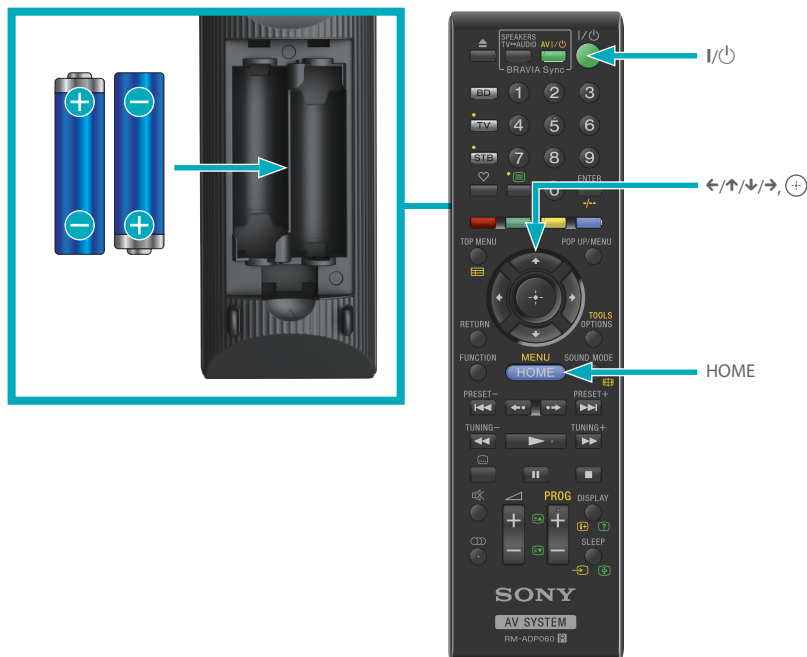

5


Ak chcete prehrať disk, stačí ho vložiť do otvoru na disk, pričom strana s etiketou musí smerovať dopredu. Vysuniete ho stlačením tlačidla ▲.

Po vložení disku sa v domovskej ponuke zobrazí ikona ● a automaticky sa spustí prehrávanie.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu ● v kategórii [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo (+).

Vychutnajte si to!

Prístup k a vlastno stlačením ovládači

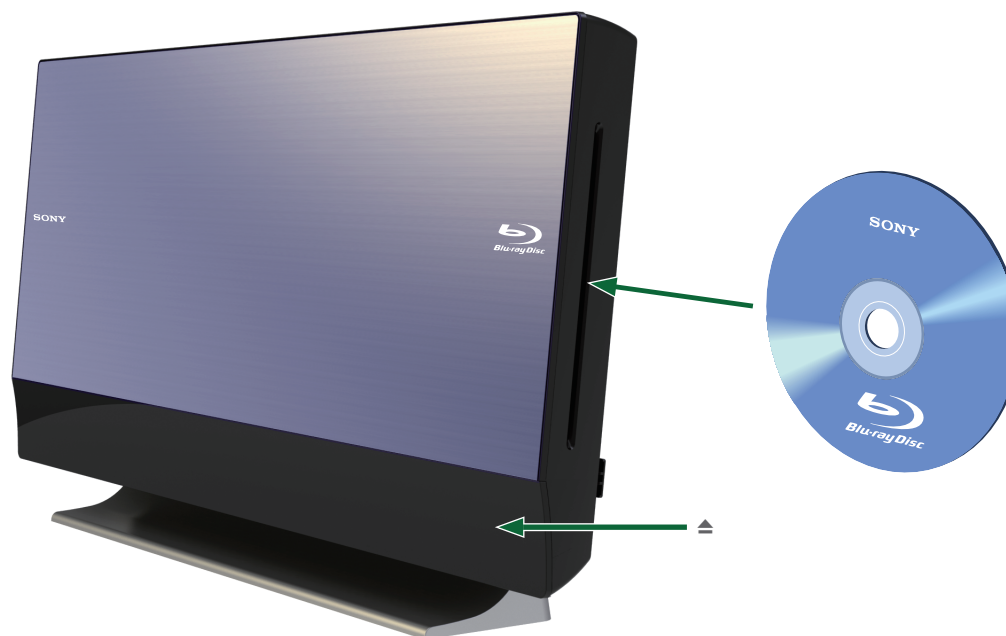

Prístup k rôznym ďalším funkciám a vlastnostiam získate jednoduchým stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači prehrávača diskov Blu-ray.

Nižšie môžete vidieť niekoľko príkladov

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone prostredníctvom reproduktorov systému



Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vyberať nastavenia siete.

HOME


5

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo \oplus .
- 5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo \oplus .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

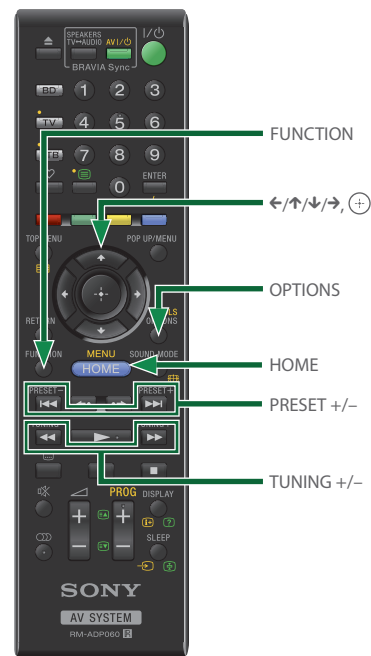

Riešenie pr

Ak sa počas p
z týchto prot
pokúste sa h
riešením pro
Takisto si poz
lokality:
<http://suppo>

Napájanie s

→ Skontrolu
hlavnej je
pripojené
→ Skontrolu
hlavnej je
adaptéru.
→ Skontroluj
pripojený
14V (DC II

Systém nefi

→ Odpojte s
zásuvky (e
ju znova p

Pri prehráv. s fotografia alebo iPhor

→ V televízi

Neprehráva bezdrôtový

→ Skontrolu
na basovc
• Nesviet
– Skon
basov
– Zapn
tlačíc

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite používateľskú príručku na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či sú sieťové šnúry (napájacie káble) hlavnej jednotky a basového reproduktora bezpečne pripojené.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) hlavnej jednotky bezpečne pripojená k sieťovému adaptéru.

→ Skontrolujte, či je konektor sieťového adaptéra bezpečne pripojený ku konektoru vstupu jednosmerného prúdu 14 V (DC IN 14V) na zadnej strane hlavnej jednotky.

Systém nefunguje normálne.

→ Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.

Pri prehrávaní videosúboru alebo súboru s fotografiami uloženého v zariadení iPod alebo iPhone sa nezobrazuje žiaden obraz.

→ V televízore vyberte vstup pre tento systém.

Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový prenos.

→ Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na basovom reproduktore.

- Nesvieti.
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) basového reproduktora bezpečne pripojená.
 - Zapnite basový reproduktor stlačením tlačidla I/⏻ na basovom reproduktore.

- Rýchlo bliká na zeleno.
 - ① Stlačte tlačidlo I/⏻ na basovom reproduktore.
 - ② Zasuňte bezdrôtový vysielač do basového reproduktora správne. ③ Stlačte tlačidlo I/⏻ na basovom reproduktore.
- Bliká na červeno.
 - Stlačením tlačidla I/⏻ vypnite basový reproduktor a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 - ① Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
 - ② Je ventilačný otvor basového reproduktora niečím zakrytý?
Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite basový reproduktor. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červeno.
 - Skontrolujte, či je bezdrôtový vysielač správne zasunutý do hlavnej jednotky.
 - Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite basový reproduktor tak, aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
 - Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
- Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Skontrolujte pripojenie reproduktorov.

Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie šošoviek. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Systém nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný.

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel ←/↑/↓/→ vyberte z ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté),
- položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté).



Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

4-279-075-E1(1) (SK)

©2011 Sony Corporation