

Брз водич за почеток

Упутство за употребу

MK


BRAVIA

KD-65S8505C / 65S8005C / 55S8505C / 55S8005C





4574654111

© 2015 Sony Corporation 4-574-954-11(1)

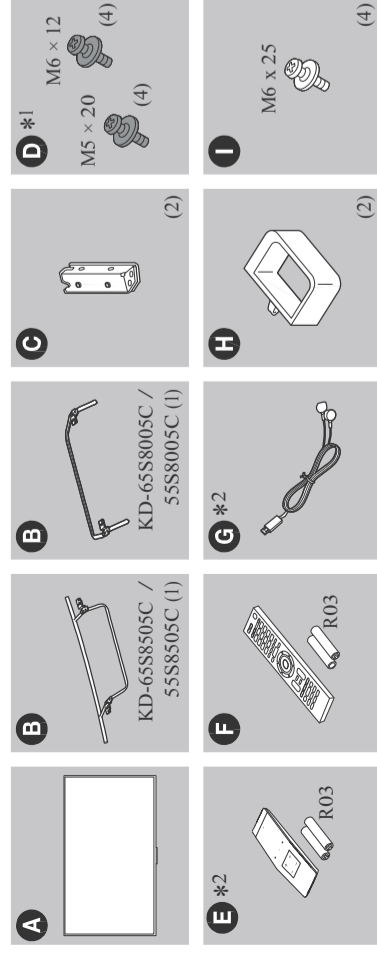


*1 Црно

*2 Само за ограничени региони/земљи.

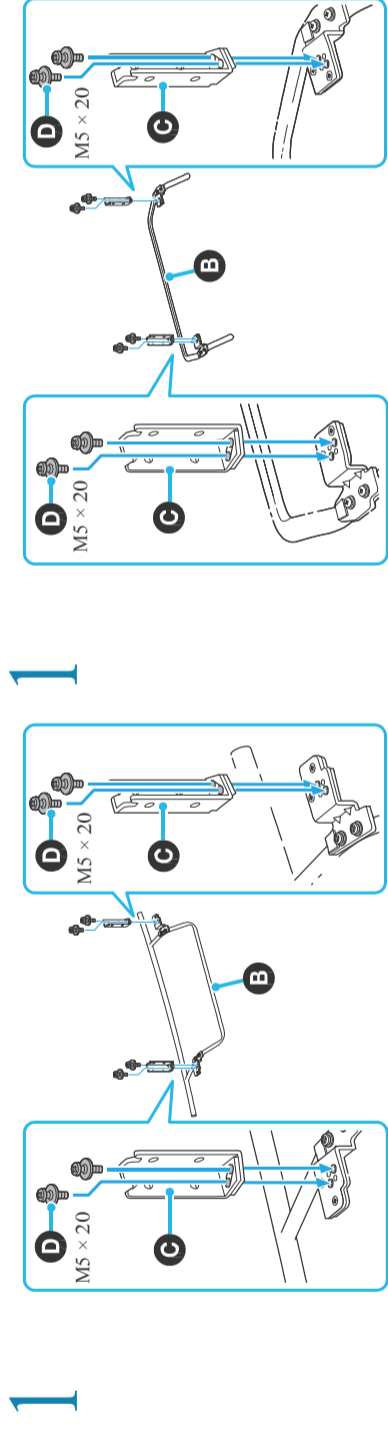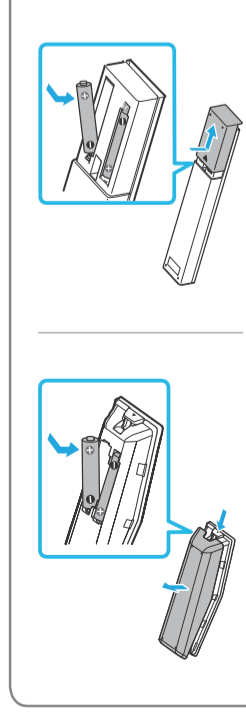


KD-65S8505C / 55S8505C


1

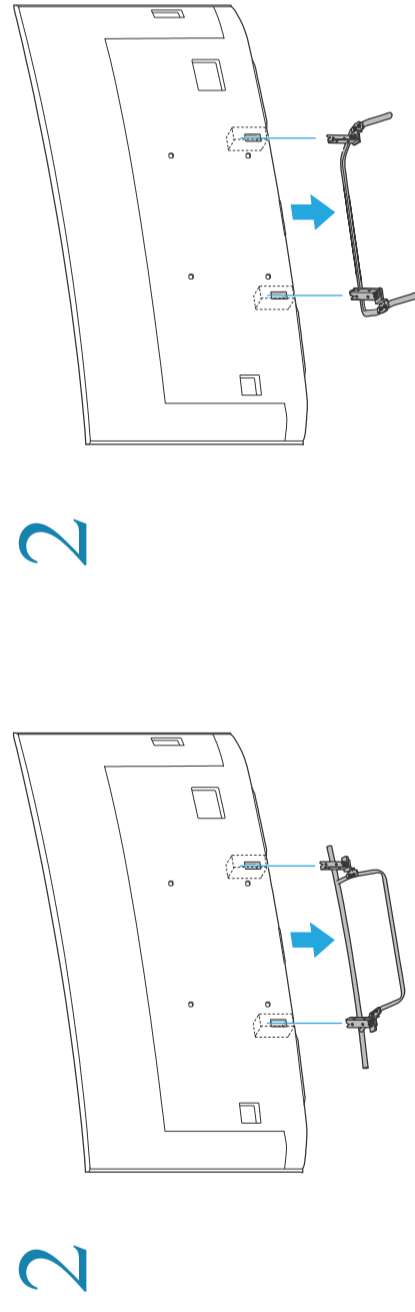

2

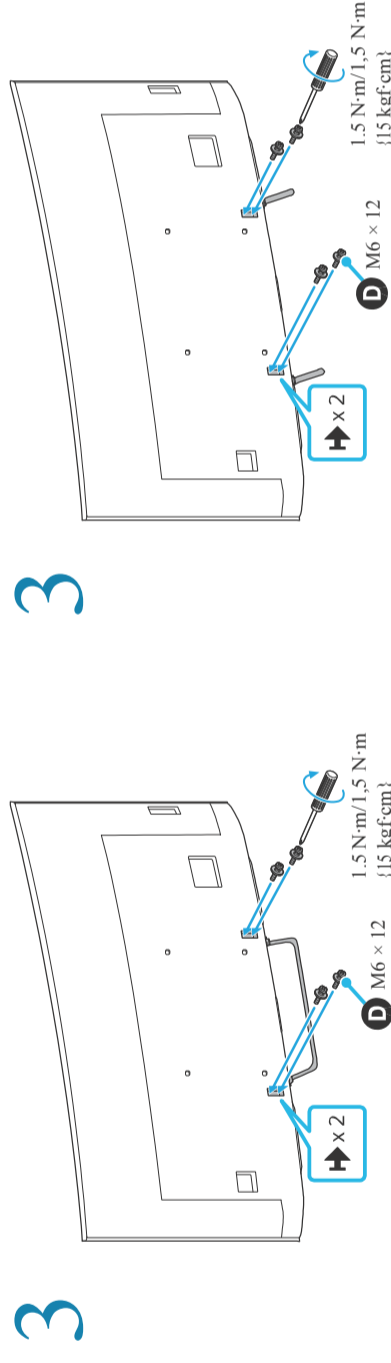

3












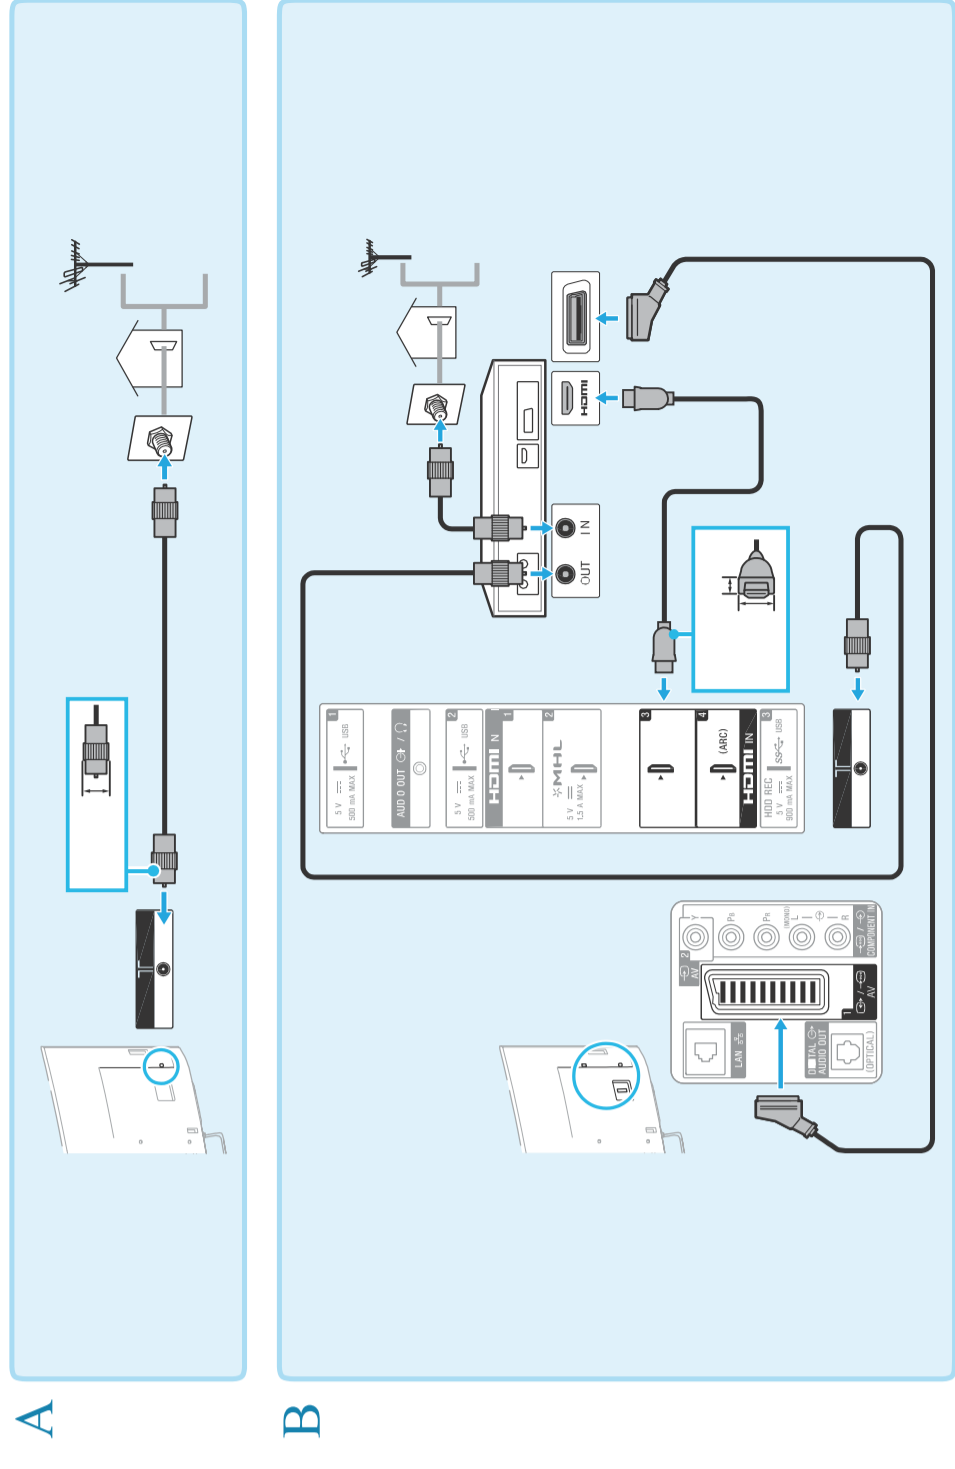


A


B

Прилучица за волушна или кабелна антена (A), со кабелски/сателитски SIB дигитални приеминик (B).
Изберете HDMI или SCART прилучица.
See Reference Guide for additional connection information.
*1 STB со функција за снимање поврзани во ПГ за кабелски приеминик.
*2 Само за ограничени региони/земљи.
Позовајте.


Видете „Безбедносни информации“ во Упутството пред да го пренесувате ТВ.

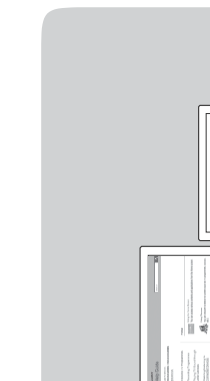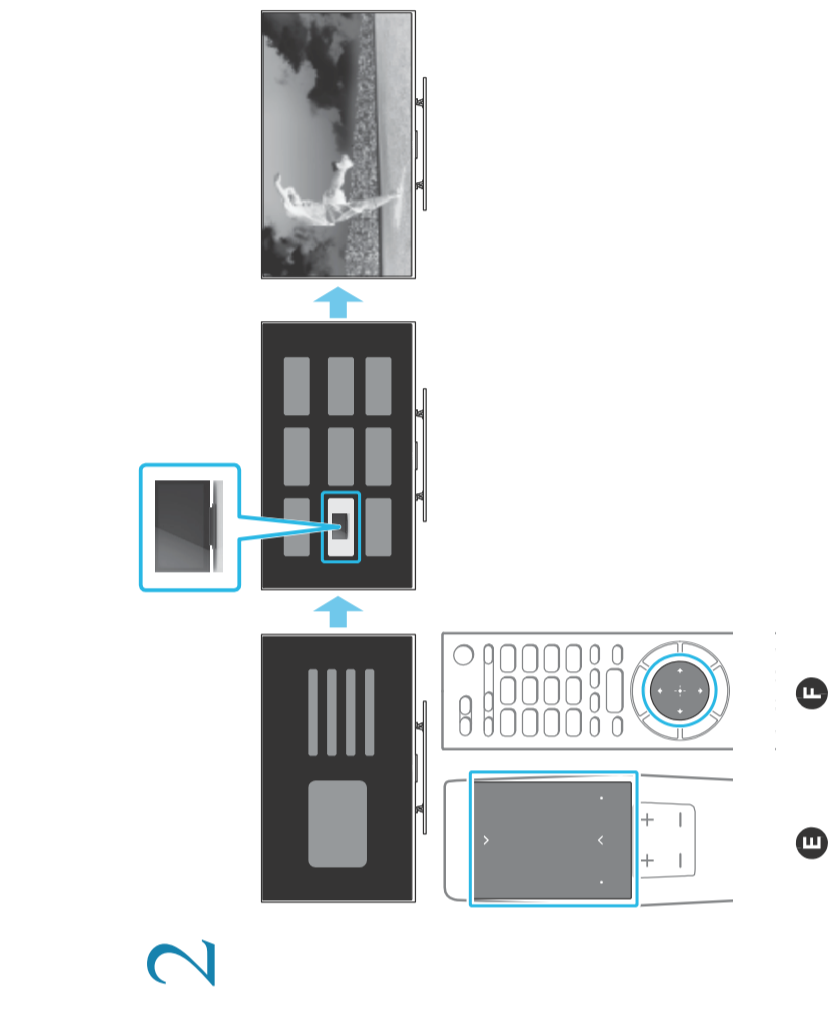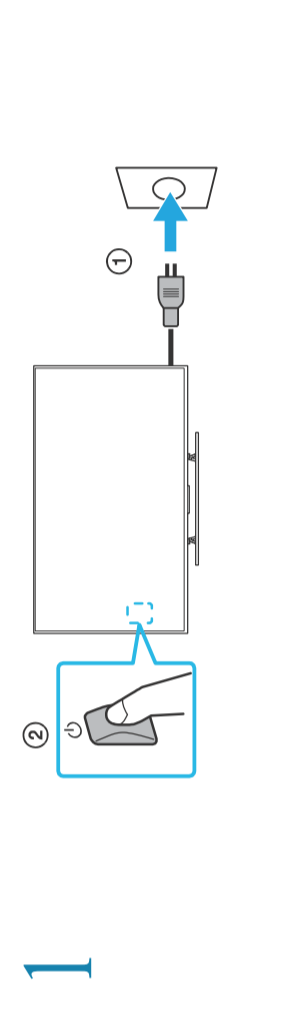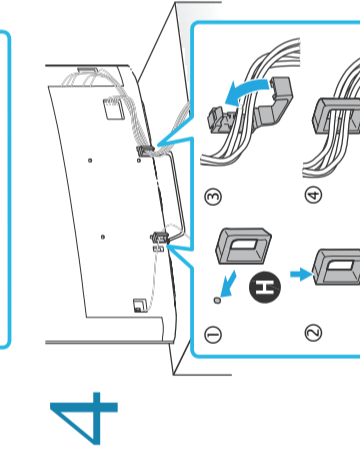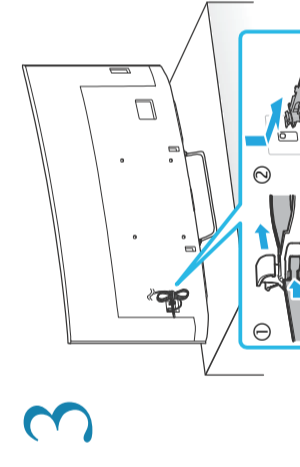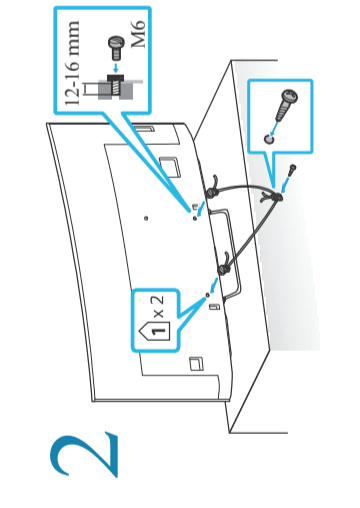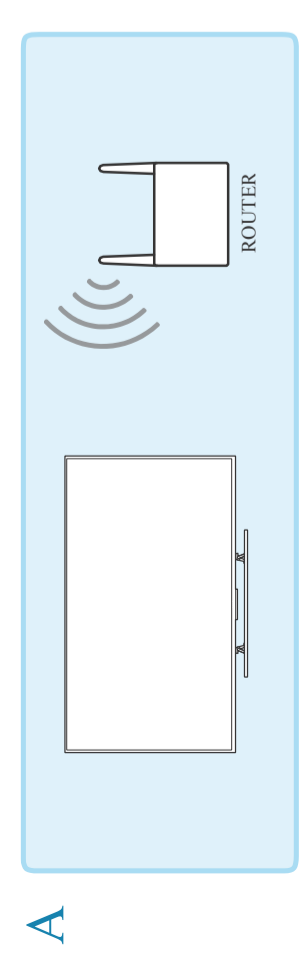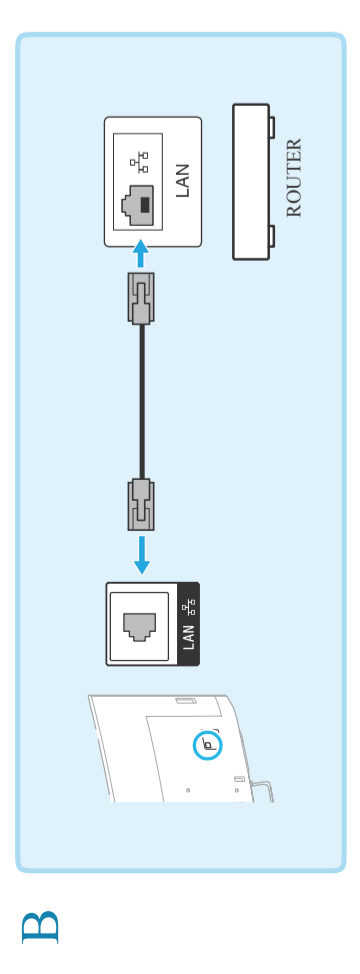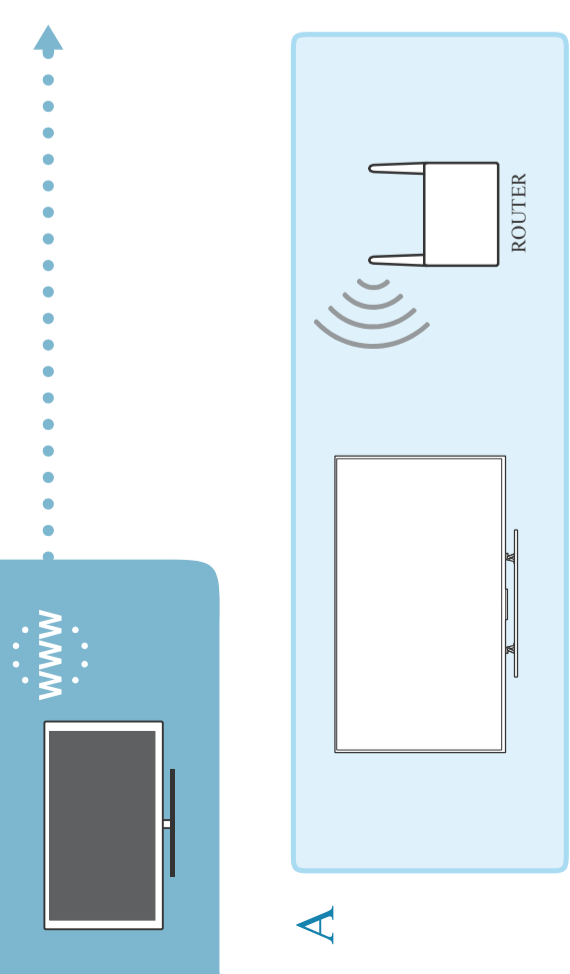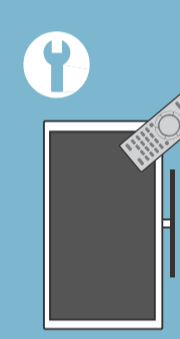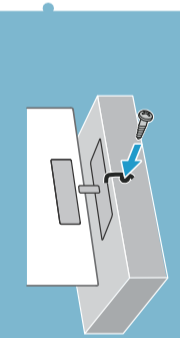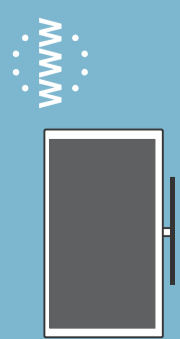

Водич за помош: Информации како да ги користите карактеристиките на ТВ, достапни и на ТВ и на интернет

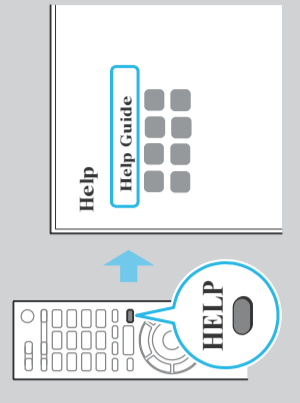


http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

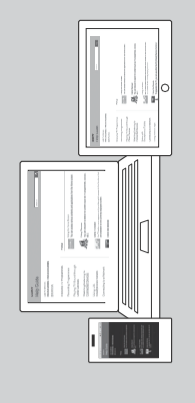

Интернет означно поврзување (користете кабел категорија 7 LAN) (A), безжичен (B). Видете во упатството на производителот или упатството испорачано со рутерот за доверување на рутерот.

Инсталација Главниот кабел не го врзувајте во свој зглоб со другите кабли.

Ведете го ТВ и направете основно доверување.



http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Водич за доверување на Андроид ТВ: Достапно на интернет.