



A gyártmánykód beállítása (a részleteket lásd a kezelési útmutatóban)

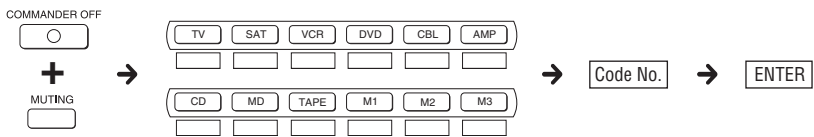

Az LCD érintőképernyő mezőinek táblázata


Emlékeztető a komponensválasztó gombokhoz

Ha más komponenst programoz a komponensválasztó gombokra, jegyezze fel az alábbi rovatba.

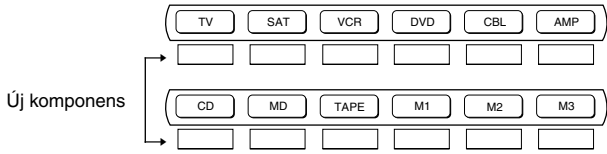

Teljes kijelzés

Az alábbi táblázatokat emlékeztetőként használhatja az egyes komponensek vezérlőgombjainak áttekintéséhez.

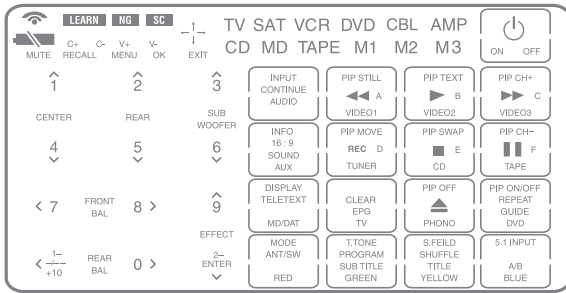


A komponensekhez tartozó mezők

Az alábbi táblázatokban az egyes komponensekhez használható funkciókat gyűjtöttük össze, melyekben megjelölheti a betanított mezőket. A „Preset code No.” rovatba jegyezze fel az Ön által beállított komponens kódszámot.


Tv

Preset code No. _____

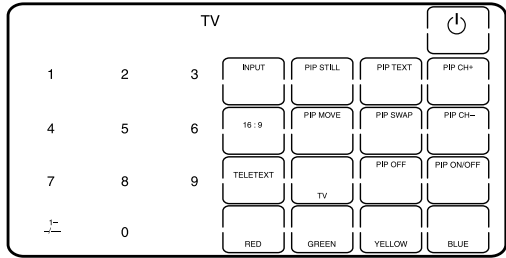


CD

Preset code No. _____

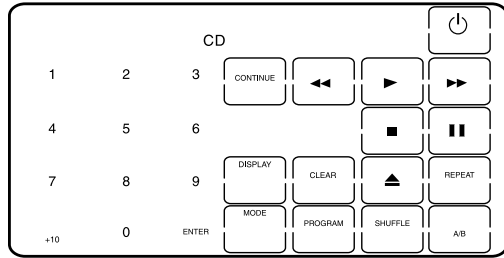


SAT

Preset code No. _____

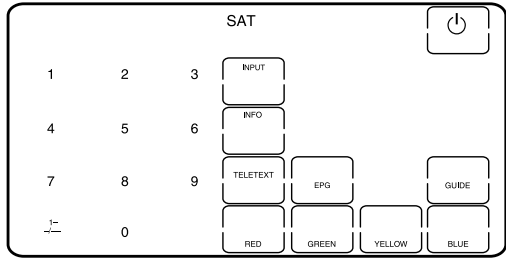


MD

Preset code No. _____

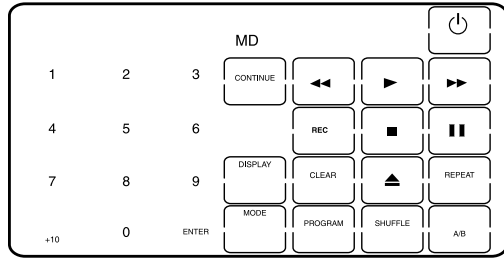


Videomagnó

Preset code No. _____

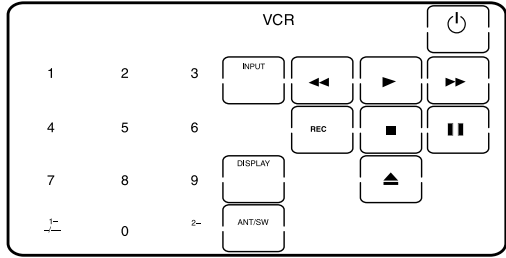


Magnó

Preset code No. _____

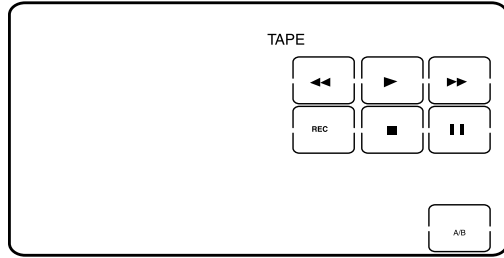


DVD

Preset code No. _____

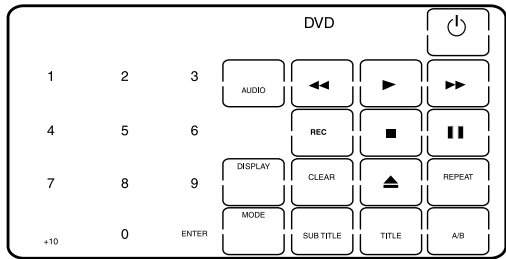


M1

Preset code No. _____

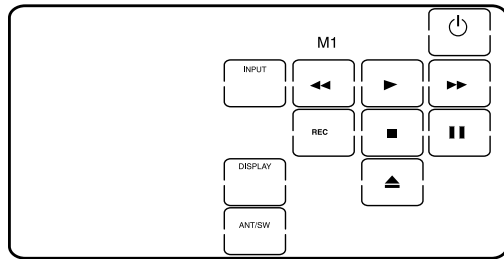


CBL

Preset code No. _____

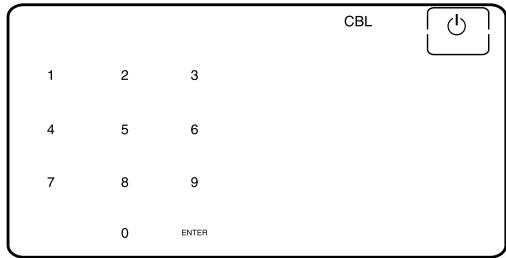


M2

Preset code No. _____

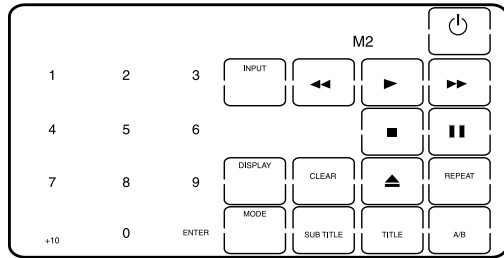


AMP

Preset code No. _____

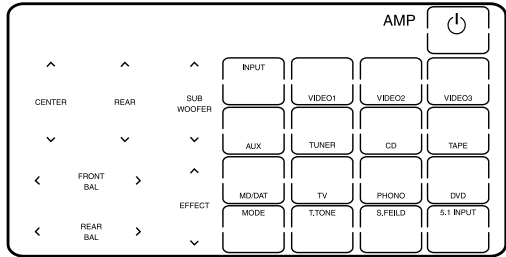

M3

Preset code No. _____

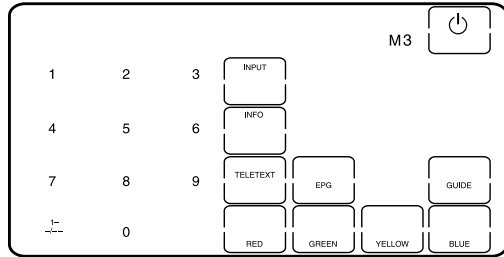

Digitális műholdvevő

Gyártmány	Kódszám
Sony	3042, 3057 (földi)
ALL VISION	3092, 3093
Amstrad	3046
CANAL+	3006, 3042
Galaxis	3030, 3053, 3072
Gold box	3036
HIRSCHMANN	3063
HUMAX	3094
Kathrein	3043, 3049
MAXTRONICS	3096
MICRONAX	3095
NEWLING	3097
Nokia	3017, 3056, 3076, 3077

Önálló komponensek

Rádióerősítő/Erősítő

Gyártmány	Kódszám
Sony	4001, 4002, 4106, 4107
Admiral	4095
Aiwa	4022, 4023, 4040, 4079
Akai	4074
B&O (Bang&Olufsen)	4068
Burmster	4053
Bush	4064, 4065
Carver	4048
Crown	4062
Daewoo	4005
Denon	4010, 4024, 4027, 4028, 4036, 4037
Finearts	4044
GoldStar/LG	4009
Goodmans	4061
Grundig	4075, 4021
Harman/Kardon	4035
JVC	4019, 4020, 4047, 4070, 4078, 4098
Kenwood	4015, 4016, 4025, 4071, 4082, 4083
Magnavox	4021
Marantz	4029, 4094, 4044
Matsui	4060, 4062, 4076
McIntosh	4097
Mission	4059
NAD	4103, 4033
Nakamichi	4104, 4087, 4086
Onkyo	4034, 4039, 4043, 4084
Panasonic	4008, 4077, 4099
Parasund	4066
Philips	4017
Pioneer	4006, 4018, 4032, 4072, 4081, 4085, 4090
Quadral	4049
RCA	4105, 4091, 4092, 4093
Rebox	4050
Rotel	4067
SABA	4041
Samsung	4042
Sansui	4086, 4087, 4089, 4038
Sanyo	4011
Sharp	4028, 4037, 4080, 4100
Sherwood	4012, 4013, 4031
Schneider	4004, 4069
Sounde-sign	4096
T+A	4063
Teac	4088
Technics	4007, 4026, 4045, 4073
Toshiba	4101
Uher	4051, 4052
Universum	4054, 4055, 4056, 4057
Wearfedale	4058
Wharfedale	4058
Yamaha	4102, 4014, 4030, 4046

CD-játszó

Gyártmány	Kódszám
Sony	5001, 5002, 5099, 5100, 5101, 5102
Admial	5085
Aiwa	5021, 5022, 5037, 5074
Akai	5068
B&O (Bang&Olufsen)	5063
Burmster	5049
Bush	5061
Carver	5045
Crown	5059
Daewoo	5003
Denon	5008, 5009, 5023, 5026
Emerson	5091
Fisher	5040
GoldStar/LG	5098, 5007
Goodmans	5057
Grundig	5020, 5069
Harman/Kardon	5031, 5104
Hitachi	5041
Jensen	5084
JVC	5018, 5019, 5033, 5073
Kenwood	5014, 5015, 5024, 5034, 5065, 5077, 5078
Magnavox	5016, 5026
Marantz	5071
Matsui	5056, 5058
McIntosh	5090
Mission	5055
NAD	5029
Nakamichi	5044, 5082
Onkyo	5030, 5035, 5038, 5079
Optimus	5092
Panasonic	5006, 5072, 5094
Philips	5016
Pioneer	5004, 5017, 5028, 5066, 5076
Quadral	5046
RCA	5080, 5081, 5088, 5089
SABA	5042
Samsung	5043
Sansui	5082, 5083, 5086
Sanyo	5010
Sharp	5075, 5095
Sherwood	5011, 5012, 5039
Schneider	5064
Sounde-sign	5087
T+A	5060
Technics	5005, 5025, 5032, 5067
Toshiba	5096, 5097
Uher	5047, 5048
Universum	5062
Wearfedale	5054
Yamaha	5013, 5027, 5036, 5103

Gyártmány	Kódszám
Pace	3015
Panasonic	3067
Philips	3054, 3078
Radix	3029, 3052
SABA	3086
Samsung	3087, 3088
Sky Master	3085
STRONG	3089, 3090, 3091
Technisat	3039, 3051, 3079, 3080
Thomson	3071, 3074, 3075, 3083
TPS	3055
Zehnder	3048, 3064, 3081, 3082

Analog kábel-tv egység

Gyártmány	Kódszám
Hamlin/Regal	9022, 9023, 9024, 9025, 9026
Jerrold/G.I.	9044, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9018, 9043
NET	9042
Oak	9027, 9028, 9029
Panasonic	9019, 9020, 9021
Pioneer	9014, 9015
Scientific Atlanta	9009, 9010, 9011
Tocom	9016, 9017, 9043
Zenith	9012, 9013

Kazettás magnó

Gyártmány	Kódszám
Sony	6001, 6002, 6005
Aiwa	6042, 6045, 6025
Denon	6028, 6029, 6009, 6010
Fisher	6011
GoldStar/LG	6008
Grundig	6051
Harman/Kardon	6033
JVC	6022, 6023, 6024
Kenwood	6036, 6037, 6015, 6016
Marantz	6047
Matsui	6041
Mission	6040
NAD	6031, 6032
Nakamichi	6079
Onkyo	6038, 6039, 6040, 6041, 6043, 6044
Panasonic	6067
Philips	6047
Pioneer	6034, 6035, 6020, 6021, 6006
Quadral	6034
RCA	6084, 6085
Sansui	6079, 6077, 6078
Sanyo	6011
Sharp	6028
Teac	6077, 6078, 6080, 6081
Technics	6046, 6007, 6067
Uher	6036, 6037
Universum	6038, 6039
Yamaha	6030, 6014

DVD

Gyártmány	Kódszám
Sony	0001, 0024, 0023, 0025, 0201, 0202, 0203, 0211
Aiwa	0015
BOSE	0037
BROCSONIC	0214
CAT	0041
CHESTRON	0040
CYBERHOME	0035
D.L.K.	0042
Denon	0006, 0017
ELTA	0043
Funai	0220
GoldStar/LG	0218
Grundig	0031
Harman/Kardon	0018
Hitachi	0008
JAMO	0038
JVC	0007, 0208
Kenwood	0034
KLH	0010
Matsui	0030, 0226
MUSTEK	0036
Nakamichi	0032
Onkyo	0016
Panasonic	0002, 0006, 0205, 0206, 0207, 0213, 0216, 0227
Philips	0012, 0221, 0228
Pioneer	0021, 0019, 0004, 0204, 0222, 0223
PRIMAS	0039
RCA	0005
Sharp	0011, 0219
Shinco	0022
Samsung	0014, 0212
Sylvania	0020, 0215, 0220
Teac	0033
Thomson	0013, 0225
Toshiba	0003, 0209, 0210, 0217, 0224
Yamaha	0006
Zenith	0009, 0218

MD/DAT készülék

Gyártmány	Kódszám
Sony	7001, 7002, 7019, 7020, 7101 (DAT)
Aiwa	7012
Akai	7018
Denon	7003
JVC	7008
Kenwood	7004, 7011, 7014
Marantz	7007
Onkyo	7015, 7102 (DAT)
Panasonic	7006, 7010
Pioneer	7016, 7102 (DAT)
Sansui	7009
Sharp	7013
Teac	7005
Yamaha	7017