




CD/DVD-spiller

Oppstartsveiledning


1

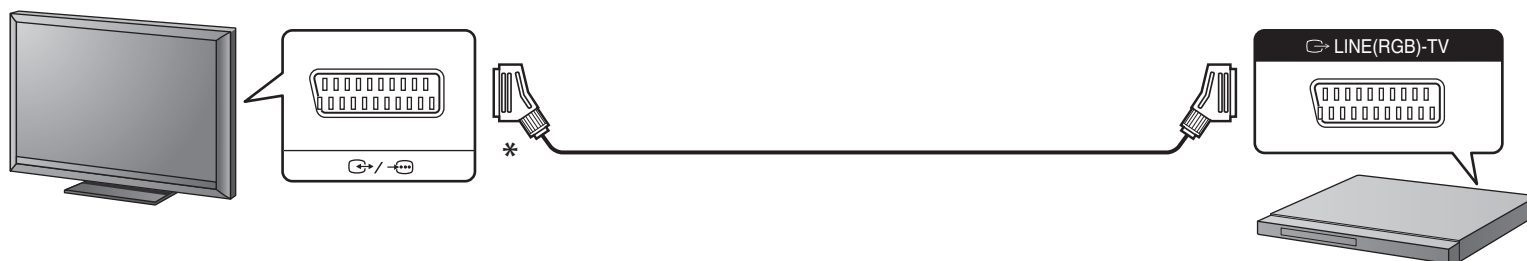


* Medfølger ikke

2

1


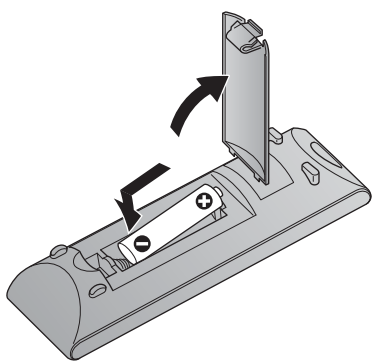


2

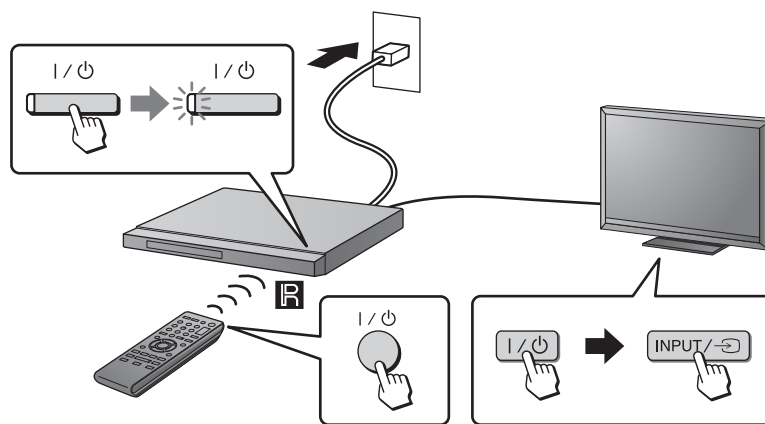


I/O: / på/standby

3

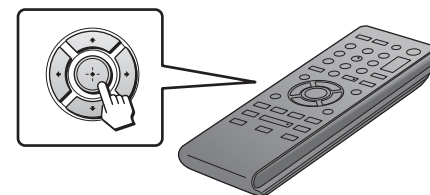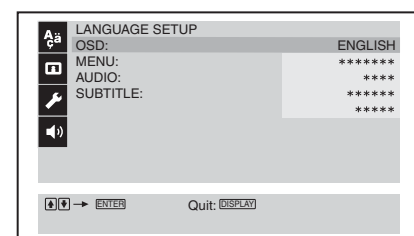

3

1

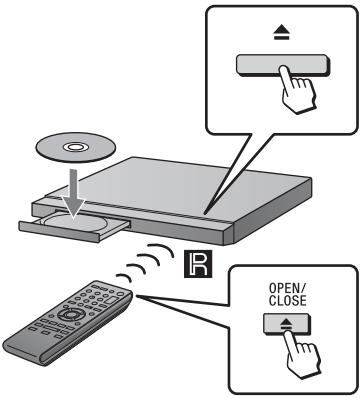

2

