


Levyn toistaminen


- Paina DVD/CD.**

Voit valita tämän toiminnon myös painamalla toistuvasti FUNCTION.
- Avaa levykellikka painamalla ▲.**
- Aseta levykellikkaan levy ja paina sitten ▶.**

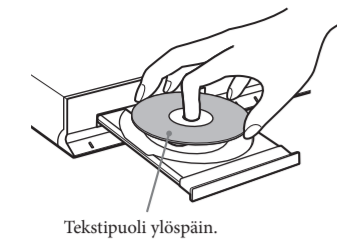

Tekstipuoli ylöspäin.


- Aloita toisto painamalla ▶.**
- Säädää äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/-.**

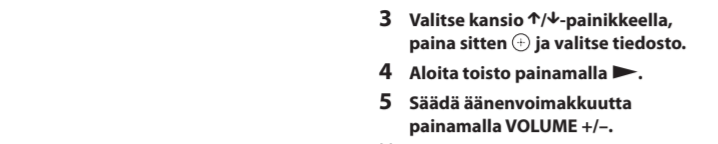

- Valitse kansio ↗/↘-painikkeella, paina sitten ○ ja valitse tiedosto.**
- Aloita toisto painamalla ▶.**
- Säädää äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/-.**

Huomautus

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Jotta vältät USB-laitteen tietojen tai laitteen vahingoittumisen, katkaise järjestelmästä virta ennen USB-laitteen liittämistä tai irrottamista.



Tietoja HDMI-ohjaus-toiminnosta (”BRAVIA” Sync)

Voit ohjata HDMI-ohjaus-toiminnon kanssa yhteensopivia televisiota kytkemällä sen järjestelmään HDMI-kaapeilla.

Käytettävissä olevat ominaisuudet

- Toisto yhdellä painalluksella

Voit yhdellä kaukosäätimen ONE-TOUCH PLAY –painikkeen kosketuksella kytkeä järjestelmään ja televisioon automaattisesti virtan ja valita järjestelmän television tulolihteeksi. Levyn toisto alkaa automaattisesti.
- Järjestelmän virrankatkaisu


Kun katkaiset televisio virtan television kaukosäätimen I (○-painikkeella tai järjestelmän kaukosäätimen I (○-painikkeella, järjestelmän virta katkeaa automaattisesti.
- Järjestelmän äänenhallinta

Voit ohjata toistettavan äänen joko televisioon kiittämiin tai tämän järjestelmän kiittämiin television valikoa kautta.

<p>Uniajastin</p>
 <p>Voit asettaa laitteen sammumaan määrättyä ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia kuunnelen.</p>

Piidi SHIFT painetuna ja paina SLEEP.
Minuuttinäyttö (jällellä oleva aika) muuttuu 10 minuutin välein joka kerta, kun tätä painiketta painetaan.
Etupaneelin näyttössä näkyvät 20 viimeistä sekuntia, ennen kuin laitteen virta katkeaa.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Piidi SHIFT painettuna ja paina SLEEP 3 sekunnin ajan. Etupaneelin näyttössä näkyy jäljellä oleva aika, ennen kuin laitteen virta katkeaa.



Varoitoimet

Sijoittaminen

- Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella äänenvoimakkuudella, sen kotelot voi kuumentua. Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan, jossa ilmanvaihto ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä voi ylikuumentua.

- Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden, ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskulle.

- Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle.















- Laitte on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuurassa asennossa.

- Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
- Käyttämisen**
- Jos järjestelmää tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, järjestelmän sisällä oleviin linssihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.

- Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä laitteen käyttö, irrota virtajohto sähköverkosta ja toimita laite huoltoon.

Puhdistaminen

- Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet meiteon pesuaineluokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, tahrannoistoinetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä. Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.



Tuloliitännät

TV/CABLE: RCA-liitäntä

