

SONY

Телевизор

Почетен водич

BRAVIA

KD-75X850xC / 75X8501C(FW-75X8570C) / 65X850xC / 65X8501C(FW-65X8570C) /
KD-55X850xC / 55X8501C(FW-55X8570C) / 49X830xC / 49X8301C(FW-49X8370C) /
KD-43X830xC / 43X8301C(FW-43X8370C)



© 2015 Sony Corporation 4-559-967-11(1)

A

B


C

D


E

F


G

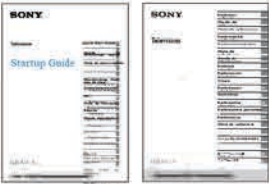


*Само за одредени региони/земји.

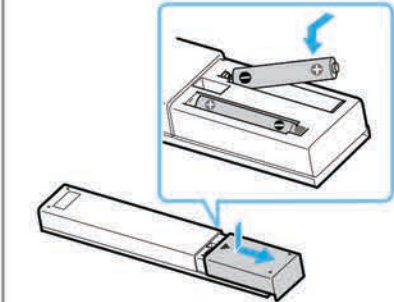


1

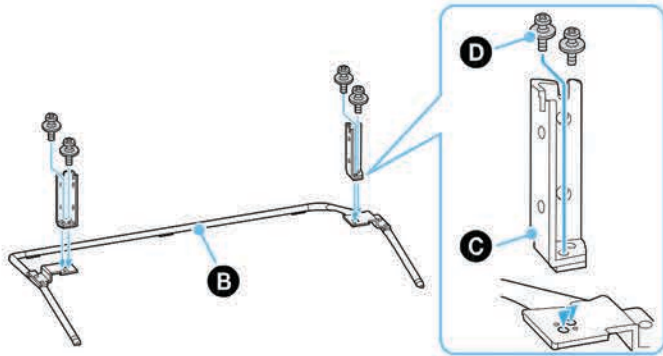

2

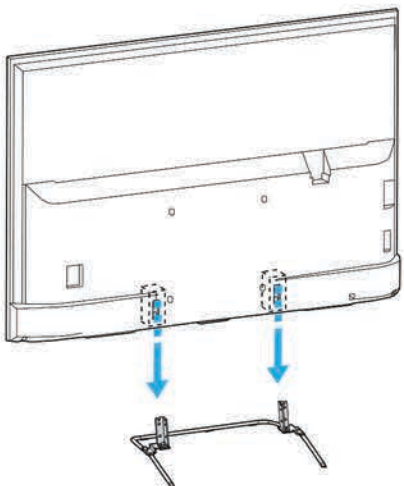


3

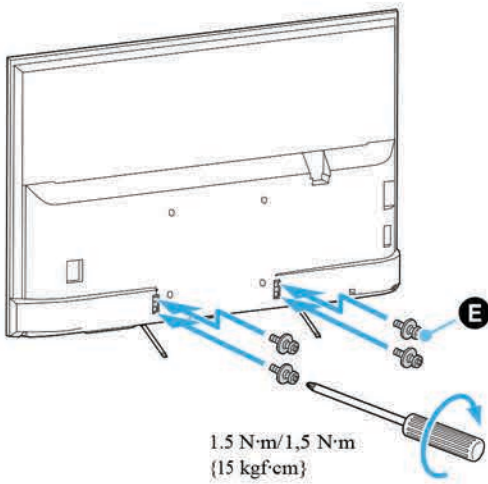


Видете во "Безбедносни информации" во упатството за употреба пред да го пренесувате ТВ.

A

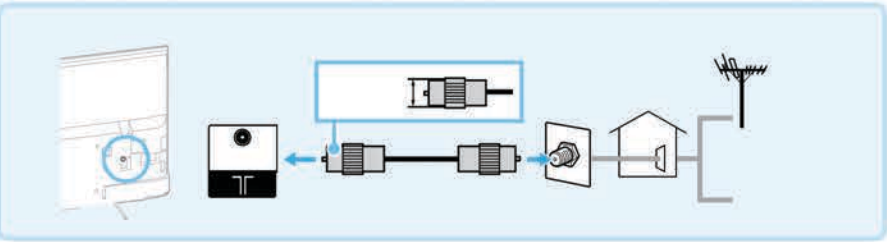


B

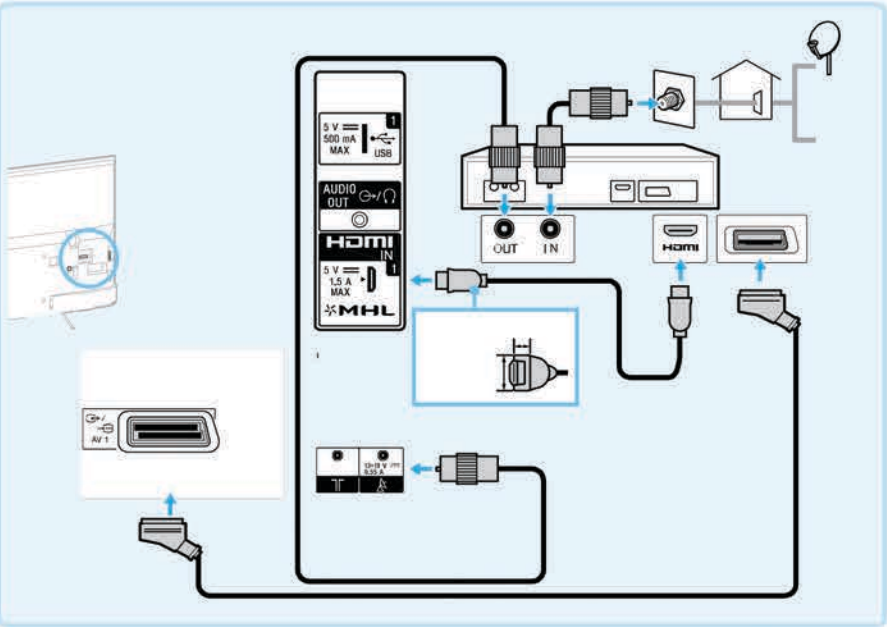





Поврзување на антена или кабелска антена (A), со кабли/сателитски сет топ бокс (B). Изберете HDMI или SCART поврзување.

* STB со функција за снимање поврзете во допозитивно за кабелски прием во .



** Достатноста на сателитска антена зависи од вашиот ТВ.

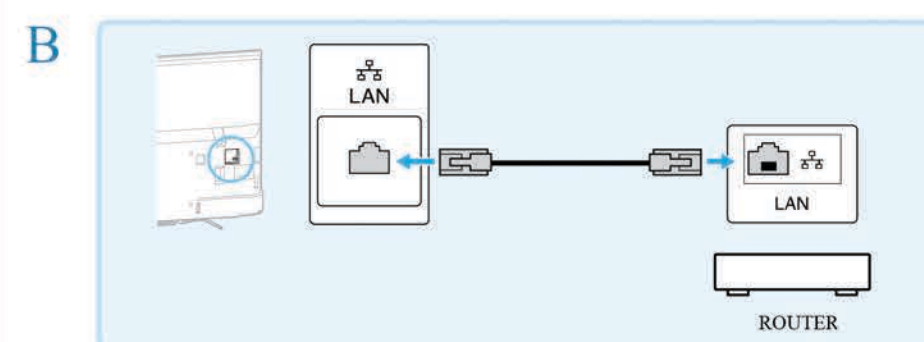

Интернет поврзување безжично (А), жично (користете категорија 7 LAN кабел) (В). Видете во упатството испорачано со рутерот во дотерување на рутерот.

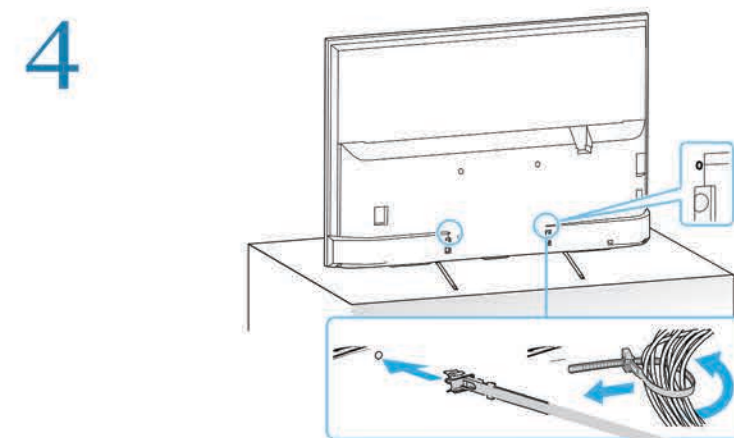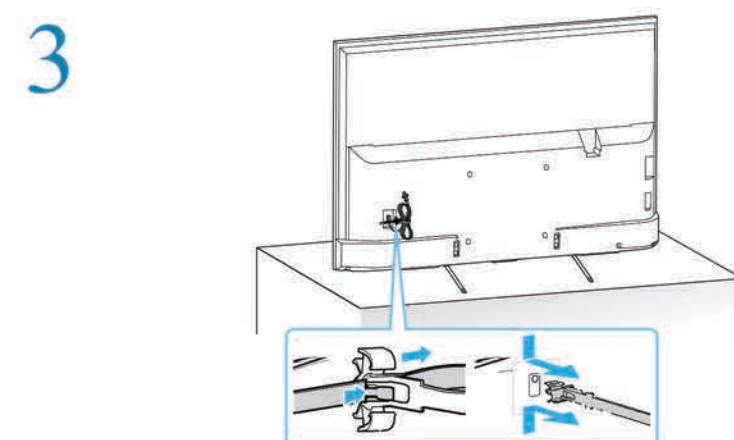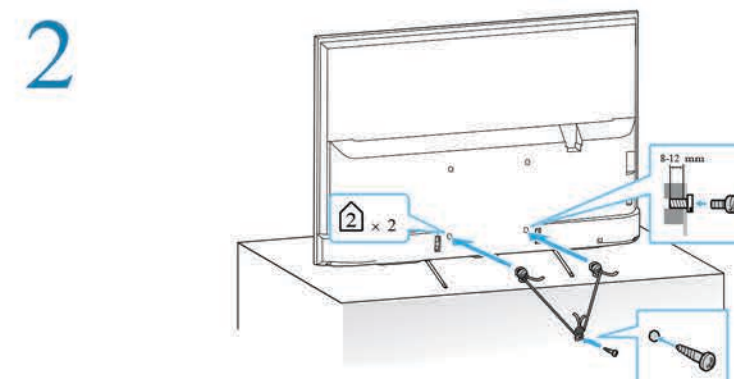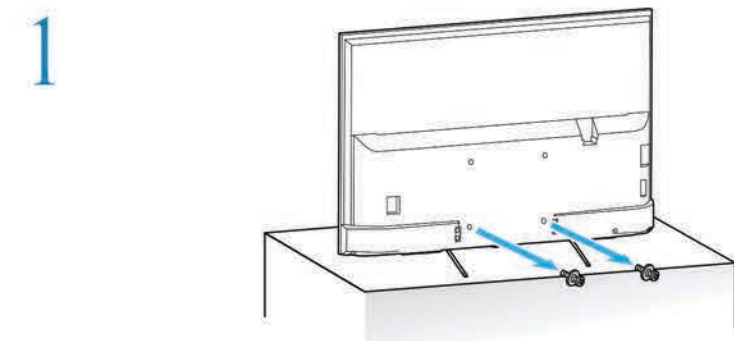

Инсталација Не ги спојувајте во куп главниот кабел заедно со другите кабли.

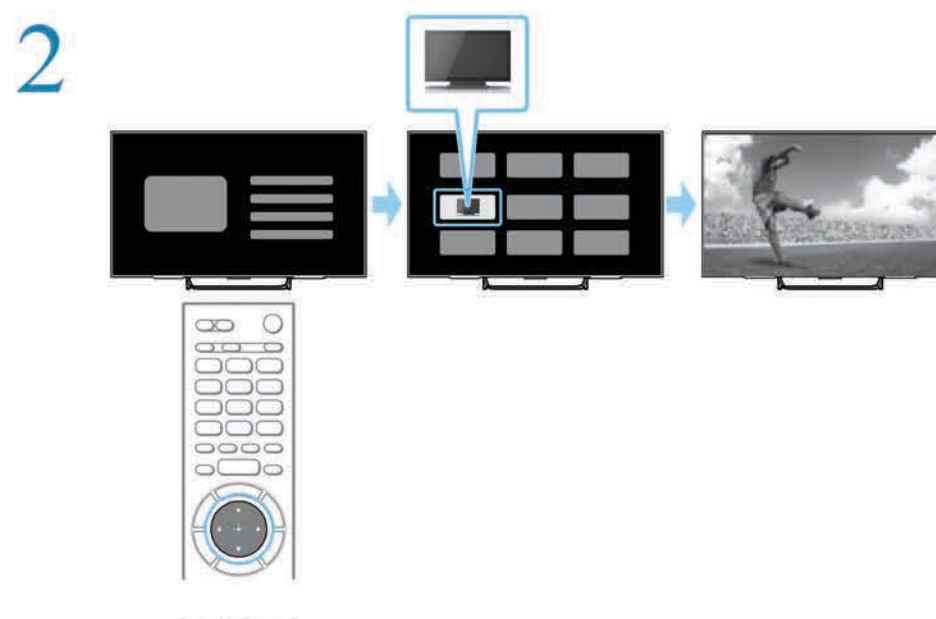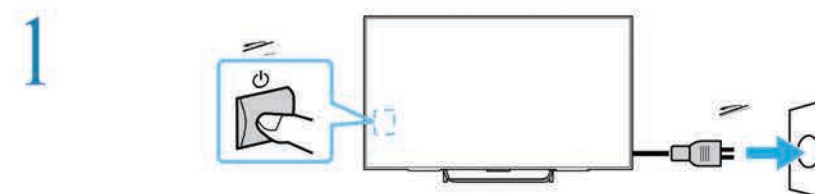

Вклучете го ТВ и направете почетно дотерување



http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Упатство за употреба: Информации како да ги користите карактеристики на ТВ. Достапно на двата ТВ и на интернет.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Водич за дотерување на Android TV: Достапно на интернет.