


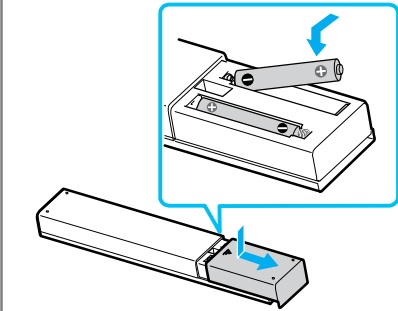
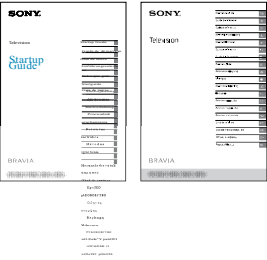


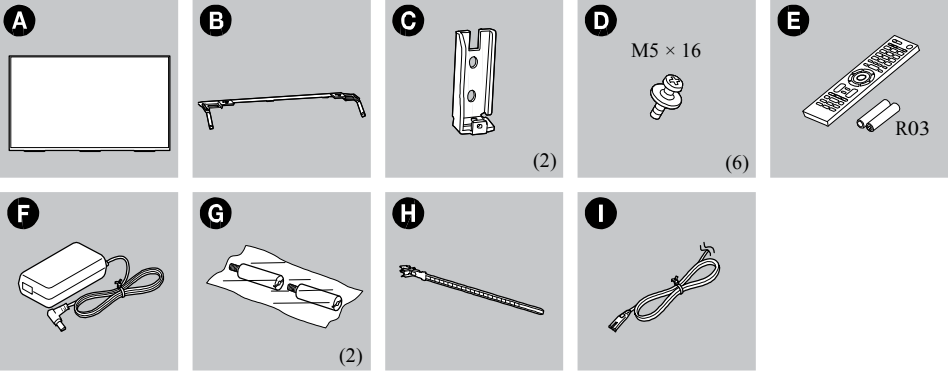


1

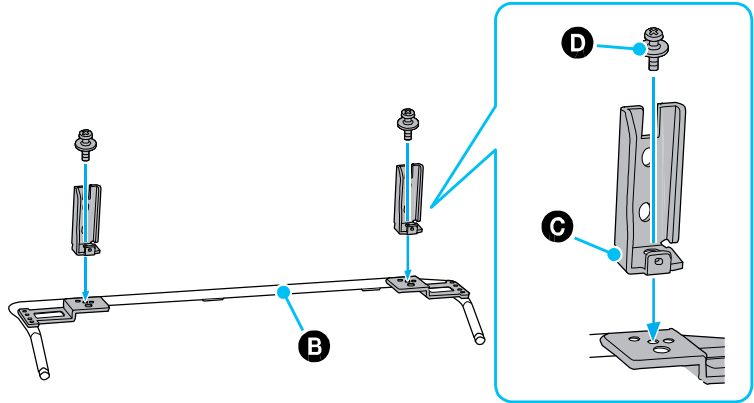


2

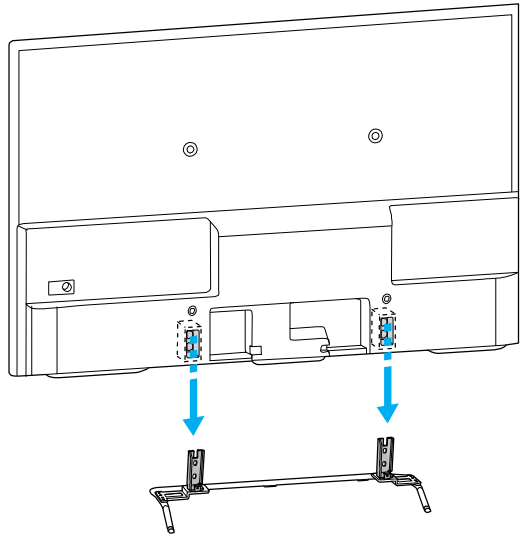


3

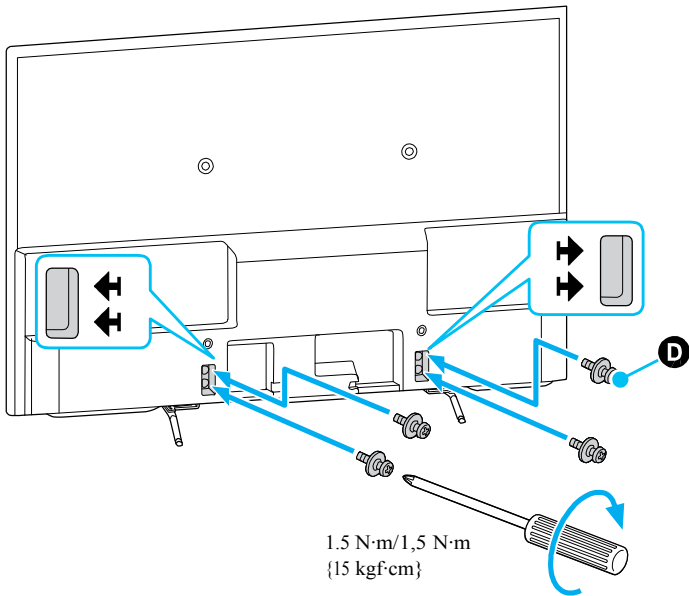



A

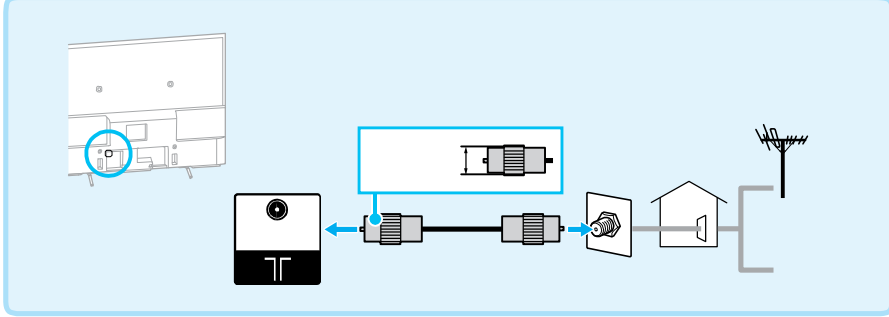


B

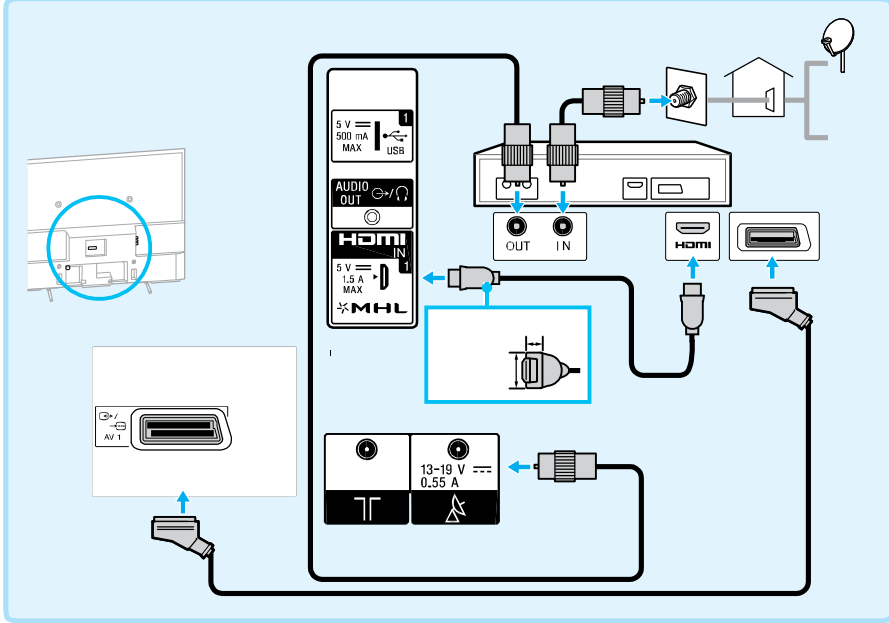


Kyçje për antenë të jashtme ose kablove (A), me marrës kablovik/satelitor digital (B). Zgjidhni HDMI ose SCART lidhje.
* STB me funksione incizimi, lidhjeni me për pranimit kablovik ose për pranimit satelitor si plotësim.
** Opsioni për lidhje me antenë satelitore varet nga TV pajisja.

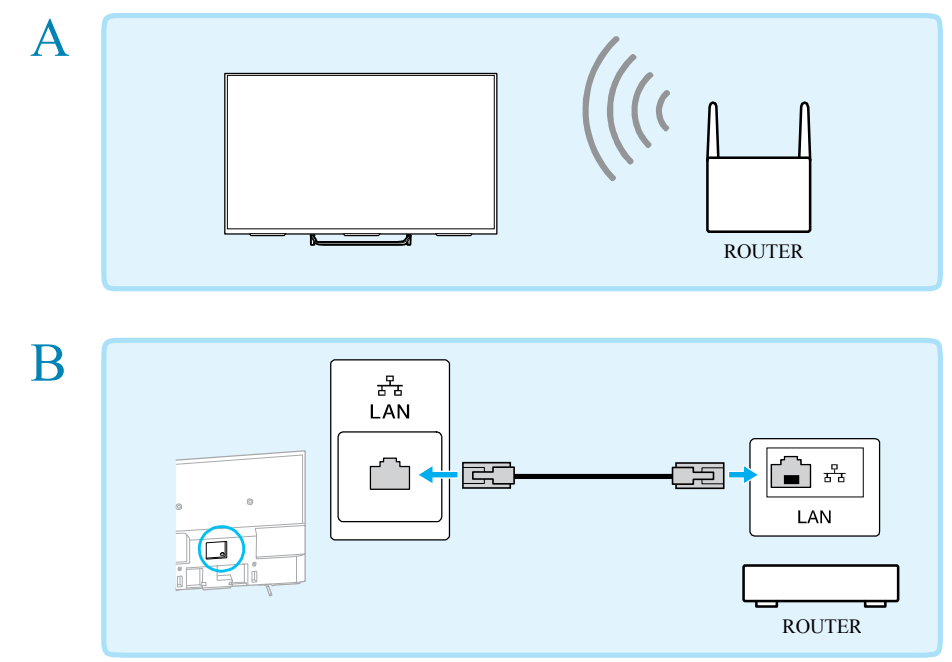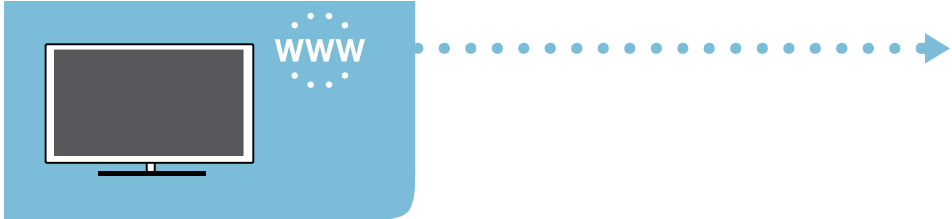

Internet lidhje me tel (përdorni kordon të kategorisë 7 LAN) (A), pa tel (B). Shikoni manualin e prodhuesit ose manualin që vije me ruterin për rregullimin e ruterit.

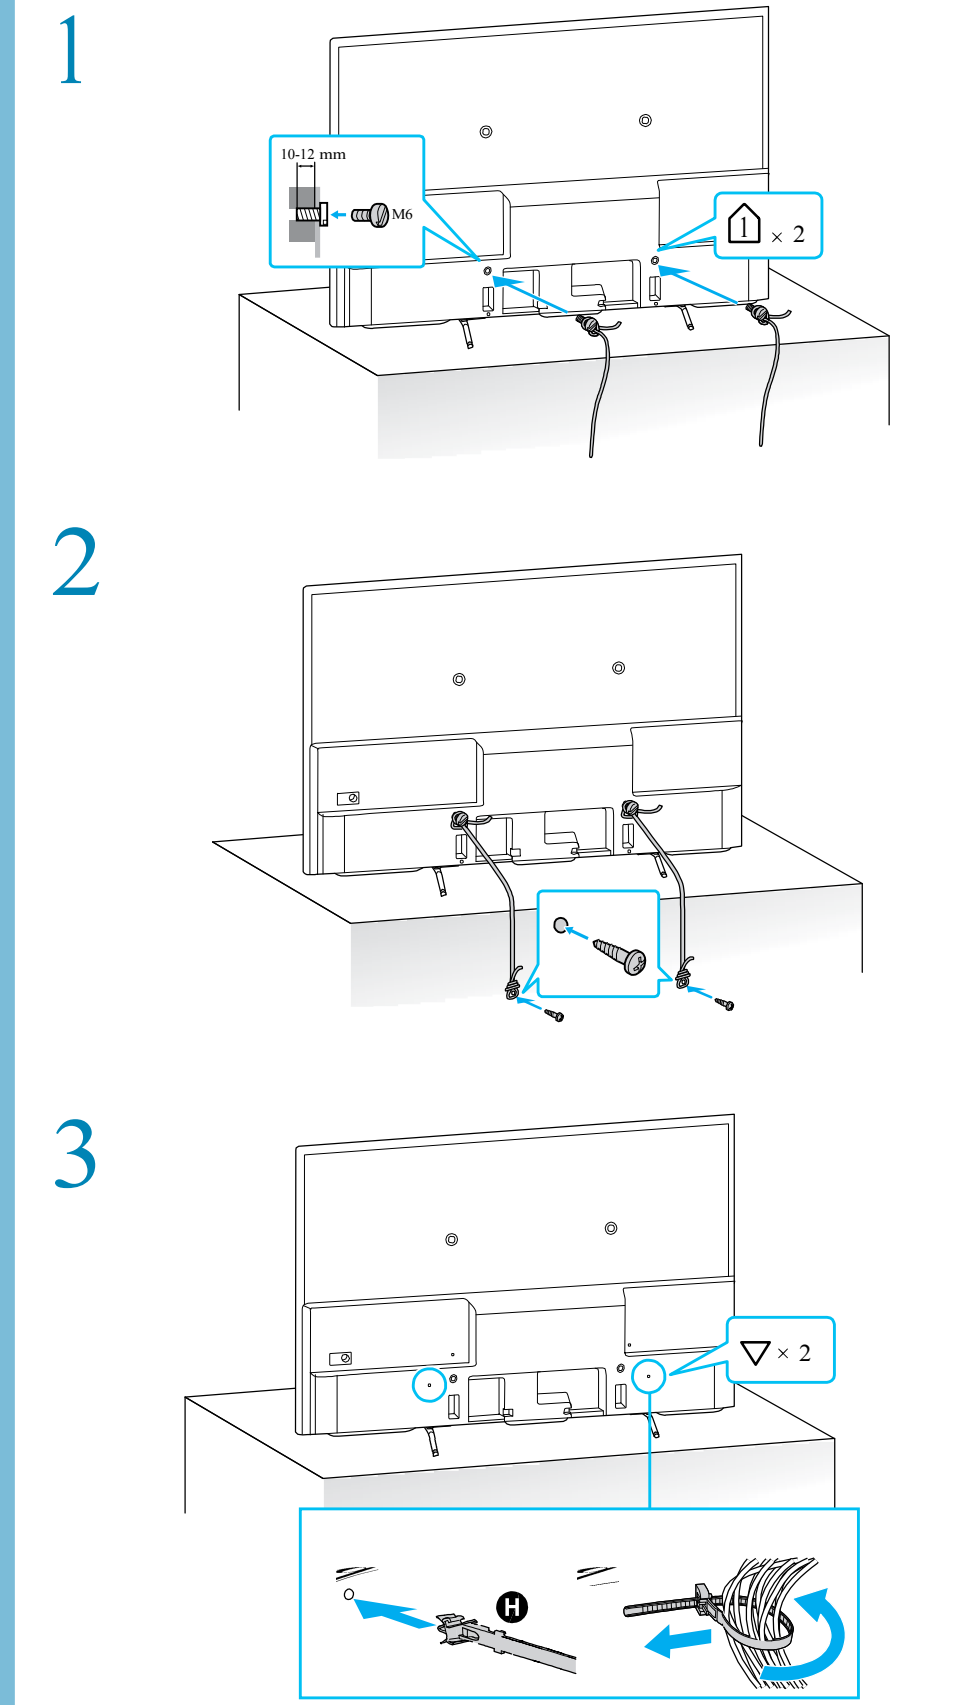

Vendosja Mos lidhni kordonin e rrymës bashkë me kordonët tjerë.

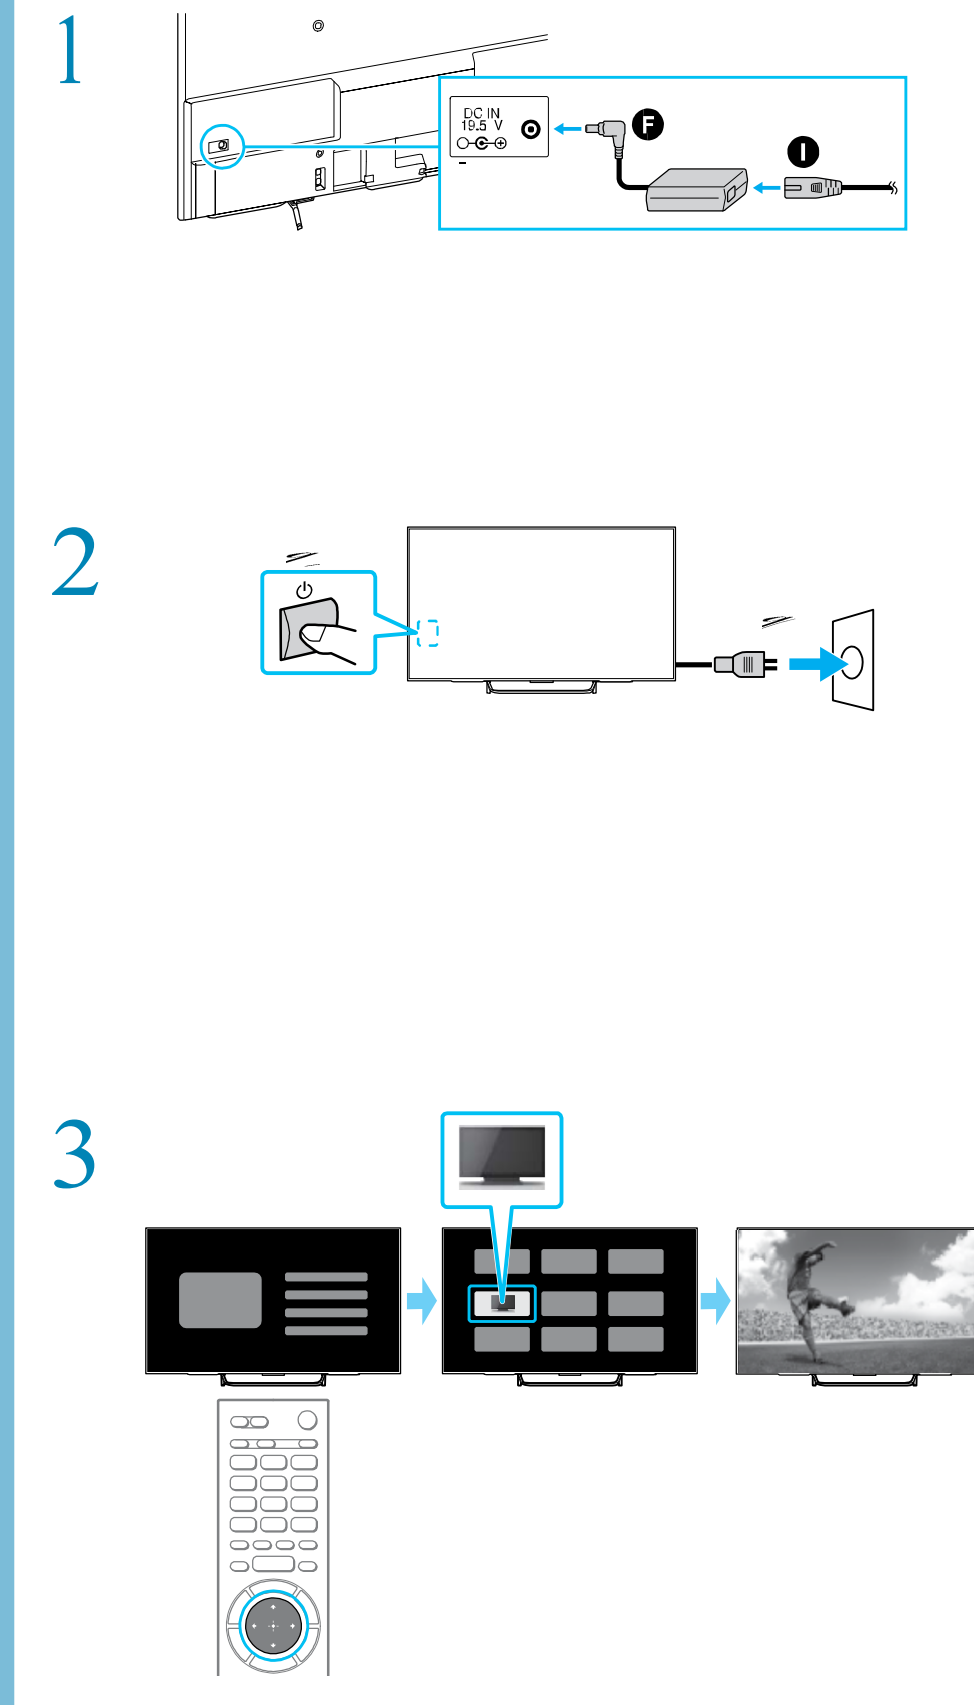

Kaloni nëpër rregullimin fillestar në ekran.

Help Guide: Informacione për përdorimin e TV pajisjes. Mund të gjeni bashkë me TV pajisjen ose në internet.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Rregullimi i TV pajisjes për Android:
Mund të gjeni në internet.

<http://support.xony.europe.com/>

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Rregullimi i TV pajisjes për Android:
Mund të gjeni në internet.

<http://support.xony.europe.com/>