SONY

4-178-511-**11**(1) (SE)

Micro HI-FI Component System

SE Användarinstruktioner

CMT-FX350i

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VARNING

Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan orsaka brand. Placera heller aldrig öppen eld, till exempel levande ljus, ovanpå apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Denna markering sitter på baksidan.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantiärenden använder du adresserna i de separata service- och garantidokumenten.

Kassering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller datainteritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer CD-standarden kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

Anmärkningar om licenser och varumärken

- iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Made for iPod innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod samt att produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav.
- Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens funktion eller uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter.
- MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierat av Fraunhofer IIS och Thomson.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. I den här bruksanvisningen anges inte symbolerna ™ och ®.

Anläggning

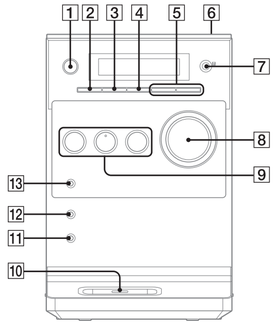

Fjärrkontroll

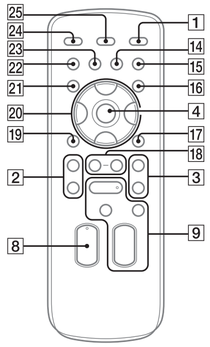

I den här bruksanvisningen beskrivs främst hur åtgärder utförs med fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma åtgärder med hjälp av de knappar på anläggningen som har samma eller liknande namn.

Så här använder du fjärrkontrollen

Skjut ut och avlägsna batterifackets lucka och sätt i två R6-batterier (storlek AA, ingår ej) med ⊖-sidan först och polerna riktade enligt nedan.



Anmärkningar när fjärrkontrollen används
- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge så ta ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.

Vid frakt av anläggningen

1 Om en skiva är ilagd så ta ut den för att skydda CD-mekanismen.
2 Tryck på I/⏻ (strömbrytaren) 1 på anläggningen för att stänga av den och kontrollera att STANDBY slutar att blinka.
3 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Så här ställer du in klockan

1 Tryck på I/⏻ 1 för att slå på anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU 16 för att växla till klockinställningsläget.
Om PLAY SET blinkar på displayen trycker du upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att välja CLOCK. Tryck därefter på ⊕ (inmatning) 4.
3 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att ställa in timmar. Tryck sedan på ⊕ 4.
4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Obs!
Klockinställningen försvinner om du drar ut stickkontakten ur vägguttaget eller det blir strömavbrott.

Så här visar du klockan på displayen när anläggningen är avstängd

Tryck på DISPLAY 25. Klockan visas i ungefär 8 sekunder.

Komma igång

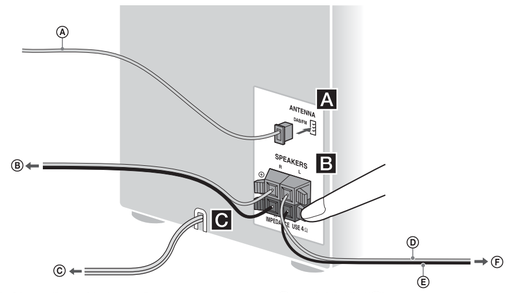

Ⓐ DAB/FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
Ⓑ Till den högra högtalaren
Ⓒ Till vägguttaget
Ⓓ Högtalarkabel (Röd/⊕)
Ⓔ Högtalarkabel (Svart/⊖)
Ⓕ Till vänster högtalare

A Antenner

Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennen där.
Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.
Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB/FM-antennen för att inte dina DAB- och FM-inställningar ska raderas.

B Högtalare

Stick bara in den avskalade delen av kabeln.

C Ström

Sätt i nätkabelns stickkontakt i ett vägguttag.
Om stickkontakten inte passar i vägguttaget tar du av den medföljande stickkontaktsadaptern (gäller endast modeller som levereras med en adapter).

Så här använder du en iPod-spelare

Sätt i en iPod-dockadapter i iPod-dockan 10 före användning.

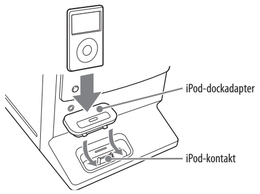

Ta ut iPod-dockadaptern genom att dra upp den med nageln eller något platt föremål med hjälp av skåran i adaptern.

Obs!
Ingen iPod-dockadapter medföljer den här anläggningen. Använd den adapter som medföljde din iPod-spelare. I bruksanvisningen som medföljde iPod-dockadaptern finns mer information om iPod-dockadaptrar.

Så här ansluter du hörlurar

Anslut hörlurarna till PHONES-kontakten 11 på anläggningen.

Mottagning av DAB-radiostation

Den första gången du slår på anläggningen efter att du köpt den startar en automatisk DAB-avsökning och en lista över tillgängliga tjänster skapas. Medan den automatiska DAB-avsökningen pågår visas **** på displayen. Tryck inte på några knappar på anläggningen eller på fjärrkontrollen medan den automatiska DAB-avsökningen pågår. I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att tjänstlistan inte skapas på rätt sätt. Om du vill utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt följer du instruktionerna i avsnittet Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt under Lyssna på radio. Om du har flyttat anläggningen till en ny plats kan du utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt för att registrera sändningsinnehållet igen.

Användningssätt

Spela en CD/MP3-skiva

1 Välj CD-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/– 9.
2 Lägg i en skiva.
Tryck på ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 på anläggningen och lägg i en skiva med etikettsidan vänd uppåt i CD-facket.
Tryck på ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 på anläggningen för att stänga CD-facket.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på ► (uppspelning) 9.

Övriga funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	❚❚ (paus) 9. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	■ (stopp) 9.
Välja mapp på en MP3-skiva	🗀 (mappval) +/– 18 upprepade gånger.
Välja ett spår eller en fil	⏮ (gå bakåt) 2/ ⏭ (gå framåt) 3.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ◄◄ (snabbspola bakåt) 2/ ►► (snabbspola framåt) 3 under uppspelningen, och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT 23 upprepade gånger tills REP eller REP1 visas på displayen.

Så här växlar du uppspelningsläge

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 22 medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (🗀 för samtliga MP3-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller 🗀 SHUF* för slumpvis mappuppspelning), eller programmerad uppspelning (PGM).
* Vid uppspelning av en CD-DA-skiva (ljudskiva) fungerar 🗀 (SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.

Anmärkning om upprepad uppspelning
REP1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas ända till uppspelningen avbryts.

Anmärkning om de slumpmässiga uppspelningslägena
När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningläget (SHUF eller 🗀 SHUF) och uppspelningsläget återgår till normalläget (🗀).

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor
- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer, eller onödiga mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
- Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
- MP3-filerna spelas upp i den ordning de är inspelade på skivan.
- Den här anläggningen kan bara spela upp MP3-filer med filtillägget ".mp3".
- Om en fil har filtillägget ".mp3" men i själva verket är i något annat format finns det risk att det matas ut kraftiga störningar om den filen spelas upp. Detta kan leda till skador på högtalarna eller anläggningen.
- Maximalt antal:
  —mappar är 255 (inklusive rotmappen).
  —MP3-filer är 512.
  —mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8.
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

Anmärkningar om uppspelning av multisession-skivor
- Om den första sessionen på skivan är en CD-DA-session kan CD-spelaren inte upptäcka några andra sessioner på skivan, oavsett sessionsformat. Därför kan endast CD-DA-spåren i den första sessionen spelas upp.
- Om den första sessionen är i CD-ROM-format och även följande sessioner är inspelade i samma format, fortsätter anläggningen att spela upp MP3-filerna på motsvarande sätt i flera sessioner tills den kommer till en session som är inspelad i något annat format.

Lyssna på radio

1 Välj DAB eller TUNER FM.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/– 9.
2 Ställ in stationer.

Automatisk stationsinställning

Tryck upprepade gånger på TUNING MODE 22 tills AUTO visas på displayen. Tryck sedan på + 3/– 2. Avsökningen avbryts automatiskt när en station har ställts in, och ST (endast för stereoprogram) tänds på displayen.



Om FM-stationsavsökningen inte avbryts trycker du på ■ 9 för att avbryta avsökningen och ställer sedan in stationer manuellt (se nedan).
När en DAB-station eller en FM-station med RDS-tjänster (gäller endast den europeiska modellen) ställs in visas tjänstens namn eller stationens namn på displayen.

Manuell stationsinställning (endast FM-bandet)

Tryck upprepade gånger på TUNING MODE 22 tills MANUAL visas på displayen och tryck sedan upprepade gånger på + 3/– 2 för att ställa in önskad station.

Anmärkning om DAB-stationer
- När en DAB-station ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet hörs.
- Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.
- Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.

Tips
Om det brusar kraftigt under mottagning av en svag FM-station i stereo så tryck upprepade gånger på FM MODE 23 tills MONO visas på displayen för att stänga av stereomottagningen.

Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt

1 Tryck på DAB INITIAL SCAN 5 på anläggningen för att starta den automatiska DAB-avsökningen.
DAB SCAN och PUSH ENTER visas på displayen.
2 Tryck på ⊕ 4 för att starta avsökningen.
Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas ett ökande antal asterisker (****) på displayen. Beroende på vilka DAB-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.

När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Obs!
- Om inga DAV-sändningar tillhandahålls i ditt land/region visas NO SERV på displayen.
- När den här proceduren utförs raderas alla gamla snabbvalsinställningar.
- Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB/FM-antennen. Annars raderas dina DAB-inställningar.

Lagra radiostationer i snabbvalsminnet

1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på TUNER MEMORY 21 för att växla till minnesläget.

3 Tryck upprepade gånger på + 3/– 2 för att välja önskat snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya stationen.
4 Tryck på ⊕ 4 för att lagra stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.
Det går att lagra upp till 20 DAB-stationer och 20 FM-stationer. Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett halvt dygn även om du drar ut stickkontakten ur vägguttaget eller det blir strömavbrott.
6 Om du vill lyssna på en snabbvalsstation trycker du upprepade gånger på TUNING MODE 22 tills PRESET visas på displayen och trycker sedan upprepade gånger på + 3/– 2 för att välja önskat snabbvalsnummer.

Anmärkning om snabbvalslagring av DAB-stationer
Du kan endast lagra tillgängliga DAB-tjänster som snabbval.

Spela upp iPod

1 Välj iPod-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/– 9.
2 Sätt i iPod-spelaren.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på ► 9.

Styra iPod-spelaren

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	❚❚/■ 9.
Rulla uppåt/nedåt i iPod-menyer	↑/↓ 20.
Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/podcast	⏮ 2/⏭ 3. Håll knappen intryckt för att snabbspola bakåt eller framåt.
Välja det markerade objektet	→ 20/ ⊕ 4.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/podcast	Håll ned ◄◄ 2/►► 3 intryckt under uppspelningen, och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Återgå till föregående meny eller välja en meny	← 20/TOOL MENU 17/ RETURN ↶ (återgå) 19.

Så här använder du anläggningen som batteriladdare

Om du vill använda anläggningen som batteriladdare för iPod-spelaren måste anläggningen vara påslagen. Uppladdningen startar så fort iPod-spelaren sätts i iPod-kontakten. Laddningstillståndet visas på iPod-spelarens display. Mer information finns i bruksanvisningen till din iPod.

Sluta ladda upp iPod-spelaren

Koppla loss iPod-spelaren. Du kan också avbryta uppladdningen av iPod-spelaren genom att stänga av anläggningen.

Obs!
- Håll iPod-spelaren i samma vinkel som iPod-kontakten på anläggningen när du sätter i eller kopplar loss den. Undvik att vrida eller vicka på iPod-spelaren för att undvika skador på kontakten.
- Bär inte omkring anläggningen med en iPod-spelare isatt i kontakten. Det kan leda till fel på utrustningen.
- Stöd enheten med ena handen när du sätter i eller kopplar loss iPod-spelaren, och var försiktig så att du inte råkar trycka på kontrollerna på iPod-spelaren av misstag.
- Pausa uppspelningen innan du kopplar loss iPod-spelaren.
- Håll ned ⏮ 2/⏭ 3 om du vill snabbspola framåt (eller bakåt) under videouppspelning om ◄◄ 2/►► 3 inte fungerar.
- Använd VOLUME +/– 8 för att ändra volymen. Volymen ändras inte om du justerar den på iPod-spelaren.
- iPod-dockan 10 på anläggningen är endast avsedd iPod-spelare. Det går inte att ansluta några andra sorters bärbara musikspelare.
- Mer information om hur du använder din iPod-spelare finns i brukanvisningen till iPod-spelaren.
- Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod vid anslutning av en iPod till den här anläggningen.

Skapa ditt eget program (Programmerad uppspelning)

1 Välj CD-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/– 9.
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 22 tills PGM visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.
3 Välj önskat spår eller filnummer.
Tryck upprepade gånger på ⏮ 2/⏭ 3 tills önskat spår- eller filnummer visas på displayen.
Om du vill programmera MP3-filer trycker du upprepade gånger på 🗀 +/– 18 för att välja önskad mapp och väljer sedan önskad fil.



Valt spår- eller filnummer
Total speltid för valt spår eller vald fil

4 Programmera in önskat spår eller önskad fil.
Tryck på ⊕ 4 för att ange önskat spår eller fil.
5 Upprepa steg 3 till 4 för att programmera in ytterligare spår eller filer. Det går att programmera in upp till 25 spår eller filer sammanlagt.
6 Tryck på ► 9 för att spela upp de inprogrammerade spåren eller filerna.
Programmet hålls kvar i minnet ända tills du öppnar CD-facket. Om du vill spela samma program en gång till trycker du på ► 9.

Så här avbryter du den programmerade uppspelningen

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE 22 tills PGM slutar att visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.

Så här raderar du det sista spåret eller den sista filen ur programmet

Tryck på CLEAR 14 medan spelaren är i stoppläge.

Så här visar du programinformation, t.ex. det totala antalet spår i programmet

Tryck upprepade gånger på DISPLAY 25.

Använda extra ljudkomponenter

1 Gör klart ljudkällan.

Anslut den extra ljudkomponenten till AUDIO IN-ingången 12 på anläggningen via en analog ljudkabel (ingår ej).

2 Skruva ned volymen.

Tryck på VOLUME – 8.

3 Välj AUDIO IN-läget.

Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/– 9.

4 Starta uppspelningen.

Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

Obs!
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till standbyläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns i avsnittet Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen.

Justera ljudet

För att	Tryck på
Styra volymnivån	VOLUME +/– 8.
Skapa ett mer dynamiskt ljud (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 13 på anläggningen.
Ställa in ljudeffekten	EQ 15.

Ändra vad som visas på displayen

För att	Tryck på
Ändra vilken information som ska visas på displayen*	DISPLAY 25 upprepade gånger medan anläggningen är påslagen.
Visa klockan medan anläggningen är avstängd	DISPLAY 25 medan anläggningen är avstängd. Klockan visas i 8 sekunder.

* Det går t.ex. att visa CD/MP3-skivinformation till exempel:
– spår- eller filnummer under normal uppspelning.
– spår- eller filnamn (♫) under normal uppspelning.
– artistnamn (👤) under normal uppspelning.
– album- eller mappnamn (🗀) under normal uppspelning.
– total speltid och totalt antal spår för CD-DA-skivor (gäller endast när spelaren är i stoppläge och är inställd på normal uppspelning).
– totalt antal mappar (album) på MP3-skivan (gäller endast när spelaren är i stoppläge och är inställd på normal uppspelning).
– volymnamnet om det finns ett sådant för MP3-skivan.
Det går även att visa DAB-stationsinformation, till exempel tjänstnamn, kanalnamn, snabbvalsnummer, DLS-information (Dynamic Label Segment) och ensemblenamn.

Anmärkningar om den information som visas på displayen
- Tecken som inte går att visa visas som _.
- Följande information visas inte:
– total speltid för MP3-skivor.
– den återstående speltiden för MP3-filer.
- Följande information visas inte på rätt sätt:
– den förflutna speltiden för MP3-filer som är kodade med VBR (variabelt bittal).
– mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
- Följande information visas
– den återstående speltiden för spåret.
– ID3-tagginformation för MP3-filer som innehåller ID3-taggar av version 1 eller version 2 (ID3-tagginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för en viss MP3-fil).
– upp till 32 tecken med ID3-tagginformation med versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ^).
– upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn i versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ^).

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

Insomningstimern:
Somna medan du lyssnar på musik. Detta fungerar även om klockan inte är ställd.
Tryck upprepade gånger på SLEEP 24. Om du väljer AUTO stängs anläggningen automatiskt av när den nuvarande skivan är färdigspelad eller efter 100 minuter.

Väckningstimern:
Vakna till en CD-skiva, DAB/FM-sändning eller iPod vid en viss tid.
Kontrollera att klockan är rätt ställd.

1 Gör klart ljudkällan.

Gör klart ljudkällan och tryck sedan på VOLUME +/– 8 för att ställa in volymen.

Om du vill starta uppspelningen från ett visst CD-spår eller en viss ljudfil skapar du ett eget program.

2 Välj timerinställningsläget.

Tryck på TIMER MENU 16.

3 Ställ in väckningstimern.

Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att välja PLAY SET och tryck sedan på ⊕ 4.

4 Ställ in uppspelningstiden.

Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att ange tiden och tryck sedan på ⊕ 4.

5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när spelningen ska avslutas.

6 Välj ljudkälla.

Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 tills önskad ljudkälla visas på displayen och tryck sedan på ⊕ 4.

7 Stäng av systemet.

Tryck på I/⏻ 1. Anläggningen slås på 15 sekunder innan den inställda tidpunkten.

Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Använd inte anläggningen från det att den slås på till det att uppspelningen startar.

Så här kontrollerar du inställningarna

1 Tryck på TIMER MENU 16.

2 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att välja SELECT och tryck sedan på ⊕ 4.

3 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ 20 för att välja PLAY SEL och tryck sedan på ⊕ 4.

Så här stänger du av timern
Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas på displayen i steg 3, och tryck sedan på ⊕ 4.

Så här ändrar du inställningarna
Börja om från steg 1.

Anmärkningar vid användning av iPod-spelare
- Kontrollera att uppspelning inte pågår med iPod-spelaren när du använder väckningstimern.
- Det kan hända att väckningstimern inte aktiveras beroende på den anslutna iPod-spelarens läge.

Tips
Väckningstimerinställningen fortsätter gälla så länge den inte avbryts manuellt.

Felsökning

1 Kontrollera att nätkabeln och högtalarkablarna är ordentligt anslutna.

2 Leta reda på problemet i listan nedan och vidta de angivna åtgärderna.

Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om PROTECT visas på displayen
Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontrollera följande när PROTECT har slutat visas på displayen.
- Har högtalarkablarna för + och – kortslutits?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
- Har iPod-kontakten 10 kortslutits?

När du kontrollerat ovanstående kan du sätta i stickkontakten i vägguttaget igen och slå på anläggningen om allt var som det skulle.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Anläggningen slås inte på.
- Är nätströmskabeln ordentligt ansluten?

Anläggningen växlar plötsligt till standbyläge.
- Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Mer information finns i avsnittet Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen.

Inställningen av klockan eller väckningstimern avbröts plötsligt.
- Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

Det hörs inget ljud.
- Har högtalarkablarna för + och – kortslutits?
- Använder du enbart de medföljande högtalarna?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
- Det kan hända att den inställda stationen inte sänder för tillfället.

Ljudet hörs bara via den ena kanalen, eller det är dålig balans mellan höger och vänster kanal.
- Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
- Använd bara de medföljande högtalarna.

Det brummar eller brusar kraftigt.
- Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.
- Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
- Installera ett störningsfilter (säljs separat) för nätkabeln.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
- Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensor 7 och flytta anläggningen längre bort från eventuell lysrörsbelysning.
- Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
- Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.

CD-/MP3-spelaren

Ljudet hoppar eller skivan går inte att börja spela.
- Torka rent skivan och lägg i den igen.
- Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
- Flytta högtalarna längre bort från anläggningen, eller placera dem på separata stativ. På hög volym kan det hända att vibrationerna från högtalarna gör att ljudet hoppar.

Skivan börjar inte spelas från det första spåret.
- Återgå till läget för normal uppspelning genom att trycka upprepade gånger på PLAY MODE 22 tills varken PGM eller SHUF visas på displayen.

Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.
- För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppspelningen startar:
– skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
– skivor som är inspelade i multisession-format.
– skivor som inte är slutbehandlade (skivor som det går att lägga till data på).
– skivor med många mappar.

iPod

Det hörs inget ljud.
- Kontrollera att iPod-spelaren är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren.
- Justera volymen.

Ljudet låter förvrängt.
- Kontrollera att iPod-spelaren är ordentligt ansluten.
- Skruva ned volymen.
- Ställ in iPod-spelarens EQ-inställning på Off eller Flat.

iPod-spelaren fungerar inte.
- Kontrollera att iPod-spelaren är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att iPod-spelaren är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.
- Eftersom anläggningen och iPod-spelaren fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-spelaren med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen. Använd i så fall manöverknapparna på iPod-spelaren.

iPod-spelaren går inte att ladda upp.
- Kontrollera att iPod-spelaren är ordentligt ansluten.
- Anläggningen går bara att använda som batteriladdare för iPod-spelaren när anläggningen är påslagen.

PROTECT visas på displayen.
- Det har uppstått problem med strömstyrkan via iPod-kontakten. Stäng av anläggningen och koppla loss iPod-spelaren från iPod-kontakten. Kontrollera att det inte är något fel på iPod-spelaren. Om meddelandet fortsätter att visas på displayen kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Radion

Det brummar eller brusar kraftigt, eller går inte att ställa in stationer. (ST blinkar på displayen.)
- Anslut antennen ordentligt.
- Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
- Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.
- Stäng av annan elutrustning i närheten.

Mottagningen fungerar inte för DAB-radiostationer.
- Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan proceduren för automatisk DAB-avsökning (se avsnittet Mottagning av DAB-radiostationer).
- Den aktuella DAB-tjänsten kanske inte är tillgänglig. Tryck på + 3/– 2 för att välja en annan tjänst.
- Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna på längre. Utför den automatiska DAB-avsökningsproceduren för att registrera sändningsinnehållet igen. (När den här proceduren utförs raderas alla stationer ur snabbvalsminnet.)

Så här förbättrar du radiomottagningen
Stäng av strömmen till CD-spelaren med hjälp av anläggningens strömhanteringsfunktion. Som standard är strömmen till CD-spelaren påslagen.
Använd knapparna på anläggningen för att stänga av strömmen till CD-spelaren.

1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION 9 för att välja CD-funktionen.

2 Tryck på I/⏻ 1 för att stänga av anläggningen.

3 Vänta tills STANDBY slutat blinka och tryck sedan på DISPLAY 25 för att visa klockan. Tryck sedan på I/⏻ 1 och håll ned ■ 9 tills CD POWER OFF visas på displayen.

När strömmen till CD-spelaren är avstängd tar det längre tid att läsa in data från skivor. Om du vill slå på strömmen till CD-spelaren igen upprepar du ovanstående procedur tills CD POWER ON visas på displayen.

Så här återställer du anläggningen till fabriksinställningarna
Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den till fabriksinställningarna. Använd knapparna på anläggningen för att återställa anläggningen till fabriksinställningarna.

1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och sätt i den igen, och slå sedan på anläggningen.

2 Håll FUNCTION 9 och DAB INITIAL SCAN 5, nedtryckta och tryck på I/⏻ 1.

Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar och klockan, raderas.

Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen
Den här anläggningen har automatisk standbyfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt växlar till standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Som standard är den automatiska standbyfunktionen på. Använd knapparna på anläggningen för att stänga av den automatiska standbyfunktionen.

Håll ned I/⏻ 1 medan anläggningen är påslagen tills AUTO. STBY OFF visas på displayen.

Om du vill slå på funktionen igen upprepar du ovanstående procedur tills AUTO. STBY ON visas på displayen.

Obs!
- AUTO STANDBY visas på displayen när den automatiska standbyfunktionen slås på.
- Den automatiska standbyfunktionen gäller inte för radiofunktionerna (DAB/FM) även om AUTO STANDBY visas på displayen.
- Det kan hända att anläggningen inte automatiskt växlar till standbyläge i följande fall:
— när den avläser en ljudsignal.
— när en iPod-spelare är ansluten.
— under uppspelning av ljudspår eller filer.
— när väckningstimern eller insomningstimern är påslagen.

Meddelanden

FULL: Du har försökt programmera in mer än 25 spår eller filer (steg).
NO DISC: Det finns ingen skiva i CD-spelaren, eller den ilagda skivan går inte att spela upp.
NoPRESET (endast DAB): Det finns inga snabbvalsstationer lagrade i minnet.
NO SERV (endast DAB): Det finns inga DAB-sändningar som stöds i ditt land/region.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren har raderats.
No TEXT (endast DAB): Den tjänst som mottas sänder ingen textinformation.
NOT USED: Den åtgärd du försökte utföra går inte att utföra under de aktuella omständigheterna.
OVER: Du har kommit till slutet av skivan när du tryckte på ►► 3 vid uppspelning eller paus.
PUSH STOP: Du tryckte på PLAY MODE 22 under uppspelning.
TIME NG: Väckningstimerns start- och sluttider är inställda på samma klockslag.

Försiktighetsåtgärder

Skivor som GÅR att spela i den här anläggningen
- Ljud-CD-skivor
- CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/MP3-filer)

Skivor som INTE GÅR att spela i den här anläggningen
- CD-ROM-skivor
- CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i något annat format än musik-CD-format eller MP3-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet
- CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i multisession-format där den sista sessionen inte är avslutad
- CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet-, repade eller smutsiga CD-R/CD-RW-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade med inspelningsutrustning som inte stöds
- Felaktigt slutbehandlade CD-R/CD-RW-skivor
- Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
- Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
- Skivor med tejpbitar, papperslappar eller etiketter fastklistrade
- Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim spritt sig utanför etiketten
- Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när man tar på den

Anmärkningar om skivor
- Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.
- Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayer som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
- Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element och andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga kvar i en bil som står parkerad i solen.

Om säkerhet
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den. Dra aldrig i själva kabeln.
- Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i anläggningen så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över anläggningen innan den används igen.
- Nätströmskabeln får endast bytas av en kvalificerad reparatör.

Om placering
- Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.
- Var försiktig om du ställer anläggningen eller högtalarna på ytor som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
- Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CD-spelaren så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

Om värmebildning
- Det är normalt att anläggningen blir varm medan den används.
- Undvik att röra vid höljet om anläggningen har använts länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
- Täck inte för ventilationshålen.

Om högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen är inte magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till störningar av bilden på TV-apparater i närheten. Om det skulle inträffa så stäng av TV:n, vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen. Om det inte hjälper så flytta högtalarna längre bort från TV:n.

Rengöra anläggningens hölje
Rengör anläggningen med en mjuk duk som fuktats med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till exempel thinner, bensin eller sprit.

Specifikationer

Huvudenheten

Förstärkardelen
Brittisk modell:
DIN-uteffekt (märkeffekt): 4 watt + 4 watt (4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 5 watt + 5 watt (4 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)
Musikeffekt (referensvärde): 9 watt + 9 watt
Australiensisk modell:
DIN-uteffekt (märkeffekt): 4 watt + 4 watt (4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 5 watt + 5 watt (4 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)

Ineffekt
AUDIO IN (stereo-miniuttag): Sensitivitet 550 mV, impedans 50 kohm

Uteffekt
PHONES (stereo-miniuttag): För hörlurar med en impedans på minst 8 ohm
SPEAKERS: För högtalare med en impedans på 4 ohm

CD-spelardelen
System: Digitalt ljudsystem för kompaktdiskar
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: lägre än 44,6 µW
* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.
Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB

Radiodelen
FM stereo, DAB/FM-superheterodynmottagare
Antenn: DAB/FM-trådantenn
DAB-radiodelen
Frekvensomfång*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
*Mer information finns i DAB-frekvenstabellen nedan.

DAB-frekvenstabell (Band-III)

Frekvens	Namn	Frekvens	Namn
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

FM-radiodelen:
Stationsinställningsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Mellanfrekvens: 2,048 MHz

iPod-delen
Kompatibla iPod-modeller:

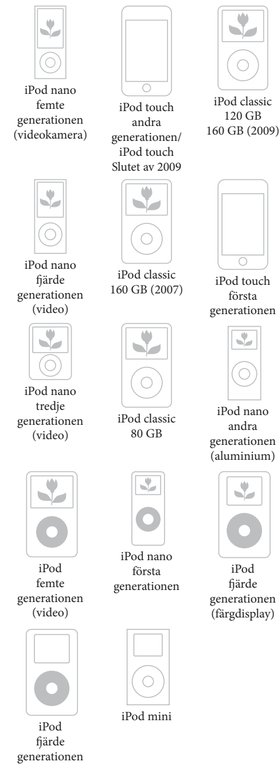

Högtalare
Högtalarsystem: Fullbandshögtalare, 8 cm diam., kontyp
Märkimpedans: 4 ohm
Yttermått (B/H/D): Cirka 148 mm × 240 mm × 127 mm
Vikt: Cirka 1,23 kg netto per högtalare

Allmänt
Strömförsörjning:
Brittisk modell: 230 V AC, 50/60 Hz
Australiensisk modell: 230 V AC ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Effektförbrukning: 28 W
Yttermått (B/H/D) (exkl. högtalare):
Cirka 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Vikt (exkl. högtalare): Cirka 2,3 kg

Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), DAB-/FM-trådantenn (1)

Rätt till ändringar förbehålles.

- Effektförbrukning i standbyläge: 0,5 W
- Vissa kretskort använder inga halogenerade flammskyddsmedel.