SONY

4-283-813-**12**(1) (BG)

Micro HI-FI Component System (Микро HI-FI компонентна система)

BG Инструкции за експлоатация

* 4 2 8 3 8 1 3 1 2 * (1)

©2011 Sony Corporation

CMT-G1iP/G1BiP

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите опасността от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте върху устройството източници на открит пламък, като например запалени свещи.

За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не допускайте върху устройството да попадат капки или пръски и не поставяйте върху него съдове, пълни с течности, например вази.

Не монтирайте устройството в затворено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Тъй като за изключването на уреда от електрическата мрежа се използва щепсел, включете го в леснодостъпен електрически контакт. Ако забележите нещо необичайно във функционирането на устройството, изключете незабавно щепсела от контакта.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекалено висока температура, като например слънце, огън или подобни.

Устройството не е изключено от захранването, докато е включено в електрическия контакт, дори ако самото то е изключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се предотвратят нараняване, това устройство трябва да бъде здраво закрепено за стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт ще увеличи опасността за очите.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Това устройство е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира върху задната външна страна.

Бележка за клиентите: Следващата информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощен представител за ЕМС и за безопасност на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване и гаранция.

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му указва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето й. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
Приложима принадлежност:
Дистанционно управление

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката указва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето й. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Прекалено високото налягане на звука от слушалките може да доведе до увреждане на слуха.

Забележка за DualDisc дискове

DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани DVD запис върху едната страна и цифров аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната с аудиоматериала не отговаря на стандарта за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права

Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове (CD). Напоследък някои звукозаписни компании предлагат на пазара разнообразни музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права. Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове не отговарят на стандарта за компактдискове и е възможно да не могат да бъдат възпроизвеждани на този продукт.

Бележка за лицензите и търговските марки

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Този продукт е защитен чрез определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен неин филиал.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.

Местоположение на елементите за управление

Устройство (отпред)

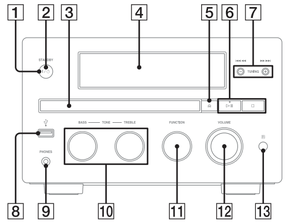

(Отзад)

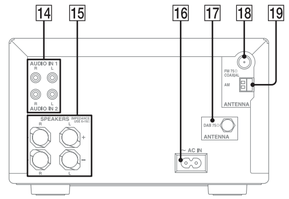

1 Бутон I/⏻ (захранване)
2 Индикатор STANDBY
3 Тава на диска
4 Дисплей
5 Бутон ⏏ (отваряне)
6 Бутони за възпроизвеждане (▶II/■)
7 Бутони TUNING +/–
Бутони ⏮/⏭ (превъртане назад/ превъртане напред)
Бутони ◀◀/▶▶ (назад/бързо превъртане напред)
8 ⭠ (USB) порт
9 Конектор PHONES
10 Копчета BASS/TREBLE
11 Копче FUNCTION
12 Копче VOLUME +/–
13 Сензор за дистанционно управление
14 Конектори AUDIO IN 1/2
15 Клеми SPEAKERS
16 Конектор AC IN
17 Клема ANTENNA DAB 75 Ω (само за CMT-G1BiP)
18 Клема ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
19 Клема ANTENNA AM

Дистанционно управление

1 Бутон I/⏻ (захранване)
2 Бутони ⏮/⏭ (превъртане назад/ превъртане напред)
Бутони +/– (настройка)
3 Бутони ◀◀/▶▶ (назад/бързо превъртане напред)
4 Бутони 🗀 +/– (избор на папка)
5 Бутони за възпроизвеждане (▶/II/■)
6 Бутони FUNCTION +/–
7 Бутони VOLUME +/–
8 Бутон EQ
9 Бутон TIMER MENU
10 Бутон TOOL MENU
11 Бутони ↑/↓/←/→
12 Бутон RETURN
13 Бутон ENTER
14 Бутон CLEAR
15 Бутон TUNER MEMORY
16 Бутон REPEAT/FM MODE
17 Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
18 Бутон SLEEP
19 Бутон DISPLAY

Първи стъпки

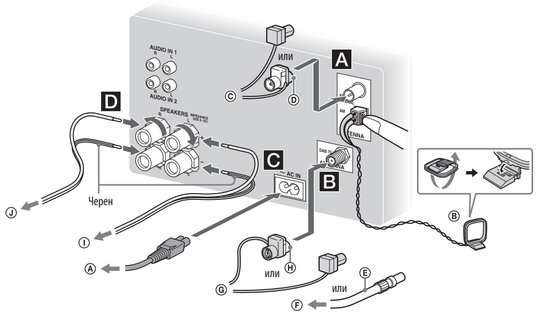

Ⓐ Към електрическия контакт
Ⓑ Рамкова антена
Ⓒ Проводникова FM антена (разгънете я хоризонтално.)
Ⓓ Свържете кафявата страна.
Ⓔ 75-омов коаксиален кабел с мъжки конектор тип F (не е включен в комплекта) (само за CMT-G1BiP)
Ⓕ Към външна DAB антена (не е включена в комплекта) (само за CMT-G1BiP)
Ⓖ Проводникова DAB антена (разгънете я хоризонтално.) (само за CMT-G1BiP)
Ⓗ Свържете бялата страна.
Ⓘ Към левия високоговорител
Ⓙ Към десния високоговорител

A Антени

Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане, и след това настройте антената. Дръжте антените далече от кабелите на високоговорителите и от захранващия кабел, за да избегнете прихващането на шум.

B DAB антена (само за CMT-G1BiP)

С външна DAB антена (не е включена в комплекта) можете да получите по-високо качество на звука от DAB/DAB+ предавания. Препоръчваме ви да използвате проводниковата DAB антена (включена в комплекта) само временно, докато не инсталирате външна DAB антена.

C Захранване

Свържете захранващия кабел към електрически контакт.
Когато натиснете I/⏻, системата се включва.

D Високоговорители

Първо, отстранете покритието, прикрепено към края на кабела на високоговорителя.



Свържете кабелите на високоговорителя към клемите SPEAKERS на устройството.
Свържете другия край на кабелите на високоговорителите към клемите на високоговорителите, както е показано по-долу.
Затегнете кабела на високоговорителя чрез винтовете на клемите на високоговорителите стабилно.

Черен

Бележки за почистването на високоговорителите

- Бършете ги с мека и суха кърпа (неколосана). (Никога не използвайте четка за търкане или гъба.)
- За да поддържате траен гланца на корпуса, не го бършете енергично отначало, а първо отстранете праха с мека четка или бърсалка за прах, преди да го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако по него има петна от масло или отпечатъци от пръсти, издишайте върху повърхността и я избършете с мека и суха кърпа.
- Ако петното не се премахне, избършете го с мека кърпа, навлажнена в хладка сапунена вода. (Не използвайте неутрален препарат за почистване.)
- Не използвайте разредители, бензен, спирт или течност за коса, които може да повредят повърхността.
- Внимавайте да не надраскате корпуса.
- Внимавайте да не изпуснете запалена цигара или кибритена клечка, тъй като те може да повредят повърхността.

Прикрепване на подложките за високоговорителите

Прикрепете подложките (включени в комплекта) към долната част на високоговорителите, за да предотвратите хлъзгането им.

За използване на iPod/iPhone

Свържете iPod/iPhone към ⭠ (USB) порта чрез USB кабела, предоставен с iPod/iPhone.

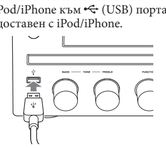

При транспортиране на системата

Използвайте бутоните на устройството.

1 Не оставяйте диск в устройството за компактдискове, за да предпазите механизма му.
2 Изберете функцията за компактдиск чрез копчето FUNCTION.
3 Натиснете и задържте ⏏ в продължение на 5 секунди или повече.
4 След като се покаже „LOCK“, извадете захранващия кабел.

За използване на дистанционното управление

В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните на устройството със същите или подобни имена.

Поставяне на батериите

Плъзнете и извадете капака на отделението за батерии. Поставете вътре две батерии R03 (размер AAA) (включени в комплекта), като първо поставите страната, обозначена с ⊖, и спазвате поляритета, показан по-долу.

Забележки относно използването на дистанционното управление

- При нормално използване батериите ще издържат около 6 месеца.
- Не използвайте едновременно стари и нови батерии, нито такива от различен тип.
- Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.
- Батериите, поставени в дистанционното управление не трябва да бъдат излагани на прекалено висока температура, като например слънце, огън или подобни.

За настройване на часовника

1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
2 Натиснете TIMER MENU, за да изберете режима на настройка на часовника.
Ако „PLAY SET?“ мига, натиснете ↑/↓ неколкократно, за да изберете „CLOCK SET?“, след което натиснете ENTER.
3 Натиснете ↑/↓ неколкократно, за да настроите часа, след което натиснете ENTER.
4 Използвайте същата процедура, за да настроите минутите.

Забележка

Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите захранващия кабел или бъде прекъснато захранването.

За показване на часовника, когато системата е изключена

Натиснете DISPLAY. Часовникът се показва в продължение на около 8 секунди.

Приемане на DAB/DAB+ радиостанции (само за CMT-G1BiP)

Когато включите изберете „TUNER DAB“ за първи път след закупуването на системата, автоматичното сканиране за DAB станции се стартира автоматично и създава списък на наличните услуги. По време на тази процедура се показва „■■■■“. Не натискайте никакви бутони на устройството или на дистанционното управление по време на автоматичното сканиране за DAB станции. В противен случай сканирането ще бъде преустановено и е възможно списъкът на услугите да не бъде създаден правилно. За да стартирате ръчно автоматичното сканиране за DAB станции, изпълнете процедурата „Ръчно стартиране на автоматичното сканиране за DAB станции“ в „Слушане на радио“. Ако сте се преместили на друг регион, чрез нея ще запишете отново съдържанието на предаванията.

Операции

Възпроизвеждане на компактдиск/MP3 диск

1 Изберете функцията за компактдиск.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Поставете диск.
Натиснете ⏏ на устройството и поставете диск в тавата на диска така, че страната с етикета да е обърната нагоре.
За да затворите тавата на диска, натиснете ⏏ на устройството.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете ▶.

Други операции

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	II. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново.
Спиране на възпроизвеждането	■.
Избиране на папка от MP3 диск	🗀 +/– неколкократно.
Избиране на запис или файл	⏮/⏭.
Намиране на точка в запис или файл	Задържите натиснат ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Избиране на повторно възпроизвеждане	REPEAT/FM MODE неколкократно, докато се покаже „REP“ или „REP1“.

За промяна на режима на възпроизвеждане

Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато плейърът спре. Можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане (🗀* за всички MP3 файлове в папката в диска), разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „🗀 SHUF*“ за разбъркване на папки) или възпроизвеждане на програма („PGM“).
* При възпроизвеждане на CD-DA диск (аудиодиск) 🗀 режимът (SHUF) изпълнява същата операция като нормалното (SHUF) възпроизвеждане.

Забележка относно повторното възпроизвеждане

„REP1“ указва, че се повтаря единичен запис или файл, докато не спрете възпроизвеждането.

Забележки относно режима на разбъркано възпроизвеждане

- Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е зададен на „SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове на диска. Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е зададен на „🗀 SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове в избраната папка.
- Когато изключвате системата, избраният режим на разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „🗀 SHUF“) се изчиства и устройството се връща към нормален режим на възпроизвеждане (🗀).

Забележки относно възпроизвеждането на MP3 дискове

- Не запазвайте други типове записи или файлове или ненужни папки върху диск с MP3 файлове.
- Папките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
- MP3 файловете се възпроизвеждат по реда на записването им върху диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове с разширение „mp3“.
- Дори ако името на файла е с разширение „mp3“, но истинският формат е различен, при възпроизвеждането може да се получи силен шум, който да повреди високоговорителите и да доведе до неизправно функциониране на системата.
- Максималният брой на:
– папките е 255 (включително основната папка);
– MP3 файловете е 511;
– MP3 файловете и папките, които могат да се съдържат в един диск, е 512;
– нивата на папките (дървовидната структура на файловете) е 8.
- Не може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за кодиране/запис на MP3, записващи устройства и носители. Несъвместимите MP3 дискове може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.

Забележки относно възпроизвеждането на мултисесийни дискове

- Ако първата сесия на диска е CD-DA, останалите не могат да бъдат разпознати независимо от формата им. Може да бъдат възпроизведени само CD-DA записите в първата сесия.
- Ако първата сесия е във формат CD-ROM и следващите са записани в същия формат, системата ще продължи да възпроизвежда съответно MP3 файловете от тези няколко сесии, докато достигне до друга сесия, записана в различен формат.

Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)

1 Изберете функцията за компактдиск.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Изберете режима на възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE неколкократно, докато се покаже „PGM“ при спрян плейър.
3 Изберете желания номер на запис или файл.
Натиснете ⏮/⏭ неколкократно, докато се покаже желаният номер на запис или файл.
При програмиране на аудиофайлове натиснете 🗀 +/– неколкократно, за да изберете желаната папка и след това желания файл.

Избран номер на запис или файл
Общо време на възпроизвеждане на избрания запис или файл

4 Програмирайте избрания запис или файл.
Натиснете ENTER, за да въведете избрания запис или файл.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълнителни записи или файлове, като общият им брой трябва да е не повече от 25.
6 За да възпроизведете програмата си от записи или файлове, натиснете ▶.
Програмата остава налице, докато не извадите диска от тавата или не изключите захранващия кабел.
За да възпроизведете отново същата програма, натиснете ▶.

За отмяна на възпроизвеждането на програмата

Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато изчезне „PGM“ при спрян плейър.

За изтриване на последния запис или файл от програмата

Натиснете CLEAR при спрян плейър.

За преглеждане на информацията за програмата

Натиснете DISPLAY неколкократно, докато плейърът спре.

Слушане на радио

Настройването на DAB/DAB+ е налице само за CMT-G1BiP.

1 Изберете „TUNER DAB“, „TUNER FM“ или „TUNER AM“.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Извършете настройката.

За автоматично сканиране

Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато се покаже „AUTO“, след което натиснете +/–. Когато бъде настроена станция, сканирането спира автоматично и на дисплея светват „TUNED“ и „STEREO“ (само за стереопрограми).



Ако „TUNED“ не светне и сканирането за FM или AM станция не спре, натиснете ■, за да го прекратите, след което изпълнете ръчна настройка (вижте по-долу).
Когато настроите DAB/DAB+ или FM станция, предоставяща услуги RDS, се извежда информация от предаванията, като името на услугата или на станцията.

За ръчна настройка (само за обхват FM/AM)

Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато изчезнат „AUTO“ и „PRESET“, след което натиснете +/– неколкократно, за да настроите желаната станция.

Забележки относно DAB/DAB+ станциите

- При настройка на DAB/DAB+ станция може да минат няколко секунди, преди да чуете звук.
- След края на вторичната услуга основната се приема автоматично.
- Този тунер не поддържа услуги за пренос на данни.

Съвет

За да намалите шума при слаб сигнал от FM стерео станция, натиснете FM MODE неколкократно, докато се покаже „MONO“, за да изключите приемането на стерео сигнал.

Ръчно стартиране на автоматичното сканиране за DAB станции

1 Изберете „TUNER DAB“.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Натиснете TOOL MENU, за да стартирате автоматичното сканиране за DAB станции.
Извеждат се „Init Scan?“ и „Push ENTER“.
3 Натиснете ENTER, за да извършите сканиране.
Сканирането започва. Ходът му се указва чрез движещи се квадрати (■■■■). В зависимост от DAB/DAB+ услугите, предлагани във вашия регион, сканирането може да отнеме няколко минути.



Когато то завърши, се създава списък с налични услуги.

Забележки

- Ако във вашата държава или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания, се извежда „No Service“.
- При тази процедура се изчистват всички вече съхранени предварително зададени настройки.
- Преди да изключите проводниковата DAB антена или проводниковата FM антена, се уверете, че системата е изключена, за да запазите собствените си DAB/DAB+ настройки.

Предварително задаване на радиостанции

1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY, за да изберете режима на паметта на тунера.

3 Натиснете +/– неколкократно, за да изберете желания предварително зададен номер.
Ако на избрания номер вече е зададена друга станция, тя ще бъде заменена от новата.
4 Натиснете ENTER, за да запаметите станцията.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запаметите други станции.
Можете да настроите предварително до 20 DAB, 20 FM и 10 AM станции.
6 За да извикате от паметта предварително зададена радиостанция, натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато се покаже „PRESET“, след което натиснете +/– неколкократно, за да изберете желания предварително зададен номер.

Възпроизвеждане от iPod/iPhone

1 Изберете функцията за USB.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Свържете iPod/iPhone към ⭠ (USB) порта чрез USB кабела, предоставен с iPod/iPhone.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете ▶.

За управление на iPod/iPhone

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	II/■.
Избиране на запис или глава от аудиокнига/подкаст	⏮/⏭. За бързо превъртане напред или назад задържте бутона.
Намиране на точка в запис или глава от аудиокнига/подкаст	Задържте натиснат ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Избиране на маркирания елемент	ENTER.
Превъртане нагоре/ надолу на менютата на iPod	↑/↓.
Връщане към предишно меню или избиране на меню	TOOL MENU или RETURN.

За използване на системата като зарядно устройство за батерии

Когато системата е включена, можете да я използвате като зарядно устройство за батерии за iPod/iPhone. Свържете iPod/iPhone към ⭠ (USB) порта чрез USB кабела, предоставен с iPod/iPhone. Ходът на зареждането се извежда върху дисплея на iPod/iPhone. За подробности прегледайте ръководството за потребителя на iPod/iPhone.

За спиране на зареждането на iPod/iPhone

Извадете устройството iPod/iPhone. Зареждането на iPod/iPhone спира и при изключване на системата.

Забележки

- Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена, системата може да не разпознае устройството. В такъв случай го заредете чрез компютър и др. и след това го включете към системата.
- Производителността на системата може да се различава в зависимост от спецификациите на вашия iPod/iPhone.
- Не пренасяйте системата с включен към нея iPod/iPhone. Това може да причини неизправност.
- Преди да изключите iPod/iPhone, поставете възпроизвеждането на пауза.
- Задържте натиснат бутона ⏮/⏭ за бързо превъртане напред, докато възпроизвеждате видеофайл, ако ◀◀/▶▶ не работи.
- Когато към системата е включен iPhone и получите обаждане по време на възпроизвеждане, то ще се постави на пауза и ще можете да приемете входящото повикване.
- За да промените силата на звука, използвайте VOLUME +/–. Тя не се променя дори ако я регулирате чрез iPod/iPhone.
- За да използвате iPod/iPhone, прегледайте ръководството му за потребителя.
- Sony не може да поеме отговорност, ако данните, записани на Pod/iPhone, бъдат загубени или повредени при използване на Pod/iPhone с тази система.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство

Аудиоформатите, които могат да бъдат възпроизвеждани в тази система, са MP3/WMA*/ AAC*.
* Файлове, които са със защита на авторските права DRM (управление на цифровите права) или са изтеглени от онлайн музикален магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система. Ако се опитате да пуснете такъв файл, системата възпроизвежда следващия незащитен аудиофайл.

Проверете уебсайтовете по-долу за информация за съвместимите USB устройства.
За клиентите в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Изберете функцията за USB.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.
2 Свържете USB устройството към ⭠ (USB) порта.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете ▶.

Други операции

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	❚❚. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново.
Спиране на възпроизвеждането	■. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете ►*1. За да отмените възпроизвеждането, натиснете ■ отново*2.
Избиране на папка	▭ +/– неколкократно.
Избиране на файл	⏮/⏭.
Намиране на точка във файл	Задържате натиснат ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Избиране на повторно възпроизвеждане	REPEAT/FM MODE неколкократно, докато се покаже „REP" или „REP1".

*1 При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл (с променлива побитова скорост) системата може да възобнови възпроизвеждането от друго място.
*2 Възобновяването на възпроизвеждането връща към горната папка.

За промяна на режима на възпроизвеждане

Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно. Можете да изберете режима на нормално възпроизвеждане (последователно възпроизвеждане на всички файлове в USB устройството), режим на възпроизвеждане на папка („▭" за всички файлове в посочената папка в USB устройството) или режим на разбъркано възпроизвеждане („SHUF").

Забележки относно режима на възпроизвеждане

- Когато изберете режима на разбъркано възпроизвеждане „SHUF", системата възпроизвежда всички аудиофайлове в свързаното USB устройство в произволен ред. Възможно е при този режим един и същи файл да се възпроизвежда неколкократно.
- Когато е зададен режимът на възпроизвеждане на папка, „REP1" не е налице.
- Когато е зададен режимът на разбъркано възпроизвеждане, функцията за повторение не е налице.
- Когато е зададено възпроизвеждане с повторение, режимът на разбъркано възпроизвеждане не е налице. Когато възпроизвеждането с повторение е зададено на „REP1", режимът на възпроизвеждане на папка не е налице.
- Когато изключвате системата, избраният режим на разбъркано възпроизвеждане („SHUG") се изчиства и устройството се връща към нормалния режим на възпроизвеждане.

Забележка относно възпроизвеждането с повторение

Ако изберете „REP" в нормалния режим на възпроизвеждане, системата повтаря възпроизвеждането на всички аудиофайлове, съхранение в USB устройството.
Ако изберете „REP" в режима на възпроизвеждане на папка, системата повтаря възпроизвеждането на всички аудиофайлове в избраната папка.

Забележки

- Когато е необходимо свързването чрез USB кабел, свържете предоставения такъв с USB устройството, което искате да включите. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството, което искате да включите, за подробности за начина на работа.
- Възможно е да изминат около 10 секунди, преди да се покаже „Reading", в зависимост от тип на свързаното USB устройство.
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB концентратор.
- При поставяне на USB устройство системата прочита всички файлове в него. Ако има много папки или файлове на USB устройството, прочитането на USB устройството може да отнеме повече време.
- При някои свързани USB устройства след изваждането на операция може да има забавяне, преди тя да се изпълни от тази система.
- Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис не може да бъде гарантирана. Ако аудиофайловете в USB устройството са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
- Тази система не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB устройство в следните случаи:
  – когато общият брой на аудиофайловете в папката надвишава 100;
  – когато общият брой на аудиофайловете в USB устройството надвишава 10 000;
  – когато общият брой на папките в USB устройството надвишава 100 (включително папката „ROOT" и празните папки).
  Тези номера може да са различни в зависимост от файла и структурата на папките. Не запазвайте други типове файлове или ненужни папки в USB устройството с аудиофайлове.
- Тази система показва номера на записа като „---", когато броят на аудиофайловете в USB устройството надвишава 1000.
- Системата може да възпроизвежда само до 8 папки в йерархична структура.
- Тази система не поддържа непременно всички функции, осигурявани от свързаното USB устройство.
- Папките, в които няма аудиофайлове, се пропускат.
- Аудиофайловете, които можете да слушате с тази система, са:
  – MP3: разширение на файла „.mp3";
  – WMA: разширение на файла „.wma";
  – AAC: разширение на файла „.m4a".
  Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение, но истинският формат е различен, може да се възпроизведе шум или да възникне неизправно функциониране на системата.

За използване на системата като зарядно устройство за батерии

Можете да използвате системата като зарядно устройство за батерии за USB устройствата, които разполагат с функция за презареждане, докато системата е включена.
Зареждането започва, когато USB устройството се свърже към ⭠ (USB) порта. Ходът на зареждането се извежда на дисплея на USB устройството.
За подробности прегледайте ръководството за потребителя на USB устройството.

Използване на опционалните аудиокомпоненти

1 Подгответе звуковия източник.
Свържете допълнителен аудиокомпонент към конектора AUDIO IN 1 or AUDIO IN 2 на устройството посредством аналогов аудиокабел (не е включен в комплекта).

2 Изключете звука.
Натиснете VOLUME –.

3 Изберете функцията AUDIO IN 1 или AUDIO IN 2.
Натиснете FUNCTION +/– неколкократно.

4 Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането на свързания компонент и регулирайте силата на звука.

Забележка

Системата може да влезе автоматично в режима на готовност, ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба. Регулирайте този параметър по съответния начин. Вижте „За изключване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност".

Регулиране на звука

За	Натиснете
Регулиране на силата на звука	VOLUME +/–.
Настройване на звуковия ефект	EQ неколкократно, за да изберете „BASS" или „TREBLE", след което натиснете ↑/↓, за да регулирате нивото.

Промяна на дисплея

За	Натиснете
Промяна на информацията на дисплея*1	DISPLAY неколкократно, когато системата е включена.
Промяна на режима на дисплея (вижте по-долу)	DISPLAY неколкократно, когато системата е изключена.*2

*1 Можете например да виждате информация за компактдиска/MP3 диска или от USB устройството, като:
– номера на записа или файла;
– името на записа или файла („♫");
– името на изпълнителя („👤");
– името на албума или папката („▭");
– общото време на възпроизвеждане или общия брой записи на CD-DA диска (само при избран нормален режим на възпроизвеждане и спрян плейър);
– общия брой папки (албуми) на MP3 диска (само при избран нормален режим на възпроизвеждане и спрян плейър);
– етикет на том, ако има такъв на MP3 диска (само при избран нормален режим на възпроизвеждане и спрян плейър).
*2 Индикаторът STANDBY на устройството свети, когато системата е изключена.

Системата предлага следните режими на дисплея.

Режим на дисплея	Когато системата е изключена*1,
Режим на пестене на енергия*2	Дисплеят се изключва, за да пести енергия. Таймерът и часовникът продължават да работят.
Часовник*3	Визуализира се часовникът.

*1 Индикаторът STANDBY на устройството свети, когато системата е изключена.
*2 Не можете да настроите часовника в режима на пестене на енергия.
*3 Дисплеят на часовника се превключва в режима на пестене на енергия автоматично след 8 секунди.

Забележки относно информацията на дисплея

- Знаците, които не може да бъдат показани, се извеждат като „.".
- Не се показва следната информация:
  – общото време на възпроизвеждане за MP3 диск и USB устройство;
  – оставащото време на възпроизвеждане за CD-DA диск.
- Не се показва правилно следната информация:
  – изтеклото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран с VBR (променлива побитова скорост);
  – имената на папките и файловете, които не отговарят на ISO9660 Level 1, Level2 или Joliet по отношение на формата на разширение.
- Показва се следната информация:
  – оставащото време на възпроизвеждане за запис върху CD-DA диск;
  – информацията в маркерите ID3 за MP3 файлове, когато са използвани маркери ID3 версия 1 и версия 2 (информацията в маркерите ID3 има приоритет, когато за единичен MP3 файл са използвани маркери ID3 версия 1 и 2).

Забележка за информацията на дисплея за DAB/DAB+ (само за CMT-G1BiP)

Показва се и следната информация:
до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS (динамичен сегмент на етикета) и до 16 знака от етикета на групата.
Показва се стойност между 0 и 100, указваща качеството на сигнала.

Използване на таймерите

Системата предлага 2 функции на таймери. Ако използвате и двата таймера, този за записване има приоритет.

Таймер за записване:

Можете да заспите, докато слушате музика. Тази функция работи дори когато часовникът не е настроен.
Натиснете SLEEP неколкократно.

Таймер за възпроизвеждане:

Можете да се събудите със съдържание от компактдиск, сигнал от FM/AM, DAB/DAB+ (само за CMT-G1BiP), USB устройство в предварително зададено време. Уверете се, че сте настроили часовника.

1 Подгответе звуковия източник.
Подгответе звуковия източник и след това натиснете VOLUME +/–, за да регулирате силата на звука.
За да започнете от конкретен запис или аудиофайл от компактдиска, създайте своя собствена програма.

2 Изберете режима на настройка на таймера.
Натиснете TIMER MENU.

3 Настройте таймера за възпроизвеждане.
Натиснете ↑/↓ неколкократно, за да изберете „PLAY SET?", след което натиснете ENTER.

4 Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането.
Натиснете ↑/↓ неколкократно, за да настроите часа, след което натиснете ENTER. Използвайте горепосочената процедура, за да зададете минутите.

5 Използвайте процедурата от стъпка 4, за да зададете времето за спиране на възпроизвеждането.

6 Изберете звуковия източник.
Натиснете ↑/↓ неколкократно, докато се покаже желаният звуков източник, след което натиснете ENTER.

7 Изключете системата.
Натиснете I/⏻. Системата се включва автоматично преди предварително зададеното време.
Ако в този момент тя вече е включена, таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства. Не работете със системата от момента на включването й до стартирането на възпроизвеждането.

За проверка на настройката

1 Натиснете TIMER MENU.

2 Натиснете ↑/↓ неколкократно, за да изберете „TIMER SEL?", след което натиснете ENTER.

3 Натиснете ↑/↓ неколкократно, за да изберете „PLAY SEL?", след което натиснете ENTER.

За отмяна на таймера

Повторете същата процедура както по-горе, докато в стъпка 3 се покаже „TIMER OFF?", след което натиснете ENTER.

За промяна на настройката

Започнете от стъпка 1.

Забележка

Ако изберете като таймер САМО USB устройство, в което има много файлове или папки, процесът по прочитането отнема време, което води до леко забавяне преди началото на възпроизвеждането в указаното от таймера време.

Забележки за потребителите на iPod/iPhone

- Уверете се, че iPod/iPhone не възпроизвежда, когато използвате таймера за възпроизвеждане.
- Този таймер може да не се активира в зависимост от състоянието на свързания iPod/iPhone.

Съвет

Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.

Отстраняване на неизправности

1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителите са свързани правилно и стабилно.

2 Намерете проблема в контролния списък по-долу и извършете посоченото коригиращо действие.
Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Ако индикаторът STANDBY мига

Изключете незабавно захранващия кабел и проверете следните неща.
- Има ли късо съединение между кабелите + и – на високоговорителите?
- Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?

След като индикаторът STANDBY спре да мига, свържете повторно захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Общи характеристики

Системата не се включва.

- Включен ли е захранващият кабел?

Системата е влязла неочаквано в режим на готовност.

- Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 30 минути, когато не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал. Вижте „За изключване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност".

Направена е внезапна отмяна на настройката на часовника или на работата на таймера за възпроизвеждане.

- Ако изтече около минута, без да се извършват операции, настройката на часовника или тази на таймера за възпроизвеждане се отменят автоматично. Повторете операцията от началото.

Няма звук.

- Има ли късо съединение между кабелите + и – на високоговорителите?
- Използвате ли само високоговорителите от комплекта?
- Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
- Указана станция може временно да е спряла излъчването.

Звукът идва от един канал или левият и десният канали са небалансирани.

- Разположете високоговорителите възможно най-симетрично.
- Свържете само високоговорителите от комплекта.

Силно бучене или шум.

- Отдалечете системата от източниците на шум.
- Свържете системата към друг стенен контакт.
- Монтирайте филтър за шум (не е включен в комплекта) към захранващия кабел.

Дистанционното управление не работи.

- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него на устройството и поставете системата далече от флуоресцентно осветление.
- Насочете дистанционното управление към сензора на устройството.
- Приближете дистанционното управление до системата.

Индикаторът STANDBY продължава да свети след изваждането на захранващия кабел.

- Индикаторът STANDBY може да не изгасне веднага след изваждането на захранващия кабел. Индикаторът автоматично ще се изключи след около 40 секунди. Това не е неизправност.

Плейър за компактдиске/MP3 плейър

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.

- Почистете диска и го поставете отново.
- Преместете системата на място без вибрации (например върху стабилна стойка).
- Отдалечете високоговорителите от системата или ги поставете върху отделни стойки. При висока сила на звука вибрациите на високоговорителите може да предизвикат прескачането му.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- Върнете се към режима на нормално възпроизвеждане, като натиснете PLAY MODE/TUNING MODE неколкократно, докато изчезнат „PGM" и „SHUF".

Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от обичайното.

- Следните дискове могат да увеличат времето за започване на възпроизвеждането:
  – диск, записан със сложна дървовидна структура;
  – диск, записан в мултисесиен режим;
  – диск, който не е бил финализиран (към който може да се добавят данни);
  – диск, в който има много папки.

iPod/iPhone

Няма звук.

- Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
- Уверете се, че iPod/iPhone възпроизвежда музика.
- Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с най-новия софтуер. Ако това не е така, актуализирайте го, преди да го използвате със системата.
- Регулирайте силата на звука.

Звукът е изкривен.

- Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
- Изключете звука.
- Настройте „EQ" на iPod/iPhone на позиция „Off" или „Flat".

iPod/iPhone не работи.

- Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена, устройството може да не работи с тази система. В такъв случай го заредете чрез компютър и др. и след това го включете към системата.
- Изключете всички други приложения на iOS, изпълнявани в iPod/iPhone. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPod/iPhone.
- Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
- Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с най-новия софтуер. Ако това не е така, актуализирайте го, преди да го използвате със системата.
- Тъй като системата и iPod/iPhone работят по различен начин, не можете да работите с iPod/iPhone чрез бутоните на дистанционното управление или на устройството. В този случай използвайте бутоните за управление на iPod/iPhone.

iPod/iPhone не може да се зарежда.

- Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена, системата може да не е в състояние да го зареди дори ако го свържете към нея. В такъв случай го заредете чрез компютъра и др. и след това го включете към системата.
- Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
- Само когато системата е включена, можете да я използвате като зарядно устройство за батерии за iPod/iPhone.

Силата на звука на звънене на iPhone не се променя.

- Регулирайте силата на звука на звънене на iPhone.

USB устройство

Използвате ли поддържано USB устройство?

- Ако свържете неподдържано USB устройство, могат да възникнат следните проблеми. Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени във „Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
  – USB устройството не е разпознато.
  – Имената на файловете и папките не се показват на системата.
  – Възпроизвеждането не е възможно.
  – Звукът прескача.
  – Има шум.
  – Възпроизвежда се изкривен звук.

Няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след което свържете отново USB устройството.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

- Изключете системата, след което свържете отново USB устройството.
- Самите музикалните данни съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да възникнал при създаването на музикалните данни поради условията на компютъра. Създайте музикалните данни отново.
- Файловете са кодирани с ниска побитова скорост. Изпратете към USB устройството файлове, кодирани с по-висока побитова скорост.

Показва се „Reading" за продължително време време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.

- Процесът по прочитането може да отнеме дълго време в следните случаи:
  – има много папки или файлове на USB устройството;
  – файловата структура е изключително сложна;
  – капацитетът на паметта е прекалено голям;
  – вътрешната памет е фрагментирана.

Грешна визуализация

- Изпратете музикалните данни отново към USB устройството, тъй като съхранените на него може да са повредени.
- Знаците, които могат да бъдат показвани от тази система, са само цифри и букви. Други знаци не се показват правилно.

USB устройството не е разпознато.

- Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени във „Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
- USB устройството не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация на USB устройството за това, как да отстраните този проблем.

Възпроизвеждането не се стартира.

- Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени във „Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
- Натиснете ►, за да стартирате възпроизвеждането.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- Настройте нормален режим на възпроизвеждане.

Файловете не могат да бъдат възпроизведени.

- Аудиофайлът не е с разширение „.mp3", „.wma" или „.m4a".
- Данните не са съхранени във формат MP3/WMA/AAC.
- USB устройствата за съхранение, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
- Ако използвате USB устройство с няколко дяла, само файловете на първия дял могат да бъдат възпроизведени.
- Файловете, които са шифрирани или защитени с пароли и др., не могат да бъдат възпроизведени.

* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства за съхранение може да не поддържат тези FAT системи. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство за съхранение или се свържете с производителя.

Тунер

Силно бучене или шум или невъзможност за приемане на станции. (На дисплея мига „TUNED" или „STEREO").

- Свържете правилно антената.
- Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте отново антената.
- Дръжте антените далече от кабелите на високоговорителите и от захранващия кабел, за да избегнете прихващането на шум.
- Изключете близко разположеното електрическо оборудване.

Не се приема правилно DAB/DAB+ радиостанция (само за CMT-G1BiP).

- Проверете всички връзки на антените, след което изпълнете процедурата за автоматичното сканиране за DAB станции (вижте „Приемане на DAB/DAB+ радиостанция").
- Текущата DAB/DAB+ услуга може да не е налице. Натиснете +/–, за да изберете друга услуга.
- Ако сте се преместили на друг регион, някои услуги/честоти може да са променени и да не успеете да настроите обичайното си предаване. Извършете процедурата по автоматично сканиране за DAB станции, за да запишете повторно съдържанието на предаванията. (Изпълнението на тази процедура изчиства всички вече запаметени предварително зададени настройки.)

Предаването на DAB/DAB+ станции е прекъснато (само за CMT-G1BiP)

- Проверете местоположението на системата или настройте ориентацията на антената, за да увеличите указаната стойност за качество на сигнала. Вижте „Промяна на дисплея" за повече подробности за качеството на сигнала.

За промяна на интервала за AM настройка

Интервалът за AM настройка е предварително зададен фабрично на 9 kHz (или 10 kHz за някои области; тази функция не е налице при модела за Европа).
Използвайте бутоните на устройството за промяна на интервала за AM настройка.

1 Настройте AM станция, след което изключете системата.

2 Натиснете I/⏻, докато държите натиснат бутона TUNING +.

Всички предварително зададени AM станции се изтриват.
За да възстановите интервала до фабричните стойности, повторете процедурата.

За възстановяване на фабричните настройки на системата

Ако системата все още не работи правилно, възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да възстановите фабричните му настройки по подразбиране.

1 Изключете и включете отново захранващия кабел, след което включете системата.

2 Натиснете и задържте ■ и I/⏻ на устройството за 2 секунди или повече, докато се покаже „RESET".
Всички конфигурирани от потребителя настройки, като предварително зададените радиостанции, таймера и часовника, се изтриват.

За включване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Системата е снабдена с функция за автоматично влизане в режим на готовност. С нейна помощ системата влиза автоматично в режим на готовност след около 30 минути, когато не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал. Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да я изключите.

Натиснете и задържте I/⏻ на устройството за 2 секунди или повече, докато се покаже „AUTO STBY OFF".
За да включите функцията, повторете процедурата, докато се покаже „AUTO STBY ON".

Забележки

- „AUTO STBY" се показва на дисплея за 2 минути, преди системата да влезе в режим на готовност.
- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не се отнася за функцията на тунера (FM/AM/DAB) дори когато е активирана.
- Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
  – докато се търси аудиосигнал;
  – при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
  – докато работи предварително зададеният таймер за възпроизвеждане или за заспиване.

Съобщения

CD Over: Достигнали сте до края на диска, докато сте натискали ►► по време на възпроизвеждане или пауза.
Error: USB устройството не е разпознато или е свързано непознато устройство.
LOCKED: Тавата на диска не се отваря. Свържете се с най-близкия търговец на Sony.
No Device: Не е свързано USB устройство или свързаното USB устройство е спряно.
No Disc: Няма диск в плейъра или сте заредили диск, който не може да бъде възпроизведен.
No Memory: В USB устройството не е поставен носител с памет или е поставено неформатирано устройство (exFAT и др.).
No Preset (DAB/DAB+ only): Няма запаметена предварително зададена станция.
No Service (DAB/DAB+ only): Във вашата държава или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания.
No Step: Всички програмирани записи са изтрити.
No Text (DAB/DAB+ only): В приетата услуга няма текстова информация.
No Track: Файл с поддържан формат от USB устройството не е зареден в системата.
Not in Use: Опитали сте да изпълните специфична операция при условия, в които тя е забранена.
Not Supported: Свързано е неподдържано USB устройство или iPod или iPod/iPhone с изтощена батерия.
Protect: Опитали сте да надвишите допустимото входно ниво на звука в секцията на усилвателя. Това съобщение се показва заедно с прекъсването на звука, когато увеличите силата на звука по време на възпроизвеждане на компактдиск с ниво на записа, което е прекалено високо, или когато възпроизвеждате компактдиск, съдържащ прекалено силни входни сигнали.
Регулирайте силата на звука чрез VOLUME или BASS/TREBLE, за да изключите съобщението.
Препоръчваме Ви ниво на силата на звука, при което звукът не „гърми" от високоговорителите.
Ако съобщението „PROTECT" не изчезне, се уверете, че кабелът на високоговорителя е свързан стабилно.
Push STOP!: Натиснали сте PLAY MODE/TUNING MODE по време на възпроизвеждане на компактдиск.
Step Full!: Опитвате се да програмирате повече от 25 записа или файла (стъпки).
TIME NG!: Зададена е една и съща стойност за времената на начало и на край на таймера за възпроизвеждане.

Предпазни мерки

Дискове, които тази система МОЖЕ да възпроизвежда

- Аудио компактдиск;
- CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3 файлове).

Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да възпроизвежда

- CD-ROM;
- CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат на музикален компактдиск или в MP3 формат, отговарящи на ISO9660 Level1/Level2, Joliet;
- CD-R/CD-RW, записани в мултисесия, която не е завършена чрез „приключване на сесията";
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа, CD-R/CD-RW с драскотини или замърсявания или CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо записващо устройство;
- неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
- дискове с файлове, които са различни от MPEG 1 Audio Layer-3-3 (MP3);
- дискове с нестандартна форма (например сърце, квадрат, звезда);
- дискове, върху които има остатъци от тиксо, хартия или стикер;
- дискове под наем или употребявани дискове, върху които има печати, чието лепило излиза извън тях;
- дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво на пипане мастило.

Забележки за дисковете

- Преди възпроизвеждане избърсвайте диска от центъра към ръба с кърпа за почистване.
- Не използвайте за почистване разтворители като бензин, разредител, препарати за почистване или антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина.

Относно безопасността

- Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време. При изключване на устройството винаги хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- В случай че тежък предмет или течност падне върху системата, изключете я от контакта и я предайте за проверка на квалифицирани специалисти, преди да я използвате отново.
- Захранващият кабел може да се подменя само в квалифициран сервиз.

Относно разположението

- Не поставяйте системата в наклонено положение или на места, където е твърде горещо, студено, прашно, мръсно, влажно или без подходяща вентилация или които са изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни при поставяне на устройството или високоговорителите върху повърхности, които са били специално обработени (например с восък, смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажно помещение, възможно е върху лещите във вътрешността на плейъра на компактдискове да се кондензира влага, която да доведе до неизправно функциониране. В такъв случай извадете диска и оставете системата включена за около половин час, докато влагата се изпари.

Относно повишаването на температурата

- Повишаването на температурата на устройството по време на работа е нормално и не представлява причина за безпокойство.
- Ако сте използвали системата продължително време при голяма сила на звука, не докосвайте корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
- Не запушвайте вентилационните отвори.

Относно системата високоговорители

Тази система високоговорители не е магнитно екранирана и е възможно да се получи магнитно изкривяване на картината на разположени в близост телевизори. В такъв случай изключете телевизора, изчакайте между 15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, отдалечете високоговорителите от телевизора.

Почистване на корпуса

Почиствайте тази система с мек парцал, леко навлажнен със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители като разредител, бензин или спирт.

Спецификации

Основно устройство

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(Само за модела за Съединените щати)
С натоварване от 6 ома и на двата канала от 120 Hz – 10 000 Hz;
номинално 50 вата на канал минимална RMS мощност, с не повече от 10% общо хармонично изкривяване от 250 миливата на номиналната изходна мощност.

Секция на усилвателя

При модела за Европа:
DIN изходна мощност (номинална): 40 вата + 40 вата (6 ома при 1 kHz, DIN)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 50 вата + 50 вата (6 ома при 1 kHz, 10% OXH)
Музикална изходна мощност (еталонна): 60 вата + 60 вата (6 ома при 1 kHz, 10% OXH)
Други модели:
DIN изходна мощност (номинална): 40 вата + 40 вата (6 ома при 1 kHz, DIN)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 50 вата + 50 вата (6 ома при 1 kHz, 10% OXH)

Вход

AUDIO IN (стерео минижак): чувствителност 700 mV, импеданс 47 килоома

Изходи

SPEAKERS: Поддръжка импеданс 6 – 16 ома

Секция на компактдиск плейъра

Система: Система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времеразене на излъчването: Постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малка от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от повърхността на лещата на обектива на блока за оптично четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 kHz
Отношение сигнал-шум: Над 90 dB
Динамичен диапазон: Над 90 dB

Секция на тунера

Секция на AM тунера:
Обхват на настройка:
При модела за Европа:
531 – 1602 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
Други модели:
530 – 1710 kHz (с интервал за настройка от 10 kHz)
531 – 1710 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
Антена: Рамкова AM антена
Междинна честота: 400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от 50 kHz)
Антена: Проводникова FM антена
Клеми за антена: 75 ома, небалансирани
Междинна честота: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Секция на DAB/DAB+ тунера (само за CMT-G1BiP)
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен тунер
Честотен диапазон*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* За подробности вижте „Таблица на DAB/DAB+ честотите" по-долу.
Антена: Проводникова DAB антена
Клема за антена: 75 ома, F женска

Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)

Честота	Етикет	Честота	Етикет
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D*	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Честотите в тази система се показват до втората цифра след десетичната запетая.

Секция за iPod/iPhone

Съвместими модели iPod/iPhone
– iPod touch 4th generation
– iPod touch 3rd generation
– iPod touch 2nd generation
– iPod touch 1st generation
– iPod nano 6th generation
– iPod nano 5th generation (video camera)
– iPod nano 4th generation (video)
– iPod nano 3rd generation (video)
– iPod nano 2nd generation (aluminum)
– iPod classic
– iPhone 4
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
– iPhone
Обозначенията „Made for iPod" и „Made for iPhone" означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.

Секция на USB

Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠ (USB) порт: Тип A, максимален ток 1A

Високоговорител

Система високоговорители: Двупосочна система високоговорители, бас рефлектор
Високоговорители:
Субуфер 130 мм, тип конус
Високи честоти 25 мм, с мека мембрана
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (Ш × В × Д):
приблизл. 160 мм × 270 мм × 252 мм
Тегло: приблиз. 3,8 кг нето за високоговорител

Общи характеристики

Изискания за захранването:
променлив ток 230 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия: 50 вата
Размери (Ш × В × Д) (без високоговорителите):
приблизл. 220 мм × 133 мм × 335 мм
Тегло (без високоговорителите): приблиз. 5,3 кг

Включени принадлежности: Дистанционно управление (1), батерии R03 (размер AAA) (2), захранващ кабел (1), проводникова FM антена (1), рамкова AM антена (1), проводникова DAB антена (1) (само за CMT-G1BiP), кабели на високоговорителите (2), подложки за високоговорителите (8)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

• Консумация на електроенергия в режим на готовност: 0,5 W