SONY

4-283-813-**12**(1) (FI)

Micro HI-FI Component System

FI Käyttöohjeet

* 4 2 8 3 8 1 3 1 2 * (1)

©2011 Sony Corporation

CMT-G1iP/G1BiP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO R·D·S

Made for iPod iPhone

VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Laite on kytkettynä sähköverkkoon aina, kun virtajohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä.

VAROITUS

Laite on kiinnitettävä tukevasti seinään asennusohjeiden mukaisesti, jotta loukkaantumisvaara voidaan välttää.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen takapinnalla.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa.

Huomautus DualDisc-levyistä

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavilla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- MPEG Layer-3 -ääninkoodausteknii kkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä ™- ja ®-merkintöjä.

Toimintojen sijainnit

Laite (edestä)

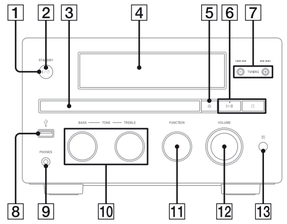

(takaa)

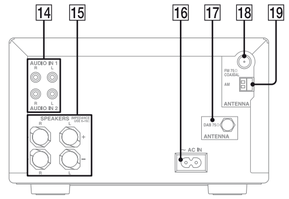

1 I/⏻ (virta) -painike
2 STANDBY-merkkivalo
3 Levykelkka
4 Näyttö
5 ⏏ (avaa) -painike
6 Toistopainikkeet (►II/■)
7 TUNING +/– -painikkeet
⏮/⏭ (edellinen/seuraava) -painikkeet
◀◀/▶▶ (pikasiirto taaksepäin/eteenpäin) -painikkeet
8 ⭠ (USB) -liitäntä
9 PHONES-liitin
10 BASS/TREBLE-säätimet
11 FUNCTION-säädin
12 VOLUME-säädin
13 Etäanturi
14 AUDIO IN 1/2 -liittimet
15 SPEAKERS-liitännät
16 AC IN -liitin
17 ANTENNA DAB 75 Ω -liitäntä (vain CMT-G1BiP)
18 ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL -liitäntä
19 ANTENNA AM -liitäntä

Kaukosäädin

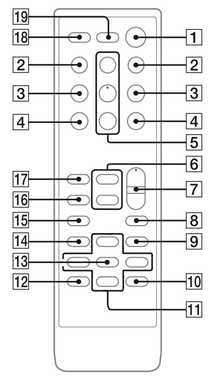

1 I/⏻ (virta) -painike
2 ⏮/⏭ (edellinen/seuraava) -painikkeet
+/– (viritys) -painikkeet
3 ◀◀/▶▶ (pikasiirto taaksepäin/eteenpäin) -painikkeet
4 🗀 +/– (valitse kansio) -painikkeet
5 Toistopainikkeet (►/II/■)
6 FUNCTION +/– -painikkeet
7 VOLUME +/– -painikkeet
8 EQ-painike
9 TIMER MENU -painike
10 TOOL MENU -painike
11 ↑/↓/←/→ -painikkeet
12 RETURN-painike
13 ENTER-painike
14 CLEAR-painike
15 TUNER MEMORY -painike
16 REPEAT/FM MODE -painike
17 PLAY MODE/TUNING MODE -painike
18 SLEEP-painike
19 DISPLAY-painike

Alkutoimet

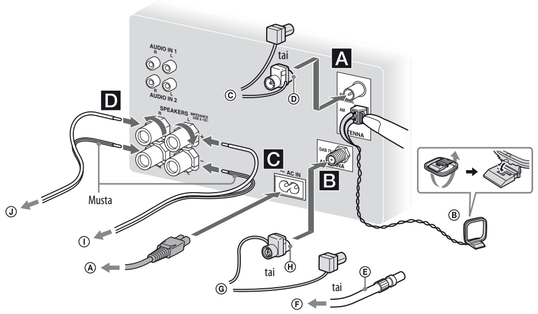

Ⓐ Pistorasiaan
Ⓑ Kehäantenni
Ⓒ FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
Ⓓ Liitä ruskea puoli.
Ⓔ 75-ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyypin urosliitin (lisävaruste) (vain CMT-G1BiP)
Ⓕ Ulkoiseen DAB-antenniin (lisävaruste) (vain CMT-G1BiP)
Ⓖ DAB-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.) (CMT-G1BiP)
Ⓗ Liitä valkoinen puoli.
Ⓘ Vasempaan kaiuttimeen
Ⓙ Oikeaan kaiuttimeen

A Antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja verkkovirtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.

B DAB-antenni (vain CMT-G1BiP)

Ulkoisen DAB-antennin (ei kuulu varusteisiin) kanssa saavutetaan parempi DAB/DAB+-lähetyksen äänenlaatu. On suositeltavaa käyttää DAB-johtoantennia (vakiovaruste) vain, kunnes ulkoinen DAB-antenni on asennettu.

C Virta

Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻-painiketta.

D Kaiuttimet

Poista ensin kaiutinjohdon päähän kiinnitetty suojus.

Liitä kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin. Liitä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimien liittimiin ala olevan kuvan mukaisesti.
Kiristä kaiutinjohto tiukasti SPEAKERS-liitäntöihin ruuvien avulla.

Musta

Huomautuksia kaiuttimien puhdistamisesta
- Pyyhi kaiutin pehmeällä, kuivalla liinalla (tärkkäämätön). (Älä koskaan käytä hankausharjaa tai -sientä.)
- Jotta kotelo pysyy kiiltävänä, älä pyyhi sitä heti voimakkaasti, vaan pyyhi pöly ensin pois pehmeällä harjalla tai pölyhuiskulla ennen kotelon pyyhkimistä pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Jos kaiuttimessa on öljy- tai sormenjälkitahroja, hengitä ensin pinnalle ja pyyhi sitten pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Jos tahraa on vaikea poistaa, pyyhi kohta kädenlämpöiseen saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. (Älä käytä neutraalia puhdistusainetta.)
- Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai hiusnesteitä, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
- Älä raaputa koteloa.
- Älä pudota palavaa savuketta tai tulitikkua kaiuttimen pinnalle, sillä se voi vahingoittua.

Kiauttimien pehmusteiden kiinnittäminen

Kiinnitä kaiutintassut (vakiovaruste) kaiuttimien pohjaan liukumisen estämiseksi.



iPod/iPhone-laitteen käyttäminen

Liitä iPod-/iPhone-laite ⭠ (USB) -liitäntään iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

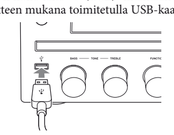

Kun kannat tätä järjestelmää

Käytä laitteen painikkeita.

1 Poista levy CD-mekanismin suojaamiseksi.
2 Valitse CD-toiminto FUNCTION-säätimen avulla.
3 Pidä ⏏ painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.
4 Kun näytössä lukee LOCK, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.

Kaukosäätimen käyttäminen

Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttäminen kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevien painikkeiden avulla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

Paristojen asettaminen

Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi (AAA-kokoista) R03-paristoa (vakiovaruste) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus on kuten alla.



Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
- Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 vuotta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
- Kaukosäätimeen asennettuja paristoja ei tule altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻-painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU.
Jos PLAY SET? vilkkuu, valitse CLOCK SET? painamalla ↑/↓-painiketta toistuvasti ja paina sitten ENTER-painiketta.
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ENTER-painiketta.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos verkkovirtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta on katkaistu

Paina DISPLAY-painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-G1BiP)

Kun valitset TUNER DAB ensimmäisen kerran järjestelmän hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näyttöön tulee ■■■■■. Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluetteloa välttämättä luoda oikein. Jos haluat tehdä automaattisen DAB-haun manuaalisesti, tee osion Radion kuunteleminen kohdassa Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti kuvatut toimet. Jos olet muuttanut toiselle alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Aseta levy paikalleen.
Paina laitteen ⏏-painiketta ja aseta levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
Sulje levykelkka painamalla laitteen ⏏ -painiketta.
3 Aloita toisto.
Paina ►.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	II. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toiston	■.
Valita MP3-levyllä olevan kansion	🗀 +/– -painiketta toistuvasti.
Valita kappaleen tai tiedoston	⏮/⏭.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan	Pidä ◀◀/▶▶ painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT/FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes REP tai REP1 tulee näkyviin.

Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (🗀 kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai 🗀 SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, 🗀 (SHUF) -toisto toimii samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus
REP1 tarkoittaa, että yhtä raitaa tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.

Satunnaistoistotilaa koskeva huomautus
- Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki levyn raidat tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan asetuksena on 🗀 SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion raidat ja tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai 🗀 SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (🗀).

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
- Älä tallenna muita raita- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
- MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu levylle.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa kaiutinjärjestelmää ja aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärä
  – kansioiden osalta on 255 (juurikansio mukaan lukien)
  – MP3-tiedostojen osalta on 511
  – samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja kansioiden osalta on 512
  – kansiotasojen osalta (tiedostojen puurakenne) on 8.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta
- Jos levyn ensimmäinen istunto on CD-DA-istunto, levyn muita istuntoja ei tunnisteta istunnon formaatista riippumatta. Vain ensimmäisen istunnon CD-DA-raitoja voidaan toistaa.
- Jos ensimmäisen istunnon formaatti on CD-ROM ja myöhemmät istunnot on tallennettu samassa formaatissa, järjestelmä jatkaa MP3-tiedostojen toistoa useiden istuntojen mukaisesti, kunnes se kohtaa eri formaatissa tallennetun istunnon.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu toisto)

1 Valitse CD-toiminto.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi raita tai tiedostonumero.
Paina ⏮/⏭-painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu raita tai tiedostonumero tulee näkyviin.
Kun ohjelmoit äänitiedostoja, valitse haluttu kansio painamalla 🗀 +/– -painiketta toistuvasti ja valitse sitten haluttu tiedosto.



Valitun kappaleen tai tiedoston numero — Valitun kappaleen tai tiedoston kokonaistoistoaika

4 Ohjelmoi valittu raita tai tiedosto.
Anna valittu raita tai tiedosto painamalla ENTER-painiketta.
5 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–4. Voit ohjelmoida enintään 25 raitaa tai tiedostoa.
6 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ►.
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levykelkasta tai verkkovirtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ►.

Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Viimeisen raidan tai tiedoston poistaminen ohjelmasta
Paina CLEAR-painiketta, kun soitin on pysäytettynä.

Ohjelman tietojen tarkasteleminen
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty.

Radion kuunteleminen

DAB/DAB+-viritys on käytettävissä vain mallissa CMT-G1BiP.

1 Valitse TUNER DAB, TUNER FM tai TUNER AM.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku
Paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/–. Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritetty, ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain stereolähetykset).

Jos TUNED ei syty eikä FM- tai AM-aseman haku pääty, pysäytä haku painamalla ■ ja tee viritys sitten manuaalisesti (kuvattu alla).
Kun viritetty DAB/DAB+- tai FM-asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys (vain FM/AM-taajuusalue)
Paina PLAY MODE/TUNING MODE toistuvasti, kunnes AUTO ja PRESET katoavat näkyvistä, ja viritä sitten haluamasi asema painamalla +/– -painiketta toistuvasti.

DAB/DAB+-asemiin liittyviä huomautuksia
- Kun DAB/DAB+-asema viritetään, äänen kuulumiseen voi kulua muutamia sekuntia.
- Ensisijainen palvelu vastaanotetaan automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.
- Tämä viritin ei tue datapalveluita.

Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.

Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti

1 Valitse TUNER DAB.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Käynnistä automaattinen DAB-haku painamalla TOOL MENU.
Init Scan? ja Push ENTER tulevat näkyviin.
3 Tee haku painamalla ENTER.
Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan lisääntyvillä nelioilla (■■■■■). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen mukaan.



Kun haku on tehty, laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista.

Huomautuksia
- Jos maassa tai alueella ei tueta DAB/DAB+-lähetyksiä, näyttöön tulee teksti No Service.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
- Varmista ennen DAB- tai FM-johtoantennin irrottamista, että järjestelmän virta on katkaistu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY.

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla +/– -painiketta toistuvasti.
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Tallenna asema painamalla ENTER.
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
Voit esimäärittää enintään 20 DAB-asemaa, 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.
6 Kun haluat hakea esivalitun radiokanavan, paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes PRESET tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi esivalintanumero painamalla +/–-painiketta.

Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella

1 Valitse USB-toiminto.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Liitä iPod-/iPhone-laite ⭠ (USB) -liitäntään iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
3 Aloita toisto.
Paina ►.

iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	II/■.
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson	⏮/⏭. Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa.
Löytää äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan	Pidä ◀◀/▶▶ painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita halutun kohteen	ENTER.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas	↑/↓.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon	TOOL MENU tai RETURN.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun latukseen, kun järjestelmä on päällä.
Liitä iPod-/iPhone-laite ⭠ (USB) -liitäntään iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Lataustila näkyy iPod-/iPhone-laitteen näytössä.
Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen käyttöoppaassa.

iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone järjestelmästä. Järjestelmän sammuttaminen lopettaa myös iPod-/iPhone-laitteen lataamisen.

Huomautuksia
- Jos iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä, järjestelmä ei välttämättä tunnista laitetta. Tässä tapauksessa lataa laite esimerkiksi tietokoneen avulla ja liitä se sitten järjestelmään.
- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-laitteen ominaisuuksien mukaan.
- Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Keskeytä toisto ennen iPod-/iPhone-laitteen irrottamista.
- Siirry eteenpäin (taaksepäin) pitämällä ⏮/⏭ -painiketta painettuna videon toiston aikana, jos ◀◀/▶▶ ei toimi.
- Kun iPhone on liitetty järjestelmään ja saat puhelun toiston aikana, toisto keskeytyy ja voit vastata saapuvaan puheluun.
- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– -painikkeella. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-laitteesta.
- Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Tässä järjestelmässä voidaan toistaa MP3-/WMA*-/AAC*-muodossa olevaa ääntä.
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman ääntiedoston.
Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.
Euroopan asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Valitse USB-toiminto.
Paina FUNCTION +/– -painiketta toistuvasti.
2 Liitä USB-laite ⭠ (USB) -liitäntään.
3 Aloita toisto.
Paina ►.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	II. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toiston	■. Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla ►*1. Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla ■ uudelleen*2.
Valita kansion	🗀 +/– -painiketta toistuvasti.
Valita tiedoston	⏮/⏭.
Löytää tiedoston kohdan	Pidä ◀◀/▶▶ painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT/FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes REP tai REP1 tulee näkyviin.

*1 Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa yläkansioon.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta toistuvasti. Voit valita normaalin toistotilan (kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), kansiotoistotilan (🗀 kaikille USB-laitteen tietyssä kansiossa oleville tiedostoille) tai satunnaistoistotilan (SHUF).

Toistotilaa koskeva huomautus
- Kun valitset satunnaistoistotilan SHUF, järjestelmä toistaa kaikki liitetyn USB-laitteen ääntiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Satunnaistoistotila saattaa toistaa saman tiedoston toistuvasti.
- Kun toistotilana on kansiotoistotila, REP1 ei ole käytettävissä.
- Kun toistotilan asetuksena on satunnaistoistotila, toistuva toistotoiminto ei ole käytettävissä.
- Kun toistuva toisto on käytössä, satunnaistoistotila ei ole käytettävissä. Kun toistuvan toiston asetuksena on REP1, kansiotoistotila ei ole käytettävissä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus
Jos valitset normaalissa toistotilassa REP, järjestelmä toistaa kaikki liitettyyn USB-laitteeseen tallennetut äänitiedostot toistuvasti.
Jos valitset kansiotoistotilassa REP, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion äänitiedostot toistuvasti.

Huomautuksia
- Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
- Liitetyn USB-laitteen mallin mukaan Reading-viesti voi näkyä näytössä noin 10 sekunnin ajan.
- Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USB-jakajan kautta.
- Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
- Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
- Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
  - kun kansiossa on yhteensä yli 100 äänitiedostoa
  - USB-laitteessa on yhteensä yli 10000 äänitiedostoa
  - kun USB-laitteessa on yhteensä yli 100 kansiota (sisältäen ”ROOT”-kansion ja tyhjät kansiot).

  Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteesta riippuen. Älä tallenna audiotiedostoja sisältävälle USB-laitteelle muun tyyppisiä tiedostoja äläkä tarpeettomia kansioita.
- Järjestelmä näyttää raitanumeron muodossa ”---”, jos USB-laitteessa on yli 1 000 äänitiedostoa.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä kansiota.
- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
- Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia audiomuotoja:
  - MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
  - WMA: tiedostotunniste ”.wma”
  - AAC: tiedostotunniste ”.m4a”

  Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen USB-laitteiden paristojen latauslaitteena järjestelmän ollessa päällä.
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään ⭠ (USB) -liitäntään. Lataustila näkyy USB-laitteen näytössä.
Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN 1- tai AUDIO IN 2 -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME — -painiketta.

3 Valitse AUDIO IN 1- tai AUDIO IN 2 -toiminto.
Paina FUNCTION +/— -painiketta toistuvasti.

4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta	VOLUME +/—.
Asettaa äänitehosteen	EQ-painiketta toistuvasti ja valitse BASS tai TREBLE. Säädä sitten tasoa painamalla ↑/↓ toistuvasti.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytön tietoja*[1]	DISPLAY-painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Vaihtaa näyttötilaa (katso alla.)	DISPLAY-painiketta toistuvasti, kun järjestelmän virta on katkaistu.*[2]

*[1] Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen tiedot:
- kappaleen tai tiedoston numero
- raidan tai tiedoston nimi (♫)
- artistin nimi (👤)
- albumin tai kansion nimi (📁)
- CD-DA-levyn kokonaissoittoaika ja raitojen kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)
- MP3-levyn kansioiden (albumien) kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)
- MP3-levyn tai USB-laitteen levyn nimi (jos on) (vain kun normaali toistotila on valittu ja soitin tai USB-laite on pysäytetty).

*[2] Laitteen STANDBY-merkkivalo syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.

Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.

Näyttötila	Kun järjestelmän virta on katkaistu *[1],
Virransäästötila*[2]	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi. Ajastin ja kello toimivat edelleen.
Kello*[3]	Kello näkyy.

*[1] Laitteen STANDBY-merkkivalo syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.
*[2] Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
*[3] Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan.

Huomautuksia näyttötiedoista
- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  - MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
  - jäljellä oleva toistoaika, paitsi CD-DA-levyt.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  - VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  - kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  - CD-DA-levyn jäljellä oleva toistoaika.
  - MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa)

Huomautus DAB/DAB+-näytön tiedoista (vain CMT-G1BiP)
Myös seuraavat tiedot näytetään:
enintään 8 merkkiä palvelun nimestä, enintään 128 merkkiä DLS (Dynamic Label Segment) nimestä varten ja enintään 16 merkkiä kanavanipun nimestä signaalin laadun osoittava arvo 0–100.

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Paina SLEEP-painiketta toistuvasti.

Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, FM-virittimen, AM-virittimen, DAB/DAB+-virittimen (vain CMT-G1BiP) tai USB-laitteen ääneen valittuna aikana. Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/— -painiketta.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-raidasta tai äänitiedostosta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU -painiketta.

3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET? painamalla ↑/↓-painiketta toistuvasti ja paina sitten ENTER.

4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tunnit painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ENTER-painiketta. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.

5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.

6 Valitse äänilähde.
Paina ↑/↓-painiketta toistuvasti, kunnes haluttu äänilähde on näkyvissä, ja paina sitten ENTER.

7 Katkaise järjestelmän virta.
Paina I/⏻. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmään on kytketty virta määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina TIMER MENU -painiketta.

2 Valitse TIMER SEL? painamalla ↑/↓-painiketta toistuvasti ja paina sitten ENTER-painiketta.

3 Valitse PLAY SEL? painamalla ↑/↓-painiketta toistuvasti ja paina sitten ENTER-painiketta.

Ajastimen peruuttaminen
Toista yllä olevaa menettelyä, kunnes vaiheessa 3 tulee näkyviin TIMER OFF?, ja paina sitten ENTER.

Asetuksen muuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautus
Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa, mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston aloittamisessa.

Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjälle
- Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod/iPhone-laitteen tilan mukaan.

Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus peruutetaan manuaalisesti.

Vianmääritys

1 Varmista, että verkkovirtajohto ja kaiutinjohdot on kiinnitetty oikein ja tiukasti.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota verkkovirtajohto välittömästi ja tarkista seuraavat asiat.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja — oikosulussa?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?

Kun STANDBY-merkkivalo lakkaa vilkkumasta, liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.
- Onko verkkovirtajohto kiinnitetty?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.
- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.
- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja — oikosulussa?
- Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.
- Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
- Liitä laitteeseen ainoastaan sen mukana toimitetut kaiuttimet.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna verkkovirtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen etätunnistimen välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän etätunnistimeen.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

STANDBY-merkkivalo jatkaa palamista verkkovirtajohdon irrottamisen jälkeen.
- STANDBY-merkkivalo ei ehkä sammu välittömästi verkkovirtajohdon irrottamisen jälkeen. Merkkivalo sammuu noin 40 sekunnin kuluessa. Kyseessä ei ole vika.

CD/MP3-soitin

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).
- Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen hyppimisen.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  - monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  - multisession-muodolla tallennettu levy
  - viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan lisätä tietoja)
  - useita kansioita sisältävä levy.

iPod/iPhone

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod/iPhone soittaa musiikkia.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on vääristynyt.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod/iPhone ei toimi.
- Jos iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä, laite ei välttämättä toimi tässä järjestelmässä. Tässä tapauksessa lataa laite esimerkiksi tietokoneen avulla ja liitä se sitten järjestelmään.
- Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-laitteessa käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhone-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-laitteen ohjauspainikkeita.

iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
- Jos iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä, järjestelmä ei välttämättä voi ladata sitä, vaikka laite liitettäisiin järjestelmään. Tässä tapauksessa lataa laite esimerkiksi tietokoneen avulla ja liitä se sitten järjestelmään.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun lataukseen vain, kun järjestelmä on päällä.

iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei muutu.
- Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.

USB-laite

Käytätkö tuettua USB-laitetta?
- Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
  - USB-laitetta ei tunnisteta
  - tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy järjestelmässä
  - toistaminen ei ole mahdollista
  - ääni hyppii
  - kohinaa
  - lähtevä ääni on säröinen.

Ääntä ei kuulu.
- USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise järjestelmän virta. Kytke sitten USB-laite uudelleen.

Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
- Katkaise järjestelmän virta. Kytke sitten USB-laite uudelleen.
- Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä. Kohina on voinut syntyä musiikkitietojen luonnin yhteydessä tietokoneen olosuhteiden takia. Luo musiikkitiedot uudelleen.
- Tiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen suuremmalla bittinopeudella koodattuja tiedostoja.

Reading-viesti näkyy näytössä pitkän ajan tai toiston käynnistyminen kestää pitkään.
- Joissakin tapauksissa tietojen lukeminen voi kestää pitkään.
  - USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja.
  - Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
  - muistikapasiteetti on liian suuri.
  - sisäinen muisti on sirpaloitunut.

Virheellinen näyttö
- Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle, koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
- Järjestelmä voi näyttää vain numero- ja aakkosmerkkejä. Muut merkit eivät näy oikein.

USB-laitetta ei tunnisteta
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
- USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeita tämän ongelman selvittämisestä USB-laitteen käyttöohjeesta.

Toisto ei käynnisty.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
- Aloita toisto painamalla ▶.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Tiedostoja ei voi toistaa.
- Audiotiedoston tunnisteena ei ole ”.mp3”, ”.wma” tai ”.m4a”.
- Tietoja ei ole tallennettu MP3-/WMA-/AAC-muodossa.
- USB-tallennusvälineet, jotka on alustettu muihin kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmiin, eivät ole yhteensopivia.*
- Jos käytät osioitua USB-tallennusvälinettä, vain ensimmäisen osion tiedostot voidaan toistaa.
- Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi toistaa.

* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja on USB-tallennusvälineiden käyttöohjeissa tai niitä saa valmistajalta.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu näytössä.)
- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja verkkovirtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

DAB/DAB+-radioasema ei kuulu kunnolla (vain CMT-G1BiP).
- Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten automaattinen DAB-haku (katso kohta DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto).
- Nykyinen DAB/DAB+-palvelu ei ehkä ole saatavilla. Valitse toinen palvelu painamalla +/— -painiketta.
- Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin palvelut/taajuudet ovat saattaneet muuttua, joten virittäminen tavallisesti käyttämiisi lähetyksiin ei ehkä onnistu. Rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen tekemällä automaattinen DAB-haku. (Tämän toimenpiteen tekeminen poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.)

DAB/DAB+-lähetys on keskeytetty (vain CMT-G1BiP)
- Vaihda järjestelmän paikkaa tai säädä antennien suuntausta, jotta signaalin laatu paranee. Lisätietoja signaalin laadusta on kohdassa Näytön vaihtaminen.

AM-viritysvälin muuttaminen
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin (Joillakin alueilla 10 kHz:iin. Tämä toiminto ei ole käytettävissä Euroopan mallissa).
Vaihda AM-viritysväliä laitteen painikkeilla.

1 Viritä jokin AM-asema ja katkaise sitten järjestelmän virta.

2 Pidä TUNING + -painiketta painettuna ja paina I/⏻.

Kaikki AM-esivalinta-asemat pyyhkiytyvät.
Jos haluat palauttaa viritysvälin tehdasasetukseen, toista samat toimet.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota verkkovirtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.

2 Pidä laitteen ■- ja I/⏻-painiketta painettuna vähintään kahden sekunnin ajan tai kunnes näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika poistetaan.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä
Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä laitteen painikkeiden avulla.

Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä I/⏻-painiketta painettuna, kunnes AUTO STBY OFF tulee näkyviin.

Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla menettelyn, kunnes AUTO STBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia
- AUTO STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen järjestelmän siirtymistä valmiustilaan.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon (FM/AM/DAB) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  - äänisignaali havaitaan
  - ääniraitojen tai tiedostojen toiston aikana
  - kun esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on käynnissä.

Viestit

CD Over: Levyn loppu on saavutettu, kun ▶▶-painiketta painetaan toiston tai tauon aikana.
Error: USB-laitetta ei tunnisteta tai kytkettynä on tunnistamaton laite.
LOCKED: Levykelkka ei aukea. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
No Device: USB-laite ei ole liitettynä tai liitetty USB-laite on pysäytetty.
No Disc: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
No Memory: USB-laitteeseen ei ole asetettu muistivälinettä tai USB-laitteeseen on asetettu alustamaton laite (kuten exFAT).
No Preset (vain DAB/DAB+): Tallennettua esiviritysasemaa ei ole.
No Service (vain DAB/DAB+ only): Tuettuja DAB/DAB+-lähetystä ei ole saatavilla käyttömaassa tai -alueella.
No Step: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
No Text (vain DAB/DAB+): Vastaanotettavassa palvelussa ei ole tekstitietoa.
No Track: USB-laitteessa olevaa toistettavaa tiedostoa ei ole ladattu järjestelmään.
Not in Use: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
Not Supported: Liitettyä USB-laitetta tai iPod-laitetta ei tueta tai liitetyn iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä.
Protect: Yritit ylittää vahvistinosion sallitun äänenvoimakkuuden tason.
Tämä viesti tulee näkyviin ja ääni katkeaa, kun säädät äänenvoimakkuutta kovemmalle CD-levyn toiston aikana, jos levylle tallennettu ääni on liian voimakas, tai kun toistat CD-levyä, joka sisältää liian voimakkaita tulosignaaleja.
Poista viesti säätämällä äänenvoimakkuutta VOLUME- tai BASS/TREBLE-säätimien avulla. Suosittelemme äänenvoimakkuuden tasoa, jossa ääni ei pauhaa kaiuttimista.
Jos PROTECT-viesti ei katoa näytöstä, varmista, että kaiutinjohto on liitetty tiukasti.
Push STOP! : Painoit PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta CD-levyn toiston aikana.
Step Full! : Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
TIME NG! : Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi.

Varotoimet

Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio data/MP3-tiedostot)

Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
- CD-ROM
- muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
- Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota ei ole päätetty ”sulkemalla istuntoa”
- äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
- virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
- muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät levyt
- epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden) muotoiset levyt
- levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
- vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
- levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta.

Huomautuksia levyistä
- Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
- Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Turvallisuus
- Irrota verkkovirtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

Laitteen sijoittaminen
- Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
- Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
- Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan. Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.

Lämmön kertyminen
- Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia eikä anna aihetta huoleen.
- Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on saattanut kuumentua.
- Älä tuki tuuletusaukkoja.

Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti, joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle. Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.

Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.

Tekniset tiedot

Päälaite
ÄÄNENLAATU
LÄHTÖTEHO JA HARMONINEN KOKONAISSÄRÖ:
(Vain Yhdysvaltojen malli)
6 ohmin kuormalla, molemmat kanavat käytössä, 120–10 000 Hz; nimellisteho 50 wattia per kanava RMS-vähimmäisteho, enintään 10 %:n harmoninen kokonaissärö 250 milliwatista nimellistehoon.

Vahvistinosio
Euroopan malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 40 wattia + 40 wattia (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 50 wattia + 50 wattia (6 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen): 60 wattia + 60 wattia (6 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)
Muut mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 40 wattia + 40 wattia (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 50 wattia + 50 wattia (6 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)

Tulo
AUDIO IN (stereominiliitin): Herkkyys 700 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia

Lähdöt
SPEAKERS: Vastaanottaa 6–16 ohmin impedanssin

CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20–20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 90 dB
Dynaaminen alue: yli 90 dB

Viritinosio
AM-viritinosio:
Viritysala:
Euroopan malli:
531–1 602 kHz (9 kHz:n viritysväli)
Muut mallit:
530–1 710 kHz (10 kHz:n viritysväli)
531–1 710 kHz (9 kHz:n viritysväli)
Antenni: AM-kehäantenni
Välitystaajuus: 400 kHz
FM-viritinosio:
FM stereo, FM-supervastaanottoviritin
Viritysala:
87,5–108,0 MHz (50 kHz:n välein)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliitännät: 75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB/DAB+-viritinosio (vain CMT-G1BiP)
FM stereo, DAB/FM-supervastaanottoviritin
Taajuusalue*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Lisätietoja on alla olevassa DAB/DAB+-taajuustaulukossa.
Antenni: DAB-johtoantenni
Antenniliitin: 75 ohmia, F naaras

DAB/DAB+-taajuustaulukko (Band-III)

Taajuus	Nimi	Taajuus	Nimi
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Tämä järjestelmä näyttää taajuudet kahden desimaalin tarkkuudella.

iPod/iPhone-osio
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit:
- 4. sukupolven iPod touch
- 3. sukupolven iPod touch
- 2. sukupolven iPod touch
- 1. sukupolven iPod touch
- 6. sukupolven iPod nano
- 5. sukupolven iPod nano (videokamera)
- 4. sukupolven iPod nano (video)
- 3. sukupolven iPod nano (video)
- 2. sukupolven iPod nano (alumiini)
- iPod classic
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s–320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s–192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s–320 kb/s
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠ (USB) -liitäntä: tyyppi A, enimmäisvirta 1A

Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: 2-tiekaiutinjärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutinyksiköt:
Bassokaiutin 130 mm, kartiotyyppinen
Diskanttikaiutin 25 mm, pehmeä kalottityyppi
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (L/K/S):
noin 160 mm × 270 mm × 252 mm
Paino: noin 3,8 kg netto per kaiutin

Yleistä
Tehontarve:
230 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus: 50 wattia
Mitat (L/K/S) (pl. kaiuttimet):
noin 220 mm × 133 mm × 335 mm
Paino (pl. kaiuttimet): noin 5,3 kg

Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), R03 (AAA-kokoiset) -paristot (2), verkkovirtajohto (1), FM-johtoantenni (1), AM-kehäantenni (1), DAB-johtoantenni (1) (vain CMT-G1BiP), kaiutinjohdot (2), kaiutintassut (8)

Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W