SONY

4-283-813-12(1) (SK)

Micro HI-FI Component System (Mikrosystém HI-FI)

SK Návod na použitie

* 4 2 8 3 8 1 3 1 2 * (1)

©2011 Sony Corporation

CMT-G1iP/G1BiP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO R·D·S

Made for iPod iPhone

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

VAROVANIE

Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

Poznámky k diskom DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (predná strana)

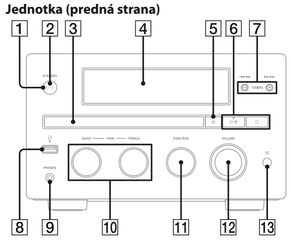

(Zadná strana)

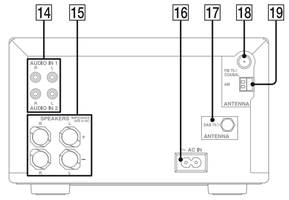

1 Tlačidlo I/⏻ (napájanie)
2 Indikátor STANDBY
3 Zásobník diskov
4 Displej
5 Tlačidlo ⏏ (otvorenie)
6 Tlačidlá prehrávania (▶II/■)
7 Tlačidlá TUNING +/–
Tlačidlá ⏮/⏭ (presun dozadu alebo dopredu)
Tlačidlá ◀◀/▶▶ (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu)
8 Port ⭠ (USB)
9 Konektor PHONES
10 Gombíky BASS/TREBLE
11 Gombík FUNCTION
12 Gombík VOLUME
13 Snímač diaľkového ovládača
14 Konektory AUDIO IN 1/2
15 Konektory SPEAKERS
16 Konektor AC IN
17 Konektor ANTENNA DAB 75 Ω (iba model CMT-G1BiP)
18 Konektor ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
19 Konektor ANTENNA AM

Diaľkový ovládač

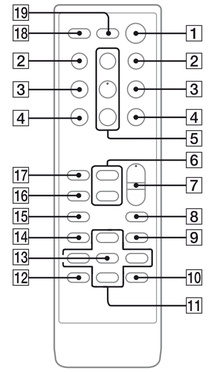

1 Tlačidlo I/⏻ (napájanie)
2 Tlačidlá ⏮/⏭ (presun dozadu alebo dopredu)
Tlačidlá +/– (ladenie)
3 Tlačidlá ◀◀/▶▶ (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu)
4 Tlačidlá 🗀 +/– (výber priečinka)
5 Tlačidlá prehrávania (▶/II/■)
6 Tlačidlo FUNCTION +/–
7 Tlačidlá VOLUME +/–
8 Tlačidlo EQ
9 Tlačidlo TIMER MENU
10 Tlačidlo TOOL MENU
11 Tlačidlá ↑/↓/←/→
12 Tlačidlo RETURN
13 Tlačidlo ENTER
14 Tlačidlo CLEAR
15 Tlačidlo TUNER MEMORY
16 Tlačidlo REPEAT/FM MODE
17 Tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE
18 Tlačidlo SLEEP
19 Tlačidlo DISPLAY

Úvodné informácie

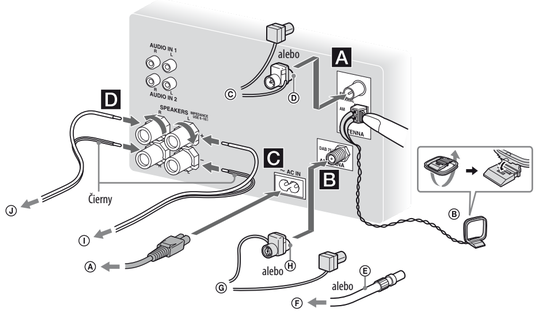

Ⓐ Do nástennej elektrickej zásuvky
Ⓑ Rámová anténa
Ⓒ Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Ⓓ Pripojte hnedú stranu.
Ⓔ 75-ohmový koaxiálny kábel s výstupným konektorom typu F (nie je súčasťou dodávky) (iba model CMT-G1BiP)
Ⓕ Do externej antény DAB (nie je súčasťou dodávky) (iba model CMT-G1BiP)
Ⓖ Drôtová anténa DAB (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.) (iba model CMT-G1BiP)
Ⓗ Pripojte bielu stranu.
Ⓘ Do ľavého reproduktora
Ⓙ Do pravého reproduktora

A Antény

Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte.
Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

B Anténa DAB (iba model CMT-G1BiP)

Pomocou externej antény DAB (nie je súčasťou dodávky) môžete dosiahnuť vyššiu kvalitu zvuku vysielania stanice DAB alebo DAB+. Dodanú drôtovú anténu DAB odporúčame používať len dočasne, kým nepripojíte externú anténu DAB.

C Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky. Po stlačení tlačidla I/⏻ sa zapne systém.

D Reproduktory

Najprv odstráňte kryt pripojený ku koncu reproduktorového kábla.



Reproduktorové káble pripojte ku konektorom SPEAKERS na jednotke.
Opačné konce reproduktorových káblov pripojte ku konektorom na reproduktoroch podľa obrázka niižšie. Reproduktorový kábel dôkladne utiahnite pomocou skrutiek na konektoroch SPEAKERS.

Čierny

Poznámky k čisteniu reproduktorov
- Utierajte ich mäkkou suchou handričkou (nie naškrobenou). (Nikdy nepoužívajte kefu na drhnutie ani špongiu.)
- Ak chcete zachovať lesk krytu, neutierajte ho použitím sily. Skôr než ho utriete mäkkou suchou handričkou, najprv odstráňte prach pomocou mäkkej kefky alebo prachovky.
- Ak sa na ňom nachádzajú mastné škvrny alebo odtlačky prstov, dýchnite na povrch a utrite ho mäkkou suchou handričkou.
- Ak sa škvrna ťažko odstraňuje, utrite ju mäkkou handričkou namočenou vo vlažnej mydlovej vode. (Nepoužívajte neutrálny čistiaci prostriedok.)
- Nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol ani vlasovú vodu, pretože môže poškodiť povrch.
- Dávajte pozor, aby ste kryt nepoškriabali.
- Dávajte pozor, aby na povrch nespadla zapálená cigareta ani zápalka, pretože ho môže poškodiť.

Prilepenie podložiek reproduktorov

Podložky reproduktorov (súčasť dodávky) pripevnite na spodnú stranu reproduktorov, aby sa reproduktory nešmýkali.



Používanie zariadenia iPod alebo iPhone

Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu ⭠ (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone.



Pri prenášaní systému

Použite tlačidlá na jednotke.

1 Vyberte disk, aby ste chránili mechanizmus prehrávača diskov CD.
2 Pomocou gombíka FUNCTION vyberte funkciu CD.
3 Stlačte a podržte tlačidlo ⏏ aspoň na 5 sekúnd.
4 Po zobrazení hlásenia LOCK odpojte napájací kábel.

Používanie diaľkového ovládača

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Vloženie batérií

Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) (súčasť dodávky) tak, aby ich póly zodpovedali obrázku niižšie, pričom najprv zasuňte stranu ⊖.

Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
- Diaľkový ovládač s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nastavenie času

1 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU vyberte režim nastavenia času.
Ak bliká hlásenie PLAY SET?, opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť CLOCK SET? a stlačte tlačidlo ENTER.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ENTER.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka
Po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania sa nastavenia času vynulujú.

Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+ (iba model CMT-G1BiP)

Keď prvýkrát po zakúpení systému vyberiete režim TUNER DAB, automaticky sa spustí funkcia automatického vyhľadávania staníc DAB a vytvorí sa zoznam dostupných služieb. Počas automatického vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú znaky ■■■■■. Kým sa stanice DAB automaticky vyhľadávajú, nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke ani diaľkovom ovládači. Vyhľadávanie by sa prerušilo a zoznam služieb by sa nemusel vytvoriť správne. Ak chcete automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť manuálne, vykonajte kroky uvedené v odseku Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB v časti Počúvanie rádia. Po presťahovaní do inej oblasti spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova zaregistrujte obsah vysielania.

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3

1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Vložte disk.
Stlačte tlačidlo ⏏ na jednotke a do zásobníka diskov vložte disk tak, aby strana s potlačou smerovala nahor. Zásobník diskov zatvorte stlačením tlačidla ⏏ na jednotke.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ▶.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■.
Výber priečinka na disku MP3	🗀 +/– opakovane.
Výber skladby alebo súboru	⏮/⏭.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀/▶▶ a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT/FM MODE opakovane, kým sa nezobrazí indikátor REP alebo REP1.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (🗀 na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 🗀 SHUF* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).
* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania 🗀 (SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania (SHUF).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania
- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania 🗀 SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložené vo vybratom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 🗀 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (🗀).

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
- Maximálny počet:
  – priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
  – súborov MP3 je 511,
  – súborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať na jednom disku, je 512,
  – úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií
- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájde inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nezobrazí indikátor PGM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru. Pri programovaní zvukových súborov opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/– vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.

4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla ENTER zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ▶.
Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk zo zásobníka diskov alebo neodpojíte napájací kábel. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ▶.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE, kým nezmizne indikátor PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR.

Zobrazenie informácií o programe

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.

Počúvanie rádia

Stanice DAB a DAB+ možno ladiť iba na modeli CMT-G1BiP.

1 Vyberte režim TUNER DAB, TUNER FM alebo TUNER AM.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE, kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom stlačte tlačidlá +/–. Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvietia indikátory TUNED a STEREO (iba pre stereofónne programy).

Ak sa indikátor TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie stanice FM alebo AM nezastaví, stlačením tlačidla ■ zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne (postup nájdete niižšie).
Po naladení stanice DAB/DAB+ alebo FM poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie (iba v pásme FM alebo AM)
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE, kým nezmizne indikátory AUTO a PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– nalaďte požadovanú stanicu.

Poznámky k staniciam DAB a DAB+
- Po naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd trvať, kým začujete zvuk.
- Po ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne prijímať primárna služba.
- Tento ladič rozhlasových staníc nepodporuje údajové služby.

Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE, kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB

1 Vyberte režim TUNER DAB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Stlačením tlačidla TOOL MENU spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB.
Zobrazia sa hlásenia Init Scan? a Push ENTER.
3 Stlačením tlačidla ENTER spustite vyhľadávanie.
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania signalizujú postupne sa objavujúce štvorčeky (■■■■■). V závislosti od služieb DAB a DAB+ dostupných vo vašej oblasti môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.

Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam dostupných služieb.

Poznámky
- Ak príslušná krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb DAB a DAB+, zobrazí sa hlásenie No Service.
- Pri tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené predvoľby.
- Skôr než odpojíte drôtovú anténu DAB alebo drôtovú anténu FM, skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa uložili vaše vlastné nastavenia staníc DAB a DAB+.

Predvolenie rozhlasových staníc

1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY vyberte režim pamäte ladenia.



3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/– vyberte číslo požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla ENTER uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc DAB, 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.
6 Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone

1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu ⭠ (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ▶.

Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II/■.
Výber stopy alebo kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast	⏮/⏭. Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte toto tlačidlo stlačené.
Vyhľadanie miesta v stope alebo kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀/▶▶ a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber zvolenej položky	ENTER.
Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod	↑/↓.
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	TOOL MENU alebo RETURN.

Používanie systému ako nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu ⭠ (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone
Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone. Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone sa zastaví aj po vypnutí systému.

Poznámky
- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí zariadenie rozpoznať. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov zariadenia iPod alebo iPhone.
- Systém neprenášajte, kým je k nemu pripojené zariadenie iPod alebo iPhone. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte prehrávanie.
- Ak chcete prehrávané video posunúť rýchlo dopredu (alebo dozadu) a tlačidlo ◀◀/▶▶ nereaguje, podržte stlačené tlačidlá ⏮/⏭.
- Keď je zariadenie iPhone pripojené k systému a počas prehrávania vám niekto zatelefonuje, prehrávanie sa pozastaví a vy môžete odpovedať na prichádzajúci hovor.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/–. Hlasitosť sa nezmení, keď ju nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo iPhone.
- Informácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone s týmto systémom.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať zvukový formát MP3, WMA* alebo AAC*.
* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z obchodov s hudbou online nemožno v systéme prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.

Na webových lokalitách uvedených niižšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/–.
2 Pripojte zariadenie USB k portu ⭠ (USB).
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ▶.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ▶*1. Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo ■ znova*2.
Výber priečinka	🗀 +/– opakovane.
Výber súboru	⏮/⏭.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀/▶▶ a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT/FM MODE opakovane, kým sa nezobrazí indikátor REP alebo REP1.

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.
*2 Po obnovení prehrávania sa vrátite do najvyššieho priečinka.

Zmena režimu prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupne sa prehrajú všetky súbory uložené v zariadení USB), režim prehrávania priečinka (🗀 – prehrajú sa všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení USB) alebo režim náhodného prehrávania (SHUF).

Poznámky k režimu prehrávania

- Keď vyberiete režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude v náhodnom poradí prehrávať všetky zvukové súbory uložené v pripojenom zariadení USB. V režime náhodného prehrávania sa môže ten istý súbor prehrať opakovane.
- Keď nastavíte režim prehrávania priečinka, nebude k dispozícii funkcia REP1.
- Keď nastavíte režim náhodného prehrávania, nebude k dispozícii funkcia opakovania.
- Po nastavení opakovaného prehrávania nebude k dispozícii režim náhodného prehrávania. Ak je nastavený režim opakovaného prehrávania REP1, nebude k dispozícii režim prehrávania priečinka.
- Po vypnutí systému sa vybrať režim náhodného prehrávania (SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Ak režim REP vyberiete v režime normálneho prehrávania, systém zopakuje prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených v zariadení USB.
Ak režim REP vyberiete v režime prehrávania priečinka, systém zopakuje prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených vo vybratom priečinku.

Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie Reading.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým daná operácia vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
  - keď je v priečinku uložených celkovo viac než 100 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 10 000 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).

  Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Keď je v zariadení USB uložených viac ako 1000 zvukových súborov, systém zobrazí číslo skladby v podobe znakov ---.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
  - MP3: prípona súboru .mp3,
  - WMA: prípona súboru .wma,
  - AAC: prípona súboru .m4a.

  Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania. Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ⭠ (USB). Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.

Ku konektoru AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2 na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nie je súčasťou dodávky).

2 Znížte hlasitosť.

Stlačte tlačidlo VOLUME −.

3 Vyberte funkciu AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2.

Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/−.

4 Spustite prehrávanie.

Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia a nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/−.
Nastavenie zvukového efektu	EQ opakovane na výber položky BASS alebo TREBLE. Stláčaním tlačidiel ↑/↓ nastavte úroveň.

Zmena zobrazenia

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji*1	DISPLAY opakovane pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia (pozrite nižšie)	DISPLAY opakovane pri vypnutom systéme.*2

*1 Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:
- číslo skladby alebo súboru,
- názov skladby alebo súboru (♫),
- meno interpreta (👤),
- názov albumu alebo priečinka (🗀),
- celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
- celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
- označenie zvázku, ak sa nachádza na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača).

*2 Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY. Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia	Pri vypnutom systéme *1
Režim úspory energie*2	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a času budú naďalej aktívne.
Čas*3	Zobrazí sa čas.

*1 Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY.
*2 V režime úspory energie nemožno nastaviť hodiny.
*3 Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
  - zostávajúci čas prehrávania okrem diskov CD-DA.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  - uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
  - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
  - značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2).

Poznámky k zobrazovaným informáciám o staniciach DAB a DAB+ (iba model CMT-G1BiP)

Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie:
maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov označenia skupiny, hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

Časovač spánku:

Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.

Časovač prehrávania:

V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu z disku CD alebo zariadenia USB, prípadne na vysielanie stanice v pásme FM, AM alebo DAB/DAB+ (iba model CMT-G1BiP). Skontrolujte, či ste nastavili čas.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/− nastavte hlasitosť.

Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.

Stlačte tlačidlo TIMER MENU.

3 Nastavte časovač prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť PLAY SET? a stlačte tlačidlo ENTER.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ENTER. Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.

5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovane stláčajte tlačidlá ↑/↓, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ENTER.

7 Vypnite systém.

Stlačte tlačidlo I/⏻. Systém sa automaticky zapne pred predvoleným časom.

Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť TIMER SEL? a stlačte tlačidlo ENTER.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť PLAY SEL? a stlačte tlačidlo ENTER.

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie TIMER OFF? Potom stlačte tlačidlo ENTER.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1.

Poznámka

Ak ako časovač vyberiete zariadenie USB, v ktorom je uložených veľa súborov alebo priečinkov, čítanie bude určitý čas trvať, takže prehrávanie reagujúce na časovač sa spustí s miernym oneskorením.

Poznámky pre používateľov zariadenia iPod alebo iPhone

- Pri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Tip

Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové káble správne a bezpečne zapojené.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak bliká indikátor STANDBY

Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
- Nastal medzi pólmi + a − reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?

Keď indikátor STANDBY prestane blikať, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nezapne.

- Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo keď nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.

- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.

- Nastal medzi pólmi + a − reproduktorových káblov skrat?
- Používate iba dodané reproduktory?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.

- Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- Pripojte iba dodané reproduktory.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (nie je súčasťou dodávky).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača na jednotke.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Po odpojení napájacieho kábla ostane indikátor STANDBY svietiť.

- Indikátor STANDBY nemusí zhasnúť ihneď po odpojení napájacieho kábla. Indikátor zhasne približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.

Prehrávač diskov CD alebo MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE, kým nezmiznú indikátory PGM a SHUF, čím sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
  - disk nahratý so zloženitou stromovou štruktúrou,
  - disk nahratý v režime viacerých relácií,
  - nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
  - disk s veľkým počtom priečinkov.

Zariadenie iPod alebo iPhone

Neprehráva sa zvuk.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone prehráva hudbu.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Znížte hlasitosť.
- Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Ukončite všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré sú spustené v zariadení iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením iPod alebo iPhone.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- Keďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.

Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém ju pravdepodobne nebude môcť nabiť, ani keď zariadenie pripojíte k systému. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Systém môžete používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone, iba keď je zapnutý.

Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia iPhone.

- Hlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.

Zariadenie USB

Používate podporované zariadenie USB?

- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
  - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
  - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
  - Nemožno prehrávať.
  - Zvuk je trhaný.
  - Počuť šum.
  - Počuť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia Reading alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
  - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
  - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  - Interná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.

- Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
- Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Stlačením tlačidla ► spustite prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrávať súbory.

- Zvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma ani .m4a.
- Údaje nie sú uložené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
- Ukladacie zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
- Ak používate ukladacie zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia podporovať obidva tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých ukladacích zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Ladič rozhlasových staníc

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká indikátor TUNED alebo STEREO.)

- Správne zapojte anténu.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa neprijíma správne (iba model CMT-G1BiP).

- Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si časť Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+).
- Aktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť k dispozícii. Stláčaním tlačidiel +/− vyberte inú službu.
- Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne nebudete môcť naladiť zvyčajné vysielanie. Spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB a znova zaregistrujte obsah vysielania. (Vykonaním tohto postupu vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)

Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo prerušené (iba model CMT-G1BiP)

- Zmeňte umiestnenie systému alebo otočením antény zvýšte signalizovanú hodnotu kvality signálu. Ďalšie informácie o kvalite signálu nájdete v časti Zmena zobrazenia.

Zmena intervalu ladenia v pásme AM

Interval ladenia v pásme AM je z výroby predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz (alebo 10 kHz pre niektoré oblasti; táto funkcia nie je k dispozícii pre európsky model).
Pomocou tlačidiel na jednotke môžete interval ladenia v pásme AM zmeniť.

1 Nalaďte ľubovoľnú stanicu v pásme AM a vypnite systém.

2 Podržte stlačené tlačidlo TUNING + a stlačte tlačidlo I/⏻.

Všetky predvolené stanice v pásme AM sa vymažú.
Ak chcete obnoviť predvolený výrobný interval, zopakujte uvedený postup.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.

2 Stlačte a podržte tlačidlá ■ a I/⏻ na jednotke aspoň na dve sekundy, kým sa nezobrazí hlásenie RESET.

Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo času.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo sa nereprodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

Aspoň dve sekundy po zapnutí systému stlačte a podržte tlačidlo I/⏻, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY OFF.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY ON.

Poznámky

- Hlásenie AUTO STBY sa zobrazí na displeji dve minúty pred prepnutím systému do pohotovostného režimu.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (FM/AM/DAB), aj keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  - pri zisťovaní zvukového signálu,
  - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
  - kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.

Hlásenia

CD Over: Pri stláčaní tlačidla ►► počas prehrávania alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.
Error: Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste pripojili neznáme zariadenie.
LOCKED: Zásobník diskov sa neotvára. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
No Device: Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB zastavilo.
No Disc: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
No Memory: V zariadení USB nie je vložené pamäťové médium. Prípadne je v zariadení USB vložené nenaformátované médium (exFAT a pod.).
No Preset (iba pre stanice DAB a DAB+): Nie je uložená žiadna predvolená stanica.
No Service (iba pre stanice DAB a DAB+): V príslušnej krajine alebo oblasti nevysiela žiadna podporovaná stanica DAB alebo DAB+.
No Step: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
No Text (iba pre stanice DAB a DAB+): Prijímaná služba neobsahuje textové informácie.
No Track: Zo zariadenia USB sa v systéme nenačítal prehrateľný súbor.
Not in Use: Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.
Not Supported: Pripojili ste nepodporované zariadenie USB alebo iPod, prípadne zariadenie iPod alebo iPhone s vybitou batériou.
Protect: Pokúsili ste sa prekročiť maximálnu povolenú hlasitosť vstupu prenášaného do zosilňovača. Keď zvýšite hlasitosť počas prehrávania disku CD s príliš vysokou nahranou hlasitosťou alebo disku CD, ktorý obsahuje príliš vysoké vstupné signály, zobrazí sa toto hlásenie a preruší sa zvuk.
Ak chcete hlásenie odstrániť, upravte hlasitosť pomocou gombíka VOLUME alebo BASS/TREBLE. Odporúčame hlasitosť, pri ktorej zvuk nevyráža z reproduktorov.
Ak hlásenie PROTECT nezmizne, skontrolujte, či je bezpečne zapojený reproduktorový kábel.
Push STOP!: Počas prehrávania pomocou funkcie CD ste stlačili tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE.
Step Full!: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).
TIME NG!: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Upozornenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:

- disky Audio CD,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3).

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:

- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
- nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom

- Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť

- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak systém prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Technické parametre

Hlavná jednotka
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre Spojené štáty)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom rozsahu 120 až 10 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov 6 ohmov pri minimálnom výkone 50 W RMS (efektívnom) na kanál je celkové harmonické skreslenie (THD) menšie než 10 %.

Zosilňovač
Európsky model:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 50 W + 50 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Hudobný výstupný výkon (referenčný): 60 W + 60 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Ostatné modely:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 50 W + 50 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)

Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor): citlivosť 700 mV, impedancia 47 kiloohmov

Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 6 až 16 ohmov

Prehrávač diskov CD
Systém: systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB

Ladič rozhlasových staníc
Ladenie v pásme AM:
Ladiaci rozsah:
Európsky model:
531 – 1602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530 – 1710 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)
531 – 1710 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Anténa: rámová anténa AM
Medzifrekvencia: 400 kHz
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Anténa: drôtová anténa FM
Konektory antény: 75 ohmov, nevyvážené
Medzifrekvencia: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Ladenie staníc DAB a DAB+ (iba model CMT-G1BiP)
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií staníc DAB a DAB+ nižšie.
Anténa: drôtová anténa DAB
Konektor antény: 75 ohmov, vstupný typu F

Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)

Frekvencia	Označenie	Frekvencia	Označenie
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* V systéme sa frekvencie zobrazujú s dvoma desatinnými miestami.

Zariadenia iPod a iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone:
- iPod touch 4. generácie
- iPod touch 3. generácie
- iPod touch 2. generácie
- iPod touch 1. generácie
- iPod nano 6. generácie
- iPod nano 5. generácie (videokamera)
- iPod nano 4. generácie (video)
- iPod nano 3. generácie (video)
- iPod nano 2. generácie (hliník)
- iPod classic
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

Spojenia „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva so zariadením i