SONY

4-418-712-**12**(1) (CR)

Micro HI-FI
Sustav komponenti

HR Upute za korištenje

©2012 Sony Corporation

* 4 4 1 8 7 1 2 1 2 * (1)

CMT-V50iP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO S-master Digital Amplifier R·D·S

Made for iPod iPhone iPad

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte otvorene izvore vatre, kao što su upaljene svijeće, na uređaj.

Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i ne stavljajte na uređaj predmete napunjene tekućinom, primjerice vaze.

Uređaj ne postavljajte u skučene prostore, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarići.

Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača, jedinicu priključite u pristupačnu utičnicu. Ako na jedinici primijetite nešto neobično, smjesta izvucite utikač iz utičnice.

Baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama ne izlažite prevelikoj toplini, npr. sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnome.

Uređaj je pod naponom dok god je priključen u električnu utičnicu s izmjeničnom strujom, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu jedinice.

Izlaganje prevelikoj glasnoći zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik od oštećenja očiju.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1 CLASS 1 LASER. Ta se oznaka nalazi na dnu jedinice.

Napomena kupcima: sljedeće informacije odnose se samo na opremu prodanu u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda tvrtka Sony Deutschland GmbH sa sjedištem na adresi Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Informacije o servisu ili jamstvu potražite na adresama navedenim u posebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Za korisnike u Europi i Australiji:

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač

Samo Europa

Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk sa snimljenim DVD materijalom na jednoj strani i digitalnim zvučnim materijalom na drugoj strani. No budući da strana sa zvučnim materijalom nije u skladu sa standardom Compact Disc (CD), reprodukcija na ovom proizvodu nije zajamčena.

Glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Napominjemo da neki od tih diskova nisu usklađeni sa CD standardom, što znači da se takvi diskovi možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Obavijest o licencama i zaštitnim znakovima

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim državama. iPad je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
- Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. U ovom se priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.

Mjesto kontrola

Jedinica (gornja strana)

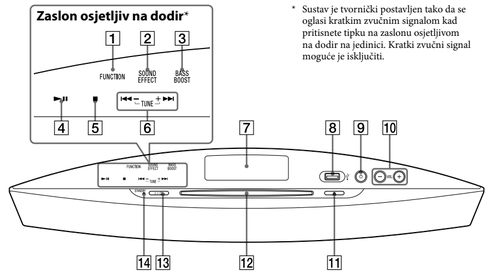

* Sustav je tvornički postavljen tako da se oglasi kratkim zvučnim signalom kad pritisnete tipku na zaslonu osjetljivom na dodir na jedinici. Kratki zvučni signal moguće je isključiti.

7 Zaslon
8 (USB) ulaz
12 Utor za disk

Jedinica (prednja strana)

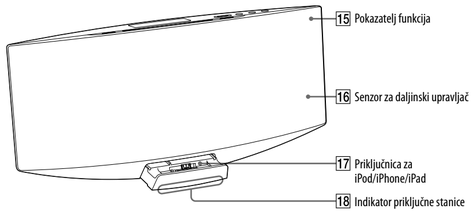

O pokazatelju funkcija 15

Indikator funkcija svijetli u različitim bojama ovisno o funkciji. Boja indikatora ukazuje na to koja je funkcija trenutno uključena.
Boja indikatora svake funkcije ista je kao ona na odgovarajućem gumbu FUNCTION na daljinskom upravljaču.

Funkcija	Gumb na upravljaču	Boja indikatora
FM	FM	Ružičasta
AM	AM	Svjetloplava
AUDIO IN	AUDIO IN	Narančasta
CD	CD	Žuto
iPod	iPod	Bijela
USB	USB	Plava

Korištenje daljinskog upravljača

Gurnite poklopac pretinca za baterije i uklonite ga, a zatim umetnite dvije priložene R6 (veličina AA) baterije, tako da je oznaka pola baterije ⊖ okrenuta prema naprijed, kao što je prikazano u nastavku.



Napomene o korištenju daljinskog upravljača

- U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi trebale trajati oko 6 mjeseci.
- Ne koristite zajedno staru i novu bateriju ni različite vrste baterija.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

Daljinski upravljač

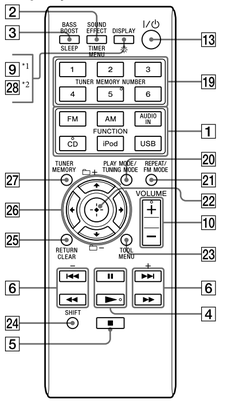

*1 9 Gumb (osvjetljenja)
Postavite indikator priključne stanice na ON/OFF 18.

*2 28 Gumb DISPLAY

- U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije pomoću daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na jedinici s istim ili sličnim nazivima.
- Funkcija koja je na daljinskom upravljaču naznačena ružičastom bojom može se aktivirati pomoću gumba SHIFT 24. Ako želite koristiti funkciju naznačenu ružičastom bojom, pritisnite i držite SHIFT 24, a zatim pritisnite gumb funkcije naznačene ružičastom bojom. Ako pritisnete gumb bez SHIFT 24, aktivira se funkcija naznačena bijelom bojom.

Početak rada

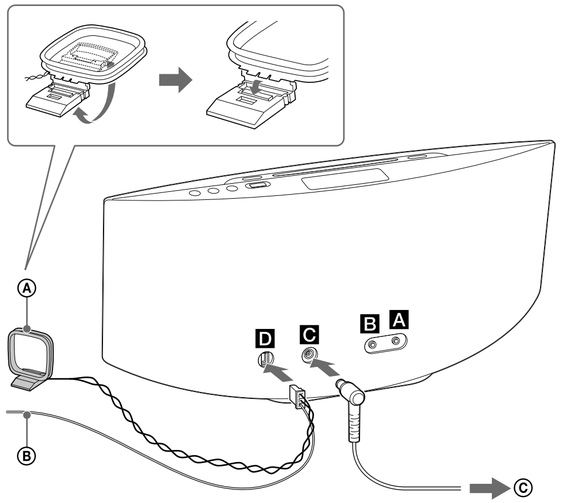

Ⓐ AM antena u obliku petlje
Ⓑ FM kabelska antena (rastegnite je vodoravno)
Ⓒ Na adapter za izmjeničnu struju

A Utičnica za (slušalice)

Priključite slušalice.

B AUDIO IN priključak

Priključite dodatnu audio komponentu.

C Napajanje (DC IN 19.5 V)

1 Priključite kabel za napajanje u strujni prilagodnik.
2 Priključite strujni prilagodnik u jedinicu, a zatim kabel za napajanje uključite u zidnu utičnicu.

D Antene

Potražite mjesto i usmjerenje koji omogućuju dobar prijam pa postavite antenu.
Pazite da su antene udaljene od kabela za napajanje kako biste izbjegli šumove u prijamu.

Korištenje uređaja iPod/iPhone/iPad

1 Otvorite priključnu stanicu tako da pritisnete sredinu priključne stanice.



2 Postavite uređaj iPod/iPhone/iPad.

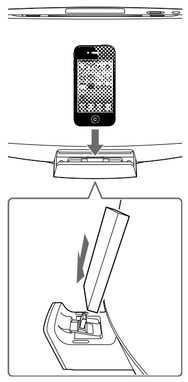

Napomena
Pazite da ne ispustite jedinicu prilikom odspajanja uređaja iPod/iPhone/iPad iz priključnice za iPod/iPhone/iPad.

Pričvršćivanje zaštitnog jastučića

Pričvrstite priloženi zaštitni jastučić da bi se izbjegao kontakt uređaja iPod/iPhone/iPad s prednjom pločom sustava.
Da bi se spriječio nastanak ogrebotina na prednjoj ploči i uređaju iPod/iPhone/iPad, pričvrstite priloženi zaštitni jastučić.

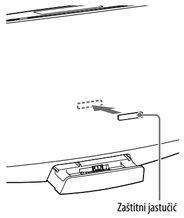

Zaštitni jastučić

Mjesto na koje ćete pričvrstiti zaštitni jastučić odredite tako da odgovara vašem uređaju iPod/iPhone/iPad.

Postavljanje sata

1 Pritisnite I/⏻ 13 da biste uključili sustav.
2 Pritisnite i držite SHIFT 24 i TIMER MENU 2 da biste odabrali način postavljanja sata.
   Ako treperi „PLAY SET", uzastopno pritiščite ↑/↓ 26 da biste odabrali „CLOCK", a zatim pritisnite ⊕ (unos) 22.
3 Uzastopno pritiščite ↑/↓ 26 da biste postavili sat, a zatim pritisnite ⊕ (unos) 22.
4 Na isti način postavite minute.

Napomena
Postavke sata vraćaju se na početne nakon odspajanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

Prikaz sata kad je sustav isključen.

Pritisnite DISPLAY 28. Sat se prikazuje otprilike 8 sekundi.

Operacije

Reproduciranje CD/MP3 diska

1 Odaberite funkciju CD-a.
   Pritisnite gumb CD FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili uzastopno pritiščite gumb FUNCTION 1 na jedinici.
   Indikator funkcija svijetli žuto.
2 Umetnite disk.
   Umetnite disk u utor za disk s označenom stranom okrenutom prema naprijed.

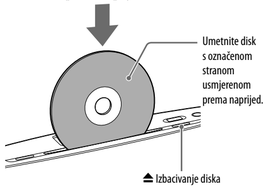

   Reprodukcija započinje automatski nakon što se ugasi natpis „READING".
   Prilikom prebacivanja s neke funkcije na funkciju CD-a, dok je disk umetnut u utor za disk, pritisnite ► 4 na daljinskom upravljaču ili pritisnite ►II 4 na jedinici da biste započeli reprodukciju.

Napomene

- Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u utor za disk dok se na zaslonu ne prikaže „NO DISC". Ne pokušavajte gurnuti disk dok se ne prikaže „NO DISC".
- Ako ne možete umetnuti disk u utor za disk, čak i ako se na zaslonu prikazuje „NO DISC", možda je neki disk već u utoru. Pritisnite i držite ⏏ 11 da biste izbacili takav disk. Ako je disk i dalje u uređaju, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
- Ako ne možete izbaciti disk, a na zaslonu se prikazuje „LOCKED", obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
- Ne umetćite disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). Takav disk može zapeti u uređaju i uzrokovati nepopravljivu štetu.
- Kad pritisnete ⏏ 11 na jedinici, a zatim želite ponovno umetnuti disk koji se prikaže u utoru za disk, nemojte jednostavno gurnuti disk unutra. Izvadite disk iz utora za disk, a zatim ga ponovno umetnite.
- Ne isključujte sustav dok je disk napola umetnut u utor za disk. U suprotnom će disk možda zapeti.
- Ne koristite diskove koji imaju ljepljivu vrpcu ili ostatke ljepila jer to može uzrokovati kvar.
- Kad izbacite disk, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu.
- Ne umećite disk od 8 cm s prilagodnikom. To može uzrokovati kvar sustava.

Ostale radnje

Za sljedeće	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	❚❚ 4 (ili ►II 4 na jedinici). Da biste ponovno pokrenuli reprodukciju, ponovno pritisnite gumb.
Zaustavljanje reprodukcije	■ 5.
Odabir mape na MP3 disku	🗀 +/– 26.
Odabir pjesme ili datoteke	⏮/⏭ 6.
Pronalaženje mjesta u pjesmi ili datoteci	Pritisnite i držite ◄◄/►► 6 (ili ⏮/⏭ 6 na jedinici) tijekom reprodukcije te otpustite gumb na željenom mjestu
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT 21 više puta dok se ne prikaže „🔁" ili „🔁1".
Izbacivanje diska	⏏ 11 na jedinici.

Promjena načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE 20 nekoliko puta dok se uređaj za reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način uobičajene reprodukcije („FLDR" za sve MP3 datoteke u mapi na disku), nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF*" za nasumičnu reprodukciju mape) ili reprodukcije programa („PGM").

* Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska FLDR ili FLDR SHUF izvodi istu operaciju kao uobičajena ili SHUF reprodukcija.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- „🔁" označava da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.
- „🔁1" označava da će se pojedinačna pjesma ili datoteka ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene o načinu nasumične reprodukcije

- Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke na disku. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „FLDR SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke u odabranoj mapi.
- Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u uobičajeni ili FLDR način reprodukcije.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na uređaj s MP3 datotekama ne spremajte ostale vrste pjesama, datoteka ili nepotrebnih mapa.
- Mape u kojima nema MP3 datoteka se preskaču.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke samo s nastavkom „.mp3".
- Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak „.mp3", a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti veliki šum koji može oštetiti sustav i uzrokovati njegov kvar.
- Maksimalan broj stavki:
  – 999* mapa (uključujući korijensku mapu)
  – 999 MP3 datoteka
  – 250 MP3 datoteka u jednoj mapi
  – 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/zapisivanje MP3-a, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti šum, reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.

* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.

Stvaranje vlastitog programa (reprodukcija programa)

1 Odaberite funkciju CD-a.
   Pritisnite gumb CD FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.
   Indikator funkcija svijetli žuto.
2 Odaberite način reprodukcije.
   Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite PLAY MODE 20 nekoliko puta dok se ne prikaže „PGM".
3 Odaberite mapu (samo MP3 disk).
   Pritisnite 🗀 +/– 26 nekoliko puta da biste odabrali željenu mapu. Ako želite programirati sve datoteke u mapi, pritisnite ⊕ 22.
4 Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke.
   Pritisnite ⏮/⏭ 6 nekoliko puta dok se ne prikaže željeni broj pjesme ili datoteke.



5 Programirajte odabranu pjesmu ili datoteku.
   Pritisnite ⊕ 22 da biste unijeli odabranu pjesmu ili datoteku.
   „--.--" se prikazuje ako ukupno vrijeme reprodukcije premaši 100 minuta za CD ili ako programirate MP3 datoteke.
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali dodatne pjesme ili datoteke, a najviše 25 pjesama ili datoteka.
7 Da biste reproducirali programirane pjesme ili datoteke, pritisnite ► 4 (ili ►II 4 na jedinici).
   Program je dostupan dok ne uklonite disk iz utora za disk 12 ili odspojite kabel za napajanje.
   Da biste ponovno reproducirali isti program, pritisnite ► 4 (ili ►II 4 na jedinici).

Poništavanje reproduciranja programa

Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite PLAY MODE 20 nekoliko puta dok se „PGM" ne prestane prikazivati.

Brisanje zadnje pjesme ili datoteke programa

Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite i držite SHIFT 24 i CLEAR 25.

Slušanje radija

1 Odaberite funkciju TUNER.
   Pritisnite gumb FM ili AM FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.
   Indikator funkcija svijetli ružičasto (FM) ili svjetloplavo (AM).
2 Izvedite podešavanje.

Za automatsko traženje

Pritisnite TUNING MODE 20 nekoliko puta dok se ne prikaže „AUTO", a zatim pritisnite +/– 6. Traženje će se automatski zaustaviti kad je stanica podešena, a na zaslonu će zasvijetliti „TUNED" i „STEREO" (samo za stereoprograme).

Ako na zaslonu ne zasvijetli „TUNED", a traženje se ne zaustavi, pritisnite ■ 5 da biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno podešavanje (u nastavku).
Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje informacije kao što su naziv usluge ili naziv stanice.

Za ručno podešavanje

Pritisnite TUNING MODE 20 nekoliko puta dok se ne prikaže „MANUAL", a zatim pritisnite +/– 6 nekoliko puta da biste podesili željenu stanicu.

Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, pritisnite FM MODE 21 nekoliko puta dok se ne prikaže „MONO" da biste isključili stereoprijam.

Promjena intervala AM podešavanja (osim za modele za Europu i Rusiju)

Zadana je postavka intervala AM podešavanja 9 kHz (ili 10 kHz na nekim područjima). Izvršite tu radnju pomoću gumba na jedinici.

1 Pritisnite AM FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 da biste odabrali AM stanicu.
2 Pritisnite ⏻/I 13 da biste uključili sustav.
3 Pritisnite i držite VOL + 10, a zatim pritisnite ⏻/I 13 na jedinici.
   Na zaslonu će se prikazati „STEP 9K" ili „STEP 10K".
   Kada promijenite interval, brišu se sve memorirane AM stanice.

Memoriranje radijskih stanica

1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY 27 da biste odabrali način memoriranja tunera.

3 Pritisnite +/– 6 nekoliko puta da biste odabrali željeni memorirani broj.

Ako je odabranom memoriranom broju već dodijeljena druga stanica, tu će stanicu zamijeniti nova stanica.

4 Pritisnite ⊕ 22 da biste pohranili stanicu.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste pohranili ostale stanice.

Može se memorirati najviše 20 FM i 10 AM stanica.

Prebacivanje na memoriranu radijsku stanicu

Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem od 1 do 6, možete se prebaciti na nju jednostavnim pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) 19, ako je funkcija sustava postavljena na AM ili FM.

Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem 7 ili višim, pritisnite TUNING MODE 20 nekoliko puta dok se ne prikaže „PRESET", a zatim pritisnite +/– 6 nekoliko puta da biste odabrali željeni broj memorirane stanice.

Reprodukcija uređaja iPod/iPhone/iPad

1 Odaberite funkciju iPod.

Pritisnite gumb iPod FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.

Indikator funkcija svijetli bijelo.

2 Postavite uređaj iPod/iPhone/iPad.

3 Započnite reprodukciju.

Pritisnite ► 4 na daljinskom upravljaču ili ►❚❚ 4 na jedinici.

Upravljanje uređajem iPod/iPhone/iPad

Za sljedeće	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	❚❚ 4/■ 5.
Odabir pjesme ili poglavlja audio knjige/podcasta	⏮/⏭ 6. Da biste brzo pregledali zapis unatrag ili unaprijed, pritisnite i držite gumb.
Pronalaženje mjesta u pjesmi ili poglavlju audio knjige/podcasta	Pritisnite i držite ◀◀/▶▶ 6 tijekom reprodukcije te otpustite gumb na željenom mjestu.
Odabir odabrane stavke	⊕ 22.
Pomicanje gore-dolje po izbornicima uređaja iPod	↑/↓ 26.
Povratak na prethodni izbornik ili odabir izbornika	TOOL MENU 23/RETURN 25.

Korištenje sustava kao punjača baterija

Sustav možete koristiti kao punjač baterije za iPod/iPhone/iPad kad je sustav uključen ili isključen. Da biste vidjeli puni li se iPod/iPhone/iPad, provjerite ikonu baterije na njemu. U poglavlju „Specifikacije" u odjeljku „iPod/iPhone/iPad" potražite popis modela uređaja iPod/iPhone/iPad kompatibilnih s ovim sustavom.

Zaustavljanje punjenja uređaja iPod/iPhone/iPad

Uklonite uređaj iPod/iPhone/iPad.

Napomene o punjenju uređaja iPod/iPhone/iPad

- Ako je sustav uključen, a odabrana je USB funkcija, ne može se puniti iPod/iPhone/iPad.
- Ako pritisnete DISPLAY 28 tijekom punjenja dok je sustav isključen, sustav će prestati puniti iPod/iPhone/iPad. Da biste ponovno počeli puniti iPod/iPhone/iPad, ponovno ga priključite dok je način prikaza u načinu za uštedu energije.

Napomene

- Izvedba sustava može se razlikovati, ovisno o specifikacijama uređaja iPod/iPhone/iPad.
- Prilikom postavljanja uređaja iPod/iPhone/iPad pazite da je pod istim kutom kao priključnica za iPod/iPhone/iPad i ne ga zakrećite ga niti pomičite naprijed-natrag da bi se spriječilo oštećenje priključnice.
- Ne prenosite sustav dok je iPod/iPhone/iPad postavljen na priključnicu. U suprotnom može doći do kvara.
- Prilikom postavljanja ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone/iPad držite sustav jednom rukom i pazite da slučajno ne pritisnete kontrole na uređaju iPod/iPhone/iPad.
- Jačinu zvuka promijenite pomoću gumba VOLUME +/– 10. Jačina zvuka ne mijenja se ako je podesite na uređaju iPod/iPhone/iPad.
- Informacije o korištenju uređaja iPod/iPhone/iPad potražite u korisničkom priručniku za iPod/iPhone/iPad.
- Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na iPod/iPhone/iPad tijekom upotrebe uređaja iPod/iPhone/iPad zajedno s ovim sustavom.

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Na ovom se sustavu može reproducirati audio format MP3/WMA*/AAC*.

* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne može se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati sljedeću nezaštićenu audio datoteku.

Više informacija o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u drugim državama/regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Odaberite USB funkciju.

Pritisnite gumb USB FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.

Indikator funkcija svijetli plavo.

2 Priključite USB uređaj na ⭠ (USB) ulaz 8.

3 Započnite reprodukciju.

Pritisnite ► 4 na daljinskom upravljaču ili ►❚❚ 4 na jedinici.

Ostale radnje

Za sljedeće	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	❚❚ 4 (ili ►❚❚ 4 na jedinici). Da biste ponovno pokrenuli reprodukciju, ponovno pritisnite gumb.
Zaustavljanje reprodukcije	■ 5. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite gumb ► 4*1 (ili ►❚❚ 4 na jedinici). Da biste otkazali nastavljanje reprodukcije, pritisnite ■ 5 ponovno*2.
Odabir mape	🗀 +/– 26 više puta.
Odabir datoteke	⏮/⏭ 6.
Pronalaženje mjesta u datoteci	Pritisnite i držite ◀◀/▶▶ 6 (ili ⏮/⏭ 6 na jedinici) tijekom reprodukcije te otpustite gumb na željenom mjestu
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT 21 više puta dok se ne prikaže „↻" ili „↻1".

*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
*2 Nastavljanje reprodukcije vraća se na najgornju mapu.

Promjena načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE 20 nekoliko puta dok se uređaj za reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način uobičajene reprodukcije (reprodukcija svih datoteka na USB uređaju prikazanim redoslijedom), reprodukcije mape („FLDR" za sve datoteke u navedenoj mapi na USB uređaju) ili nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF" za nasumičnu reprodukciju mape).

Napomena o načinu reprodukcije

Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije („SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u način uobičajene reprodukcije.

Napomene o načinu nasumične reprodukcije

- Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke na USB uređaju. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „FLDR SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke u odabranoj mapi.
- Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u način uobičajene reprodukcije („FLDR").

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Ako odaberete „↻" kad je sustav u načinu uobičajene reprodukcije, sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka na USB uređaju dok ne zaustavite reprodukciju. Ako odaberete „↻" kad je sustav u načinu reprodukcije mape, sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka u odabranoj mapi dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ako odaberete „↻1", sustav kontinuirano reproducira odabranu datoteku dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene

- Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju.
- Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na USB uređaju.
- Ako uređaj morate povezati pomoću USB kabela, povežite ga pomoću USB kabela koji je isporučen uz USB uređaj. Pojedinosti o načinu rada potražite u priručniku za korištenje priloženom uz USB uređaj koji želite spojiti.
- Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka „READING", ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
- USB uređaj ne povezujte putem USB koncentratora.
- Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima mnogo mapa ili datoteka, čitanje USB uređaja može potrajati.
- Kod nekih priključenih USB uređaja sustav može kasniti u izvršavanju određene radnje.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum, njihova reprodukcija može biti isprekidana ili se možda uopće neće moći pokrenuti.
- Sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
  - ako je ukupan broj audio datoteka u mapi veći od 250
  - ako je ukupan broj audio datoteka na USB uređaju veći od 3000
  - ako je ukupan broj mapa na USB uređaju veći od 1000 (uključujući mapu „ROOT" i prazne mape)

  Ti brojevi ovise o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
- Sustav može reproducirati 8 razina mapa.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Mape u kojima nema audio datoteka se preskaču.
- Na ovom sustavu možete slušati sljedeće audio formate:
  - MP3: datotečni nastavak „.mp3"
  - WMA: datotečni nastavak „.wma"
  - AAC: datotečni nastavak „.m4a"

  Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.

Korištenje sustava kao punjača baterija

Sustav možete koristiti kao punjač baterije za USB uređaje s funkcijom ponovnog punjenja kad je sustav uključen.
Pritisnite gumb USB FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.
Punjenje započinje nakon priključivanja USB uređaja na ⭠ (USB) ulaz 8. Status punjenja prikazat će se na USB uređaju. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku USB uređaja.

Zaustavljanje punjenja USB uređaja

Uklonite USB uređaj.

Napomene vezane uz punjenje USB uređaja

- Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone/iPad i USB uređaj. Prilikom punjenja USB uređaja odaberite USB funkciju.
- USB uređaj ne možete puniti dok je sustav isključen.

Korištenje dodatnih audio komponenti

1 Pripremite izvor zvuka.

Priključite dodatnu audio komponentu u priključak AUDIO IN B na jedinici pomoću audio analognog kabela (nije priložen).

2 Utišajte zvuk.

Pritisnite VOLUME – 10.

3 Odaberite funkciju AUDIO IN.

Pritisnite gumb AUDIO IN FUNCTION 1 na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION 1 na jedinici.

Indikator funkcija svijetli narančasto.

4 Započnite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju priključene komponente i podesite jačinu zvuka.

Napomena

Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina zvuka priključene komponente preniska. Podesite jačinu zvuka komponente na odgovarajuću razinu. Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".

Podešavanje zvuka

Za sljedeće	Pritisnite
Podešavanje jačine zvuka	VOLUME +/– 10.
Generiranje dinamičnijeg zvuka	BASS BOOST 3.
Postavljanje zvučnog efekta	SOUND EFFECT 2 više puta dok se ne prikaže željeni zvučni efekt.

Promjena zaslona

Za sljedeće	Pritisnite
Promjena informacija na zaslonu1)	DISPLAY 28 više puta dok je sustav uključen.
Promjena načina prikaza (pogledajte u nastavku)	DISPLAY 28 više puta dok je sustav isključen.2)

1) Na primjer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su sljedeće:

CD-DA disk
- preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom reprodukcije
- ukupno preostalo vrijeme reprodukcije

MP3 disk/USB uređaj
- naziv zapisa ili datoteke („♫")
- naziv izvođača („👤")
- naziv albuma („🗀")

2) Indikator STANDBY 14 na jedinici svijetli kad je sustav isključen.

Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza.

Način prikaza	Dok je sustav isključen1)
Način za uštedu energije2)	Zaslon je isključen radi uštede energije. Mjerač vremena i sat i dalje rade.
Sat3)	Sat se prikazuje.

1) Indikator STANDBY 14 na jedinici svijetli kad je sustav isključen.
2) Ne možete postaviti sat u načinu za štednju energije.
3) Prikaz sata automatski prelazi u način za štednju energije nakon 8 sekundi.

Napomene o informacijama prikaza

- Znakovi koji se ne mogu prikazati, prikazuju se kao „_".
- Ne prikazuje se sljedeće:
  - ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
  - ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
  - ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA/AAC datoteku
- Sljedeće se ne prikazuje ispravno:
  - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću varijabilne brzine prijenosa u bitovima (VBR)
  - naziv mape i datoteka koje nisu usklađene sa standardom ISO966 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja
- Prikazuje se sljedeće:
  - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran PGM način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)
  - preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
  - preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo ako je tijekom reprodukcije odabran način uobičajene reprodukcije)
  - Informacije o ID3 oznaci za MP3 datoteke ako se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz informacija o ID3 oznaci verzije 2 ima prednost ako se koriste oznake ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3 datoteku)
  - najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (″ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Korištenje mjerača vremena

Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako koristite oba mjerača vremena, prednost ima mjerač vremena za automatsko isključivanje.

Mjerač vremena za automatsko isključivanje:

utonite u san uz glazbu. Ta funkcija radi čak i ako sat nije postavljen.
Pritisnite i držite SHIFT 24, a zatim pritisnite SLEEP 3 nekoliko puta.
Svaki put kad pritisnete SLEEP 3 i držite pritisnut SHIFT 24 postavka vremena smanjuje se za 10 minuta, od najviše 90 minuta do najmanje 10 minuta.
Da biste poništili mjerač vremena za automatsko isključivanje, odaberite „OFF".

Mjerač vremena reprodukcije:

Možete se probuditi uz CD, FM/AM stanicu, iPod/iPhone/iPad ili USB uređaj u memorirano vrijeme. Provjerite jeste li postavili sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/– 10 da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste pokrenuli reprodukciju određene pjesme na CD-u, audio datoteke i radijske stanice, izradite vlastiti program.

2 Odaberite način postavljanja mjerača vremena.

Pritisnite i držite SHIFT 24 i TIMER MENU 2.

3 Postavite mjerač vremena reprodukcije.

Pritisnite ↑/↓ 26 nekoliko puta da biste odabrali „PLAY SET", a zatim pritisnite ⊕ 22.

4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.

Pritisnite ↑/↓ 26 nekoliko puta da biste postavili sate, a zatim pritisnite ⊕ 22. Na gore navedeni način postavite i minute.

5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite ↑/↓ 26 nekoliko puta dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕ 22.

7 Isključite sustav.

Pritisnite I/⏻ 13. Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena.

Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjerač vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Sustavom ne rukujte od trenutka kad se sustav uključi do početka reprodukcije.

Ako je izvor zvuka postavljen na FM/AM stanicu za mjerač vremena, sustav se automatski uključuje 15 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na CD/USB, sustav se automatski uključuje 90 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na iPod/iPhone/iPa, sustav se automatski uključuje 30 sekundi prije memoriranog vremena.

Provjera postavki

1 Pritisnite i držite SHIFT 24 i TIMER MENU 2.

2 Pritisnite ↑/↓ 26 nekoliko puta da biste odabrali „SELECT", a zatim pritisnite ⊕ 22.

3 Pritisnite ↑/↓ 26 nekoliko puta da biste odabrali „PLAY SEL", a zatim pritisnite ⊕ 22.

Poništavanje mjerača vremena

Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne prikaže „OFF", a zatim pritisnite ⊕ 22.

Promjena postavke

Ponovno započnite od koraka 1.

Napomene

- Ako odaberete USB uređaj kao mjerač vremena, a na tom uređaju imate velik broj datoteka i mapa, potrebno je neko vrijeme za čitanje podataka, što uzrokuje malo kašnjenje prije početka reprodukcije kao reakcije na mjerač vremena.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na FM/AM stanicu podešenu s memorirane radijske stanice, podešavanje radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije postavljen je na ono što ste zadali. Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije neće se promijeniti.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na FM/AM podešenu pomoću automatskog ili ručnog podešavanja, ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, promijenit će se i postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije.

Napomene za korisnika uređaja iPod/iPhone/iPad

- Pazite da se iPod/iPhone/iPad ne reproducira dok koristite mjerač vremena reprodukcije.
- Mjerač vremena reprodukcije možda se neće aktivirati, ovisno o statusu priključenog uređaja iPod/iPhone/iPad.

Savjet

Postavka mjerača vremena reprodukcije ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite.

Otklanjanje poteškoća

1 Provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen.

2 Pronađite problem na kontrolnom popisu u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje problema.

Ako se i dalje pojavljuje isti problem, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

Ako indikator STANDBY treperi

Odmah odspojite kabel za napajanje i provjerite sljedeće stavke.
- Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
- Dolazi li do kratkog spoja na priključnici uređaja iPod/iPhone/iPad 17?

Nakon što indikator STANDBY 14 prestane treperiti, ponovno priključite kabel za napajanje i uključite sustav. Ako se i dalje pojavljuje isti problem, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

Općenito

Sustav se ne uključuje.

- Je li kabel za napajanje ispravno priključen?

Sustav je neočekivano prešao u stanje pripravnosti.

- To nije kvar. Sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala. Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".

Postavka sata ili radnja mjerača vremena reprodukcije neočekivano je poništena.

- Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka sata ili postavka mjerača vremena reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak ispočetka.

Nema zvuka.

- Pritisnite VOLUME + 10 da biste pojačali jačinu zvuka.
- Provjerite da slušalice nisu priključene u utičnicu za 🎧 (slušalice) A.
- Provjerite jesu li dodatne audio komponente ispravno priključene.
- Provjerite je li funkcija postavljena na AUDIO IN.
- Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
- Određena stanica možda je privremeno prestala s emitiranjem.

Glasno zujanje ili šum.

- Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
- Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
- Postavite filtar protiv smetnji (nije priložen) na strujni kabel.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora daljinskog upravljača 16 na jedinici, a zatim odmaknite jedinicu dalje od fluorescentnih svjetala.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača 16.
- Približite daljinski upravljač sustavu.

Indikator STANDBY 14 ostaje upaljen nakon odspajanja kabela za napajanje.

- Indikator STANDBY 14 možda se neće odmah isključiti nakon odspajanja kabela za napajanje. Indikator se isključuje nakon otprilike 40 sekundi. To nije kvar.

CD/MP3 disk

Sustav ne izbacuje disk i prikazuje se „LOCKED".

- Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu te tvrtke.

Nije moguće umetnuti disk.

- Provjerite je li sustav uključen.
- Disk ne umećite u utor za disk dok se na zaslonu ne prikaže „NO DISC".
- Disk nije finaliziran (disk na koji se mogu dodati podaci).

Zvuk preskače ili se disk ne može reproducirati.

- Prebrišite disk i ponovno ga umetnite.
- Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija (na primjer, na vrh stabilnog stalka).

Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.

- Vratite se u uobičajenu reprodukciju tako da pritisnete PLAY MODE 20 više puta dok se ne prestane prikazivati „PGM" i „SHUF".

Pokretanje reprodukcije traje dulje nego obično.

- Kod sljedećih diskova možda će pokretanje reprodukcije trajati dulje:
  - disk snimljen sa složenom strukturom u obliku stabla
  - disk koji ima velik broj mapa

Neispravan prikaz.

- Podaci pohranjeni na CD-DA, MP3 disku možda su oštećeni. Ponovno ih prenesite.
- Kôd znakova koje sustav može prikazati:
  - velika slova (A do Z)
  - brojevi (0 do 9)
  - simboli (< > * +, [ ] \ _)

  Drugi se znakovi prikazuju kao „_".

iPod/iPhone/iPad

Nema zvuka.

- Provjerite je li iPod/iPhone/iPad dobro priključen.
- Provjerite reproducira li uređaj iPod/iPhone/iPad glazbu.
- Provjerite je li iPodiPhone/iPad ažuriran najnovijim softverom. Ako nije, prije korištenja sustava ažurirajte uređaj iPod/iPhone/iPad.
- Podesite jačinu zvuka.

Zvuk je izobličen.

- Provjerite je li iPod/iPhone/iPad dobro priključen.
- Utišajte zvuk.
- Postavku „EQ" na uređaju iPod/iPhone/iPad postavite na „Off" ili „Flat".

iPod/iPhone/iPad ne radi.

- Isključite sve druge iOS aplikacije koje se izvode na uređaju iPod/iPhone/iPad. Pojedinosti potražite u priručniku za korištenje koji ste dobili s uređajem iPod/iPhone/iPad.
- Provjerite je li iPod/iPhone/iPad dobro priključen.
- Provjerite je li iPodiPhone/iPad ažuriran najnovijim softverom. Ako nije, prije korištenja sustava ažurirajte uređaj iPod/iPhone/iPad.
- Budući da se upravljanje sustavom i uređajem iPodiPhone/iPad razlikuje, uređajem iPodiPhone/iPad ne možete upravljati pomoću gumba na daljinskom upravljaču ili jedinici. U tom slučaju koristite upravljačke gumbe na uređaju iPodiPhone/iPad.

Nije moguće napuniti iPod/iPhone/iPad.

- Provjerite je li iPod/iPhone/iPad dobro priključen.
- Provjerite da na sustavu nije uključena USB funkcija. iPod/iPhone/iPad ne može se puniti ako je uključena USB funkcija.
- iPod/iPhone/iPad ne možete puniti ni ako priključite USB kabel koji ste dobili uz njega u USB priključnicu na sustavu.
- Ako pritisnete DISPLAY 28 tijekom punjenja dok je sustav isključen, sustav će prestati puniti iPod/iPhone/iPad. Da biste ponovno počeli puniti iPod/iPhone/iPad, ponovno ga priključite dok je način prikaza u načinu za uštedu energije.

Jačina zvuka zvona na uređaju iPhone ne mijenja se.

- Prilagodite jačinu zvuka zvona na uređaju iPhone.

USB uređaj

Priključeni iPod/iPhone/iPad ili USB uređaj ne pune se ako su priključeni u isto vrijeme.

- Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone/iPad i USB uređaj. Da biste punili USB uređaj, odaberite USB funkciju.

Koristite li podržani USB uređaj?

- Ako priključite USB uređaj koji nije podržan, može doći do sljedećih problema. Više informacija o kompatibilnim USB uređajima potražite na URL-ovima navedenima u odjeljku „Reprodukcija datoteke USB uređaja".
  - USB uređaj nije prepoznat.
  - Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovom sustavu.
  - Reprodukcija nije moguća.
  - Zvuk je isprekidan.
  - Čuje se šum.
  - Zvuk je izobličen.

Nema zvuka.

- USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj.

Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.

- Koristite USB uređaj koji nije podržan. Više informacija potražite na web-mjestima o kompatibilnim USB uređajima.
- Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj, a zatim uključite sustav.
- Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka prijenosa. Izbrišite datoteku i pokušajte je ponovno prenijeti.
- Prilikom kodiranja audio datoteka korištena je niska brzina prijenosa u bitovima. Na USB uređaj pošaljite audio datoteke s visokom brzinom prijenosa u bitovima.

„READING" se dugo prikazuje ili pokretanje reprodukcije dugo traje.

- Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima.
  - Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
  - Struktura datoteke iznimno je složena.
  - Kapacitet memorije je prevelik.
  - Unutarnja memorija je fragmentirana.

Neispravan prikaz.

- Podaci pohranjeni na USB disku možda su oštećeni. Ponovno ih prenesite.
- Kôd znakova koje sustav može prikazati:
  - velika slova (A do Z)
  - brojevi (0 do 9)
  - simboli (< > * +, [ ] \ _)

  Drugi se znakovi prikazuju kao „_".

USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj, a zatim uključite sustav.
- Više informacija potražite na web-mjestima o kompatibilnim USB uređajima.
- USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte upute za rad priložene uz USB uređaj kako biste riješili problem.

Reprodukcija se ne pokreće.

- Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj, a zatim uključite sustav.
- Više informacija potražite na web-mjestima o kompatibilnim USB uređajima.

Reprodukcija ne započinje od prve datoteke.

- Postavite način reprodukcije na način uobičajene reprodukcije.

Nije moguće reproducirati audio datoteku.

- Nije moguće reproducirati MP3 datoteke u formatu MP3 PRO.
- Neke AAC datoteke možda se neće ispravno reproducirati.
- Nije moguće reproducirati AAC datoteke s videostrujanjem.
- WMA datoteke u formatu Windows Media Audio Lossless i Professional nije moguće reproducirati.
- Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
- U slučaju da na USB uređaju postoji više particija koje se koriste, datoteke se možda neće reproducirati.
- Sustav može reproducirati 8 razina mapa.
- Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
- Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom autorskih prava (Digital Right Management, DRM).

* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Pojedinosti potražite u uputama za korištenje svakog USB uređaja ili se obratite proizvođaču.

Tuner

Jako zujanje ili šum ili nije moguć prijam stanica. („TUNED" ili „STEREO" treperi na zaslonu.)

- Ispravno priključite antenu.
- Potražite mjesto i usmjerenje koji omogućuju dobar prijam pa ponovno postavite antenu.
- Pazite da su antene udaljene od kabela za napajanje kako biste izbjegli šumove u prijamu.
- Isključite električnu opremu u blizini.

Istovremeno se čuje nekoliko stanica.

- Potražite mjesto i usmjerenje koji omogućuju dobar prijam pa ponovno postavite antenu.
- Povežite antenske kabele pomoću kvačica za kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite duljinu kabela.

Vraćanje tvorničkih postavki sustava

Ako sustav i dalje ispravno ne radi, vratite ga na tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane postavke pomoću gumba na jedinici.

1 Odspojite i ponovno priključite kabel za napajanje, a zatim uključite sustav.

2 Pritisnite i držite ■ 5 i I/⏻ 13 na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže „RESET".

Izbrisane su sve su korisnički konfigurirane postavke, kao što su memorirane radijske postavke, mjerač vremena i sat.

Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti

Ovaj je sustav opremljen funkcijom Automatsko stanje pripravnosti Pomoću te funkcije sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala.
Funkcija automatskog stanja pripravnosti uključena je prema zadanim postavkama.
Koristite gumbe na jedinici da biste isključili funkciju automatskog stanja pripravnosti.

Pritisnite i držite I/⏻ 13 dok je sustav uključen sve dok se ne prikaže „AUTO. STBY OFF".

Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok se ne prikaže „AUTO. STBY ON".

Napomene

- „AUTO. STBY" prikazuje se na zaslonu na 2 minute prije prelaska sustava u stanje pripravnosti.
- Funkcija Automatsko stanje pripravnosti nije valjana za funkciju tunera (FM/AM), čak i ako ste je omogućili.
- Sustav možda neće ući u stanje pripravnosti u sljedećim slučajevima:
  - prilikom otkrivanja audio signala
  - tijekom reprodukcije audio zapisa ili datoteka
  - dok se izvodi memorirani mjerač vremena za automatsko isključivanje ili mjerač vremena reprodukcije
- U sljedećim slučajevima sustav ponovno odbrojava vrijeme dok ne prijeđe u stanje pripravnosti, čak i ako je omogućena funkcija automatskog stanja pripravnosti:
  - ako je priključen iPod/iPhone/iPad
  - ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili jedinici

Isključivanje kratkog zvučnog signala

Sustav je tvornički postavljen tako da se oglasi kratkim zvučnim signalom kad pritisnete tipku na zaslonu osjetljivom na dodir na jedinici. Kratki zvučni signal moguće je isključiti.

1 Pritisnite I/⏻ 13 da biste uključili sustav.

2 Pritisnite i držite ■ 5 i VOLUME – 10 na jedinici na 3 sekunde ili dulje.

Ako želite uključiti kratki zvučni signal, učinite to na isti način kao u koraku 1 i 2.

Napomena

Čak i ako je kratki zvučni signal uključen, sustav se neće oglasiti kratkim zvučnim signalom nakon dodira tipke ako treperi indikator priključne stanice iako je omogućen rad zaslona osjetljivog na dodir dok treperi indikator priključne stanice.

Poruke

CAN'T PLAY: umetnuli ste disk koji se ne može reproducirati na ovom sustavu.
COMPLETE: memorirana operacija normalno je završila.
ERROR: nepredvidljive situacije ili je priključen nepoznat uređaj.
FULL: pokušali ste programirati više od 25 pjesama ili datoteka (koraka).
LOCKED: utor za disk ne radi. Obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.
No Device: USB uređaj nije priključen ili je priključeni USB uređaj uklonjen.
NO DISC: u uređaju za reprodukciju nema diska ili ste umetnuli disk koji se ne može reproducirati.
NO MEMORY: memorijski medij nije umetnut u USB uređaj.
NO STEP: sve su programirane pjesme izbrisane.
NO SUPPORT: priključen je USB uređaj ili iPod/iPhone/iPad koji nije podržan ili iPod/iPhone/iPad čija je baterija prazna.
NO TRACK: na USB uređaju ili CD disku nema datoteka koje je moguće reproducirati.
NOT USED: pokušali ste izvesti određenu operaciju u uvjetima u kojima je ta operacija zabranjena.
OVER CURRENT: uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
PUSH STOP: pritisnuli ste PLAY MODE 20 tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili USB funkciji.
TIME NG: početak i završetak mjerača vremena reprodukcije postavljeni su na isto vrijeme.

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu glazbenog CD-a ili MP3 formatu u skladu sa standardom ISO9660 razine 1/razine 2, Joliet
- CD-R/CD-RW slabe kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW koji je izgreban ili prljav ili CD-R/CD-RW snimljen pomoću nekompatibilnog uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
- diskovi na koje je pričvršćena ljepljiva vrpca, papir ili naljepnica
- diskovi za iznajmljivanje ili korišteni diskovi s pričvršćenim žigovima kod kojih je ljepilo izvan žiga
- diskovi s naljepnicama ispisanima pomoću tinte koja je ljepljiva na dodir.

Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine prema van.
- Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su benzin i razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički raspršivači namijenjeni za gramofonske ploče.
- Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti

- Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom odspajanja kabela sustava iz struje uvijek ga primite za utikač. Nikad ne povlačite sam kabel.
- Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
- Kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O postavljanju

- Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su izložena vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretirane površine (na primjer, ulaštene, nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Ako prenesete sustav izravno s hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar CD uređaja za reprodukciju može se kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.

O zagrijavanju uređaja

- Zagrijavanje jedinice tijekom rada normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
- Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme koristili pri velikoj glasnoći jer se može zagrijati.
- Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.

O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije zaštićen od magnetskog zračenja pa se slika na televizorima u blizini može izobličiti zbog magnetskih valova. U tom slučaju isključite televizor, pričekajte 15 do 30 minuta te ga ponovno uključite.

Čišćenje kućišta

Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice razrjeđivač, benzin ili alkohol.

Specifikacije

Odjeljak za pojačala
Izlazna snaga (stvarna): 16 W + 16 W (8 oma pri 1 kHz, 1% THD)
Stalna RMS izlazna snaga (nazivna): 20 W + 20 W (8 oma pri 1 kHz, 10% THD)

Ulaz
AUDIO IN (stereo mini utikač): Osjetljivost 700 mV, impedancija 47 kilooma

Izlazi
PHONES (stereo mini utikač): Prihvaća slušalice od 8 oma ili više

Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Laserski izlaz*: manje od 44,6 μW
* Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti od 200 mm od objektivne površine leće na optičkom bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signala i smetnji: više od 90 dB
Dinamički raspon: više od 90 dB

Odjeljak za tuner
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
Antena: FM kabelska antena
AM antena u obliku petlje

Odjeljak za FM tuner
Raspon podešavanja:
Brazilski model:
87,5 MHz – 108.+,0 MHz (u koracima od 100 kHz)
Za ostale modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)

Odjeljak za AM tuner
Raspon podešavanja:
Europski modeli:
531 kHz – 1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Južnoamerički modeli:
531 kHz – 1710 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 kHz – 1710 kHz (u koracima od 10 kHz)
Za ostale modele:
531 kHz – 1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 kHz – 1610 kHz (u koracima od 10 kHz)

Odjeljak za uređaj iPod/iPhone/iPad
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone/iPad:
- iPod touch četvrte generacije
- iPod touch treće generacije
- iPod touch druge generacije
- iPod nano šeste generacije
- iPod nano pete generacije (videokamera)
- iPod nano četvrte generacije (videokamera)
- iPod nano treće generacije (videokamera)
- iPod classic 160 GB (2009)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad2
- iPad

Oznake „Made for iPod", „Made for iPhone" i „Made for iPad" znače da je elektronička oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod, iPhone, odnosno iPod te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora s uređajima iPod, iPhone ili iPad može utjecati na performanse bežične veze.

Odjeljak za USB
Podržana brzina prijenosa u bitovima.
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
Frekvencija uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠ (USB) ulaz: Vrsta A, maksimalna struja 500 mA

Odjeljak za zvučnike
Zvučnik punog raspona: 65 mm, stožasta vrsta
Pasivni hladnjak: 67 mm × 108 mm
Stvarna impedancija: 8 oma

Općenito
Preduvjeti napajanja:
Adapter za izmjeničnu struju
Ulaz: 100 V – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Izlaz: 19,5 V istosmjerne struje, 3,9A
Potrošnja energije: 32 W
Dimenzije (š/v/d):
pribl. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (uklj. ispupčene dijelove)
Težina: pribl. 2,8 kg
Broj komada glavne jedinice: 1

Isporučena dodatna oprema: daljinski upravljač (1), adapter za izmjeničnu struju (1), kabel za napajanje (1), FM kabelska antena/AM antena u obliku petlje (1), zaštitni jastučić (2), baterije R6 (veličine AA) (2)

Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W