SONY

4-456-714-**12** (1) (EE)

Personaalne helisüsteem

EE Kasutusjuhend

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

HOIATUS

Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või millegi muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).

Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse ega seadmele tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või sisseehitatud kappi.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage toitepistik kohe vahelduvvooluepasast.

Ärge jätke patareisid või sisestatud patareidega seadet liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste või tule kätte.

Seade on ühendatud vooluvõrguga seni, kuni see pole vahelduvvooluepasast eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Nimeplaat asub välispinnal seadme all.

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis toodud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

ETTEVAATUST!

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tegemist on 1. klassi lasertootega. See märgistus asub välispinnal seadme all.

Austraalia klientidele

Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab kaugus radiaatori ning inimese keha (sh jäsemed: käelabad, randmed, jalalabad ja pahkluud) vahel olema vähemalt 20 cm.

Euroopa klientidele

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning konnektoreid.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmete puhul, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või see on valmistatud ettevõtte tellimusel. Pärigud seoses toote ühilduvusega Euroopa Liidu õigusaktidega võite esitada volitatud esindajale aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hoolduse- või garantiidokumentidest.

Euroopa ja Austraalia klientidele

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taasttöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmete kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunktiga või kauplusega, kust toote ostsite.

Ainult Euroopa

Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil viitab, et toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi käidelda olmejäätmena.
Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis patarei ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust tootest eemaldamisest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Üksikasjad leiate järgmiselt veebilehelt:
http://www.compliance.sony.de/

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne plaat, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus selleil tootel garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja seetõttu ei pruugi need plaadid selle tootega esitatavad olla.

Litsentside ja kaubamärkidega seotud teatis

- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Muud selles juhendis olevad süsteemide ja toodete nimed on üldiselt nende tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Märgid™ ja ® on sellest juhendist välja jätetud.

Juhtnuppude asukohad

Seade (pealt)

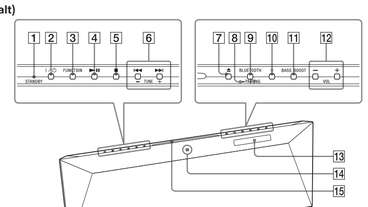

Kaugjuhtimispult

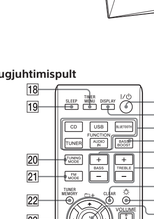

Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või sarnased nimed.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Libistage paterainkambri kaant ja eemaldage see ning sisestage kaks kaasasolevat patareid R6 (suurus AA) ⊖ külg ees, et see vastaks all näidatud poolustele.

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

- Tavalisel kasutamisel peaksid patareid umbes 6 kuud vastu pidama.
- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.
- Kui te pulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida nende lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Alustamine

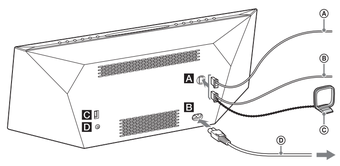

A Antennid

Ⓐ DAB/FM-i antennijuhe (kaasas) (ainult CMT-BT60B)
Ⓑ FM-i antennijuhe (kaasas) (ainult CMT-BT60)
Ⓒ AM-raamantenn (kaasas) (ainult CMT-BT60)

Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja kinnitage antennid stabiilsele pinnale (aken, sein jne).
Hoidke antennid eemal seadmest, toitejuhtmest ja teistest AV-komponentidest, et vältida müra. Kinnitage FM-antennijuhtme ots kleeplindiga.

B Toitesisend (AC IN)

Pärast kõigi seadmete ühendamist ühendage toitejuhe Ⓑ pistikupessa.

C USB-port

Ühendage USB-seade USB-pordiga USB-juhtme abil (pole kaasas).

D AUDIO IN-pistik (välise sisendi)

Ühendage valikuline välisseade helikaabliga (pole kaasas).

AM-raamantenni ettevalmistamine

Kerige antenni ümber keritud juhe lahti ja tõstke antenni statiiv püsti.

Pange antenn statiivile ja lükake see pilusse, kuni kuulete klõpsu.

Kella seadistamine

1. Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻ 2.
2. Vajutage kella seadistamise režiimi valimiseks nuppu TIMER MENU 18.

   Kui ekraanil vilgub teade „PLAY SET", vajutage korduvalt nuppe ♦/♦ 23, et valida „CLOCK", seejärel vajutage nuppu ⊕ (sisestusnupp) 32.
3. Tunni määramiseks vajutage korduvalt nuppe ♦/♦ 23, seejärel vajutage nuppu ⊕ (sisestusnupp) 32.
4. Korrake sama toimingut minutite määramiseks.

Märkus

Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestusel lähtestatakse kella seadistused.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud

Vajutage kella kuvamiseks korduvalt nuppu DISPLAY 27. Kell kuvatakse umbes 8 sekundiks. Kui süsteem on BLUETOOTH-i ooterežiimis, ei kuvata nuppu DISPLAY 27 vajutamisel kella.

DAB/DAB+-raadiojaama vastuvõtt (ainult CMT-BT60B)

Kui süsteemi pärast selle ostmist esimest korda sisse lülitate, käivitatakse automaatselt DAB-automaatotsing ja luuakse loend olemasolevatest teenustest. DAB automaatotsingu ajal kuvatakse „********". Ärge vajutage DAB-automaatotsingu ajal seadmel ega puldil ühtegi nuppu. Otsing katkestatakse ja teenuste loendit ei pruugita õigesti luua. DAB-automaatotsingu käsitsi tegemiseks tehke DAB-automaatotsingu käsitsi käivitamise protseduur. Kui olete liikunud teise piirkonda, tehke DAB-automaatotsing käsitsi ja registreerige ülekannete sisu ümber.

Kasutamine

CD-DA/MP3-plaadi esitamine

1. Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION 3 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „CD" 13.
2. Sisestage plaat pesasse nii, et sildiga külg on eespool.

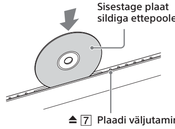

⏏ 7 Plaadi väljutamine.

Taasesitus algab automaatselt, kui kuvalt kaob teade READING.
Kui plaat on juba pesas ja liigute muult funktsioonilt funktsioonile CD, vajutage taasesitamiseks nuppu ▶II 4.

Märkused

- Selle süsteemiga ei saa kasutada 8 cm suuruseid plaate.
- Ärge sisestage adapteriga 8 cm plaati. See võib põhjustada süsteemi rikke.
- Plaati ei tohi sisestada pesasse enne, kui ekraanil kuvatakse teade NO DISC.
- Kui te ei saa plaati pesasse sisestada isegi siis, kui kuval on teade NO DISC, võib pesas juba plaat ees olla. Sellisel juhul hoidke plaadi väljutamiseks all nuppu ⏏ 7. Kui ka süsteem ei väljuta plaati, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
- Kui te ei saa plaati väljutada ja kuvatakse teade LOCKED, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
- Ärge sisestage ebatavalise kujuga plaate (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi). Plaat võib kukkuda süsteemi ja tekitada parandamatud kahjustusi.
- Ärge lülitage süsteemi välja, kui plaat on pooleldi pesasse sisestatud. Plaat võib niimoodi kukkuda.
- Ärge kasutage plaati, millel on kleeplint, pitser või liim, see võib rikke põhjustada.
- Plaati väljutades hoidke seda servadest. Ärge puudutage plaadi pinda.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist.
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ▶II 4. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Taasesituse seiskamine	Vajutage nuppu ■ 5.
Loo või faili valimine	Vajutage nuppu ⏮/⏭ 6.
Koha leidmine loos või failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppe ◀◀/▶▶ 6 (või seadmel nuppe ⏮/⏭ 6) ja vabastage nupp soovitud kohas.
Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 25, kuni kuvatakse „🔁" (kõik lood või failid) või „🔂1" (üks lugu või fail).
MP3-plaadil oleva kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu 🗀 +/− 23.
Plaadi väljutamine	Vajutage seadmel nuppu ⏏ 7.

Esitusrežiimi muutmine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 26, kui mängija on peatatud. Saate valida tavaesituserežiimi (tähist ega FLDR-i* ei kuvata), juhuesituserežiimi (kuvatakse SHUF või FLDR SHUF*) või programmi esituserežiimi (kuvatakse PGM).

Esituserežiim

* Kui kuvatakse FLDR või FLDR SHUF, esitatakse kõik MP3-plaadi valitud kaustas olevad failid. CD-DA-plaati (heli) esitades toimib süsteem samamoodi nagu tavaesituse (tähiseta) või juhuesituse (SHUF) korral.

Kui kuvatakse PUSH STOP

Taasesituse ajal ei saa esituserežiimi muuta. Peatage taasesitus ja muutke siis esituserežiimi.

Märkus esituserežiimi kohta

Kui süsteem on sisse lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse, naaseb süsteem tavaesituse režiimi.

Märkused korduvesituse kohta

- „🔁" tähendab, et kõiki lugusid või faile korratakse seni, kuni taasesituse peatate.
- „🔂1" tähendab, et ühte lugu või faili korratakse seni, kuni taasesituse seiskate.
- Kui süsteem on sisse lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse, tühistatakse korduvesitus.

Märkused juhuesituse režiimi kohta

- Kui juhuesituserežiimiks on määratud SHUF, esitab süsteem juhuesituserežiimis kõik plaadil olevad lood või failid. Kui juhuesituse režiimiks on määratud FLDR SHUF, esitab süsteem juhuesituse režiimis valitud kaustas olevad lood või failid.
- Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituserežiim (SHUF või FLDR SHUF) ja esituserežiimiks on tavaesitus või FLDR.

Märkused MP3-plaatide esitamise kohta

- Ärge salvestage MP3-failidega plaadile mittevajalikke faile või kaustu.
- Süsteem ei tunne ära kaustu, milles puuduvad MP3-failid.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on „mp3.
- Isegi kui faililaiend on „mp3, aga tegemist ei ole MP3-helifailiga, võib selle esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada.
- Maksimaalne süsteemile sobiv arv MP3-kaustu ja -faile on:
  —999* kausta (sh juurkaust)
  —999 faili
  —250 faili ühes kaustas
  —8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
- Ühilduvust kõigi MP3 kodeerimis- või kirjutamisrakenduste, CD-R/RW seadme ja salvestusseadme ja salvestuskandjatega ei tagata. Ühildamatud MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei pruugita üldse heli esitada.

* Siia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3- või muid faile. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu olenevalt nende struktuurist.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

1. Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION 3 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „CD" 13.
2. Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 26, kuni peatatud mängija kuvale ilmub teade „PGM".
3. Valige kaust (ainult MP3-plaatide puhul).

   Vajutage sobiva kausta valimiseks korduvalt nuppe 🗀 +/ − 23.
   Kõigi kaustas olevate failide programmeerimiseks vajutage nuppu ⊕ 32.
4. Valige soovitud loo või failide number.

   Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, kuni ekraanil kuvatakse soovitud loo või faili number.

Valitud loo või faili number — Valitud loo või faili esituse koguaeg

5. Vajutage nuppu ⊕ 32.

   CD-DA või MP3-failide programmeerimisel ilmub ekraanile --:--, kui esituse koguaeg ületab 100 minutit.
6. Täiendavate lugude või failide (kuni 25 loo või faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 5.
7. Vajutage nuppu ▶II 4.

   Alustatakse teie looprogrammi taasesitust. Programm on saadaval seni, kuni eemaldate plaadi pesast 15 või toitejuhtme seinakontaktist. Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu ▶II 4.

Programmi esitamise tühistamine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 26, kuni peatatud mängija kuvalt kaob teade „PGM".

Programmi viimase loo või faili kustutamine

Vajutage nuppu CLEAR 30, kui mängija on peatatud.

Märkused

- Kui plaat pärast programmeerimist väljutada, kustutatakse kõik programmeeritud lood või failid.
- Kui süsteem on sisse lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse, kustutatakse programmeeritud lood või failid.

Raadio kuulamine

Raadiojaama häälestamine

1. Vajutage puldil nuppu TUNER FUNCTION 3 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „FM" või „AM" (CMT-BT60) või „DAB" või „FM" (CMT-BT60B).
2. Häälestage raadio.

Automaatne otsimine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni ekraanil kuvatakse „AUTO" ja seejärel vajutage nuppu TUNE +/− 6. Otsimine lõpeb jaama leidmisel automaatselt ja kuvatakse tähis „ST" (ainult stereoprogrammide puhul) 13.

Kui otsimine ei peatu, vajutage seiskamiseks nuppu ■ 5 ja tehke käsitsi häälestamine (kirjeldatud allpool).
Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kantakse üle täiendav teave, nagu teenuse või jaama nimi.

Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni kuvatakse teade „MANUAL" ja seejärel vajutage soovitud jaamale häälestamiseks korduvalt nuppu TUNE +/− 6.

Märkused DAB/DAB+ jaamade kohta

- Enne DAB/DAB+ jaamade häälestamist veenduge, et on tehtud DAB algotsing.
- Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kantakse üle täiendav teave, nagu teenuse või jaama nimi.
- DAB/DAB+ jaama häälestamisel võib kuluda mõni sekund, enne kui heli kuulete.
- Põhiteenus võetakse sekundaarse teenuse lõppemisel automaatselt vastu.
- See tuuner ei toeta andmeteenuseid.

Nõuanne

Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage stereovastuvõtu väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM MODE 21, kuni kuvatakse „MONO".

AM-riba häälestusvahemiku muutmine (v.a Euroopa ja Venemaa mudelid)

AM-häälestuse vaikevahemik on 9 kHz (või mõnes piirkonnas 10 kHz). Kasutage selle toimingu jaoks seadmel olevaid nuppe.

1. Vajutage AM-raadiojaama häälestamiseks puldil korduvalt nuppu TUNER FUNCTION 3 või seadmel nuppu FUNCTION 3.
2. Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻ 2.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu FUNCTION 3 ja vajutage seadmel nuppu I/⏻ 2.

   Kuvatakse STEP 9K või STEP 10K. Kui muudate häälestusvahemikku, kustutatakse kõik eelhäälestatud AM-jaamad.

DAB-automaatotsingu käivitamine käsitsi (ainult CMT-BT60B)

Enne kui saate DAB/DAB+-jaamu häälestada, peate tegema DAB-algotsingu.
Kui olete liikunud teise piirkonda, tehke DAB/DAB+-teenuseteade värskendamiseks samuti DAB-algotsing.

1. Vajutage puldil nuppu TUNER FUNCTION 3 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „DAB" 13.
2. Seadistuste menüü kuvamiseks vajutage nuppu OPTIONS 33.
3. Vajutage korduvalt nuppe ♦/♦ 23, et valida „INITIAL", seejärel vajutage nuppu ⊕ 32.
4. Vajutage korduvalt nuppe ♦/♦ 23, et valida „OK", seejärel vajutage nuppu ⊕ 32.

   Otsimine algab. Otsingu edenemist näidatakse tärnidega („********"). Sõltuvalt teie piirkonnas pakutavatest DAB/DAB+-teenustest võib otsing mõned minutid aega võtta.
   Kui otsing on lõpule viidud, luuakse pakutavatest teenustest tervikloend.

Märkused

- Kui teie riigis või piirkonnas ei toetata DAB/DAB+-ülekannet, kuvatakse NO SERV.
- See protseduur tühistab kõik varem salvestatud eelhäälestused.
- Oma DAB/DAB+-sätete säilitamiseks veenduge enne DAB/FM-antenni eemaldamist, et süsteem on välja lülitatud.

Raadiojaamade eelhäälestamine

1. Häälestage soovitud raadiojaam.
2. Vajutage nuppu TUNER MEMORY 22.

   Eelhäälestuse number



3. Vajutage soovitud eelhäälestuse numbri valimiseks korduvalt nuppu TUNE +/− 6.

   Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uue jaamaga.
4. Vajutage jaama salvestamiseks nuppu ⊕ 32.

   Ekraanil kuvatakse teade „COMPLETE" 13.
5. Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4.

   Saate eelhäälestada kuni 20 FM-, 10 AM- (ainult CMT-BT60) ja 20 DAB/DAB+-jaama (ainult CMT-BT60B).

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE 20, kuni ekraanil kuvatakse „PRESET" 13, seejärel vajutage eelhäälestatud numbri valimiseks, millele soovitud jaam on salvestatud, korduvalt nuppe TUNE +/− 6.

Faili esitamine USB-seadmest

USB-seadmele salvestatud helifaile saate esitada, ühendades süsteemiga USB-mälu või USB-seadme. Esitatav helivorming on MP3/WMA*/AAC*.
Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt.
Euroopa kliendid:
http://support.sony-europe.com/
Ladina-Ameerika kliendid:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Teiste riikide/piirkondade kliendid:
http://www.sony-asia.com/support

* Süsteemiga ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autoriõiguse kaitsega või veebi muusikapoest allalaaditud faile. Kui üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise kaitsmata helifaili juurde.

1. Vajutage puldil nuppu USB FUNCTION 3 või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „USB" 13.
2. Ühendage USB-seade otse või USB-seadmega kaasas oleva USB-kaabliga seadme USB-porti C.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ▶II 4.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist.
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ▶II 4. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Taasesituse seiskamine	Vajutage nuppu ■ 5. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu ▶II 4 [1]. Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage nuppu ■ 5 uuesti [2].
Kausta valimine	Vajutage korduvalt nuppu 🗀 +/ − 23.
Faili valimine	Vajutage nuppu ⏮/⏭ 6.
Koha leidmine failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppe ◀◀/▶▶ 6 (seadmel nuppe ⏮/⏭ 6) ja vabastage nupp soovitud kohas.
Korduse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT 25, kuni kuvatakse „🔁" (kõik helifailid) või „🔂1" (üks helifail).

[1] VBR-i MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem taasesitust jätkata teisest kohast.
[2] Esitus naaseb kaustade arvu juurde.

Esitusrežiimi muutmine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 26, kui mängija on peatatud. Saate valida tavaesituse režiimi (tähist ega märget „FLDR" ei kuvata[1]) või juhuesituse režiimi (kuvatakse „SHUF" või „FLDR SHUF"[2]).

[1] Kui ühtegi tähist ei valita, esitab süsteem kõik USB-seadmel olevad failid. Kui valitakse FLDR, esitab süsteem kõik failid USB-seadme valitud kaustas.
[2] Kui valitakse SHUF, esitab süsteem juhuslikus järjestuses kõik USB-seadmel olevad helifailid. Kui valitakse FLDR SHUF, esitab süsteem juhuslikus järjestuses kõik valitud kaustas olevad helifailid.

Märkus esitusrežiimi kohta

Kui süsteem on sisse lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse, naaseb süsteem tavaesituse režiimi.

Märkused korduvesituse kohta

- „🔁" tähendab, et kõiki lugusid või faile korratakse seni, kuni taasesituse peatate.
- „🔂1" tähendab, et ühte lugu või faili korratakse seni, kuni taasesituse peatate.
- Kui süsteem on sisse lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse, tühistatakse korduvesitus.

Märkus juhuesituse režiimi kohta

Süsteem väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituserežiim (SHUF või FLDR SHUF) ja esituserežiimiks on tavaesitus (tähist ega FLD-i pole).

Märkused

- Süsteemi taasesitusjärjestus võib erineda ühendatud digitaalse muusikapleieri taasesitusjärjestusest.
- Lülitage süsteem enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme eemaldamine, kui süsteem töötab, võib kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
- Kui peate ühendama USB-kaabli, siis kasutage ühendamiseks USB-seadmega kaasas olevat USB-kaablit. Ühendamise üksikasju vaadake USB-seade kasutusjuhendist.
- Pärast ühendamist võib teate READING kuvamiseks ühendatud USB-seadme tüübist sõltuvalt kuluda natuke aega.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või failе, võib USB-seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aeg.
- Mõnede ühendatud USB-seadmete puhul võib signaalide edastamine süsteemist või USB-seadme lugemise lõpetamine aega võtta.
- Ühilduvust kõigi kodeerimis- või kirjutamisrakendustega ei tagata. Kui USB-seadmes olevad helifailid kodeeriti esialgu ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra või need ei pruugi töötada.
- Maksimaalne süsteemile sobiv arv kaustu ja failе USB-seadmel on:
  —1000* kausta (sh juurkaust)
  —3000 faili
  —8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
- See hõlmab ka kaustu, kus ei ole esitatavat helifaili, ja tühje kaustu. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu olenevalt nende struktuurist.
- Süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Helifailileta kaustu ei tunta ära.
- Saate kuulata selle süsteemiga järgmisi helivorminguid:
  —MP3: faililaiend „.mp3"
  —WMA: faililaiend „.wma"
  —AAC: faililaiend „.m4a", „.mp4" või „.3gp"

  Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või taltlushäire.

USB-seadme või iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui ühendate sisselülitatud süsteemi USB-porti C USB-seade või iPodi/iPhone'i/iPadi, algab automaatselt laadimine.

USB-seadme laadimise lõpetamine

Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nuppu I/⏻ 2, seejärel eemaldage USB-kaabel.

Märkus

USB-seadet või iPodi/iPhone'i/iPadi ei saa laadida, kui süsteem on välja lülitatud. Mõningadi USB-seadmeid ja iPodi/iPhone'i ei pruugita nende omaduste tõttu laadida.

BLUETOOTHi funktsiooni kasutamine

Saate kuulata oma WALKMANilt või BLUETOOTH-seadmelt muusikat juhtmeta ühenduse kaudu.

BLUETOOTH-seade (nt „WALKMAN")

See süsteem toetab BLUETOOTH A2DP ja AVRCP profiile. BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia üksikasju vt jaotisest „BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia".

Teave BLUETOOTHi näidiku kohta

BLUETOOTH-i näidik 8 võimaldab kontrollida BLUETOOTH-i olekut.

Süsteemi olek	Näidiku olek
Süsteem BLUETOOTH on ooterežiimis (kui süsteem on sisse lülitatud).	Sinine tuli vilgub aeglaselt.
BLUETOOTH-i sidumise ajal.	Sinine tuli vilgub kiiresti.
Süsteem püüab luua ühendust BLUETOOTH-seadmega.	Sinine tuli vilgub.
Süsteem on loonud ühenduse BLUETOOTH-seadmega.	Sinine tuli põleb.

AAC kodeki vastuvõtmise lubamine

Saate BLUETOOTH-seadmelt andmeid vastu võtta AAC kodeki vormingus. Vastuvõtmise lubamiseks tehke seadistus suvandite menüü kaudu.

1. Seadistuste menüü kuvamiseks vajutage nuppu OPTIONS 33.
2. Vajutage valiku „BT AAC" valimiseks korduvalt nuppu ♦/♦ 23, seejärel vajutage nuppu ⊕ 32.
3. Vajutage korduvalt nuppu ♦/♦ 23, et valida „ON" või „OFF", seejärel vajutage nuppu ⊕ 32.

   ON: AAC kodeki vormingus vastuvõtmiseks
   OFF: SBC kodeki vormingus vastuvõtmiseks

Märkused

- Kui käivitate BLUETOOTHi ühenduse ajal seadistuse, katkestatakse ühendus.
- Kui heli AAC kodeki vormingu vastuvõtmise ajal katkestatakse, määrake BT AAC menüü suvandiks OFF.

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega

Sidumine on toiming, mille käigus BLUETOOTH-seadmed üksteist eelnevalt registreerivad. Siduge süsteem BLUETOOTH-seadmega alloleva protseduuri järgi. Kui sidumistoiming on sooritatud, pole seda uuesti vaja teha.
Kui sidumine on juba tehtud, jätkate jaotisega „Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu".

1. Asetage ühendatav BLUETOOTH-seade süsteemist 1 meetri raadiusse.
2. Vajutage nuppu BLUETOOTH FUNCTION 3 või korduvalt seadmel olevat nuppu FUNCTION 3, kuni ekraanil kuvatakse „BT AUDIO" 13.
   - BLUETOOTH-i näidiku 8 sinine tuli vilgub aeglaselt.
   - Kui süsteem on varem olnud automaatselt BLUETOOTH-seadmega ühendatud, vajutage ühenduse tühistamiseks seadmel nuppu BLUETOOTH 9, et ekraanil oleks kuvatud „BT AUDIO" 13.
3. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all seadmel olevat nuppu BLUETOOTH 9.

   BLUETOOTH-i näidiku 8 sinine tuli vilgub kiiresti ja ekraanil vilgub kiri „PAIRING" 13. Süsteem on sidumisrežiimis.
4. Tehke BLUETOOTH-seadme sidumistoiming ja otsige BLUETOOTH-seadmega süsteemi.

   Kui otsing on lõpule jõudnud, võidakse BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvada seadmete loend.
   - Selle süsteemi nimi on antud kujul SONY:CMT-BT60 või SONY:CMT-BT60B. Kui seda pole kuvatud, korrake 1. sammus antud protseduuri.
   - Süsteemiga ühenduse loomisel valige BLUETOOTH-seadmel heliprofiil (A2DP, AVRCP).
   - Kui BLUETOOTH-seade ei toeta AVRCP-d (Audio Video Remote Control Profile), ei saa te süsteemil taasesitust või muid toiminguid kasutada.
   - Üksikasjad ühendatava BLUETOOTH-seadme toimingute kohta leiate BLUETOOTH-seadmega kaasas olevast juhendist.
5. Valige BLUETOOTH-seade ekraanilvalik „SONY:CMT-BT60" või „SONY:CMT-BT60B".

   Kui teilt küsitakse BLUETOOTH-seadme pääsukoodi, sisestage 0000.

6 BLUETOOTH-seadme kasutamine ja BLUETOOTHi ühenduse loomine.

Kui sidumine on tehtud ja ühendus BLUETOOTH-seadmega on õigesti loodud, kuvatakse [13] teksti „PAIRING" asemel „BT AUDIO" ja BLUETOOTH-i näidiku [8] sinine tuli vilgub aeglaselt.

- Sõltuvalt BLUETOOTH-seadme tüübist võidakse ühendus luua automaatselt pärast sidumise lõpuleviimist.

Märkused

- Pääsukoodi võidakse seadmest sõltuvalt nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password.
- Süsteemi ooterežiimi olek tühistatakse umbes 5 minuti pärast. Kui sidumine ebaõnnestub, läbige protseduur alates 1. sammust.
- Kui soovite siduda mitu BLUETOOTH-seadet, läbige protseduuri sammud 1 kuni 6 eraldi iga BLUETOOTH-seadme puhul.

Nõuanne

Saate teha sidumistoimingu või püüda luua BLUETOOTHi ühendust teise BLUETOOTH-seadmega, kui ühe BLUETOOTH-seadmega on ühendus loodud. Praegu loodud BLUETOOTH-ühendus tühistatakse, kui BLUETOOTH-ühendus teise seadmega on edukalt loodud.

Sidumise registreerimisteabe kustutamine.

1 Vajutage puldil nuppu BLUETOOTH FUNCTION [3] või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION [3], kuni ekraanil kuvatakse „BT AUDIO" [13].

Kui süsteem on BLUETOOTH-seadmega ühendatud, kuvatakse ühendatud BLUETOOTH-seadmele määratud nimi süsteemi ekraanil [13]. Vajutage ühenduse katkestamiseks selle BLUETOOTH-seadmega seadmel nuppu BLUETOOTH [9], seejärel kuvatakse ekraanil „BT AUDIO".

2 Seadistuste menüü kuvamiseks vajutage nuppu OPTIONS [33].

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „DEL LINK", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

4 Vajutage korduvalt nuppe ↑/↓ [23], et valida „OK", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Kuvatakse „COMPLETE" ja sidumisteave on kustutatud.

Märkus

Kui olete sidumisteabe kustutanud, ei saa te BLUETOOTHi ühendust luua enne, kui sidumine on uuesti tehtud. BLUETOOTH-seadmega uue ühenduse loomiseks tuleb sisestada BLUETOOTH-seadme pääsukood.

Ühe puutega toimingu (NFC) kaudu ühenduse loomine

NFC võimaldab andmesidet, puudutades lihtsalt seadet kindlast kohast.
Ühilduvad nutitelefonid on varustatud NFC-funktsiooniga (ühilduv operatsioonisüsteem: Android versiooniga 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x).
Teavet ühilduvate seadmete kohta leiate allolevalt veebisaidilt.
Euroopa kliendid:
http://support.sony-europe.com/
Ladina-Ameerika kliendid:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Teiste riikide/piirkondade kliendid:
http://www.sony-asia.com/support

Nutitelefoni ettevalmistamine (Android)

Teie nutitelefonile peab olema installitud NFC-ga ühilduv rakendus. Kui seda pole installitud, saate rakenduse NFC Easy Connect Google Playst alla laadida.

- Mõningates riikides ja piirkondades ei pruugi olla võimalik NFC-ga ühilduvat rakendust alla laadida.
- Teatud nutitelefonide puhul võib see funktsioon olla saadaval ilma funktsiooni „NFC Easy Connect" alla laadimata. Sellisel juhul võivad nutitelefoni kasutamine ja spetsifikatsioonid erineda selles juhendis kirjeldatust.

1 Minge rakenduse allalaadimiseks allolevale veebisaidile.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Kui sisenete 2D-koodi abil

Kasutage 2D-koodi lugemise rakendust.

2 Seadistage nutitelefon NFC-funktsiooni lubama.

Üksikasju vaadake nutitelefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Teave rakenduse NFC Easy Connect kohta

See on tasuta rakendus, mida kasutatakse eelkõige Androidi puhul. Internetist leiate üksikasjalikku teavet NFC Easy Connecti kohta ja saate rakenduse alla laadida.

- Mõningates riikides ja piirkondades ei pruugi olla võimalik NFC-ga ühilduvat rakendust alla laadida.

Ühenduse loomine nutitelefoniga ühe puutega toimingu kaudu

Puudutage lihtsalt süsteemi oma nutitelefoniga. Süsteem lülitatakse automaatselt sisse, läbitakse sidumine ja luuakse BLUETOOTHi ühendus.

1 Käivitage nutitelefonil rakendus NFC Easy Connect.

Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraan.

2 Puudutage seadet oma nutitelefoniga.

Puudutage nutitelefoniga seadme N-tähist [14] ja hoidke kontakti, kuni nutitelefon vibreerib.

Viige nutitelefoni ühendamine lõpule, järgides ekraanil kuvatud juhiseid.

Vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist, millise nutitelefoni osaga kontakti peaks puudutama.

- Loodud ühenduse katkestamiseks puudutage nutitelefoniga seadme N-tähist [14].
- Kui puudutate seadet NFC-ga ühilduva nutitelefoniga sel ajal, kui süsteemiga on ühendatud teine BLUETOOTH-seade, katkestatakse BLUETOOTH-seadme ühendus ja süsteem ühendatakse nutitelefoniga.
- Kui puudutate süsteemiga ühendatud nutitelefoniga teist NFC-ga ühilduvat BLUETOOTH-peakomplekti või kõlarit, katkestatakse nutitelefoni ühendus süsteemiga ja see ühendatakse puudutatava BLUETOOTH-seadmega.

Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu

Saate kasutada BLUETOOTH-seadme, ühendades süsteemi BLUETOOTH-seadmega AVRCP abil. Kontrollige enne muusika esitamist järgmist.

- BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHi funktsioon on sisse lülitatud.
- Sidumine on tehtud.

1 Vajutage puldil nuppu BLUETOOTH FUNCTIONN [3] või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION [3], kuni ekraanil kuvatakse „BT AUDIO" [13].

2 Looge BLUETOOTH-seadmega BLUETOOTHi ühendus.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse ekraanil kiri „LINKED" [13] ja seejärel kuvatakse BLUETOOTH-seadmele määratud nimi.

Kui BLUETOOTH-seade on varem selle süsteemiga ühendatud olnud, võidakse see ühendada automaatselt, nii et kasutaja tegevus pole vajalik.

3 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ►II [4].

Olenevalt BLUETOOTH-seadmest peate võib-olla nuppu ►II [4] kaks korda vajutama.

Sõltuvalt BLUETOOTH-seadmest võib olla vaja BLUETOOTH-seadme AV-tarkvara eelnev käivitamine.

4 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage puldil nuppu VOLUME +/– [12] või seadmel nuppu VOL +/– [12].

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist.
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ►II [4]*.
Taasesituse seiskamine	Vajutage nuppu ■ [5].
Kausta valimine	Vajutage nuppu 🗀 +/– [23].
Faili valimine	Vajutage nuppu I◄◄/►►I [6].
Koha leidmine failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppe ◄◄/►► [6] (või seadmel nuppe I◄◄/►►I [6]) ja vabastage nupp soovitud kohas.

* Olenevalt BLUETOOTH-seadmest peate võib-olla nuppu ►II [4] kaks korda vajutama.

Märkus

Need toimingud ei pruugi teatud BLUETOOTH-seadmete puhul saadaval olla. Lisaks võivad tegelikud toimingud sõltuda ühendatud BLUETOOTH-seadmest.

Ühendatud BLUETOOTH-seadme aadressi kontrollimine

Vajutage nuppu DISPLAY [27], kui ühendatud BLUETOOTH-seadme nimi on kuvatud ekraanil [13]. BLUETOOTH-seadme aadress kuvatakse 8 sekundi jooksul kahes osas süsteemi ekraanil.

Ühenduse katkestamine BLUETOOTH-seadmega.

Vajutage seadmel nuppu BLUETOOTH [9]. Ekraanil kuvatakse kiri „UNLINKED" [13]. Sõltuvalt BLUETOOTH-seadmest võidakse ühendus taasesituse peatamisel automaatselt tühistada.

Valikuliste helikomponentide kasutamine

1 Helitugevuse vähendamiseks vajutage puldil nuppu VOLUME – [12] või seadmel nuppu VOL – [12].

2 Ühendage heli lisakomponent seadme pistikusse AUDIO IN [D], kasutades audiokaablit (ei ole seadmega kaasas).

3 Vajutage puldil nuppu AUDIO IN FUNCTION [3] või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION [3], kuni ekraanil kuvatakse „AUDIO IN" [13].

4 Alustage ühendatud komponendi taasesitust.

Reguleerige taasesituse ajal ühendatud komponendi helitugevust.

5 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage puldil nuppu VOLUME +/– [12] või seadmel nuppu VOL +/– [12].

Märkus

Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige komponendi helitugevust vajaduse järgi.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine

Automaatse ooterežiimi funktsiooni puhul lülitub süsteem umbes 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Teadet AUTO: Teade „STBY" kuvatakse ekraanil [13] 2 minutiks, enne kui süsteem ooterežiimi läheb. Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud. Saate selle funktsiooni suvandite menüüst välja lülitada.

1 Seadistuste menüü kuvamiseks vajutage nuppu OPTIONS [33].

2 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „AUTO:STBY", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „ON" või „OFF", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Märkused

- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuuneri funktsiooniga (FM/AM/DAB), isegi kui selle lubanud olete.
- Süsteem ei lülitu järgmistel juhtudel automaatselt ooterežiimile.
  - –Helisignaali tuvastamise ajal.
  - –Lugude või helifailide taasesituse ajal.
  - –Kui eelhäälestatud unetaimer või esitustaimer on aktiivne.
- Süsteem hakkab isegi automaatse ooterežiimi funktsiooni kasutamisel jälle ooterežiimile lülitumise aega (30 minutit) lugema, kui ühendatakse USB-seade või vajutatakse puldi või seadme nuppu.

BLUETOOTHi ooterežiimi seadistamine

Kui BLUETOOTHi ooterežiim on lubatud, läheb süsteem BLUETOOTHi ühenduse ooterežiimi, isegi kui süsteem on välja lülitatud. Kui süsteem saab ühendatud BLUETOOTHi seadmelt taasesituse käsu, lülitub see sisse ja muusikat taasesitatakse. BLUETOOTHi ooterežiim on vaikimisi keelatud.

1 Seadistuste menüü kuvamiseks vajutage nuppu OPTIONS [33].

2 Vajutage valiku „BT STBY" valimiseks korduvalt nuppu ↑/↓ [23], seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „ON" või „OFF", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

4 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻ [2].

Kui valik „BT STBY" on olekus „ON", lülitub süsteem sisse ja saate kuulata muusikat, aktiveerides BLUETOOTH-i ühendatud komponendil.

Heli reguleerimine

Bassivõimenduse seadistamine

Vajutage korduvalt nuppu BASS BOOST [11], tehes valiku „ON" või „OFF".

Bassi ja kõrgete toonide tugevuse reguleerimine

Vajutage puldil nuppu BASS +/– [28] bassi või nuppu TREBLE +/– [29] kõrgete toonide reguleerimiseks.

Nõuanne

Süsteem on varustatud funktsiooniga DSEE, mis annab selged kõrged toonid tihendamisest põhjustatud kvaliteedi halvenemisest hoolimata.
Funktsioon DSEE aktiveeritakse tavaliselt automaatselt, tuvastades heliallika, kuid sõltuvalt kasutatavast funktsioonist ei pruugita seda aktiveerida.

Ekraani muutmine

Toiming	Tehke järgmist.
Teabe muutmine ekraanil [13] *1	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [27], kui süsteem on sisse lülitatud.
Kella kuvamine	Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [27], kui süsteem on välja lülitatud. *2 Kell kuvatakse umbes 8 sekundiks.

*1 Saate allpool kirjeldatud teavet vaadata CD-DA/MP3 plaadi taasesituse ajal.
*2 Teavet ei kuvata BLUETOOTHi režiimis.

CD-DA-plaat

– taasesitatava loo järelejäänud esitusaeg
– kogu järelejäänud esitusaeg

MP3-plaat

– loo või faili nimi („♫")
– esitaja nimi („👤")
– albumi nimi („🗀")

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

- Märgid, mida õigesti näidata ei saa, kuvatakse sümboliga „_".
- Järgmist teavet ei kuvata.
  - –MP3-plaadi järelejäänud esitusaeg või kogu esitusaeg
  - –MP3-faili järelejäänud esitusaeg
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti:
  - –VBR-iga (muutuva bitijada kiirusega) kodeeritud MP3-faili möödunud esitusaeg.
  - –Kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi ISO9660 1. või 2. taset või Jolieti.
- Kuvatakse järgmine teave:
  - –CD-DA-plaadi esituse koguaeg (v.a siis, kui valitud on režiim PGM ja mängija on peatatud).
  - –CD-DA-ketta loo järelejäänud esitusaeg.
  - –CD-DA-plaadi järelejäänud esitusaeg (ainult siis, kui taasesituseks on valitud tavaesitus).
  - –MP3-failide ID3-sildi teave. ID3 versiooni 2 sildil on prioriteet, kui ID3 versiooni 1 ja versiooni 2 silte kasutatakse ühel ja samal MP3-failil.
  - –Kuni 64 ID3-sildi märki, kui märgid on suurtähed (A kuni Z), numbrid (0 kuni 9) ja sümbolid (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Märkused DAB/DAB+ ekraanil kuvatava teabe kohta

Järgmine teave kuvatakse samuti:

– kuni 8 märki teenuse nimest, kuni 128 märki DLS-ist (Dynamic Label Segment) ja kuni 16 märki ansambli sildist;
– kuvatakse 0 ja 100 vahele jääv arv, mis tähistab signaali kvaliteeti.

Taimerite kasutamine

Süsteemil on olemas unetaimer ja esitustaimer. Unetaimerit eelistatakse esitustaimerile. Taimerit saab seadistada kaugjuhtimispuldi nuppudega.

Unetaimeri seadistamine

Pärast unetaimerile määratud ajavahemiku möödumist lülitatakse süsteem automaatselt välja. Unetaimer töötab ka siis, kui kellaaega pole määratud.

1 Vajutage kellaaja määramiseks korduvalt nuppu SLEEP [19].

- Valige 30MIN kui soovite süsteemi 30 minuti pärast välja lülitada.
- Unetaimeri tühistamiseks valige OFF.

Esitustaimeri seadistamine

Võite kuulata CD-DA-d või MP3-plaati või raadiot iga päev eelnevalt määratud ajal. Veenduge, et olete seadistanud kella enne taimeri seadistamist.

1 Valmistage heliallikas ette ja vajutage siis helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME (või VOL) +/– [12].

Võimalikud heliallikad on CD, USB ja TUNER (FM, AM või DAB)* FUNCTION.

Kindla CD loo, helifaili või raadiojaama esitamiseks looge programm.

* FM- või AM-mudeli CMT-BT60 puhul või FM- või DAB-mudeli CMT-BT60B puhul.

2 Vajutage nuppu TIMER MENU [18].

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „PLAY SET", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Ekraanil vilgub algusaeg.

4 Määrake toimingu algusaeg.

Tundide määramiseks vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Minutite näit vilgub. Minutite määramiseks kasutage ülalkirjeldatud protseduuri.

Kui algusaeg on määratud, läheb süsteem lõpuaja seadistuse juurde.

5 Toimingu lõpuaja määramiseks kasutage 4. sammus kirjeldatud protseduuri.

Kui ekraanil vilgub kiri „TIME NG"

Algus- ja lõpuaeg on määratud samaks. Muutke lõpuaega.

6 Valige heliallikas.

Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], kuni kuvatakse soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Vt võimalikke heliallikaid 1. sammust.

Pärast heliallika valimist kuvatakse esitustaimeri kinnituskuva.

7 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻ [2].

- Kui esitustaimer on määratud, lülitub süsteem umbes 15 sekundit (FM-i, AM-i või DAB puhul) või 90 sekundit (CD-DA-plaadi või USB-seadme puhul) enne eelhäälestatud aega sisse.
- Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Veenduge, et te ei kasuta süsteemi enne, kui see taimeri toimel sisse lülitub ja mängima hakkab.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage nuppu TIMER MENU [18].

2 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „SELECT", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ [23], et valida „PLAY SEL", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Kuvatakse taimeri seadistus.

Taimeri tühistamine

Korrake protseduuri, mis on antud jaotises „Seadistuse kontrollimine", kuni 3. sammus kuvatakse „OFF", seejärel vajutage nuppu ⊕ [32].

Seadistuse muutmine

Alustage uuesti 1. sammust.

Märkused

- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatotsingu (AUTO) või käsitsi häälestusega (MANUAL) valitud raadiojaam, muudetakse ka esitustaimeri raadiojaama seadistust, kui muudate jaama seadistust pärast esitustaimeri määramist.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatotsingu valitud eelhäälestatud raadiojaam (eelhäälestuse nr 1–20), ei muutu esitustaimeri raadiojaama seadistus, kui muudate raadiojaama seadistust pärast esitustaimeri määramist. Taimeri raadiojaama häälestus on fikseeritud sellele määratud väärtusele.

Nõuanne

Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse käsitsi.

Tõrkeotsing

1 Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud.

2 Otsige oma probleemi allolevast kontroll-loendist ja kasutage leitud lahendust.

Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui näidik STANDBY vilgub

Eemaldage toitejuhe otsekohe seinakontaktist ja kontrollige järgmist.

- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?

Kui näidik STANDBY [1] ei vilgu enam, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.

- Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?

Süsteem on ootamatult ootežiimile lülitunud.

- See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub automaatselt umbes 30 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine".

Kella või esitustaimeri seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.

- Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella seadistus või esitustaimer automaatselt. Tehke toiming algusest uuesti.

Heli puudub.

- Vajutage nuppu VOLUME + [12], et heli valjemaks keerata.
- Veenduge, et heli lisakomponendid on õigesti ühendatud, ja määrake funktsiooniks AUDIO IN.
- Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt edastuse peatanud.

Vali undamine või müra.

- Viige süsteem müra allikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Soovitatav on kasutada mürafiltriga vahelduvvoolutoitepistikut (pole kaasas).

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Eemaldage puldi ja seadme kaugjuhtimisanduri [16] vahel olevad takistused ning asetage seade luminofoorvalgustitest eemale.
- Suunake pult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole [16].
- Viige pult süsteemile lähemale.

CD-DA/MP3-plaat

Süsteem ei väljuta plaati ja ekraanil kuvatakse teade „LOCKED" [13].

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Plaati ei saa sisestada.

- Kontrollige, kas süsteem on sisse lülitatud.
- Ärge sisestage plaati seadmesse enne, kui ekraanil kuvatakse teade „NO DISC" [13].

Plaati või faili ei esitata.

- Lõpetamata plaat (CD-R- või CD-RW-plaat, millele saab veel andmeid kirjutada).

Heli on katkendlik või plaati ei esitata.

- Pühkige plaat puhtaks ja pange tagasi.
- Pange süsteem kohta, kus ei esine vibratsiooni (näiteks stabiilsele alusele).

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesitus, vajutades korduvalt nuppu PLAY MODE [26], kuni ekraanilt kaovad „PGM" ja „SHUF" [13].

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.

- Järgmist tüüpi plaatide puhul võib taasesituse alustamine võtta rohkem aega:
  - –keerulise puustruktuuriga plaat;
  - –mitme seansi käigus salvestatud plaat;
  - –paljude kaustadega plaat.

USB-seade

Kas kasutate toetatud USB-seadet?

- Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete kohta jaotises „Faili esitamine USB-seadmelt" olevatelt veebisaitidelt.
- USB-seadet ei tuvastata.
- Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.
- Faile ei saa esitada.
- Heli on katkendlik.
- Kostub müra.
- Heli on moonutatud.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Ühendatud on toetuseta USB-seade. Ühendage toetatud USB-seade.
- Lülitage süsteem välja ja seejärel ühendage USB-seade uuesti.
- Muusikaandmed sisaldavad müra või heli on moonutatud. Müra võis salvestada muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra tõttu. Sellisel juhul kustutage fail ja saatke muusikaandmed uuesti.
- Failide kodeerimiseks kasutatud bitikiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitikiirusega kodeeritud failid.

Teadet „READING" kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib võtta kaua aega järgmistel juhtudel.
  - –USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
  - –Failistruktuur on väga keeruline.
  - –Mälus pole piisavalt vaba ruumi.
  - –Sisemälu on fragmenditud.

Vigaselt kuvatud ekraan

- Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
- Süsteem toetab järgmisi märgikoode:
  - –suurtähed (A kuni Z);
  - –numbrid (0 kuni 9);
  - –sümbolid (< > * +, [ ] @ \ _).

  Muud märgid kujutatakse sümboliga „_".

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete kohta jaotises „Faili esitamine USB-seadmelt" olevatelt veebisaitidelt.
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete kohta jaotises „Faili esitamine USB-seadmelt" olevatelt veebisaitidelt.

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesituse režiim.

USB-seadet ei saa laadida.

- Veenduge, et USB-seade on korralikult ühendatud.
- Laadimine pole võimalik, kui süsteemi toide on väljas.
- Süsteem ei pruugi USB-seadet toetada. Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate veebisaitidelt.

Tuuner

Vali undamine või müra või süsteem ei esita raadiojaamu. (Ekraanil vilgub kiri „ST".)

- Ühendage antenn korralikult.
- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Hoidke antennid müra vältimiseks toitejuhtmest eemal.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.

- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Siduge antennide kaablid müügil olevate juhtmeklambritega kinni, et näiteks kaablite pikkust reguleerida.

DAB/DAB+-raadiojaama ei võeta korralikult vastu.

- Kontrollige kõiki antenniühendusi, siis läbige DAB-automaatotsingu protseduur (vt jaotist „DAB-automaatotsingu käsitsi käivitamine (ainult CMT-BT60B)").
- See DAB/DAB+-teenus ei pruugi saadaval olla. Teise teenuse valimiseks vajutage nuppu TUNE +/– [6].
- Kui olete teise piirkonda liikunud, võivad teatud teenused/sagedused olla muutunud ja tavapärase ülekande häälestamine ei pruugi õnnestuda. Läbige DAB-automaatotsingu protseduur ülekannete sisu ümberregistreerimiseks. (See protseduur tühistab kõik varem salvestatud eelhäälestused.)

DAB/DAB+-ülekanne on katkestatud.

- Kontrollige süsteemi asukohta või reguleerige antenni suunda signaali kvaliteedi näidatud väärtuse suurendamiseks. Signaali kvaliteedi kohta leiate täiendavaid üksikasju jaotisest „Kuva muutmine".

Süsteemi lähtestamine tehaseseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseseadistustele.
Kasutage süsteemi tehase vaikeseadistusele lähtestamiseks seadmel olevaid nuppe.

1 Eemaldage toitejuhe ja veenduge, et näidiku STANDBY tuli [1] ei põle. Seejärel ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse.

2 Vajutage ja hoidke all seadmel olevaid nuppe ■ [5] ja I/⏻ [2], kuni ekraanil kuvatakse teade „RESET".

Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamad, taimer ja kell.

Kui probleem ei kao pärast kõiki ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Teated

CANNOT PLAY: süsteem ei saa helifaile esitada toetuseta failivormingu või taasesituse piirangu tõttu.
CAN'T PLAY: olete sisestanud plaadi, mida ei saa selle süsteemiga taasesitada (nt CD või DVD).
COMPLETE: jaama eelhäälestatud toiming lõpetati tõrgeteta.
DATA ERROR: proovisite esitada esitamatut faili.
ERROR: lähtestamise ajal kasutasite süsteemi. Oodake veidi, kuni lähtestamine lõpule viiakse.
FULL: üritasite programmeerida üle 25 loo või faili.
LOCKED: plaadipesa on lukus ja te ei saa plaati eemaldada. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
NO DEVICE: USB-seadet pole ühendatud või on ühendatud USB-seade eemaldatud.
NO DISC: mängijas ei ole plaati või olete sisestanud plaadi, mida ei saa esitada.
NO MEMORY: USB-seadmesse pole mälukandjat sisestatud või ei tuvasta süsteem mälukandjat.
NO STEP: kõik programmeeritud lood on kustutatud.
NO SUPPORT: süsteem ei toeta ühendatud USB-seadet.
NO TRACK: USB-seadmes või plaadil ei ole esitatavaid faile.
NOT USED: vajutasite esitamatut nuppu.
OVER CURRENT: eemaldage USB-seade pordist, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
PUSH STOP: vajutasite taasesituse ajal funktsioonis CD või USB nuppu PLAY MODE [26].
READING: süsteem loeb plaadil või USB-seadmes olevat teavet. Mõned nupud ei tööta lugemise ajal.
TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõppaeg on samad.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada

- CD-DA-heliplaadid
- CD-R/CD-RW (CD-DA-lugude heliandmed ja MP3-failid)

Ärge kasutage CD-R/CD-RW plaati, millele pole andmeid salvestatud. See võib plaati kahjustada.

Plaadid, mida EI SAA süsteemiga esitada

- CD-ROM-i
- 8-sentimeetrised plaadid
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD või MP3-vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid, mis pole seansi sulgemisega lõpetatud
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Plaadid, millel on muus vormingus failid kui MPEG1 Audio Layer-3 (MP3)
- Ebatavalise kujuga plaadid (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)
- Kleeplindi, paberi või kleepsudega kaetud plaadid
- Laenatud või kasutatud plaadid, millele on lisatud pitser, nii et liim ulatub pitseri alt välja
- Plaadid, mille sildid on trükitud tindiga, mis tundub katsudes kleepuv

Märkused CD-DA-plaatide kohta

- Enne plaadi esitamist pühkige seda puhastuslapiga suunaga keskelt ääre poole.
- Ärge kasutage plaatide puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Ärge pange plaate kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

Ohutus

- Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist. Süsteemi seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Kui süsteemi peaks sattuma tahkeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Vahelduvvoolu-toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldu ega asukohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (nt vahatatud, õlitatud, poleeritud) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda CD-mängija sisse läätsele ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage ketas ja jätke süsteem umbes tunniks sisse, kuni niiskus aurustub.

Seadme kuumenemine

- Süsteemi kuumenemine kasutamise ajal on normaalne ja selle pärast ei pea muretsema.
- Ärge puudutage korpust, kui süsteemi on järjest kõrgel helitugevusel kasutatud, sest korpus võib kuum olla.
- Ärge blokeerige õhuavasid.

Kõlarisüsteem

Kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt varjestatud ja lähedal oleva teleri pilt võib magnetiliselt moonutatud olla. Sellisel juhul lülitage teler välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage teler uuesti sisse.

Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid svamme, küürimispulbrit või lahusteid, näiteks vedeldit, bensiini või alkoholi.

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta tehnoloogia, mis ühendab digitaalseid seadmeid, nagu personaalarvutid ja digitaalsed fotokaamerad. BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutades saate juhtida u 10 m raadiuses olevaid seadmeid.
BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutatakse tavaliselt kahe seadme vahel, kuid ühe seadme saab ühendada mitme seadmega.
Ühenduse loomiseks puudub vajadus juhtmete järele nagu USB-ühenduse puhul ja seadmeid ei pea asetama üksteise suunas nagu juhtmeta infrapunatehnoloogia puhul. Saate kasutada tehnoloogiat nii, et üks BLUETOOTH-seade on teie kotis või taskus.
BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia on ülemaailmne standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted. Need ettevõtted valmistavad ülemaailmse standardiga sobivaid tooteid.

Toetatav BLUETOOTHi versioon ja profiilid

Profiil tähistab standardset võimaluste kogumit mitmesuguste BLUETOOTHi toodete puhul. See süsteem toetab järgmist BLUETOOTHi versiooni ja profiile.
Toetatav BLUETOOTHi versioon:
– BLUETOOTH-i standardversioon 3.0
Toetatavad BLUETOOTHi profiilid:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Märkused

- Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadme kasutamiseks peab seade toetama sama profiili mis see süsteem. Arvestage, et BLUETOOTH-seadme funktsioonid võivad sõltuda seadme spetsifikatsioonidest, isegi kui sellel on süsteemiga sama profiil.
- BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu viibib taasesitus sellel süsteemil veidi, võrreldes edastava seadme heli taasesitusega.

Toimiv sidevahemik

BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.

– Kui BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus.
– Kohtades, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN).
– Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses.
– Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid.

Teiste seadmete mõjud

BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.

– Proovige ühendada see süsteem ja BLUETOOTH-mobiiltelefon või BLUETOOTH-seade, olles traadita kohtvõrguga (LAN) seadmetest vähemalt 10 meetri kaugusel.
– Kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.

Mõjud teistele seadmetele

Selle süsteemi edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna häired võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle seadme, BLUETOOTH-mobiiltelefoni ja BLUETOOTH-seadme toide järgmistes asukohtades alati välja.

– Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades ja muudes kohtades, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.
– Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.

Märkused

- See süsteem toetab BLUETOOTHi spetsifikatsioonile vastavaid turbefunktsioone BLUETOOTH-tehnoloogia kasutamisel turvalisuse tagamise vahendina. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga side kasutamisel.
- BLUETOOTHi side ei ole kõigi süsteemiga sama profiili kasutavate BLUETOOTH-seadmetega garanteeritud.
- Selle seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad vastama ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. määratud BLUETOOTHi spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Isegi kui seade vastab BLUETOOTHI spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad erineda.
- Sõltuvalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud seadmest, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda.

Tehnilised andmed

Võimendi jaotis

Väljundvõimsus (nominaalne): 16 vatti + 16 vatti (8 oomi 1 kHz juures, 1% THD)
Pidev RMS-väljundvõimsus (etalon): 20 vatti + 20 vatti (8 oomi 1 kHz juures, 10% THD)

Sisend/väljundid

AUDIO IN (mini-stereopistik): tundlikkus 700 mV, näivtakistus 47 kilo-oomi
USB:
Toetatud bitikiirus: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s, muutuv bitikiirus
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
Diskreetimissagedused: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-port: A-tüüpi, 5 V DC 2,1 A

CD-DA-/MP3-mängija jaotis

Süsteem: laserplaat ja digitaalheli süsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 µW
* See väljundi väärtus on mõõdetud objektiivi läätse pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.
Sagedusvastus: 20 Hz – 20 kHz
Kandesignaali ja müra suhe: rohkem kui 90 dB
Dünaamiline ulatus: rohkem kui 90 dB

Tuuneri jaotis

AM-tuuneri jaotis (ainult CMT-BT60):
Häälestusvahemik:
Euroopa mudelid:
531–1 602 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)
Aasia mudelid:
531–1 602 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)
530–1 610 kHz (häälestusintervalliga 10 kHz)
Teised mudelid:
531–1 710 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)
530–1 710 kHz (häälestusintervalliga 10 kHz)
Antenn: AM-raamantenn
Vahesagedus: 400 kHz
FM-tuuneri jaotis:
FM-stereo, superheterodüün FM-tuuner
Antenn: FM-i antennijuhe
Häälestusvahemik: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz sammuga)

DAB/DAB+ tuuneri jaotis (ainult CMT-BT60B):
FM-stereo, superheterodüün DAB-/FM-tuuner
Sageduspiirkond*
Riba-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Vt üksikasju allolevast tabelist „DAB/DAB+ sageduste tabel".
Antenn: DAB/FM-i antennijuhe
DAB/DAB+ teenuseid saab kasutada ainult neis riikides/piirkondades, kus DAB/DAB+ teenuseid toetatakse.

DAB/DAB+ sageduste tabel (Riba-III)

Sagedus	Silt	Sagedus	Silt
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Süsteemis kuvatakse sagedused kahe kohaga pärast koma.

BLUETOOTH-i jaotis

Sidesüsteem:
BLUETOOTH-i standardversioon 3.0
Väljund:
BLUETOOTH-i standardne võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik:
Tööulatus umbes 10 m*1
Sagedusriba:
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod:
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Toetatud kodek:
SCMS-T
Edastusriba laius:
20–20 000 Hz (diskreetimisega 44,1 kHz)

*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTHi side eesmärgile seadmete vahel.

Kõlarite jaotis

Täisulatusega kõlar
Passiivkiirgur
Nimitakistus: 8 oomi

Üldine

Toitenõuded:
Ladina-Ameerika mudel:
vahelduvvool 120–240 V, 50/60 Hz
Teised mudelid:
vahelduvvool 220–240 V, 50/60 Hz
Elektritarbimine: 29 W
Mõõtmed (L x K x S):
Umbes 481 × 202 × 86 mm (sh väljaulatuvad osad)
Kaal: umbes 3,0 kg

Kaasasolevad tarvikud: pult (RM-AMU171) (1), R6-patareid (AA) (2), toitejuhe (1), FM/AM-antenn (1) (ainult CMT-BT60), DAB/FM-antennijuhe (1) (ainult CMT-BT60B)

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Elektritarve ooterežiimis: 0,5 W