SONY

4-460-924-**12**(1) (TR)

Ev Ses Sistemi

Kullanım Talimatları

(1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S20

TR

http://www.sony.net/

UYARI

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere kurmayın.

Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

DİKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
Bu işaret, cihazın arka tarafında, dış kısımda yer almaktadır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuarlar: Uzaktan kumanda

Yalnızca Avrupa

Pb

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

DualDisc'ler hakkında not

DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe çalınacağı garanti edilemez.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri çalmak için tasarlanmıştır.
Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle çalınamama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Bu teknolojinin, Microsoft'tan ilgili lisanslar alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.

Cihaz

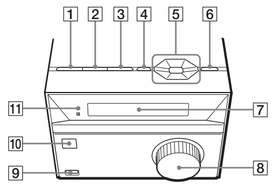

Uzaktan Kumanda

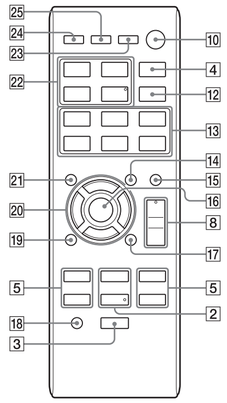

Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Uzaktan kumandanın kullanılması

Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve öncelikle ⊖ tarafını yerleştirip kutupları aşağıda gösterildiği gibi eşleştirerek R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte verilmemiştir) takın.



Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar

- Normal kullanıldığında, pilin yaklaşık altı ay gitmesi gerekir.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Bu sistemi taşırken

1 CD mekanizmasını korumak için disk varsa çıkarın.
2 Sistemi kapatmak için cihazın üzerindeki I/⏻ (açık bekleme) 10 düğmesine basın ve "STANDBY" ifadesinin yanıp sönmeyi kestiğinden emin olun.
3 Güç kablosunu çıkarın.

Saatin ayarlanması

1 Sistemi açmak için I/⏻ 10 düğmesine basın.
2 Saat ayar modunu seçmek için TIMER MENU 25 düğmesine basın.
"SELECT" ifadesi görünürse "CLOCK" ifadesini seçmek için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine ve ardından ⊕ (gir) 16 düğmesine basın.
3 Saati ayarlamak için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.
4 Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.

Not
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse saat ayarları kaybolur.

Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi

DISPLAY 23 düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

Başlarken

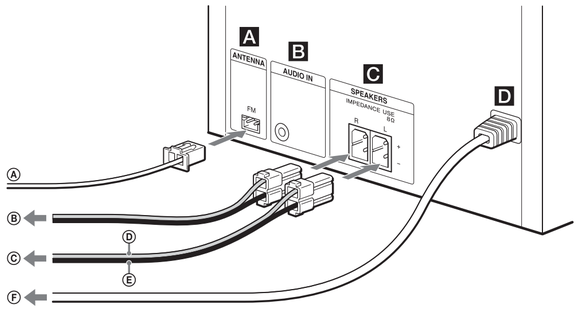

Ⓐ FM kablo anteni (Yatay biçimde açın.)
Ⓑ Sağ hoparlöre
Ⓒ Sol hoparlöre
Ⓓ Hoparlör kablosu (Kırmızı/⊕)
Ⓔ Hoparlör kablosu (Siyah/⊖)
Ⓕ Prize

A ANTENNA
Anteni kurarken iyi sinyal alışı sağlayan bir konum ve yön bulun.
Parazitten etkilenmeyi önlemek için anteni hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.

B AUDIO IN jakı
Harici bir ses bileşeni bağlayın.

C SPEAKERS
Hoparlör kablolarını takın.

D Güç
Güç kablosunu prize takın.

Hoparlör altlıklarının takılması

Hoparlörlerin kaymasını engellemek için cihazla birlikte verilen hoparlör altlıklarını hoparlörlerin altındaki her köşeye yerleştirin.

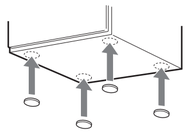

İşlemler

Bir CD'nin/MP3/WMA diskinin çalınması

1 CD işlevini seçin.
CD 22 düğmesine basın.
2 Bir disk yerleştirin.
Cihazın üzerindeki ⏏ 6 düğmesine basın ve CD bölmesine etiket tarafı üstte olacak şekilde bir disk yerleştirin.
CD bölmesini kapatmak için, cihazın üzerindeki ⏏ 6 düğmesine basın.
3 Çalma işlemini başlatın.
CD-DA diskin çalma işlemi otomatik olarak başlar.
Bir MP3/WMA diski çalmak için ► (çal) 2 düğmesine basın.

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Basın
Çalma işlemini duraklatma	❚❚ (duraklat) 2 düğmesine. Çalma işlemine devam etmek için ► 2 düğmesine basın.
Çalma işlemini durdurma	■ (durdur) 3 düğmesine iki kez.
MP3/WMA diskinde bir klasör seçme	🗀 (klasör seç) +/🗀 – 20 düğmesine art arda.
Parça veya dosya seçme	⏮ (geri git)/⏭ (ileri git) 5 düğmesine.
Parçada veya dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ◄◄ (geri sar)/►► (hızlı ileri) 5 düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"RPT 1," "RPT FLDR*" veya "RPT ALL" ifadesi görününceye kadar 17 düğmesine art arda basın.

* Yalnızca MP3/WMA

Çalma modunun değiştirilmesi

Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE 14 düğmesine art arda basın. Normal çalmayı (diskteki klasörde bulunan tüm MP3/WMA dosyaları için "FLDR"), karışık çalmayı (klasör karıştırma için "SHUF" veya "FLDRSHUF") veya program çalmayı ("PROGRAM") seçebilirsiniz.

Tekrar Çalma hakkında not

"RPT1", çalma işlemi durdurulunca kadar tek bir parçanın veya dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.

MP3/WMA disklerini çalma hakkında notlar

- MP3/WMA dosyaları içeren bir diske başka parça veya dosya türlerini ya da gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
- MP3/WMA dosyası içermeyen klasörler atlanır.
- MP3/WMA dosyaları diske kaydedildikleri sırayla çalınır.
- Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
  — MP3: Dosya uzantısı ".mp3"
  — WMA: Dosya uzantısı ".wma"
- Dosya adı doğru dosya uzantısına sahip olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa, bu dosyanın çalınması sisteme zarar verebilecek nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir.
- Maksimum:
  — klasör sayısı 256 (kök klasör dahil),
  — MP3/WMA dosyası sayısı 999,
  — dosya düzeyi (dosyaların ağaç yapısı) sayısı ise 8'dir.
- Tüm MP3/WMA kodlama/yazma yazılımlarıyla, kayıt cihazlarıyla ve kayıt ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3/WMA diskleri parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.

Çok oturumlu diskleri çalma hakkında not

Sistem, bir diskte bulunan sürekli oturumları ilk oturumla aynı oturum biçiminde kaydedildiklerinde çalabilir. Farklı bir oturum biçiminde kaydedilen bir oturum biçimiyle karşılaşıldığında, söz konusu oturum ve ondan sonra gelen oturumlar çalınamaz. Oturumlar aynı biçimde kaydedilse bile bazı oturumların çalınamayabileceğini unutmayın.

Radyonun dinlenmesi

1 FM işlevini seçin.
FM 22 düğmesine basın.
2 Ayar yapın.

Otomatik tarama için

"AUTO" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 14 düğmesine ve ardından TUNING+/TUNING– 5 düğmesine basın.
Tarama, bir istasyon ayarlandığında otomatik olarak durdurulur.

FM 87.50

Tarama işlemi durmazsa, durdurmak için ■ 3 düğmesine basın, ardından manuel ayar yapın (aşağıda gösterilmiştir).

Manuel ayar için

"MANUAL" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 14 düğmesine, ardından istediğiniz istasyonu bulmak için art arda TUNING+/TUNING– 5 düğmesine basın.

RDS hizmetleri sunan bir istasyonu ayarladığınızda, istasyonun adı göstergede görünür (yalnızca Avrupa modeli).

İpucu
Zayıf bir FM stereo istasyondaki statik paraziti azaltmak için stereo sinyal alışını kapatmak üzere "MONO" ifadesi görününceye kadar FM MODE 12 düğmesine art arda basın. Stereo etkisini kaybedersiniz, ancak sinyal alışı iyileşir.

Radyo istasyonlarını kaydetme

1 İstediğiniz istasyonu ayarlayın.
2 Tuner bellek modunu seçmek için TUNER MEMORY 21 düğmesine basın.

P 03

3 İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için PRESET+/PRESET– 5 düğmesine art arda basın.
Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon atandıysa istasyon yeni istasyonla değiştirilir.
4 İstasyonu kaydetmek için ⊕ 16 düğmesine basın.
5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.
En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz. Güç kablosunu çıkarsanız veya bir güç arızası meydana gelse bile kayıtlı istasyonlar yaklaşık 12 saat korunur.

Kayıtlı bir radyo istasyonunun ayarlanması

Bir radyo istasyonunu 1-6 arasındaki bir kayıt numarasına kaydederseniz radyo istasyonu, sistem işlevi AM veya FM olarak ayarlandığında yalnızca TUNER MEMORY NUMBER (1-6) 13 düğmesine basılarak bulunabilir.
Bir radyo istasyonunu 7 veya üzerindeki bir kayıt numarasına kaydettiyseniz "PRESET" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 14 düğmesine ve ardından istediğiniz kayıt numarasını seçmek için art arda PRESET+/PRESET– 5 düğmesine basın.

USB cihazındaki bir dosyanın çalınması

Bu sistemde çalınabilen ses biçimi MP3/WMA*'dır.

* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan dosyalar bu sistemde çalınamaz.
Çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyalar da bu sistemde çalınamayabilir.

Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://esupport.sony.com/LA
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

1 USB işlevini seçin.
USB 22 düğmesine basın.
2 USB cihazını ⭠ (USB) bağlantı noktasına 9 bağlayın.
3 Çalma işlemini başlatın.
► 2 düğmesine basın.

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Basın
Çalma işlemini duraklatma	❚❚ 2. Çalma işlemine devam etmek için ► 2 düğmesine basın.
Çalma işlemini durdurma	■ 3. Çalma işlemine devam etmek için ► 2* düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmeyi iptal etmek için ■ 3 düğmesine yeniden basın.
Klasör seçme	🗀 +/🗀 – 20 düğmesine art arda basın.
Dosya seçme	⏮/⏭ 5.
Dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ◄◄/►► 5 düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"RPT 1," "RPT FLDR" veya "RPT ALL" ifadesi görününceye kadar 17 düğmesine art arda basın.

* Sistem, bir VBR MP3/WMA dosyası çalarken, çalmaya farklı bir noktadan itibaren devam edebilir.

Çalma modunun değiştirilmesi

USB cihazı durdurulmuşken PLAY MODE 14 düğmesine art arda basın. Normal çalmayı (USB cihazındaki klasörde bulunan tüm MP3/WMA dosyaları için "FLDR"), karışık çalmayı (klasör karıştırma için "SHUF" veya "FLDRSHUF") veya program çalmayı ("PROGRAM") seçebilirsiniz.

Tekrar Çalma hakkında not

"RPT ALL" ifadesi, çalma işlemi durdurulunca kadar USB cihazındaki tüm ses dosyalarının tekrar çalınacağını gösterir.

Notlar

- USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu takın. Kullanım yöntemiyle ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlanan USB cihazının türüne göre "SEARCH" ifadesinin görünmesi yaklaşık 10 saniye sürebilir.
- Sistemi ve USB cihazını birbirine USB hub aracılığıyla bağlamayın.
- USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur. USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa, USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Bağlanan bazı USB cihazlarında, bir işlem yapıldıktan sonra, bu işlemin sistem tarafından gerçekleştirilmesinden önce gecikme yaşanabilir.
- Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla kodlandıysa, söz konusu dosyalar parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
- Bu sistem aşağıdaki durumlarda USB cihazındaki ses dosyalarını çalamaz:
  — Bir klasördeki ses dosyalarının sayısı 999'u aştığında.
  — Bir USB cihazındaki toplam ses dosyası sayısı 999'u aştığında.
  — Bir USB cihazındaki toplam klasör sayısı 256'yı aştığında ("ROOT" klasörü ve boş klasörler dahil).
  Bu sayılar dosya ve klasör yapısına bağlı olarak değişebilir. Ses dosyaları içeren bir USB cihazına başka dosya türlerini veya gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
- Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
- Bu sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri desteklemeyebilir.
- Dosyalar ve klasörler USB cihazındaki oluşturulma sıralarına göre görüntülenir.
- Ses dosyası içermeyen klasörler atlanır.
- Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
  — MP3: Dosya uzantısı ".mp3"
  — WMA: Dosya uzantısı ".wma"
  Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa, sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini unutmayın.

Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması

Sistemi, sistem açıkken şarj edilebilme özelliğine sahip USB cihazları için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.
Şarj işlemi, USB cihazı ⭠ (USB) bağlantı noktasına 9 bağlandığında başlar. Şarj durumu USB cihazının ekranında görünür. Ayrıntılar için, USB cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

USB cihazının bu sistemle şarj edilmesi hakkında notlar

- Sistemi, kapalıyken pil şarj cihazı olarak kullanamazsınız.
- Bazı USB cihazları yalnızca sistem USB işlevindeyken şarj edilebilir.

Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)

1 CD veya USB işlevini seçin.
CD 22 veya USB 22 düğmesine basın.

2 Çalma modunu seçin.
Ses çalar durdurulmuşken, “PROGRAM” ifadesi görününceye kadar PLAY MODE 14 düğmesine art arda basın.

3 İstediğiniz parça veya dosya numarasını seçin.
İstediğiniz parça veya dosya numarası görününceye kadar ⏮/⏭ 5 düğmesine art arda basın.
MP3/WMA dosyalarını programlarken, istediğiniz klasörü seçmek için 🗀 +/🗀 – 20 düğmesine art arda basın ve ardından istediğiniz dosyayı seçin.

Seçilen parça veya dosya numarası — Seçilen parçanın veya dosyanın (yalnızca CD-DA disk) toplam çalma süresi

4 İstediğiniz parça veya dosyayı programlayın.
Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için ⊕ 16 düğmesine basın.

5 Toplam 64 parçaya veya dosyaya kadar ek parça ya da dosya programlamak için 3-4. adımları tekrarlayın.

6 Parça veya dosya programınızı çalmak için ► 2 düğmesine basın.
Program, siz aşağıdaki işlemlerden birini yapana kadar kullanılabilir durumda kalır:
– İşlevi değiştirme.
– Sistemi kapatma.
– Güç kablosunu çıkarma.
– CD bölmesini açma.
Aynı programı yeniden çalmak için ► 2 düğmesine basın.

Program Çalmanın iptal edilmesi
PLAY MODE 14 düğmesine basın.

Programın son parçasının veya dosyasının silinmesi
Ses çalar durdurulmuşken CLEAR 18 düğmesine basın.

İsteğe bağlı ses bileşenlerinin kullanılması

1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ek ses bileşenini, bir analog ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak cihazın üzerindeki AUDIO IN jakına B bağlayın.

2 Sesi kısın.
VOLUME – 8 düğmesine basın.

3 AUDIO IN işlevini seçin.
AUDIO IN 22 düğmesine basın.

4 Çalma işlemini başlatın.
Bağlı bileşeni çalmaya başlayın ve ses düzeyini ayarlayın.

Not
Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın.
Bkz. “Otomatik bekleme işlevinin kapatılması”.

Sesin ayarlanması

Yapılacak İşlem	Basın
Ses düzeyini ayarlama	VOLUME +/– 8 düğmesine.
Daha dinamik ses üretme	BASS BOOST 15 düğmesine.
Ses efektini ayarlama	İstediğiniz ses efekti gösterilinceye kadar EQ 4 düğmesine art arda.

Göstergenin değiştirilmesi

Yapılacak İşlem	Basın
Göstergedeki bilgileri değiştirme*	Sistem açıkken DISPLAY 23 düğmesine art arda.
Sistem kapalıyken saate bakma	Sistem kapalıyken DISPLAY 23 düğmesine. Saat 8 saniye süreyle görüntülenir.

* Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3/WMA diski bilgilerini veya USB cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz;
– normal çalma sırasındaki parça veya dosya numarası.
– normal çalma sırasındaki parça veya dosya adı.
– normal çalma sırasındaki sanatçı adı.
– normal çalma sırasındaki albüm veya klasör adı.
– toplam çalma süresi ve CD-DA diskteki toplam parça sayısı (yalnızca normal çalma modu seçiliyken ve ses çalar durdurulmuşken).
– MP3/WMA diskindeki veya USB cihazındaki toplam klasör (albüm) sayısı (yalnızca normal çalma modu seçiliyken ve ses çalar ya da USB cihazı durdurulmuşken).

Gösterge bilgileri hakkında notlar
- Görüntülenemeyen karakterler “–” şeklinde görünür.
- Aşağıdakiler görüntülenmez:
  – Bir MP3/WMA diskinin veya USB cihazının toplam çalma süresi.
  – Bir MP3/WMA diskinin kalan çalma süresi.
- Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
  – VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3/WMA dosyasının geçen çalma süresi.
  – Genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet'e uymayan klasör veya dosya adları.
- Aşağıdakiler görüntülenir:
  – Bir parçanın kalan çalma süresi
  – ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında, MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri öncelikli olarak görüntülenir).
  – Büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 - 9) ve simgeler (+ – . / [ ]_ | ~) kullanılan ID3 etiket bilgilerinin en fazla 31 karakteri.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistem iki zamanlayıcı işlevi sunar.
İki zamanlayıcıyı da kullanıyorsanız, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.

Uyku Zamanlayıcısı:
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Bu işlev saat ayarlanmadıysa bile çalışır.
SLEEP 24 düğmesine art arda basın. “AUTO” işlevini seçerseniz, mevcut disk veya USB cihazı durduktan sonra veya 100 dakika içerisinde sistem otomatik olarak kapanır.

Çalma Zamanlayıcısı:
Önceden ayarladığınız bir zamanda CD, FM yayını, USB cihazı veya AUDIO IN jakına B bağlanan bir ses bileşeninin sesiyle uyanabilirsiniz.
Saati ayarladığınızdan emin olun.

1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ses kaynağını hazırladıktan sonra, ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 8 düğmesine basın.
Belirli bir CD parçası veya ses dosyasından başlamak için kendi programınızı oluşturun.

2 Zamanlayıcı ayar modunu seçin.
TIMER MENU 25 düğmesine basın.
Saat ayarlanmazsa sistem saat ayar moduna geçer. Bu durumda, saati ayarlayın.

3 Çalma zamanlayıcısını ayarlayın.
“PLAY SET”i seçmek için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.

4 Çalma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.
Saati ayarlamak için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın. Dakikayı ayarlamak için yukarıdaki işlemleri yapın.

5 Çalma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak için 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.

6 Ses kaynağını seçin.
İstediğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.

7 Sistemi kapatın.
I/⏻ 10 düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan önce otomatik olarak açılır.
Sistem ayarlanan zamanda açıksa, Çalma Zamanlayıcısı çalma işlemini başlatmaz. Sistemin açıldığı zamandan çalmanın başlayacağı zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

Ayarın kontrol edilmesi
1 TIMER MENU 25 düğmesine basın.
2 “SELECT”i seçmek için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.
3 “PLAY SEL”i seçmek için art arda ⏮/⏭ 5 düğmesine, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.

Zamanlayıcının iptal edilmesi
3. adımda “OFF” ifadesi görününceye kadar yukarıdaki işlemlerin aynısını tekrarlayın, ardından ⊕ 16 düğmesine basın.

Ayarın değiştirilmesi
1. adımdan itibaren yeniden başlayın.

İpucu
Çalma Zamanlayıcısı ayarı, manuel olarak iptal edilmedikçe kalır.

Sorun Giderme

1 Güç kablosuyla hoparlör kablolarının doğru ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun ve belirtilen düzeltici işlemi yapın.
Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Göstergede “PROTECT” ifadesi görünürse
Derhal güç kablosunun fişini çıkarın ve “PROTECT” ifadesi kaybolduktan sonra aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
- + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
- Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?

Yukarıdaki öğeleri kontrol edip her şeyin düzgün olduğunu gördükten sonra, güç kablosunu yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Genel

Sistem açılmıyor.
- Güç kablosunun fişi prize takılı mı?

Sistem, beklenmedik bir şekilde bekleme moduna geçti.
- Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde bekleme moduna geçer. Bkz. “Otomatik bekleme işlevinin kapatılması”.

Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.
- Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.
- + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
- Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
- Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?
- Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını durdurmuş olabilir.

Ses bir kanaldan geliyor veya sağdan ve soldan gelen sesler dengesiz.
- Hoparlörleri mümkün olduğunca simetrik olarak yerleştirin.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

Şiddetli uğultu veya parazit var.
- Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Güç kablosuna bir parazit filtresi (ayrı olarak satılır) takın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.
- Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü 11 arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.
- Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne doğrultun.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.

CD/MP3/WMA çalar

Ses atlama yapıyor veya disk çalınmıyor.
- Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
- Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.
- Hoparlörleri sistemden uzakta bir yere taşıyın veya ayrı stantlara yerleştirin. Yüksek ses düzeyinde, hoparlör titreşimi sesin atlama yapmasına neden olabilir.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.
- Hem “PROGRAM” hem de “SHUF” ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE 14 düğmesine art arda basarak Normal Çalmaya geri dönün.

Çalma işleminin başlaması normalden daha uzun sürüyor.
- Aşağıdaki diskler çalma işleminin başlatılması için gereken süreyi artırabilir;
  – karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
  – çok oturumlu modda kaydedilen bir disk
  – son haline getirilmemiş bir disk (veri eklenebilecek bir disk)
  – çok sayıda klasör içeren bir disk

USB cihazı

Bağlanan USB cihazı şarj edilemiyor.
- USB cihazının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Bazı USB cihazları yalnızca sistem USB işlevindeyken şarj edilebilir.

Desteklenmeyen bir USB cihazı mı kullanıyorsunuz?
- Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsanız aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir. “USB cihazındaki bir dosyanın çalınması” bölümündeki URL'leri kullanarak web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin.
  – USB cihazı tanınamıyor.
  – Bu sistemde dosya veya klasör adları görüntülenemiyor.
  – Çalma işlemi yapılamıyor.
  – Ses atlama yapıyor.
  – Parazit var.
  – Ses çıkışı bozuk.

“OVER CURRENT” ifadesi görünüyor.
- ⭠ (USB) bağlantı noktasındaki 9 elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun algılanmıştır. Sistemi kapatın ve USB cihazını ⭠ (USB) bağlantı noktasından 9 çıkarın. USB cihazıyla ilgili bir sorun olmadığından emin olun. Bu gösterim şekli devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Ses yok.
- USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.
- Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın.
- Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya ses bozuktur. Müzik verilerini oluştururken bilgisayarın koşullarına bağlı olarak parazit girmiş olabilir. Müzik verilerini yeniden oluşturun.
- Dosyaları kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızlarıyla kodlanmış dosyalar gönderin.

Uzun süre “SEARCH” ifadesi görüntüleniyor veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.
- Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir:
  – USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyordur.
  – Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
  – Bellek kapasitesi çok yüksektir.
  – Dahili bellek parçalıdır.

Hatalı görüntüleme.
- USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabileceğinden, müzik verilerini yeniden USB cihazına gönderin.
- Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodları yalnızca rakamlar ve harflerdir. Diğer karakterler düzgün görüntülenmez.

USB cihazı tanınamıyor.
- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- “USB cihazındaki bir dosyanın çalınması” bölümündeki URL'leri kullanarak web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin.
- USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.
- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- “USB cihazındaki bir dosyanın çalınması” bölümündeki URL'leri kullanarak web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin.
- Çalma işlemini başlatmak için ► 2 düğmesine basın.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.
- Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın.

Dosyalar çalınamıyor.
- Ses dosyaları uygun olmayan dosya uzantılarına sahiptir. Bu sistemin desteklediği dosya uzantıları aşağıda belirtilmiştir:
  – MP3: Dosya uzantısı “.mp3”
  – WMA: Dosya uzantısı “.wma”
- Ses dosyaları MP3/WMA biçimleri dışındaki biçimlerle oluşturulmuş olabilir.
- FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya sistemleriyle biçimlendirilen USB bellek cihazları desteklenmemektedir.*
- Bölümlere ayrılmış bir USB depolama cihazı kullanıyorsanız yalnızca ilk bölümdeki dosyalar çalınabilir.
- Şifrelenmiş veya şifre vb. ile korunan dosyalar çalınamaz.

* Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler, ancak bazı USB depolama cihazları bu FAT'lerin tümünü desteklemeyebilir. Ayrıntılar için, her USB depolama cihazının kullanım kılavuzuna bakın veya üreticiyle iletişime geçin.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınamıyor.
- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- Daha iyi anten sinyal alışı için başka bir yer ve yön deneyin.
- Parazitten etkilenmeyi önlemek için anteni hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.
- Daha iyi anten sinyal alışı için başka bir yer ve yön deneyin.
- Anten kablosunu örneğin piyasada bulunabilen kablo klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluğunu ayarlayın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi
Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına döndürün.

1 Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından sistemi açın.

2 “RESET OK” ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki ■ 3 ve cihazın üzerindeki EQ 4 düğmelerini basılı tutun.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir.

Otomatik bekleme işlevinin kapatılması
Bu sistem bir otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde otomatik olarak bekleme moduna geçer. Varsayılan olarak, otomatik bekleme işlevi açıktır. Otomatik bekleme işlevini kapatmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

Sistem açıkken “AUTO STANDBY OFF” ifadesi görününceye kadar I/⏻ 10 düğmesini basılı tutun.
İşlevi açmak için, işlemi “AUTO STANDBY ON” ifadesi görününceye kadar tekrarlayın.

Notlar
- Otomatik bekleme işlevi, FM işlevi için geçersizdir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
  – Ses sinyali algılandığında.
  – USB cihazı bağlıyken.
  – Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
  – Bellek kapasitesi çok yüksektir.
  – Dahili bellek parçalıdır.
  – Önceden ayarlanan Çalma Zamanlayıcısı veya Uyku Zamanlayıcısı devredeyken.

Mesajlar

DISC ERR: Çalınamayan bir disk takmışsınızdır.
FULL: 64'ten fazla parçayı veya dosyayı (adımı) programlamaya çalışmışsınızdır.
NO FILE: CD-R/CD-RW disklerinde veya USB cihazında çalınabilecek dosya yoktur.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
NO USB: USB cihaz bağlanmamıştır veya desteklenmeyen bir USB cihazı bağlanmıştır.
PLAY SET: Çalma Zamanlayıcısı ayarlı değilken zamanlayıcıyı seçmeye çalışmışsınızdır.
PLS STOP: Çalma işlemi sırasında PLAY MODE 14 düğmesine basmışsınızdır.
SELECT: Zamanlayıcı çalışırken TIMER MENU 25 düğmesine basmışsınızdır.
TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler

Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler
- Ses CD'si
- CD-R/CD-RW (ses verileri/MP3/WMA dosyaları)

Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler
- CD-ROM
- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2 veya Joliet'le uyumlu müzik CD'si kaydedilenler dışındaki CD-R/CD-RW'ler
- “Oturum kapatılıyor” ifadesi gösterilmeden biten çok oturumlu olarak kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD-RW'ler veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA dosyalarından başka dosyalar içeren diskler
- Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir hış veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

Diskler hakkında notlar
- Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini çekerken her zaman fişi tutun. Asla kablonun kendisini çekmeyin.
- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı döküldürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında
- Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, cihazı ve hoparlörleri özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, CD çaların içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.

Isı yükselmesi hakkında
- Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir ve alarm nedeni değildir.
- Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde kullanılıyorsa, sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Hoparlör sistemi hakkında
Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir, yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın, 15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın. İyileşme olmazsa, hoparlörleri TV'den uzaklaştırın.

Kabinin temizlenmesi
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Teknik Özellikler

Ana birim

Amplifikatör bölümü
Güç çıkışı (Ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz'de 8 ohm, %1 THD)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt (1 kHz'de 8 ohm, %10 THD)

Giriş
AUDIO IN (stereo mini jak): Hassasiyet 1 V, empedans 50 kilohm

Çıkışlar
SPEAKERS: 8 ohm'luk empedansa sahip hoparlörler takılabilir

CD çalar bölümü
Sistem: Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44,6 µW'tan az
* Bu çıkış, 7 mm açıklıkla Optik Alma Blokundaki objektif lensi yüzeyinden 200 mm uzaklıkta ölçülen değerdir.
Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
Sinyal/parazit oranı: 90 dB'den fazla
Dinamik aralık: 90 dB'den fazla

Tuner bölümü
FM stereo, FM süperheterodin tuner
Anten: FM kablo anteni
Ayar aralığı: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz'lik adımlarla)

USB bölümü
⭠ (USB) bağlantı noktası: Tip A, maksimum akım 500 mA

Desteklenen ses biçimleri
Desteklenen bit hızı:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Örnekleme frekansları:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Hoparlör
Hoparlör sistemi: Tam aralıklı, 8 cm çapında, koni tipi
Ölçülen empedans: 8 ohm
Boyutlar (G/Y/D):
Yaklaşık 148 mm × 240 mm × 127 mm
Ağırlık: Hoparlör başına yak. net 1,2 kg
Adet: 2 adet

Genel
Güç gereklilikleri: AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: 18 watt
Boyutlar (G/Y/D, en büyük çıkıntılar dahil) (hoparlörler hariç):
Yaklaşık 170 mm × 133 mm × 240 mm
Ağırlık (hoparlörler hariç): Yak. 1,3 kg
Ana birim sayısı: 1 adet

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (1), FM kablo anteni (1), Hoparlör altlıkları (8)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
- Belirli baskı devre kartlarda, halojenli alevlenmeyi önleyici maddeler kullanılmamıştır.